



LexmarkTM

MFP CX950, CX951, CX952, CX953, XC9525, XC9535

Guide de l'utilisateur

Contenu

Consignes de sécurité	6
Conventions	6
Déclaration du produit	6
A propos de l'imprimante	9
Recherche d'informations sur l'imprimante	9
Recherche du numéro de série de l'imprimante	10
Recherche du numéro de série des tiroirs en option	12
Recherche du numéro de série des options de sortie	13
Configurations de l'imprimante	16
Utilisation du panneau de commandes	19
Icônes de l'écran d'accueil	20
Couleurs du voyant	21
Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner	22
Emplacement du logement de sécurité	22
Choix du papier	23
Fonctionnalités et supports supplémentaires de l'imprimante	101
Configurer, installer et paramétrer	103
Sélection d'un emplacement pour l'imprimante	103
Ports d'imprimante	104
Configuration des applications et des solutions	106
Configuration et utilisation des fonctions d'accessibilité	109
Configuration de l'imprimante en télécopieur	117
Chargement du papier et des supports spéciaux	125
Installation et mise à jour des logiciels, pilotes et microcodes	145
Installation des options matérielles	153
Utilisation en réseau	364
Sécuriser l'imprimante	367
Effacement de la mémoire de l'imprimante	367
Effacement de données d'un disque de stockage	367
Restauration des paramètres usine	367
Déclaration relative à la volatilité	369

Impression	370
Impression depuis un ordinateur	370
Impression à partir d'un périphérique mobile	371
Impression à partir d'un lecteur flash	373
Gestion des travaux d'impression sécurisés ou confidentiels.....	374
Impression de la liste d'exemples de polices	378
Impression d'une liste des répertoires	378
Placer des séparateurs entre les travaux d'impression	378
Annulation d'un travail d'impression.....	379
Réglage de l'intensité du toner.....	379
Copie	380
Réalisation de copies	380
Copie de photos	380
Copie sur du papier à en-tête.....	380
Copie des deux côtés du papier.....	381
Réduction ou agrandissement de copies	381
Assemblage des copies	381
Insertion de feuilles de séparation entre les copies	382
Copie de plusieurs pages sur une feuille	382
Copie de cartes	382
Création d'un raccourci de copie.....	383
Courriel.....	384
Configuration des paramètres SMTP de l'e-mail	384
Numériser vers e-mail	394
Création d'un raccourci pour envoyer un courrier électronique	394
Télécopie	396
Envoi d'une télécopie	396
Planification d'une télécopie.....	397
Création d'un raccourci de destinations de télécopies.....	397
Modification de la résolution de la télécopie	397
Réglage de l'intensité de télécopie	397
Imprimer un journal de télécopie.....	398
Blocage des télécopies non sollicitées (télécopies de publicité).....	398
Mise en attente des fax	398
Transfert d'une télécopie	398
Numérisation	399

Numérisation vers un ordinateur	399
Numérisation vers un serveur FTP	401
Création d'un raccourci FTP	401
Numérisation vers un dossier réseau.....	401
Configuration d'un dossier réseau de destination	401
Création d'un raccourci de dossier réseau.....	402
Numérisation vers un lecteur flash	402
Menus de l'imprimante.....	404
Affichage des menus.....	404
Périphérique.....	406
Impression.....	428
Papier	443
Copie	446
Télécopie.....	452
Courriel.....	470
FTP.....	478
Lecteur USB.....	484
Réseau/ports.....	491
Sécurité	512
Services Cloud	524
Rapports.....	524
Dépannage	526
Abonnement de consommables.....	526
Forms Merge	528
Impression du rapport de la Page des paramètres de menu	529
Entretenir l'imprimante	530
Vérification de l'état des pièces et fournitures.....	530
Configuration des notifications de fournitures	530
Configuration des alertes par e-mail	530
Rapports et journaux d'impression de l'imprimante	531
Commande de pièces et de consommables	532
Remplacement des pièces et consommables.....	537
Nettoyage des pièces de l'imprimante	579
Economie d'énergie et de papier.....	588
Déplacement de l'imprimante.....	589
Résoudre un problème	591

Problèmes de qualité d'impression	591
Codes d'erreur de l'imprimante	619
Problèmes d'impression	639
L'imprimante ne répond pas.....	641
Impossible de lire le lecteur flash	642
Activation du port USB	642
Le témoin lumineux alterne entre le bleu et le rouge clignotant.....	642
Elimination des bourrages.....	643
Problèmes de connexion réseau.....	695
Problèmes liés aux options matérielles.....	696
Problèmes liés aux consommables.....	698
Problèmes de chargement du papier	701
Problèmes d'envoi par courrier électronique.....	703
Problèmes de télécopie.....	704
Problèmes de numérisation	707
Problèmes de qualité des couleurs	712
Contact avec l'assistance clientèle.....	715
Recyclage et mise au rebut	717
Recyclage des produits Lexmark	717
Recyclage des emballages de produits Lexmark.....	717
Notes	718
Informations produit	718
Édition et avis légaux	718
Spécifications	721
Avis environnementaux et de durabilité	724
Avis pour les produits sans fil.....	729
Autres avis de réglementation.....	731

Consignes de sécurité

Conventions

Remarque : Une *Remarque* fournit des informations pouvant vous être utiles.

Avertissement : Un *Avertissement* signale un danger susceptible d'endommager le logiciel ou le matériel.

ATTENTION : La mention *Attention* vous signale un risque de blessure corporelle.

Il existe différentes mises en garde :



ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

Signale un risque de blessure.



ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION

Signale un risque d'électrocution.



AVERTISSEMENT — SURFACE CHAUDE

Signale un risque de brûlure de contact.



ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT

Signale un risque de pincement entre des pièces mobiles.

Déclaration du produit



ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.



ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.



ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

Ce produit ne doit pas être utilisé avec des rallonges, des barres multiprises, des rallonges multiprises ou des périphériques UPS. La capacité de ces types d'accessoires peut être facilement dépassée par une imprimante laser, d'où un risque de dégâts matériels, d'incendie ou de performances d'impression amoindries.



ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

Utilisez uniquement un parasurtenseur correctement raccordé à l'imprimante et au câble d'alimentation fourni avec la machine. L'utilisation de parasurtenseurs non fabriqués par Lexmark comporte un risque d'incendie et de dégâts matériels, et peut amoindrir les performances de l'imprimante.

**ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE**

Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

**ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION**

Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.

**ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION**

Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (câble d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

**ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE**

abstenez-vous de couper, tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.

**ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION**

Pour éviter tout risque d'électrocution, vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.

**ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION**

Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

**ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION**

Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.

**ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION**

Pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

**ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE**

Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

**ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE**

Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante dispose de tiroirs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.

- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de tiroirs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des tiroirs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Évitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.



AVERTISSEMENT — SURFACE CHAUDE

L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant de toucher.



ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT

Pour éviter tout risque de blessure par pincement, agissez avec précaution au niveau des zones signalées par cette étiquette. Les blessures par pincement peuvent se produire autour des pièces mobiles telles que les engrenages, portes, tiroirs et capots.



ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

Ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages, ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le *Guide de l'utilisateur* peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.



ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

N'utilisez pas de nettoyants aérosols. Les nettoyants aérosols peuvent provoquer des explosions ou des incendies lorsqu'ils sont utilisés sur des équipements électromécaniques.



ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

Lors de la manipulation de cartouches, par exemple des cartouches de toner, évitez tout contact avec la peau et les yeux. Le contact avec le toner peut provoquer une irritation et une inflammation. Ne tentez pas de démonter la cartouche, ce qui pourrait augmenter le risque de contact avec la peau ou les yeux.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants. Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un représentant du service approprié.

CONSERVEZ PRÉCIEUSEMENT CES CONSIGNES.

A propos de l'imprimante


Recherche d'informations sur l'imprimante

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
Instructions d'installation initiale	Reportez-vous à la documentation de configuration fournie avec l'imprimante.
• Logiciel de l'imprimante • Pilote d'impression ou de télécopie • Microcode de l'imprimante • Utilitaire	Rendez-vous sur le site www.lexmark.com/downloads .
• <i>Guide de l'utilisateur interactif</i> • Vidéos pratiques	Accédez au site http://support.lexmark.com .
Informations sur l'utilisation du logiciel de l'imprimante	Pour obtenir de l'aide concernant les systèmes d'exploitation Microsoft Windows ou Macintosh, ouvrez une application ou un logiciel d'impression et cliquez sur Aide. Cliquez sur  pour afficher les informations contextuelles. Remarques : • Aide du logiciel est installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante. • Selon le système d'exploitation, le logiciel de l'imprimante se trouve dans le dossier Programmes de l'imprimante ou sur le bureau.

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
• Documentation • Assistance en ligne en direct • Support Email • Support vocal	Accédez au site http://support.lexmark.com. Remarque : Sélectionnez votre pays ou votre région, puis votre produit afin de consulter le site d'assistance approprié. Les informations de contact d'assistance de votre pays ou région sont disponibles sur le site Web ou sur la garantie papier fournie avec votre imprimante. Ayez les informations suivantes à portée de main lorsque vous contactez l'assistance clientèle : • Lieu et date d'achat • Type de machine et numéro de série Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Recherche du numéro de série de l'imprimante à la page 10.
• Consignes de sécurité • Informations réglementaires • Informations relatives à la garantie • Informations relatives à l'environnement	Les informations de garantie varient en fonction des pays ou des zones : • Aux États-Unis : consultez la déclaration de garantie limitée fournie avec l'imprimante ou accédez à https://support.lexmark.com. • Dans les autres pays et régions : reportez-vous à la garantie fournie avec l'imprimante. <i>Guide d'informations sur le produit :</i> reportez-vous à la documentation fournie avec l'imprimante ou accédez à l'adresse http://support.lexmark.com.
Informations sur le passeport numérique Lexmark	Aller sur https://csr.lexmark.com/digital-passport.php .

Recherche du numéro de série de l'imprimante


1. Tirez sur le tiroir pour le dégager.

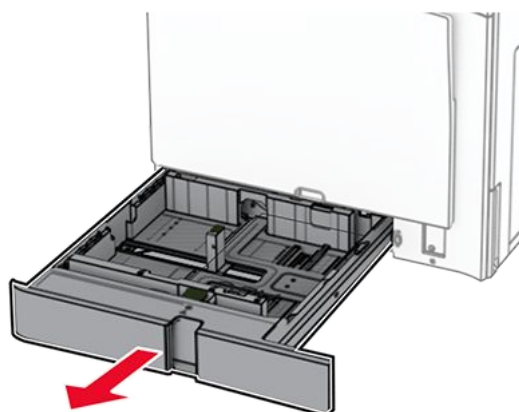





2. Recherchez le numéro de série sur le côté droit de l'imprimante.

Remarque :




Le numéro de série comporte 9, 10 ou 13 chiffres. Recherchez **SN** ou **XSN** sur l'étiquette.


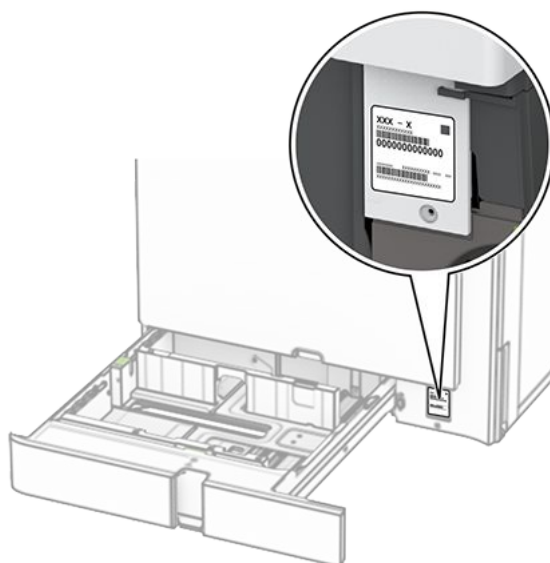





Recherche du numéro de série des tiroirs en option

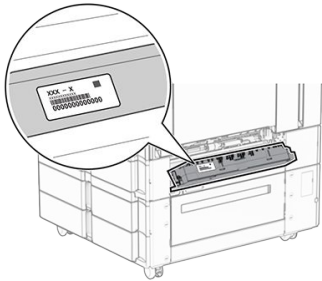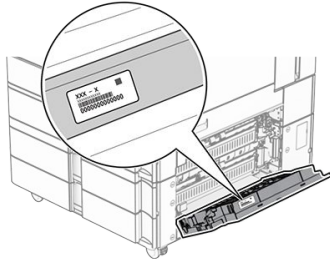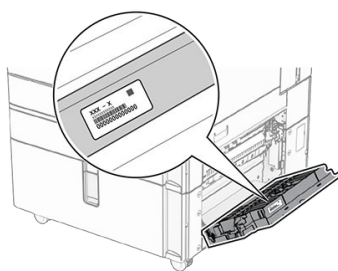
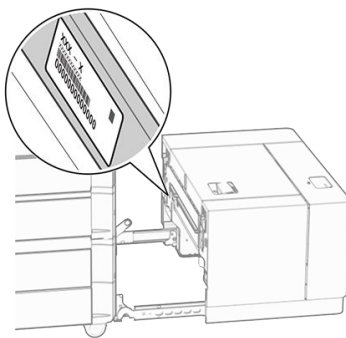
Nom du tiroir	Emplacement du numéro de série	
Bac de 550 feuilles en option	Porte D	
Bac 2 x 550 feuilles	Porte E	
double bac 2 000 feuilles	Porte E	
Bac d'alimentation 1500 feuilles	Côté gauche du bac	

Recherche du numéro de série des options de sortie

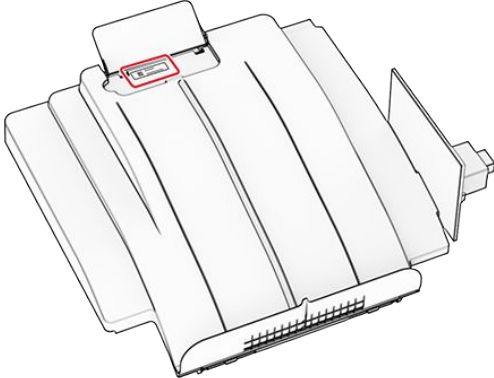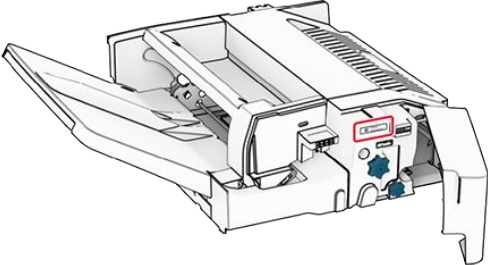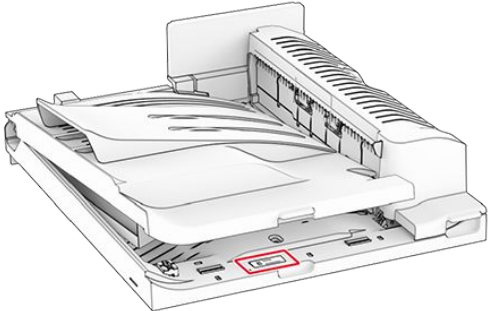Option de sortie	Procédure
Empileuse à décalage	1. Ouvrez la butée papier. 2. Localisez le numéro de série sur l'empileur de décalage.  A perspective view of the paper offset stacker. A red rectangular label with the serial number is located on the top surface of the paper support plate.
Unité de transport du papier plié.	1. Ouvrez la porte F. 2. Localisez le numéro de série sur la face avant de l'unité de transport pliable.  A perspective view of the folded paper transport unit with its front door open. A red rectangular label with the serial number is located on the inner front panel.
Unité de transport	1. Ouvrez la porte F. 2. Repérez le numéro de série sur l'unité de transport.  A perspective view of the transport unit with its front door open. A red rectangular label with the serial number is located on the bottom front panel.

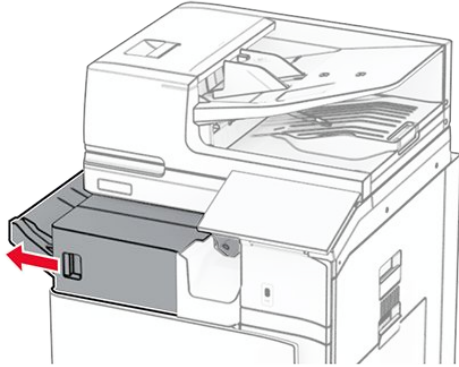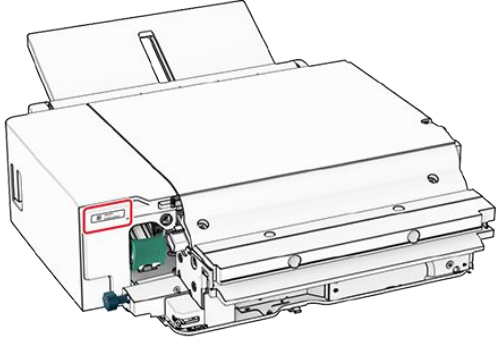Option de sortie	Procédure
Unité de finition d'agrafage	1. Saisissez la poignée F, puis faites glisser l'unité de finition d'agrafage pour la retirer.  2. Repérez le numéro de série à côté du porte-cartouches d'agrafes. 

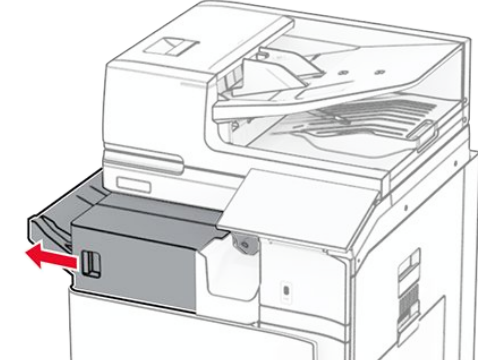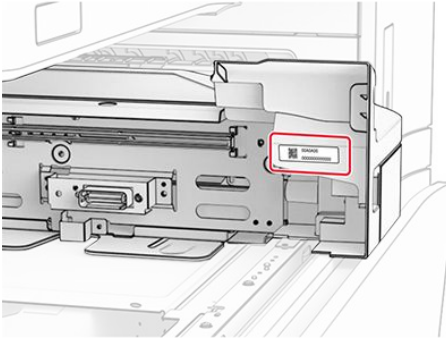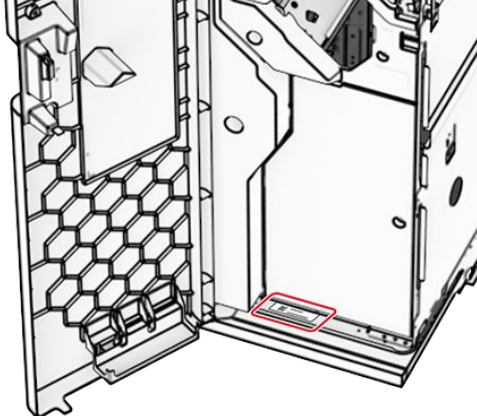
Option de sortie	Procédure
Kit de perforation d'unité de finition d'agrafage 2025	1. Poignée F. 2. Faire glisser l'unité de finition d'agrafage vers l'extérieur jusqu'à ce que le côté gauche du kit de perforation soit visible.  3. Localisez le numéro de série sur le côté gauche du kit de perforation. 
Unité de finition d'agrafage haute capacité	1. Ouvrez la porte de l'unité de finition. 2. Repérez le numéro de série à la base de l'unité de finition d'agrafage haute capacité. 

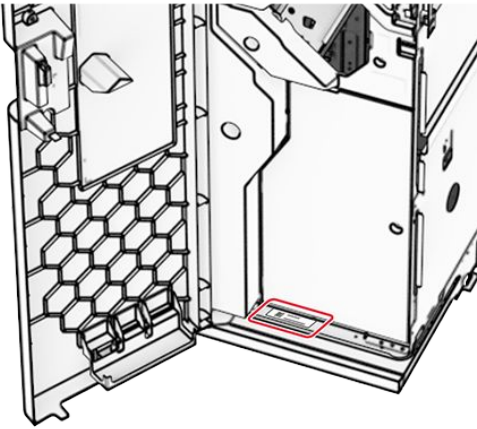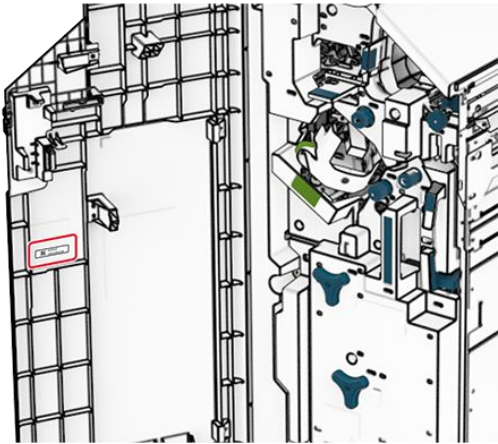Option de sortie	Procédure
Unité de finition d'agrafage/perforation	1. Ouvrez la porte de l'unité de finition. 2. Repérez le numéro de série à la base de l'unité de finition d'agrafage/perforation. 
Unité de finition de livret	1. Ouvrez la porte de l'unité de finition. 2. Localisez le numéro de série à l'arrière de la porte. 

Configurations de l'imprimante

Remarque : Veillez à configurer l'imprimante sur une surface plane, stable et propre.

Modèle de base

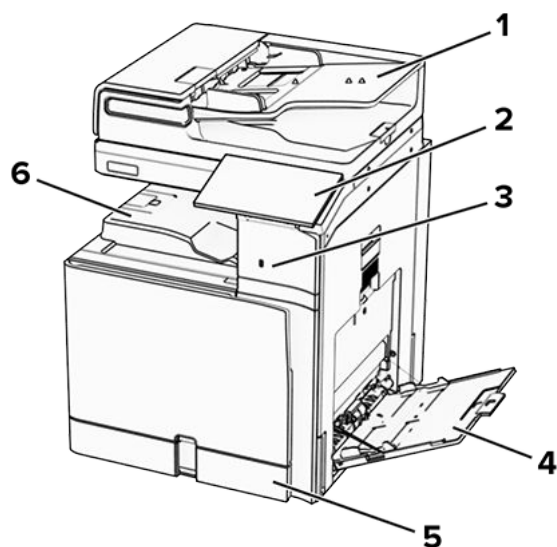

1	Bac d'alimentation automatique (BAA)
2	Panneau de commandes
3	Port USB
4	Chargeur multifonction
5	Tiroir 550 feuilles standard
6	Réceptacle standard

Modèle configuré




ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT

pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un socle à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, consultez le site www.lexmark.com/multifunctionprinters.



ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT

pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque tiroir séparément. Laissez tous les tiroirs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.

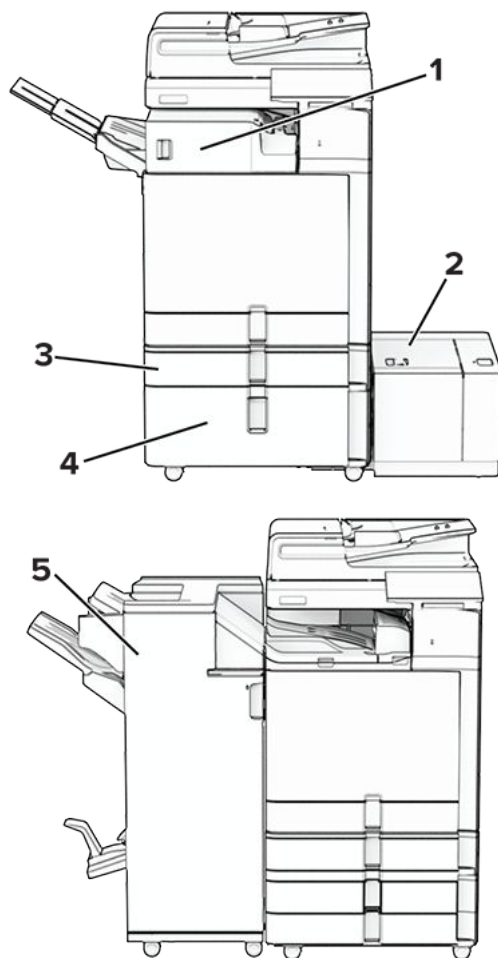

#	Option matérielle	Autre option matérielle
1	Unité de finition d'agrafage ¹	• Empileuse à décalage¹ • Unité de finition d'agrafage avec perforateur¹ • Unité de transport • Unité de transport du papier plié.
2	Bac de 1 500 feuilles ²	Aucune
3	Bac 550 feuilles en option ³	Aucune
4	Double bac de 2 000 feuilles ⁴	• 2 bacs de 550 feuilles⁴ • Armoire⁴

#	Option matérielle	Autre option matérielle
5	Unité de finition de livret ⁵	- Module d'agrafage et perforation⁵ - Unité de finition d'agrafage haute capacité⁵

¹ Ne peut pas être installé avec une unité de finition de livret, une unité de finition d'agrafage et de perforation ou une unité de finition d'agrafage haute capacité.

² A installer toujours avec un bac de 550 feuilles en option, ainsi que 2 bacs de 550 feuilles ou un double bac de 2 000 feuilles.

³ À installer directement sous l'imprimante et ne doit pas être installé avec un autre bac de 550 feuilles en option.

⁴ A installer toujours sous un bac de 550 feuilles en option.

⁵ À installer toujours avec un bac de 550 feuilles en option, ainsi que 2 bacs de 550 feuilles ou un double bac de 2 000 feuilles, ou un meuble.

Utilisation du panneau de commandes




	Pièces du panneau de commandes	Fonction
1	Bouton Marche/arrêt	- Allumer ou éteindre l'imprimante. Remarque : Pour mettre l'imprimante hors tension, appuyez sur la touche Marche/Désactivé et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes. - Configurer l'imprimante en mode Veille. - Sortir l'imprimante du mode Veille ou Hibernation.

	Pièces du panneau de commandes	Fonction
2	Affichage	- Afficher les messages de l'imprimante et l'état des consommables. - Configurer et utiliser l'imprimante. - Sortir l'imprimante du mode Veille.
3	Voyant lumineux	Vérifier l'état de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Couleurs du voyant à la page 21 .
4	Port du casque ou des haut-parleurs	Raccorder un casque ou des haut-parleurs.

Icônes de l'écran d'accueil

Remarque : La disposition de l'écran d'accueil peut différer selon la personnalisation, la configuration administrative et les solutions Embedded Solutions actuellement actives.

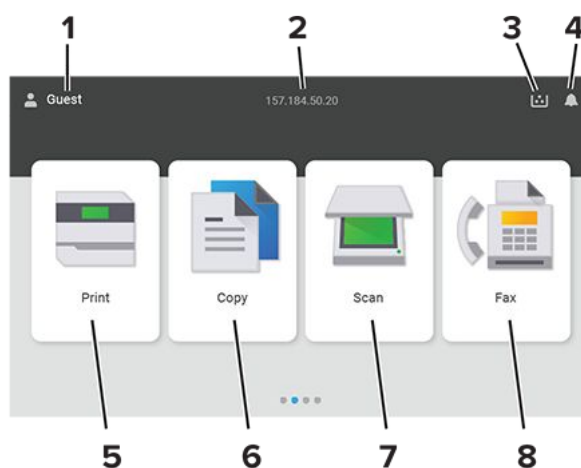



#	Nom de l'icône	Fonction
1	Utilisateur	Afficher si un utilisateur est connecté à l'imprimante.
2	Informations affichées	Afficher des informations personnalisées sur l'imprimante, telles que son adresse IP ou la date et l'heure.
3	Consommable	Afficher l'état des fournitures.

#	Nom de l'icône	Fonction
4	sur les périphériques	• Afficher un message d'avertissement ou d'erreur de l'imprimante dès qu'une intervention est requise pour que le processus en cours sur l'imprimante se poursuive. • Afficher des informations supplémentaires sur le message d'avertissement ou d'erreur de l'imprimante et indiquer comment le supprimer.
5	Impression	Imprimer des photos et des documents
6	Copie	Copier des photos et des documents
7	Numérisation	Numériser des photos et des documents.
8	Télécopie	Envoyer des messages par télécopie.

Couleurs du voyant


Couleur du voyant	Etat de l'imprimante
Désactivé	L'imprimante est hors tension.
Bleu fixe	L'imprimante est prête.
Bleu clignotant	L'imprimante imprime ou traite des données.
Rouge clignotant	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.
Ambre uni	L'imprimante est en mode Veille.
Ambre clignotant	L'imprimante est en mode Veille prolongée ou Hibernation.
Alternance entre bleu et rouge clignotant	L'imprimante ne répond pas ou n'affiche rien sur l'écran. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Le témoin lumineux alterne entre le bleu et le rouge clignotant à la page 642.

Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner

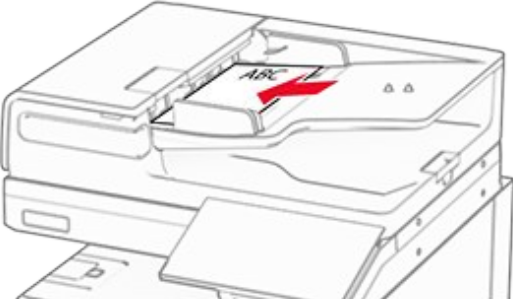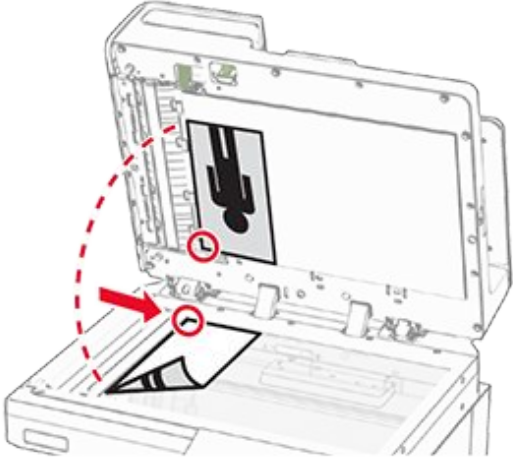Dispositif d'alimentation automatique (DAA)	Vitre du scanner
 • Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages ou recto verso. • Chargez le document d'origine face vers le haut. Pour les documents de plusieurs pages, veillez à aligner avant chargement le bord avant. • Veillez à ajuster les guides du DAA en fonction de la largeur du papier que vous chargez.	 • Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines). • Placez le document face vers le bas dans le coin marqué d'une flèche.

Emplacement du logement de sécurité

L'imprimante est équipée d'une fonction de verrouillage. Installez le verrou compatible avec la majorité des ordinateurs portables à l'emplacement indiqué afin de sécuriser l'imprimante en position.

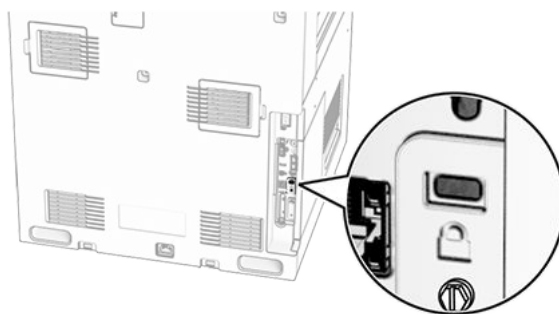

Choix du papier

Recommandations relatives au papier

Utilisez le papier approprié pour éviter les problèmes d'impression et réduire le risque de bourrages.

- Utilisez toujours du papier neuf en bon état.
- Avant de charger du papier, repérez la face à imprimer recommandée. Cette information est généralement indiquée sur l'emballage.
- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même tiroir.
- N'utilisez pas de papier couché à moins qu'il soit spécialement conçu pour l'impression électrophotographique.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide relatif au papier et aux supports spéciaux* sur <https://support.lexmark.com>.

Caractéristiques du papier

Les caractéristiques de papier suivantes affectent la fiabilité et la qualité de l'impression. Lors d'une impression sur ces supports, prenez en compte les facteurs suivants.

Poids

Les tiroirs peuvent charger du papier de grammage variable. La rigidité des papiers dont le grammage est inférieur à 60 g/m² (16 lb) peut être insuffisante et empêcher que l'alimentation se fasse correctement, ce qui peut provoquer des bourrages. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section .

Roulage

On appelle roulage la tendance du support à se recourber aux extrémités. Si le papier se recourbe d'une manière excessive, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation. Cela se produit généralement lorsque le papier a transité à l'intérieur de l'imprimante, où il est exposé à des températures élevées. Stocker du papier non emballé dans des endroits chauds, humides, froids ou secs peut contribuer à ce qu'il se recourbe avant l'impression, provoquant des problèmes d'alimentation.

Lissage

Le degré de lissage du papier affecte directement la qualité de l'impression. Si le papier est trop rugueux, le toner n'est pas réparti correctement. Si le papier est trop lisse, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation ou de qualité d'impression. Nous vous recommandons d'utiliser du papier à 50 points Sheffield.

Teneur en eau

La teneur en eau du papier affecte à la fois la qualité de l'impression et la possibilité, pour l'imprimante, d'alimenter correctement le papier. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. L'exposition du papier aux variations de taux d'humidité peut réduire ses performances.

Avant l'impression, conservez le papier dans son emballage d'origine pendant 24 à 48 heures. L'environnement dans lequel le papier est stocké doit être le même que celui de l'imprimante. Si l'environnement de stockage ou de transport est vraiment très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.

Sens du papier

Le sens du papier correspond à l'alignement des fibres du papier sur une feuille. Vous avez le choix entre *sens machine sur longueur* (dans le sens de la longueur du papier) et *sens machine sur largeur* (dans le sens de la largeur du papier). Pour connaître le sens du papier recommandé, reportez-vous à .

Teneur en fibres

La plupart des papiers xérogaphiques de qualité supérieure sont constitués de bois réduit en pulpe à 100 % selon un procédé chimique. Il s'agit dans ce cas d'un papier très stable engendrant peu de problèmes d'alimentation et offrant un niveau de qualité supérieur. Le papier qui contient des fibres telles que le coton peut affecter la manipulation.

Papier déconseillé

Les types de supports suivants sont déconseillés pour une utilisation avec l'imprimante :

- Papiers traités par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone. Ils sont également appelés papiers CCP (Carbonless Copy Paper) ou papiers NCR (No Carbon Required Paper).
- Papiers préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température de l'unité de fusion de l'imprimante.
- Papiers préimprimés exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur à $\pm 2,3$ mm (± 0.09 in.). Par exemple, les formulaires OCR ou reconnaissance de caractères.

Il est parfois possible de régler le repérage à l'aide d'une application logicielle pour imprimer sur ce type de formulaire.

- Papiers couchés (de qualité effaçable), papiers synthétiques et papiers thermiques.
- Supports à bords irréguliers, supports présentant une surface rugueuse ou très texturée ou supports recourbés.
- Les papiers recyclés qui ne sont pas conformes à la norme EN 12281:2002 (Européenne).
- Supports de grammage inférieur à 60 g/m² (16 lb).
- Supports reliés.

Utilisation de papier recyclé

Lexmark œuvre pour réduire l'impact environnemental du papier en offrant aux clients différentes solutions d'impression. Pour atteindre cet objectif, nous testons les produits afin de garantir la possibilité d'utiliser du papier recyclé (notamment du papier composé de 30 %, 50 % et 100 % de contenu recyclé après consommation). Bien qu'il n'existe pas de norme officielle sur l'utilisation du papier pour les équipements de bureau, Lexmark utilise la norme européenne EN 12281 comme norme de référence. Pour garantir l'étendue des tests, le test sur papier comprend 100 % de papier recyclé en provenance d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie, et l'humidité relative est de 8 à 80 %. Les tests incluent l'impression recto verso. Du papier de bureau utilisant des matériaux renouvelables, recyclés ou exempts de chlore peut être utilisé.

Stockage du papier

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les bourrages et les problèmes de qualité d'impression :

- Stockez le papier sans le sortir de son emballage dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures avant de l'utiliser pour l'impression.
- Si l'environnement de stockage ou de transport est vraiment très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.
- Pour un résultat optimal, stockez le papier à une température de 21 °C (70 °F) avec une humidité relative de 40 %.
- La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent d'imprimer à des températures comprises entre 18 et 24 °C (65 et 75 °F) avec une humidité relative de 40 à 60 %.
- Stockez le papier dans des cartons, sur une palette ou une étagère plutôt que sur le sol.
- Stockez les ramettes sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les ramettes de supports d'impression.
- Ne retirez le papier du carton ou de l'emballage que lorsque vous vous apprêtez à le charger dans l'imprimante. Le carton et l'emballage contribuent à maintenir le papier propre, sec et à plat.

Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête

- Utilisez du papier sens machine sur longueur.
- Utilisez uniquement des formulaires et du papier à en-tête imprimés à l'aide d'un procédé d'impression lithographique offset ou par gravure.
- Evitez d'utiliser du papier présentant une surface rugueuse ou très texturée.
- Utilisez un type d'encre non affecté par la résine du toner. Les types d'encres oxydantes ou à base d'huile répondent généralement à ces exigences, mais pas nécessairement les types d'encre latex.
- Imprimez toujours un échantillon sur les formulaires préimprimés et papiers à en-tête que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité. Cette action permet de déterminer si l'encre utilisée sur le formulaire préimprimé ou le papier à en-tête modifie la qualité d'impression.
- En cas de doute, contactez votre fournisseur de papier.
- Lorsque vous imprimez sur du papier à en-tête, chargez le papier dans le sens adapté à votre imprimante. Pour plus d'informations, consultez le *Guide relatif au papier et aux supports spéciaux*.

Formats de papier pris en charge

Formats de papier pris en charge par la configuration de base

Format du papier	Orientation	Tiroir 550 feuilles standard	Chargeur multifonction	Impression recto verso	Dispositif d'alimentation automatique
Carte 4x6	Alimentation par bord court	X	✓	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X	X
A6 105 x 148 m m (4,13 x 5,83 p o.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	X	X	X	X
A5 148 x 210 m m (5,83 x 8,27 p o.)	Alimentation par bord court	✓	X	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓	✓
A4 210 x 297 m m (8,27 x 11,7 p o)	Alimentation par bord court	✓	X	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓	✓
A3 297 x 420 m m (11,69 x 16,5 4 po.)	Alimentation par bord court	X	✓	✓	✓
JIS B5 182 x 257 m m (7,17 x 10,1 p o.)	Alimentation par bord court	✓	X	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓	✓

A propos de l'imprimante

Format du papier	Orientation	Tiroir 550 feuilles standard	Chargeur multifonction	Impression recto verso	Dispositif d'alimentation automatique
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 po)	Alimentation par bord court	X	✓	✓	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	X	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓	✓
Exécutive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	X	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓	✓
Lettre 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po.)	Alimentation par bord court	✓	X	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓
Oficio (Mexique) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓
Légal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓

A propos de l'imprimante

Format du papier	Orientation	Tiroir 550 feuilles standard	Chargeur multifonction	Impression recto verso	Dispositif d'alimentation automatique
Livre comptable 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 po.)	Alimentation par bord court	X	✓	✓	✓
12x18 304,8 x 457,2 mm (12,0 x 18,0 po)	Alimentation par bord court	X	✓	✓	X
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 po)	Alimentation par bord court	X	✓	✓	X
Enveloppe Chokey 3 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	X
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	X
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	X
Enveloppe (Commercial 9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	X

A propos de l'imprimante

Format du papier	Orientation	Tiroir 550 feuilles standard	Chargeur multifonction	Impression recto verso	Dispositif d'alimentation automatique
Enveloppe (Commercial 10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	X
Enveloppe (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	X
Enveloppe (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	X
Enveloppe (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 po.)	Alimentation par bord court	X	✓ ¹	X	X
Enveloppe (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	X
	Alimentation par bord long	✓	X	X	X
Universel	N/A	✓ ²	✓ ^{3, 4}	✓ ⁵	✓ ⁶

¹ Pris en charge uniquement avec une configuration dans le menu Configuration générale.

² Prise en charge des formats de papier allant de 95 x 139,7 mm (3,74 x 5,5 po.) à 297 x 355,6 mm (11,69 x 14 po.).

³ La longueur maximale du format de papier universel dans le cas du papier continu est de 1 320,8 mm (52 po). Chargement d'une seule feuille de papier à la fois.

⁴ Prise en charge des formats de papier allant de 95 x 139,7 mm (3,74 x 5,5 po.) à 320 x 457,2 mm (12,6 x 18 po.).

⁵ Prise en charge des formats de papier allant de 105 x 139,7 mm (4,13 x 5,5 po.) à 320 x 457,2 mm (12,6 x 18 po.).

⁶ Prise en charge des formats de papier allant de 105 x 128 mm (4,13 x 5,04 po.) à 297 x 432 mm (11,69 x 17,01 po.).

Formats de papier pris en charge par les tiroirs en option

Format du papier	Orientation	Bac de 550 feuilles en option	2 bacs de 550 feuilles	double bac 2 000 feuilles	Bac de 1 500 feuilles
Carte 4x6	Alimentation par bord court	X	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X	X
A6 105 x 148 m m (4,13 x 5,83 p o.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X	X
A5 148 x 210 m m (5,83 x 8,27 p o.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	X
	Alimentation par bord long	✓	✓	X	X
A4 210 x 297 m m (8,27 x 11,7 p o)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	X
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓	✓
A3 297 x 420 m m (11,69 x 16,5 4 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	X
JIS B5 182 x 257 m m (7,17 x 10,1 p o.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	X
	Alimentation par bord long	✓	✓	X	✓

A propos de l'imprimante

Format du papier	Orientation	Bac de 550 feuilles en option	2 bacs de 550 feuilles	double bac 2 000 feuilles	Bac de 1 500 feuilles
JIS B4 257 x 364 m m (10,12 x 14,3 3 po)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	X
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X	X
Exécutive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	X
	Alimentation par bord long	✓	✓	X	X
Lettre 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	X
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	X
Oficio (Mexique) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	X
Légal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	X
Livre comptable 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	X

A propos de l'imprimante

Format du papier	Orientation	Bac de 550 feuilles en option	2 bacs de 550 feuilles	double bac 2 000 feuilles	Bac de 1 500 feuilles
12x18 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	X
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	X
Enveloppe Choeki 3 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	X
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X
Enveloppe (Commercial 9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X

A propos de l'imprimante

Format du papier	Orientation	Bac de 550 feuilles en option	2 bacs de 550 feuilles	double bac 2 000 feuilles	Bac de 1 500 feuilles
Enveloppe (Commercial 10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X
Enveloppe (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	X
Enveloppe (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	X
Enveloppe (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X
Enveloppe (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X
	Alimentation par bord long	✓	✓	X	X
Universel	N/A	✓*	✓*	X	X

* Prise en charge des formats de papier allant de 95 x 148 mm (3,74 x 5,83 po.) à 320 x 457,2 mm (12,6 x 18 po.).

Formats de papier pris en charge par les réceptacles de sortie

Remarque : Assurez-vous que l'unité de transport et l'un des accessoires de finition (unité de finition d'agrafage haute capacité, unité de finition d'agrafage, unité de finition d'agrafage et de perforation ou unité de finition de livret) sont installés sur l'imprimante.

Format du papier	Orientation	Unité de transport + unité de finition d'agrafage haute capacité ou unité de finition d'agrafage et de perforation		
		Réceptacle standard (bac supérieur de l'unité de finition)	Bac 1 (module d'agrafage et perforation, bac à décalage)	Bac 2 (unité de transport)
Carte 4x6	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	X	X	X
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	X	X	X
A4 1/3	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	X	X	X
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 po)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓
A3 297 x 420 mm (11,75 x 16,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓
JIS B4 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
Statement 139,7 x 215,9 m m (5,5 x 8,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓

Format du papier	Orientation	Unité de transport + unité de finition d'agrafage haute capacité ou unité de finition d'agrafage et de perforation		
		Réceptacle standard (bac supérieur de l'unité de finition)	Bac 1 (module d'agrafage et perforation, bac à décalage)	Bac 2 (unité de transport)
Exécutive 184,2 x 266,7 m m (7,25 x 10,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓
Lettre 215,9 x 279,4 m m (8,5 x 11 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓
Folio 215,9 x 330,2 m m (8,5 x 13 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
Oficio (Mexique) 215,9 x 340,4 m m (8,5 x 13,4 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
Légal 215,9 x 355,6 m m (8,5 x 14 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
Livre comptable 279 x 432 mm (11 x 17 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
12x18 304,8 x 483 mm (12,0 x 18,0 po)	Alimentation par bord court	✓	✓	X
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 po)	Alimentation par bord court	✓	✓	X

Format du papier	Orientation	Unité de transport + unité de finition d'agrafage haute capacité ou unité de finition d'agrafage et de perforation		
		Réceptacle standard (bac supérieur de l'unité de finition)	Bac 1 (module d'agrafage et perforation, bac à décalage)	Bac 2 (unité de transport)
Enveloppe Chokey 3 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 po.)	Alimentation par bord court	X	X	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	X	X	✓
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 po.)	Alimentation par bord court	X	X	✓
Enveloppe (Commercial 9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 po.)	Alimentation par bord court	X	X	✓
Enveloppe (Commercial 10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X	✓
Enveloppe (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X	✓
Enveloppe (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 po.)	Alimentation par bord court	X	X	✓
Enveloppe (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 po.)	Alimentation par bord court	X	X	✓

A propos de l'imprimante

Format du papier	Orientation	Unité de transport + unité de finition d'agrafage haute capacité ou unité de finition d'agrafage et de perforation		
		Réceptacle standard (bac supérieur de l'unité de finition)	Bac 1 (module d'agrafage et perforation, bac à décalage)	Bac 2 (unité de transport)
Enveloppe (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 po.)	Alimentation par bord court	X	X	✓
Universel	N/A	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²

Format du papier	Orientation	Unité de transport + finition de livret			
		Réceptacle standard (bac supérieur de l'unité de finition)	Bac 1 (module d'agrafage et perforation, bac à décalage)	Bac 2 (finition de livret)	Bac 3 (unité de transport)
Carte 4x6	Alimentation par bord court	✓	✓	X	✓
	Alimentation par bord long	X	X	X	✓
A6 105 x 148 m m (4,13 x 5,83 p o.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	✓
	Alimentation par bord long	X	X	X	X
A4 1/3	Alimentation par bord court	✓	✓	X	✓
	Alimentation par bord long	X	X	X	✓
A5 148 x 210 m m (5,83 x 8,27 p o.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	X	✓
A4 210 x 297 m m (8,27 x 11,7 p o)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓	✓

Format du papier	Orientation	Unité de transport + finition de livret			
		Réceptacle standard (bac supérieur de l'unité de finition)	Bac 1 (module d'agrafage et perforation, bac à décalage)	Bac 2 (finition de livret)	Bac 3 (unité de transport)
A3 297 x 420 m m (11,75 x 16,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓
JIS B5 182 x 257 m m (7,17 x 10,1 p o.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	X	✓
JIS B4 105 x 148 m m (4,13 x 5,83 p o.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	X	✓
Exécutive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 p o.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	X	✓
Lettre 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	X	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓

Format du papier	Orientation	Unité de transport + finition de livret			
		Réceptacle standard (bac supérieur de l'unité de finition)	Bac 1 (module d'agrafage et perforation, bac à décalage)	Bac 2 (finition de livret)	Bac 3 (unité de transport)
Oficio (Mexique) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓
Légal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓
Livre comptable 279 x 432 mm (11 x 17 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓
12x18 304,8 x 483 mm (12 x 18 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	X
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	X
Enveloppe Choeki 3 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	✓

Format du papier	Orientation	Unité de transport + finition de livret			
		Réceptacle standard (bac supérieur de l'unité de finition)	Bac 1 (module d'agrafage et perforation, bac à décalage)	Bac 2 (finition de livret)	Bac 3 (unité de transport)
Enveloppe B5 176 x 250 m m (6,93 x 9,84 p o.)	Alimentation par bord court	X	X	X	✓
Enveloppe (Commercial 9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 p o.)	Alimentation par bord court	X	X	X	✓
Enveloppe (Commercial 10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 po .)	Alimentation par bord court	X	X	X	✓
Enveloppe (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 p o.)	Alimentation par bord court	X	X	X	✓
Enveloppe (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 p o.)	Alimentation par bord court	X	X	X	✓
Enveloppe (ISO C4) 229 x 324 m m (9 x 12,8 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	✓

A propos de l'imprimante

Format du papier	Orientation	Unité de transport + finition de livret			
		Réceptacle standard (bac supérieur de l'unité de finition)	Bac 1 (module d'agrafage et perforation, bac à décalage)	Bac 2 (finition de livret)	Bac 3 (unité de transport)
Enveloppe (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	✓
Universel	N/A	✓ ¹	✓ ¹	✓ ³	✓ ²

¹ Prise en charge des formats de papier allant de 95 x 148 mm (3,74 x 5,83 po.) à 320 x 600 mm (12,59 x 23,62 po.).

² Prise en charge des formats de papier allant de 95 x 148 mm (3,74 x 5,83 po.) à 299,7 x 1 321 mm (11,8 x 52 po.).

³ Prise en charge des formats de papier allant de 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 po.) à 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 po.).

Remarque : Assurez-vous que l'unité de transport du papier plié et l'un des accessoires de finition (unité de finition d'agrafage haute capacité, unité de finition d'agrafage, unité de finition d'agrafage et de perforation ou unité de finition de livret) sont installés sur l'imprimante.

Format du papier	Orientation	Unité de transport du papier plié + unité de finition d'agrafage haute capacité ou unité de finition d'agrafage et de perforation		
		Réceptacle standard (bac supérieur de l'unité de finition)	Bac 1 (module d'agrafage et perforation, bac à décalage)	Bac 2 (unité de transport)
Carte 4x6	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	X	X	X
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	X	X	X
A4 1/3	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	X	X	X

Format du papier	Orientation	Unité de transport du papier plié + unité de finition d'agrafage haute capacité ou unité de finition d'agrafage et de perforation		
		Réceptacle standard (bac supérieur de l'unité de finition)	Bac 1 (module d'agrafage et perforation, bac à décalage)	Bac 2 (unité de transport)
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 po)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓
A3 297 x 420 mm (11,75 x 16,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓
JIS B4 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
Statement 139,7 x 215,9 m m (5,5 x 8,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓
Exécutive 184,2 x 266,7 m m (7,25 x 10,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓
Lettre 215,9 x 279,4 m m (8,5 x 11 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓

Format du papier	Orientation	Unité de transport du papier plié + unité de finition d'agrafage haute capacité ou unité de finition d'agrafage et de perforation		
		Réceptacle standard (bac supérieur de l'unité de finition)	Bac 1 (module d'agrafage et perforation, bac à décalage)	Bac 2 (unité de transport)
Folio 215,9 x 330,2 m m (8,5 x 13 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
Oficio (Mexique) 215,9 x 340,4 m m (8,5 x 13,4 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
Légal 215,9 x 355,6 m m (8,5 x 14 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
Livre comptable 279 x 432 mm (11 x 17 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
12x18 304,8 x 483 mm (12 x 18 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 po)	Alimentation par bord court	✓	✓	X
Enveloppe Chokey 3 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 po.)	Alimentation par bord court	X	X	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	X	X	✓

Format du papier	Orientation	Unité de transport du papier plié + unité de finition d'agrafage haute capacité ou unité de finition d'agrafage et de perforation		
		Réceptacle standard (bac supérieur de l'unité de finition)	Bac 1 (module d'agrafage et perforation, bac à décalage)	Bac 2 (unité de transport)
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 po.)	Alimentation par bord court	X	X	✓
Enveloppe (Commercial 9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 po.)	Alimentation par bord court	X	X	✓
Enveloppe (Commercial 10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X	✓
Enveloppe (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X	✓
Enveloppe (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 po.)	Alimentation par bord court	X	X	✓
Enveloppe (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 po.)	Alimentation par bord court	X	X	✓
Enveloppe (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 po.)	Alimentation par bord court	X	X	✓
Universel	N/A	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²

Format du papier	Orientation	Unité de transport de papier plié + finition de livret			
		Réceptacle standard (bac supérieur de l'unité de finition)	Bac 1 (module d'agrafage et perforation, bac à décalage)	Bac 2 (finition de livret)	Bac 3 (unité de transport)
Carte 4x6	Alimentation par bord court	✓	✓	X	✓
	Alimentation par bord long	X	X	X	X
A6 105 x 148 m m (4,13 x 5,83 p o.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	✓
	Alimentation par bord long	X	X	X	X
A4 1/3	Alimentation par bord court	✓	✓	X	✓
	Alimentation par bord long	X	X	X	X
A5 148 x 210 m m (5,83 x 8,27 p o.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	X	✓
A4 210 x 297 m m (8,27 x 11,7 p o)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	X	✓
A3 297 x 420 m m (11,75 x 16,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓
JIS B5 182 x 257 m m (7,17 x 10,1 p o.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	X	✓

Format du papier	Orientation	Unité de transport de papier plié + finition de livret			
		Réceptacle standard (bac supérieur de l'unité de finition)	Bac 1 (module d'agrafage et perforation, bac à décalage)	Bac 2 (finition de livret)	Bac 3 (unité de transport)
JIS B4 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	X	✓
Exécutive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	X	✓
Lettre 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	X	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓
Oficio (Mexique) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓
Légal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓

Format du papier	Orientation	Unité de transport de papier plié + finition de livret			
		Réceptacle standard (bac supérieur de l'unité de finition)	Bac 1 (module d'agrafage et perforation, bac à décalage)	Bac 2 (finition de livret)	Bac 3 (unité de transport)
Livre comptable 279,4 x 432 mm (11 x 17 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓
12x18 304,8 x 483 mm (12 x 18 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	X
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X	X
Enveloppe Chokey 3 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	✓
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	✓

Format du papier	Orientation	Unité de transport de papier plié + finition de livret			
		Réceptacle standard (bac supérieur de l'unité de finition)	Bac 1 (module d'agrafage et perforation, bac à décalage)	Bac 2 (finition de livret)	Bac 3 (unité de transport)
Enveloppe (Commercial 9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 p o.)	Alimentation par bord court	X	X	X	✓
Enveloppe (Commercial 10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	✓
Enveloppe (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 p o.)	Alimentation par bord court	X	X	X	✓
Enveloppe (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 p o.)	Alimentation par bord court	X	X	X	✓
Enveloppe (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	✓
Enveloppe (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	✓
Universel	N/A	✓ ¹	✓ ¹	✓ ³	✓ ²

¹ Prise en charge des formats de papier allant de 95 x 148 mm (3,74 x 5,83 po.) à 320 x 600 mm (12,6 x 23,62 po.).

² Prise en charge des formats de papier allant de 95 x 148 mm (3,74 x 5,83 po.) à 297 x 1 260 mm (11,69 x 49,6 po.).

³ Prise en charge des formats de papier allant de 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 po.) à 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 po.).

Formats de papier pris en charge pour les travaux d'agrafage

Formats de papier pris en charge par l'unité de finition d'agrafage et l'unité de finition d'agrafage avec perforation

Format du papier	Orientation	Unique	Double	Double gauche
Carte 4x6	Alimentation par bord court	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X
A4 1/3	Alimentation par bord court	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓
A3 297 x 420 mm (11,75 x 16,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓

A propos de l'imprimante

Format du papier	Orientation	Unique	Double	Double gauche
JIS B4 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
Statement 139,7 x 215,9 m m (5,5 x 8,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X
Exécutive 184,2 x 266,7 m m (7,25 x 10,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	X	X
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓
Lettre 215,9 x 279,4 m m (8,5 x 11 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X
	Alimentation par bord long	✓	✓	X
Folio 215,9 x 330,2 m m (8,5 x 13 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X
Oficio (Mexique) 215,9 x 340,4 m m (8,5 x 13,4 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X
Légal 215,9 x 355,6 m m (8,5 x 14 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
Livre comptable 279 x 432 mm (11 x 17 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
12x18 304,8 x 483 mm (12 x 18 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X

A propos de l'imprimante

Format du papier	Orientation	Unique	Double	Double gauche
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe Chokei 3 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe (Commercial 9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe (Commercial 10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X

Format du papier	Orientation	Unique	Double	Double gauche
Enveloppe (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X

Formats de papier pris en charge par l'unité de finition d'agrafage haute capacité ou l'unité de finition d'agrafage et de perforation

Format du papier	Orientation	Unique	Double	Double gauche
Carte 4x6	Alimentation par bord court	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X
A4 1/3	Alimentation par bord court	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 po)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓
A3 297 x 420 mm (11,75 x 16,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓

A propos de l'imprimante

Format du papier	Orientation	Unique	Double	Double gauche
JIS B4 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X
Exécutive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓
Lettre 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
Oficio (Mexique) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
Légal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
Livre comptable 279 x 432 mm (11 x 17 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
12x18 304,8 x 483 mm (12 x 18 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X

Format du papier	Orientation	Unique	Double	Double gauche
Enveloppe Chokey 3 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe (Commercial 9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe (Commercial 10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X

Formats de papier pris en charge par l'unité de finition de livret

Format du papier	Orientation	Unique	Double	Double gauche
Carte 4x6	Alimentation par bord court	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X
A4 1/3	Alimentation par bord court	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 po)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓
A3 297 x 420 mm (11,75 x 16,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓
JIS B4 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	X
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X

A propos de l'imprimante

Format du papier	Orientation	Unique	Double	Double gauche
Exécutive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓
Lettre 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
Oficio (Mexique) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
Légal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
Livre comptable 279,4 x 432 mm (11 x 17 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
12x18 304,8 x 483 mm (12 x 18 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 po)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe Chokey 3 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X

Format du papier	Orientation	Unique	Double	Double gauche
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe (Commercial 9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe (Commercial 10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X

Formats de papier pris en charge pour les travaux de perforation

Formats de papier pris en charge par l'unité de finition d'agrafage et perforation

Format du papier	Orientation	Perforation deux trous	Perforation trois trous	Perforation quatre trous
Carte 4x6	Alimentation par bord court	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 po.)	Alimentation par bord court	✓	X	X
	Alimentation par bord long	✓	X	X
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 po)	Alimentation par bord court	✓	X	X
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 po.)	Alimentation par bord court	✓	X	X
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 po)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	X	X
	Alimentation par bord long	✓	X	X

A propos de l'imprimante

Format du papier	Orientation	Perforation deux trous	Perforation trois trous	Perforation quatre trous
Exécutive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	X	X
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓
Lettre 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po.)	Alimentation par bord court	✓	X	X
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 po.)	Alimentation par bord court	✓	X	X
Oficio (Mexique) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 po.)	Alimentation par bord court	✓	X	X
Légal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.)	Alimentation par bord court	✓	X	X
Livre comptable 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
12x18 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 po)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe Chokey 3 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X

A propos de l'imprimante

Format du papier	Orientation	Perforation deux trous	Perforation trois trous	Perforation quatre trous
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe (Commercial 9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe (Commercial 10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X

Formats de papier pris en charge par l'unité de finition d'agrafage et perforation

Format du papier	Orientation	Perforation deux trous	Perforation trois trous	Perforation quatre trous
Carte 4x6	Alimentation par bord court	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X

A propos de l'imprimante

Format du papier	Orientation	Perforation deux trous	Perforation trois trous	Perforation quatre trous
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 po.)	Alimentation par bord court	✓	X	X
	Alimentation par bord long	✓	X	X
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 po)	Alimentation par bord court	✓	X	X
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 po.)	Alimentation par bord court	✓	X	X
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 po)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	X	X
	Alimentation par bord long	✓	X	X
Exécutive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	X	X
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓
Lettre 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po.)	Alimentation par bord court	✓	X	X
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 po.)	Alimentation par bord court	✓	X	X

A propos de l'imprimante

Format du papier	Orientation	Perforation deux trous	Perforation trois trous	Perforation quatre trous
Oficio (Mexique) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 po.)	Alimentation par bord court	✓	X	X
Légal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.)	Alimentation par bord court	✓	X	X
Livre comptable 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
12x18 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe Chokey 3 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe (Commercial 9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe (Commercial 10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X

A propos de l'imprimante

Format du papier	Orientation	Perforation deux trous	Perforation trois trous	Perforation quatre trous
Enveloppe (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X

Formats de papier pris en charge par l'unité de finition de livret

Format du papier	Orientation	Perforation deux trous	Perforation trois trous	Perforation quatre trous
Carte 4x6	Alimentation par bord court	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 po.)	Alimentation par bord court	✓	X	X
	Alimentation par bord long	✓	X	X
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 po)	Alimentation par bord court	✓	X	X
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓

A propos de l'imprimante

Format du papier	Orientation	Perforation deux trous	Perforation trois trous	Perforation quatre trous
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 po.)	Alimentation par bord court	✓	X	X
	Alimentation par bord long	✓	X	X
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	X	X
	Alimentation par bord long	✓	X	X
Exécutive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	X	X
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓
Lettre 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po.)	Alimentation par bord court	✓	X	X
	Alimentation par bord long	✓	✓	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 po.)	Alimentation par bord court	✓	X	X
Oficio (Mexique) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 po.)	Alimentation par bord court	✓	X	X
Légal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.)	Alimentation par bord court	✓	X	X
Livre comptable 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓

A propos de l'imprimante

Format du papier	Orientation	Perforation deux trous	Perforation trois trous	Perforation quatre trous
12x18 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe Chokei 3 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe (Commercial 9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe (Commercial 10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X
Enveloppe (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X

Format du papier	Orientation	Perforation deux trous	Perforation trois trous	Perforation quatre trous
Enveloppe (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X

Formats de papier pris en charge pour les travaux de pliage

Formats de papier pris en charge par l'unité de transport

Format du papier	Orientation	Unité de transport du papier plié			
		Pli en C	Pliage en Z	Demi-feuille pliée en Z	Pliage en V
		Réceptacle standard			
Carte 4x6	Alimentation par bord court	X	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X	X
A6 105 x 148 m m (4,13 x 5,83 p o.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X	X
A5 148 x 210 m m (5,83 x 8,27 p o.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X	X
A4 210 x 297 m m (8,27 x 11,7 p o)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	X	X	X	X
A3 297 x 420 m m (11,69 x 16,5 4 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓

Format du papier	Orientation	Unité de transport du papier plié			
		Pli en C	Pliage en Z	Demi-feuille pliée en Z	Pliage en V
		Réceptacle standard			
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X	X
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,3 po.)	Alimentation par bord court	X	X	✓	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X	X
Exécutive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X	X
Lettre 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	X	X	X	X
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X
Oficio (Mexique) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓

Format du papier	Orientation	Unité de transport du papier plié			
		Pli en C	Pliage en Z	Demi-feuille pliée en Z	Pliage en V
		Réceptacle standard			
Légal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓
Livre comptable 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓
12x18 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X
Enveloppe Chokey 3 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X

Format du papier	Orientation	Unité de transport du papier plié			
		Pli en C	Pliage en Z	Demi-feuille pliée en Z	Pliage en V
		Réceptacle standard			
Enveloppe (Commercial 9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X
Enveloppe (Commercial 10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X
Enveloppe (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X
Enveloppe (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X
Enveloppe (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X
Enveloppe (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X

Formats de papier pris en charge par l'unité de transport et l'unité de finition de livret

Format du papier	Orientation	Unité de transport + finition de livret	
		Pliage en V multiple	Pliage en V
		Réceptacle 2	Réceptacle standard, Réceptacle 1, Réceptacle 2
Carte 4x6	Alimentation par bord court	X	X
	Alimentation par bord long	X	X
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	X	X
	Alimentation par bord long	X	X
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 po.)	Alimentation par bord court	X	X
	Alimentation par bord long	X	X
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 po)	Alimentation par bord court	✓	✓
	Alimentation par bord long	X	X
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
	Alimentation par bord long	X	X
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 po)	Alimentation par bord court	✓	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X
	Alimentation par bord long	X	X

Format du papier	Orientation	Unité de transport + finition de livret	
		Pliage en V multiple	Pliage en V
		Réceptacle 2	Réceptacle standard, Réceptacle 1, Réceptacle 2
Exécutive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X
	Alimentation par bord long	X	X
Lettre 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
	Alimentation par bord long	X	X
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
Oficio (Mexique) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
Légal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
Livre comptable 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
12x18 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 po)	Alimentation par bord court	✓	✓
Enveloppe Chokei 3 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 po.)	Alimentation par bord court	X	X

Format du papier	Orientation	Unité de transport + finition de livret	
		Pliage en V multiple	Pliage en V
		Réceptacle 2	Réceptacle standard, Réceptacle 1, Réceptacle 2
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	X	X
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 po.)	Alimentation par bord court	X	X
Enveloppe (Commercial 9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 po.)	Alimentation par bord court	X	X
Enveloppe (Commercial 10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X
Enveloppe (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X
Enveloppe (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 po.)	Alimentation par bord court	X	X
Enveloppe (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 po.)	Alimentation par bord court	X	X
Enveloppe (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 po.)	Alimentation par bord court	X	X

Formats de papier pris en charge par l'unité de transport du papier plié et l'unité de finition d'agrafage haute capacité ou l'unité de finition d'agrafage et de perforation

Format du papier	Orientation	Unité de transport du papier plié + unité de finition d'agrafage haute capacité ou unité de finition d'agrafage et de perforation			
		Pli en C	Pliage en Z	Demi-feuille pliée en Z	Pliage en V
		Réceptacle 2		Réceptacle standard, Réceptacle 2	
Carte 4x6	Alimentation par bord court	X	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X	X
A6 105 x 148 m m (4,13 x 5,83 p o.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X	X
A4 1/3	Alimentation par bord court	X	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X	X
A5 148 x 210 m m (5,83 x 8,27 p o.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X	X
A4 210 x 297 m m (8,27 x 11,7 p o)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	X	X	X	X
A3 297 x 420 m m (11,75 x 16,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓

Format du papier	Orientation	Unité de transport du papier plié + unité de finition d'agrafage haute capacité ou unité de finition d'agrafage et de perforation			
		Pli en C	Pliage en Z	Demi-feuille pliée en Z	Pliage en V
		Réceptacle 2		Réceptacle standard, Réceptacle 2	
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X	X
JIS B4 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	X	X	✓	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X	X
Exécutive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X	X
Lettre 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	X	X	X	X
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X
Oficio (Mexique) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓

Format du papier	Orientation	Unité de transport du papier plié + unité de finition d'agrafage haute capacité ou unité de finition d'agrafage et de perforation			
		Pli en C	Pliage en Z	Demi-feuille pliée en Z	Pliage en V
		Réceptacle 2		Réceptacle standard, Réceptacle 2	
Légal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓
Livre comptable 279 x 432 mm (11 x 17 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓
12x18 304,8 x 483 mm (12 x 18 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	✓
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	✓
Enveloppe Choeki 3 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X

Format du papier	Orientation	Unité de transport du papier plié + unité de finition d'agrafage haute capacité ou unité de finition d'agrafage et de perforation			
		Pli en C	Pliage en Z	Demi-feuille pliée en Z	Pliage en V
		Réceptacle 2		Réceptacle standard, Réceptacle 2	
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X
Enveloppe (Commercial 9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X
Enveloppe (Commercial 10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X
Enveloppe (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X
Enveloppe (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X
Enveloppe (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X

Format du papier	Orientation	Unité de transport du papier plié + unité de finition d'agrafage haute capacité ou unité de finition d'agrafage et de perforation			
		Pli en C	Pliage en Z	Demi-feuille pliée en Z	Pliage en V
		Réceptacle 2		Réceptacle standard, Réceptacle 2	
Enveloppe (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X

Formats de papier pris en charge par l'unité de transport de papier plié et l'unité de finition de livret

Format du papier	Orientation	Unité de transport de papier plié + finition de livret				
		Pli en C	Pliage en Z	Demi-feuille pliée en Z	Pliage en V multiple	Pliage en V
		Réceptacle 3	Réceptacle 3	Réceptacle standard, Réceptacle 1, Réceptacle 3	Réceptacle 2	Réceptacle standard, Réceptacle 1, Réceptacle 2, Réceptacle 3
Carte 4x6	Alimentation par bord court	X	X	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X	X	X
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X	X	X
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X	X	X
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	X	X	X	X	X

Format du papier	Orientation	Unité de transport de papier plié + finition de livret				
		Pli en C	Pliage en Z	Demi-feuille pliée en Z	Pliage en V multiple	Pliage en V
		Réceptacle 3	Réceptacle 3	Réceptacle standard, Réceptacle 1, Réceptacle 3	Réceptacle 2	Réceptacle standard, Réceptacle 1, Réceptacle 2, Réceptacle 3
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 p o.)	Alimentation par bord court	X	X	X	✓	✓
	Alimentation par bord long	X	X	X	X	X
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 po)	Alimentation par bord court	X	X	✓	✓	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X	X	X
Exécutive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 p o.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X	X
	Alimentation par bord long	X	X	X	X	X
Lettre 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓	✓
	Alimentation par bord long	X	X	X	X	X
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	✓	✓

Format du papier	Orientation	Unité de transport de papier plié + finition de livret				
		Pli en C	Pliage en Z	Demi-feuille pliée en Z	Pliage en V multiple	Pliage en V
		Réceptacle 3	Réceptacle 3	Réceptacle standard, Réceptacle 1, Réceptacle 3	Réceptacle 2	Réceptacle standard, Réceptacle 1, Réceptacle 2, Réceptacle 3
Oficio (Mexique) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓	✓
Légal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓	✓
Livre comptable 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓	✓	✓	✓
12x18 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X	✓
SRA3 320,04 x 449,5 mm (12,6 x 17,7 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X	✓
Enveloppe Chokey 3 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X	X

Format du papier	Orientation	Unité de transport de papier plié + finition de livret				
		Pli en C	Pliage en Z	Demi-feuille pliée en Z	Pliage en V multiple	Pliage en V
		Réceptacle 3	Réceptacle 3	Réceptacle standard, Réceptacle 1, Réceptacle 3	Réceptacle 2	Réceptacle standard, Réceptacle 1, Réceptacle 2, Réceptacle 3
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 p o.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X	X
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 p o.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X	X
Enveloppe (Commercial 9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 p o.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X	X
Enveloppe (Commercial 10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X	X
Enveloppe (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 p o.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X	X
Enveloppe (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 p o.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X	X

Format du papier	Orientation	Unité de transport de papier plié + finition de livret				
		Pli en C	Pliage en Z	Demi-feuille pliée en Z	Pliage en V multiple	Pliage en V
		Réceptacle 3	Réceptacle 3	Réceptacle standard, Réceptacle 1, Réceptacle 3	Réceptacle 2	Réceptacle standard, Réceptacle 1, Réceptacle 2, Réceptacle 3
Enveloppe (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X	X
Enveloppe (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 po.)	Alimentation par bord court	X	X	X	X	X

Formats de papier pris en charge pour les travaux de décalage

Formats de papier pris en charge par l'empileuse à décalage ou l'unité de finition d'agrafage

Format du papier	Orientation	Empileuse à décalage	Unité de finition d'agrafage
Carte 4x6	Alimentation par bord court	X	X
	Alimentation par bord long	X	X
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	X	X
	Alimentation par bord long	X	X
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 po)	Alimentation par bord court	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓

A propos de l'imprimante

Format du papier	Orientation	Empileuse à décalage	Unité de finition d'agrafage
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	X
	Alimentation par bord long	✓	X
Exécutive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓
Lettre 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
Oficio (Mexique) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
Légal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
Livre comptable 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓

Format du papier	Orientation	Empileuse à décalage	Unité de finition d'agrafage
12x18 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 po.)	Alimentation par bord court	X	X
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 po.)	Alimentation par bord court	X	X
Enveloppe Chokei 3 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 po.)	Alimentation par bord court	✓	X
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	✓	X
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 po.)	Alimentation par bord court	✓	X
Enveloppe (Commercial 9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 po.)	Alimentation par bord court	✓	X
Enveloppe (Commercial 10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	X
Enveloppe (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	X
Enveloppe (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 po.)	Alimentation par bord court	✓	X
Enveloppe (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 po.)	Alimentation par bord court	✓	X

Format du papier	Orientation	Empileuse à décalage	Unité de finition d'agrafage
Enveloppe (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 po.)	Alimentation par bord court	✓	X
Universel	N/A	✓ ¹	✓ ²

¹ Prise en charge des formats de papier allant de 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 po.) à 320 x 600 mm (12,59 x 23,62 po.).

² Prise en charge des formats de papier allant de 148 x 148 mm (5,83 x 5,83 po.) à 297 x 431,8 mm (11,69 x 17 po.).

Formats de papier pris en charge par les finisseurs avec une unité de transport de papier

Format du papier	Orientation	Unité de transport + unité de finition d'agrafage haute capacité ou unité de finition d'agrafage et de perforation	Unité de transport + finition de livret
		Bac 1	
Carte 4x6	Alimentation par bord court	X	X
	Alimentation par bord long	X	X
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	X	X
	Alimentation par bord long	X	X
A4 1/3	Alimentation par bord court	X	X
	Alimentation par bord long	X	X
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓

Format du papier	Orientation	Unité de transport + unité de finition d'agrafage haute capacité ou unité de finition d'agrafage et de perforation	Unité de transport + finition de livret
		Bac 1	
A3 297 x 420 mm (11,75 x 16,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓
JIS B4 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓
Exécutive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓
Lettre 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
Oficio (Mexique) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
Légal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓

Format du papier	Orientation	Unité de transport + unité de finition d'agrafage haute capacité ou unité de finition d'agrafage et de perforation	Unité de transport + finition de livret
		Bac 1	
Livre comptable 279,4 x 432 mm (11 x 17 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
12x18 304,8 x 483 mm (12 x 18 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 po.)	Alimentation par bord court	X	X
Enveloppe Chokey 3 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 po.)	Alimentation par bord court	X	X
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	X	X
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 po.)	Alimentation par bord court	X	X
Enveloppe (Commercial 9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 po.)	Alimentation par bord court	X	X
Enveloppe (Commercial 10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X

Format du papier	Orientation	Unité de transport + unité de finition d'agrafage haute capacité ou unité de finition d'agrafage et de perforation	Unité de transport + finition de livret
		Bac 1	
Enveloppe (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X
Enveloppe (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 po.)	Alimentation par bord court	X	X
Enveloppe (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 po.)	Alimentation par bord court	X	X
Enveloppe (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 po.)	Alimentation par bord court	X	X
Universel	N/A	✓ ¹	✓ ²

¹ Prise en charge des formats de papier allant de 139,7 x 148 mm (5,5 x 5,83 po.) à 304,8 x 600 mm (12 x 23,62 po.).

² Prise en charge des formats de papier allant de 125 x 148 mm (4,93 x 5,83 po.) à 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 po.).

Formats de papier pris en charge par les finisseurs avec une unité de transport de papier plié

Format du papier	Orientation	Unité de transport du papier plié + unité de finition d'agrafage haute capacité ou unité de finition d'agrafage et de perforation	Unité de transport de papier plié + finition de livret
		Bac 1	
Carte 4x6	Alimentation par bord court	X	X
	Alimentation par bord long	X	X

Format du papier	Orientation	Unité de transport du papier plié + unité de finition d'agrafage haute capacité ou unité de finition d'agrafage et de perforation	Unité de transport de papier plié + finition de livret
		Bac 1	
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	X	X
	Alimentation par bord long	X	X
A4 1/3	Alimentation par bord court	X	X
	Alimentation par bord long	X	X
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 po)	Alimentation par bord court	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓
A3 297 x 420 mm (11,75 x 16,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓
JIS B4 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓
Exécutive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓

Format du papier	Orientation	Unité de transport du papier plié + unité de finition d'agrafage haute capacité ou unité de finition d'agrafage et de perforation	Unité de transport de papier plié + finition de livret
		Bac 1	
Lettre 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
	Alimentation par bord long	✓	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
Oficio (Mexique) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
Légal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
Livre comptable 279,4 x 432 mm (11 x 17 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
12x18 304,8 x 483 mm (12 x 18 po.)	Alimentation par bord court	✓	✓
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 po)	Alimentation par bord court	X	X
Enveloppe Chokey 3 120 x 235 mm (4,75 x 9,25 po.)	Alimentation par bord court	X	X
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 po.)	Alimentation par bord court	X	X

A propos de l'imprimante

Format du papier	Orientation	Unité de transport du papier plié + unité de finition d'agrafage haute capacité ou unité de finition d'agrafage et de perforation	Unité de transport de papier plié + finition de livret
		Bac 1	
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 po.)	Alimentation par bord court	X	X
Enveloppe (Commercial 9) 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 po.)	Alimentation par bord court	X	X
Enveloppe (Commercial 10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X
Enveloppe (Monarch 7-3/4) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 po.)	Alimentation par bord court	X	X
Enveloppe (DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 po.)	Alimentation par bord court	X	X
Enveloppe (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 po.)	Alimentation par bord court	X	X
Enveloppe (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 po.)	Alimentation par bord court	X	X
Universel	N/A	√ ¹	√ ²

¹ Prise en charge des formats de papier allant de 139,7 x 148 mm (5,5 x 5,83 po.) à 304,8 x 600 mm (12 x 23,62 po.).

² Prise en charge des formats de papier allant de 125 x 148 mm (4,93 x 5,83 po.) à 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 po.).

Grammages de papiers pris en charge

Grammages de papier pris en charge par l'imprimante

Bac de 550 feuilles, 2 bacs de 550 feuilles, bac de 1 500 feuilles et double bac 2 000 feuilles	Chargeur multifonction	Impression recto verso	Dispositif d'alimentation automatique
60–300 g/m ² (qualité 16 à 80 lb)	60–300 g/m ² (qualité 16 à 80 lb)	60–220 g/m ² (qualité 16 à 59 lb)	50–150 g/m ² (qualité 14 à 40 lb)

Grammages de papier pris en charge par l'unité de finition d'agrafage haute capacité ou l'unité de finition d'agrafage et de perforation

Réceptacle standard	Bac 1	Agrafage	Perforatrice
60–300 g/m ² (qualité 16 à 80 lb)	60–300 g/m ² (qualité 16 à 80 lb)	60 à 105 g/m ² (qualité 16 à 28 lb)	60 à 256 g/m ² (qualité 16 à 68 lb)

Grammages de papier pris en charge par l'unité de finition de livret

Réceptacle standard	Bac 1	Réceptacle 2	Agrafage	Perforatrice	Brochage à cheval
60–300 g/m ² (qualité 16 à 80 lb)	60–300 g/m ² (qualité 16 à 80 lb)	60 à 216 g/m ² (qualité 16 à 57 lb)	60 à 105 g/m ² (qualité 16 à 28 lb)	60 à 256 g/m ² (qualité 16 à 68 lb)	60 à 105 g/m ² (qualité 16 à 28 lb)

Grammages de papier pris en charge par l'unité de transport du papier plié, l'unité de finition d'agrafage, le module de décalage et l'unité de transport

Unité de transport du papier plié.		
Non plié	Plié	Pliage de plusieurs feuilles
60–300 g/m ² (qualité 16 à 80 lb)	60 à 105 g/m ² (qualité 16 à 28 lb)	60 à 80 g/m ² (qualité 16 à 21 lb)

Unité de finition d'agrafage	
Non agrafé	Agrafé
60–300 g/m ² (qualité 16 à 80 lb)	60 à 105 g/m ² (qualité 16 à 28 lb)

Module de décalage	Unité de transport
Réceptacle standard	Passage direct
60–300 g/m ² (qualité 16 à 80 lb)	60–300 g/m ² (qualité 16 à 80 lb)

Types de papier pris en charge

Types de papier pris en charge par la configuration de base

Type de papier	Tiroir 550 feuilles standard	Chargeur multifonction	Impression recto verso	Dispositif d'alimentation automatique
Papier ordinaire	✓	✓	✓	✓
Papier cartonné	✓	✓	✓	X
Recyclé	✓	✓	✓	✓
Glacé	✓	✓	✓	X
Glacé lourd	✓	✓	✓	X
Étiquettes	✓	✓	X	X
Étiquettes vinyl	✓	✓	X	X
Papier de qualité	✓	✓	✓	✓

Type de papier	Tiroir 550 feuilles standard	Chargeur multifonction	Impression recto verso	Dispositif d'alimentation automatique
Enveloppe	✓	✓	X	X
Enveloppe grainée	✓	✓	X	X
Papier à en-tête	✓	✓	✓	✓
Préimprimé	✓	✓	✓	✓
Papier couleur	✓	✓	✓	✓
Papier léger	✓	✓	✓	✓
Papier à grammage élevé	✓	✓	✓	✓
Coton grainé	✓	✓	✓	X
Type perso	✓	✓	✓	✓

Types de papier pris en charge par les tiroirs en option

Type de papier	Bac de 550 feuilles en option	2 bacs de 550 feuilles	double bac 2 000 feuilles	Bac de 1 500 feuilles
Papier ordinaire	✓	✓	✓	✓
Papier cartonné	✓	✓	✓	✓
Transparents	X	X	X	X
Recyclé	✓	✓	✓	✓
Glacé	✓	✓	✓	✓
Glacé lourd	✓	✓	✓	✓
Étiquettes	✓	✓	X	X
Étiquettes vinyl	✓	✓	X	X
Papier de qualité	✓	✓	✓	✓
Enveloppe	✓	✓	X	X
Enveloppe grainée	✓	✓	X	X
Papier à en-tête	✓	✓	✓	✓
Préimprimé	✓	✓	✓	✓
Papier couleur	✓	✓	✓	✓
Papier léger	✓	✓	✓	✓

Type de papier	Bac de 550 feuilles en option	2 bacs de 550 feuilles	double bac 2 000 feuilles	Bac de 1 500 feuilles
Papier à grammage élevé	✓	✓	✓	✓
Coton grainé	✓	✓	✓	✓
Type perso	✓	✓	✓	✓

Types de papier pris en charge par le réceptacle de sortie

Format du papier	Unité de transport + unité de finition d'agrafage haute capacité ou unité de finition d'agrafage et de perforation		
	Réceptacle standard (bac supérieur de l'unité de finition)	Bac 1 (module d'agrafage et perforation, bac à décalage)	Bac 2 (unité de transport)
Papier ordinaire	✓	✓	✓
Papier cartonné	✓	✓	✓
Recyclé	✓	✓	✓
Glacé	✓	✓	✓
Glacé lourd	✓	✓	✓
Étiquettes	✓	✓	✓
Étiquettes vinyl	✓	✓	✓
Papier de qualité	✓	✓	✓
Enveloppe	X	X	✓
Enveloppe grainée	X	X	✓
Papier à en-tête	✓	✓	✓
Préimprimé	✓	✓	✓
Papier couleur	✓	✓	✓
Papier léger	✓	✓	✓
Papier à grammage élevé	✓	✓	✓
Coton grainé	✓	✓	✓
Type perso	✓	✓	✓

Format du papier	Unité de transport + finition de livret			
	Réceptacle standard (bac supérieur de l'unité de finition)	Bac 1 (module d'agrafage et perforation, bac à décalage)	Bac 2 (finition de livret)	Bac 3 (unité de transport)
Papier ordinaire	✓	✓	✓	✓
Papier cartonné	✓	✓	X	✓
Recyclé	✓	✓	✓	✓
Glacé	✓	✓	✓	✓
Glacé lourd	✓	✓	X	✓
Étiquettes	✓	✓	X	X
Étiquettes vinyl	✓	✓	X	X
Papier de qualité	✓	✓	✓	✓
Enveloppe	X	X	X	✓
Enveloppe grainée	X	X	X	✓
Papier à en-tête	✓	✓	✓	✓
Préimprimé	✓	✓	✓	✓
Papier couleur	✓	✓	✓	✓
Papier léger	✓	✓	✓	✓
Papier à grammage élevé	✓	✓	X	✓
Coton grainé	✓	✓	X	✓
Type perso	✓	✓	✓	✓

Types de papier pris en charge par le réceptacle de sortie (avec unité de transport avec option de pliage)

Type de papier	Unité de transport du papier plié + unité de finition d'agrafage haute capacité ou unité de finition d'agrafage et de perforation		
	Réceptacle standard (bac supérieur de l'unité de finition)	Bac 1 (module d'agrafage et perforation, bac à décalage)	Bac 2 (unité de transport)
Papier ordinaire	✓	✓	✓
Papier cartonné	✓	✓	✓

Type de papier	Unité de transport du papier plié + unité de finition d'agrafage haute capacité ou unité de finition d'agrafage et de perforation		
	Réceptacle standard (bac supérieur de l'unité de finition)	Bac 1 (module d'agrafage et perforation, bac à décalage)	Bac 2 (unité de transport)
Recyclé	✓	✓	✓
Glacé	✓	✓	✓
Glacé lourd	✓	✓	✓
Étiquettes	✓	✓	✓
Étiquettes vinyl	✓	✓	✓
Papier de qualité	✓	✓	✓
Enveloppe	X	X	✓
Enveloppe grainée	X	X	✓
Papier à en-tête	✓	✓	✓
Préimprimé	✓	✓	✓
Papier couleur	✓	✓	✓
Papier léger	✓	✓	✓
Papier à grammage élevé	✓	✓	✓
Coton grainé	✓	✓	✓
Type perso	✓	✓	✓

Type de papier	Unité de transport de papier plié + finition de livret			
	Réceptacle standard (bac supérieur de l'unité de finition)	Bac 1 (module d'agrafage et perforation, bac à décalage)	Bac 2 (finition de livret)	Bac 3 (unité de transport)
Papier ordinaire	✓	✓	✓	✓
Papier cartonné	✓	✓	X	✓
Recyclé	✓	✓	✓	✓
Glacé	✓	✓	✓	✓
Glacé lourd	✓	✓	X	✓
Étiquettes	✓	✓	X	✓
Étiquettes vinyl	✓	✓	X	✓
Papier de qualité	✓	✓	✓	✓

Type de papier	Unité de transport de papier plié + finition de livret			
	Réceptacle standard (bac supérieur de l'unité de finition)	Bac 1 (module d'agrafage et perforation, bac à décalage)	Bac 2 (finition de livret)	Bac 3 (unité de transport)
Enveloppe	X	X	X	✓
Enveloppe grainée	X	X	X	✓
Papier à en-tête	✓	✓	X	✓
Préimprimé	✓	✓	✓	✓
Papier couleur	✓	✓	✓	✓
Papier léger	✓	✓	✓	✓
Papier à grammage élevé	✓	✓	X	✓
Coton grainé	✓	✓	X	✓
Type perso	✓	✓	✓	✓

Types de papier pris en charge par l'unité de transport du papier plié, empileuse à décalage et unité de finition d'agrafage

Type de papier	Unité de transport du papier plié	Empileuse à décalage	Unité de finition d'agrafage
Papier ordinaire	✓	✓	✓
Papier cartonné	✓	✓	✓
Recyclé	✓	✓	✓
Glacé	✓	✓	✓
Glacé lourd	✓	✓	✓
Étiquettes	✓	✓	✓
Étiquettes vinyl	✓	✓	✓
Papier de qualité	✓	✓	✓
Enveloppe	✓	✓	✓
Enveloppe grainée	✓	✓	✓
Papier à en-tête	✓	✓	✓
Préimprimé	✓	✓	✓
Papier couleur	✓	✓	✓

Type de papier	Unité de transport du papier plié	Empileuse à décalage	Unité de finition d'agrafage
Papier léger	✓	✓	✓
Papier à grammage élevé	✓	✓	✓
Coton grainé	✓	✓	✓
Type perso	✓	✓	✓

Types de papier pris en charge par l'unité de finition d'agrafage haute capacité, l'unité de finition d'agrafage et de perforation ou l'unité de finition de livret

Type de papier	Bac supérieur de l'unité de finition (réceptacle standard)			
	Empileuse	Perforatrice	Agrafage	Pliage*
Papier ordinaire	X	✓	X	✓
Papier cartonné	X	X	X	X
Transparents	X	X	X	X
Recyclé	X	✓	X	✓
Glacé	X	✓	X	✓
Glacé lourd	X	X	X	X
Étiquettes	X	X	X	X
Étiquettes vinyl	X	X	X	X
Papier de qualité	X	✓	X	✓
Papier à en-tête	X	✓	X	✓
Préimprimé	X	✓	X	✓
Papier couleur	X	✓	X	✓
Papier léger	X	✓	X	✓
Papier à grammage élevé	X	X	X	X
Coton grainé	X	✓	X	X
Type perso	X	✓	X	✓

*En cas d'utilisation avec l'unité de transport du papier plié

Type de papier	Bac d'unité de finition d'agrafage (bac 1)			
	Empileuse	Perforatrice	Agrafage	Pliage*
Papier ordinaire	✓	✓	✓	✓
Papier cartonné	✓	X	X	X
Transparents	X	X	X	X
Recyclé	✓	✓	✓	✓
Glacé	✓	✓	✓	✓
Glacé lourd	✓	X	X	X
Étiquettes	✓	X	X	X
Étiquettes vinyl	✓	X	X	X
Papier de qualité	✓	✓	✓	✓
Papier à en-tête	✓	✓	✓	✓
Préimprimé	✓	✓	✓	✓
Papier couleur	✓	✓	✓	✓
Papier léger	✓	✓	✓	✓
Papier à grammage élevé	✓	X	X	X
Coton grainé	✓	✓	X	X
Type perso	✓	✓	✓	✓

*En cas d'utilisation avec l'unité de transport du papier plié

Types de papier pris en charge par l'unité de finition de livret

Type de papier	Bac pli en V (ou brochure)			
	Empileuse	Perforatrice	Agrafage	Pli en V
Papier ordinaire	X	X	✓	✓
Recyclé	X	X	✓	✓
Glacé	X	X	✓	✓
Papier de qualité	X	X	✓	✓
Papier à en-tête	X	X	✓	✓
Préimprimé	X	X	✓	✓
Papier couleur	X	X	✓	✓

Type de papier	Bac pli en V (ou brochure)			
	Empileuse	Perforatrice	Agrafage	Pli en V
Papier léger	X	X	✓	✓
Type perso	X	X	✓	✓

Types de papier pris en charge par l'unité de finition d'agrafage

Type de papier	Empileuse	Perforatrice	Agrafage
Papier ordinaire	✓	X	✓
Papier cartonné	✓	X	X
Transparents	X	X	X
Recyclé	✓	X	✓
Glacé	✓	X	✓
Glacé lourd	✓	X	X
Étiquettes	✓	X	X
Étiquettes vinyl	✓	X	X
Papier de qualité	✓	X	✓
	X	X	X
	X	X	X
Papier à en-tête	✓	X	✓
Préimprimé	✓	X	✓
Papier couleur	✓	X	✓
Papier léger	✓	X	✓
Papier à grammage élevé	✓	X	X
Coton grainé	✓	X	X
Type perso	✓	X	✓

Fonctionnalités et supports supplémentaires de l'imprimante

Applications prises en charge

Application	Modèles d'imprimante
Scan Center	CX950, CX951, CX952, CX953, MX951, MX953, XC9525, XC9535
Personnalisation de l'affichage	CX950, CX951, CX952, CX953, MX951, MX953, XC9525, XC9535
Assistance clientèle	XC9525, XC9535
Quotas du périphérique	XC9525, XC9535

Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge

Lecteurs flash

- Lecteurs flash qui prennent en charge le USB 2.0 ou moins.
- Lecteurs flash qui prennent en charge un système de fichiers New Technology File System (NTFS) ou le système de fichiers File Allocation Table (FAT32).

Types de fichiers

Documents	Images
• PDF (version 2.0 ou antérieure) • Formats de fichier Microsoft (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX) • PRN	• JPEG ou JPG • TIFF ou TIF • GIF • BMP • PNG • PCX • DCX

Options internes disponibles

- Disque dur
- Fonctionnalités sous licence
 - IPDS

- Code à barres
- Port de solutions interne Lexmark™ (ISP, Internal Solutions Port)
 - Carte série RS-232C
 - MarkNet™ N8230 Ethernet par fibre optique 100BASE-ETHERNET-ETC(LC), 1000BASE-SX(LC)

Configurer, installer et paramétrer

Sélection d'un emplacement pour l'imprimante

- Laissez suffisamment d'espace pour ouvrir les bacs, les capots et les portes et installer les options matérielles.
- Installez l'imprimante à proximité d'une prise électrique.



ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.




ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION

Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.

- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Posez-la sur une surface plane, stable et propre.
- Maintenez l'imprimante :
 - Nettoyer, sécher et enlever la poussière.
 - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones.
 - Ne pas être exposée directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs.
 - Ne doit pas être exposée directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures.
- Respecter la température et l'humidité relative recommandées dans n'importe quelles conditions :

Température ambiante	10 à 32,2 °C (50 à 90 °F)
Température de stockage	15,6 à 32,2 °C (60 to 90°F)

- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace disponible recommandé autour d'elle est le suivant :

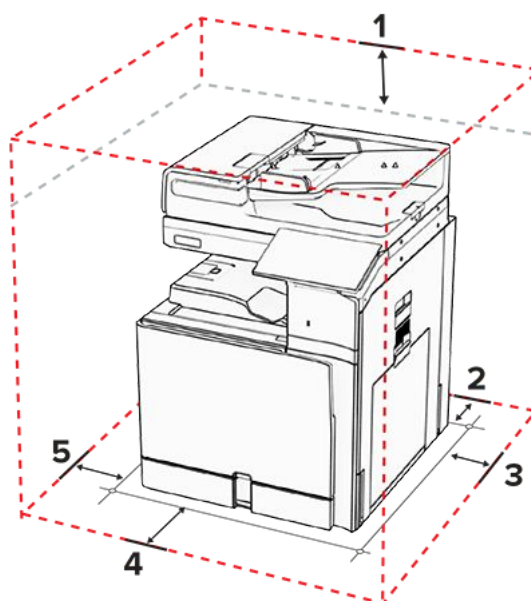

1	Haut	355 mm (14 po.)
2	Arrière	203 mm (8 po)
3	Volet de droite	574 mm (22,6 po)
4	En façade	338 mm (13,3 po)
5	Volet de gauche	152 mm (6 po)

Ports d'imprimante



ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION

Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (câble d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.



ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.



ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.




ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

Avertissement—Danger potentiel

Pour éviter toute perte de données ou tout dysfonctionnement de l'imprimante lors de l'impression, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau sans fil ou aux zones de l'imprimante indiquées.

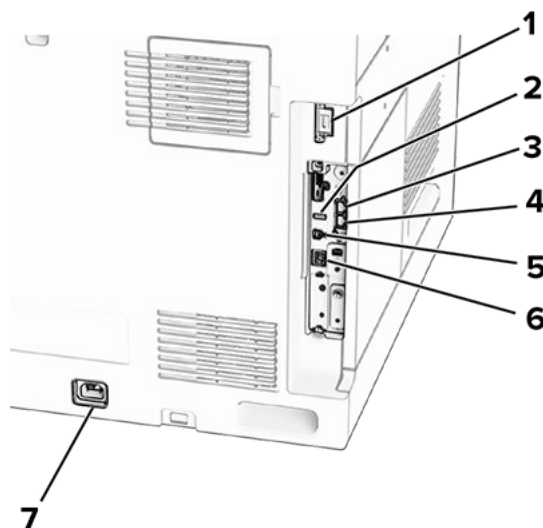

	Port d'imprimante	Fonction
1	Port pour unité de finition ou option	Connectez l'imprimante à une unité de finition ou à une option.
2	Port USB	Connecter un clavier ou toute option compatible.
3	Port LINE Remarque : Disponible uniquement lorsqu'une carte de télécopie est installée.	Connecter l'imprimante à une ligne téléphonique active via une prise murale standard (RJ-11), un filtre ADSL, un adaptateur VoIP ou tout autre adaptateur permettant de se connecter à la ligne téléphonique pour envoyer et recevoir des télécopies.
4	Port EXT Remarque : Disponible uniquement lorsqu'une carte de télécopie est installée.	Connecter plus de périphériques (téléphone ou répondeur) à l'imprimante et à la ligne téléphonique. Utilisez ce port si vous ne disposez pas d'une ligne de télécopie dédiée pour l'imprimante et si ce mode de connexion est pris en charge dans votre pays ou région.
5	port USB de l'imprimante	Raccorder l'imprimante à l'ordinateur.
6	port Ethernet	Connecter l'imprimante à un réseau.
7	Prise du cordon d'alimentation	Brancher l'imprimante sur une prise secteur correctement mise à la terre.

Configuration des applications et des solutions

Utilisation du centre de numérisation

Création des destinations pour la numérisation

1. Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Centre de numérisation**.
2. Sélectionnez une destination et configurez ses paramètres ou saisissez les informations requises :
 - **Dossier réseau**
 - **E-mails**
 - **Imprimante**
 - **Imprimante distante**
 - **Télécopie**
3. Sélectionnez **Terminé**.

Remarques :

- Pour enregistrer la destination créée, vous pouvez l'ajouter en tant que raccourci. Sélectionnez et saisissez un nom unique pour le raccourci
- Vous pouvez accéder aux raccourcis uniquement via l'application **Scan Center**.



Numérisation de documents

1. Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner à la page 22](#).
2. Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Centre de numérisation**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Sélectionnez une destination.
 - Sélectionnez  , puis sélectionnez un raccourci.

Remarque : Si vous n'avez pas créé de destination ou de raccourci, consultez [Création des destinations pour la numérisation à la page 106](#).

4. Sélectionnez **Numériser**.

Utilisation de la Personnalisation de l'affichage

Utilisez cette application pour télécharger des images vers l'imprimante. Vous pouvez utiliser les images pour créer des diaporamas personnalisés ou pour définir le papier peint et l'économiseur d'écran de l'imprimante.

Avant d'utiliser l'application, assurez-vous que les paramètres **de l'écran de veille, du diaporama, du fond d'écran** et l'**option Activer le lecteur flash** sont activés dans le serveur Web intégré (Embedded Web Server).

Changement de l'image du papier peint

1. Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Modifier le papier peint**.
2. Sélectionnez une image à utiliser.
3. Sélectionnez **Appliquer**.

Exécution d'un diaporama à partir d'un lecteur flash

1. Insérez un lecteur flash dans le port USB situé à l'avant.
2. Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Diaporama**.

Remarque : Vous pouvez retirer le lecteur flash une fois que le diaporama est lancé, mais les images ne sont pas stockées dans l'imprimante. Si le diaporama s'interrompt, insérez de nouveau le lecteur flash pour afficher les images.

Configuration des signets

Création de signets

1. Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Vous pouvez trouver l'adresse IP en haut de l'écran de l'imprimante.
- Assurez-vous que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

2. Cliquez sur **Signets > Ajouter signets**, puis saisissez un nom de signet.
3. Sélectionnez un type de protocole pour l'**Adresse**, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour HTTP et HTTPS, saisissez l'URL que vous souhaitez placer dans les signets.
 - Pour HTTPS, veillez à utiliser le nom d'hôte au lieu de l'adresse IP. Par exemple, saisissez **myWebsite.com/sample.pdf** au lieu de **123.123.123.123/sample.pdf**. Vérifiez que le nom d'hôte correspond également à la valeur du nom commun (CN) du certificat serveur. Pour plus d'informations sur l'obtention de la valeur du nom commun du certificat serveur, consultez l'aide relative à votre navigateur Web.
 - Pour un FTP, saisissez l'adresse FTP. Par exemple, **monServeur/monRépertoire**. Saisissez le numéro de port FTP. Le port 21 est le port par défaut pour l'envoi de commandes.

- Pour le protocole SMB, saisissez l'adresse du dossier réseau. Par exemple, **monServeur/monPartage/monFichier.pdf**. Saisissez le nom de domaine réseau.
- Si nécessaire, sélectionnez le type d'**Authentification** pour le protocole FTP et SMB.

Remarques

- L'application prend en charge les types de fichiers suivants : PDF, JPEG ET TIFF. D'autres types de fichiers tels que DOCX et XLSX sont pris en charge sur certains modèles d'imprimante.
- Pour limiter l'accès au signet, saisissez un code PIN.

4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Création de dossiers

1. Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Vous pouvez trouver l'adresse IP en haut de l'écran de l'imprimante.
- Assurez-vous que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

2. Accédez à **Signets > Ajouter dossier**, puis saisissez un nom de dossier.

Remarque : Pour limiter l'accès au dossier, entrez un code PIN.

3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Configuration du carnet d'adresses

Ajout de contacts

1. Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques

- Vous pouvez trouver l'adresse IP en haut de l'écran de l'imprimante.
- Assurez-vous que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

2. Cliquez sur **Carnet d'adresses**, puis cliquez sur **Ajouter un contact**.
3. Si nécessaire, spécifiez une méthode de connexion pour permettre l'accès de l'application.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Ajout de groupes

1. Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques

- Vous pouvez trouver l'adresse IP en haut de l'écran de l'imprimante.
- Assurez-vous que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

2. Cliquez sur **Carnet d'adresses**, puis cliquez sur **Ajouter un groupe**.

3. Saisissez un nom de groupe, puis saisissez les contacts que vous souhaitez ajouter au groupe.

Remarque : Vous pouvez assigner un ou plusieurs contacts au groupe.

4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Configuration et utilisation des fonctions d'accessibilité

Activation de l'assistance vocale

Sur l'écran d'accueil :

1. En un seul mouvement et avec un doigt, glissez lentement vers la gauche puis vers le haut sur l'écran jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.
2. Avec deux doigts, appuyez sur **OK**.

Remarque : Si le geste ne fonctionne pas, exercez une pression plus importante.

Sur le clavier

Remarque : Pour réaliser cette opération, un clavier physique doit être connecté à l'imprimante.

1. Appuyez sur la touche **5** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.
2. Appuyez sur **Tabulation** pour déplacer le curseur de sélection sur le bouton OK, puis appuyez sur **Entrée**.

Remarques :

- Lorsque l'assistance vocale est activée, utilisez toujours deux doigts pour sélectionner un élément sur l'écran.
- Le guidage vocal prend en charge un nombre de langues limité.

Désactivation de l'assistance vocale

1. En un seul mouvement et avec un doigt, glissez lentement vers la gauche puis vers le haut sur l'écran jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.
2. Avec deux doigts, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez **Assistance vocale**, puis **OK**.
 - Cliquez sur **Annuler**.


Remarque : Si le geste ne fonctionne pas, exercez une pression plus importante.

Si vous appuyez sur le bouton Marche/arrêt ou si vous mettez l'imprimante en mode Veille ou Hibernation, l'assistance vocale se trouve également désactivée.


Navigation sur l'écran à l'aide de gestes



Remarques




- La plupart des gestes s'appliquent uniquement lorsque l'assistance vocale est activée.
- Utilisez un clavier physique pour saisir les caractères et régler certains paramètres.

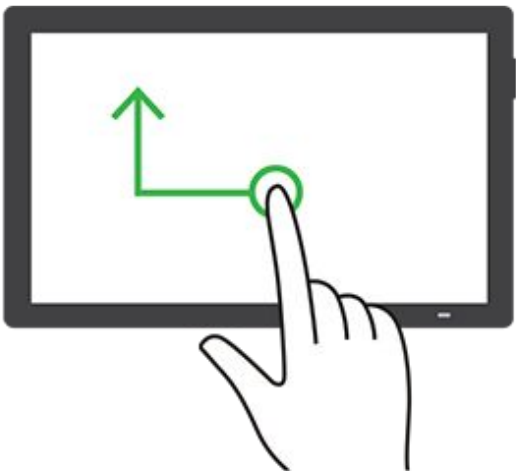
Geste	Fonction
Faites glisser votre doigt vers la gauche, puis vers le haut 	Lancer ou quitter le mode Accessibilité. Remarque : Ce geste est également applicable lorsque l'imprimante est en mode normal.
Appuyez deux fois avec un doigt 	Sélectionner une option ou un élément sur l'écran.

Geste	Fonction
Appuyez deux fois sur l'icône d'accueil avec deux doigts 	Désactivez le mode Accessibilité.
Appuyez trois fois avec un doigt 	Effectuer un zoom avant ou arrière du texte et des images. Remarque : Activez le mode Agrandissement pour utiliser la fonction de zoom.

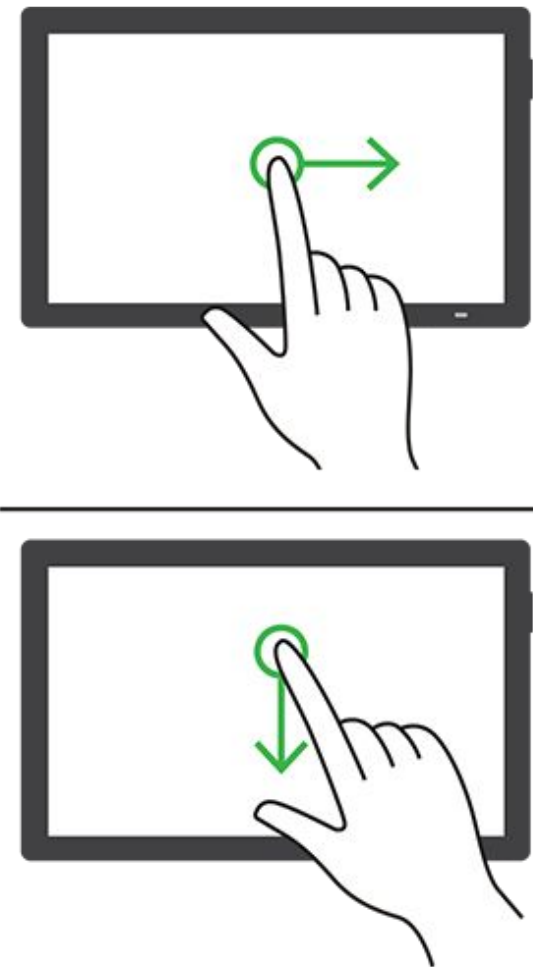Geste	Fonction
Faites glisser votre doigt vers la droite ou vers le bas 	Passer à l'élément suivant sur l'écran.

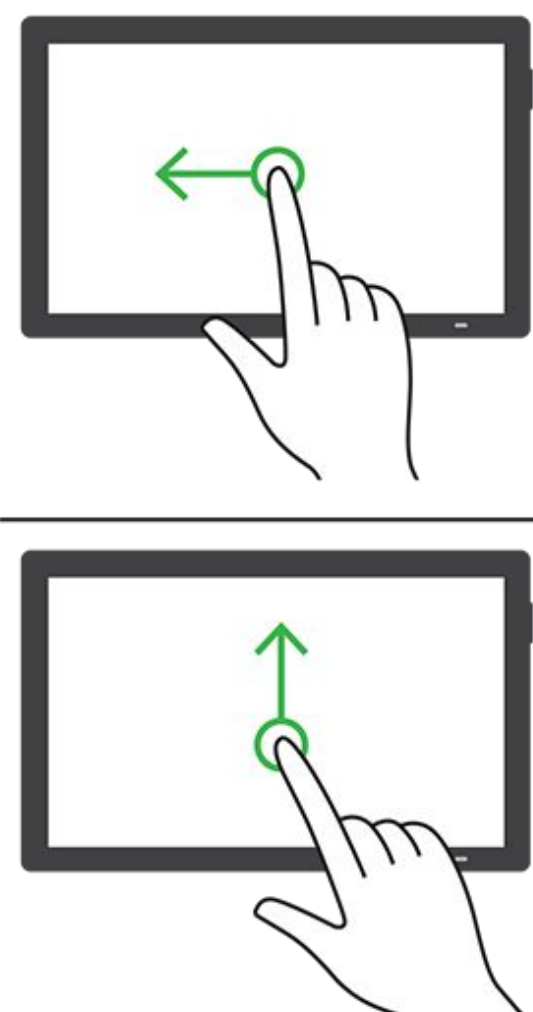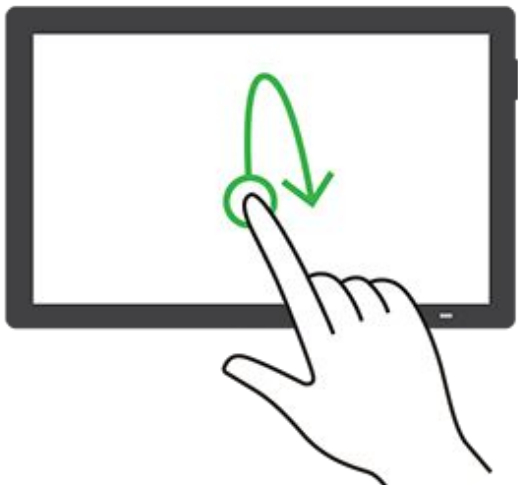Geste	Fonction
Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers le haut avec un doigt  The diagram consists of two parts separated by a horizontal line. The top part shows a hand with the index finger touching a tablet screen. A green circle is at the point of contact, with a green arrow pointing left. The bottom part shows the same hand and tablet, but the green circle has a green arrow pointing upwards.	Passer à l'élément précédent sur l'écran.
Faites glisser votre doigt vers le haut, puis vers le bas  The diagram shows a hand with the index finger touching a tablet screen. A green circle is at the point of contact, with a green arrow forming a loop that goes up and then down.	Passer au premier élément sur l'écran.

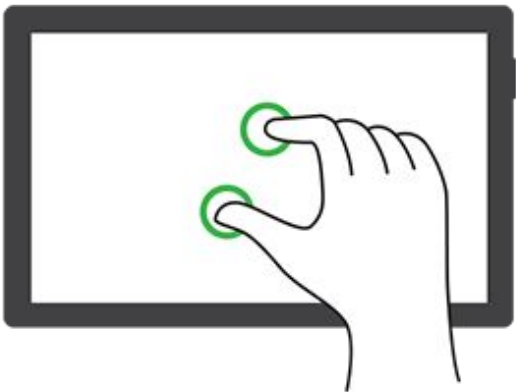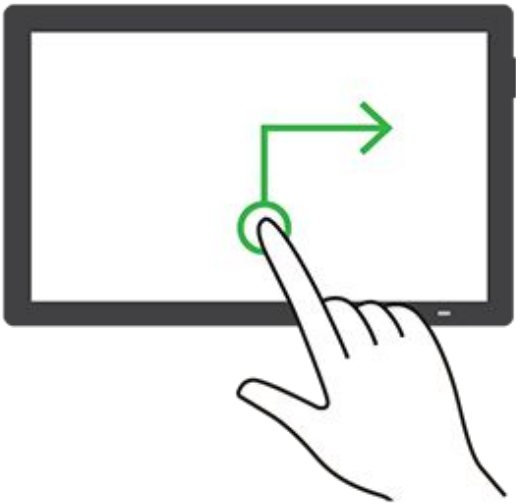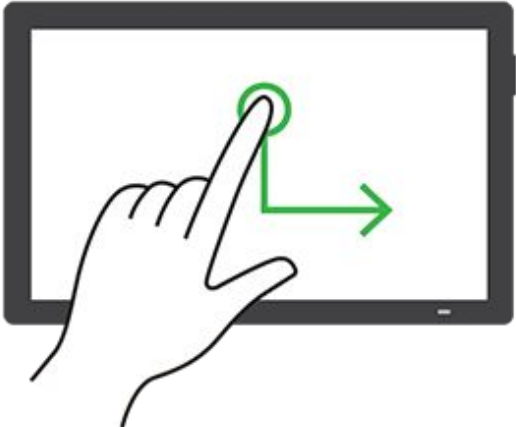Geste	Fonction
Panoramique 	Accéder à des parties de l'image agrandie qui dépassent les limites de l'écran. Remarques • Utilisez deux doigts pour faire glisser une image agrandie. • Activez le mode Agrandissement pour utiliser le geste de panoramique.
Faites glisser votre doigt vers le haut, puis vers la droite 	Augmentez le volume. Remarque : Ce geste est également applicable lorsque l'imprimante est en mode normal.
Faites glisser votre doigt vers le bas, puis vers la droite 	Diminuez le volume. Remarque : Ce geste est également applicable lorsque l'imprimante est en mode normal.

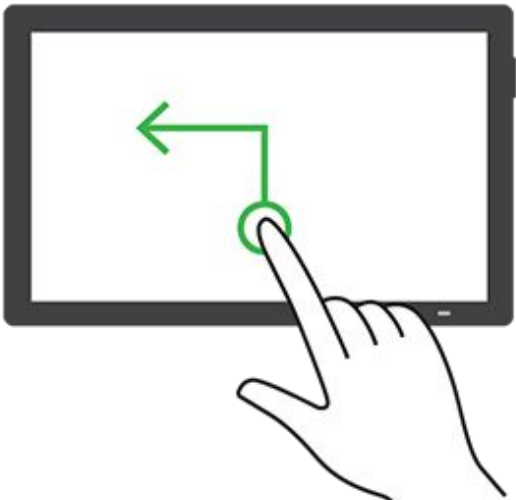Geste	Fonction
Faites glisser votre doigt vers le haut, puis vers la gauche 	Quitter une application et revenir à l'écran d'accueil.
Faites glisser votre doigt vers le bas, puis vers la gauche 	Revenir au paramètre précédent.

A l'aide du clavier à l'écran

Lorsque le clavier à l'écran apparaît, effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :

- Appuyez sur une touche pour annoncer et saisir le caractère dans le champ.
- Faites glisser un doigt sur différents caractères pour annoncer et saisir le caractère dans le champ.
- Touchez une zone de texte à l'aide de deux doigts pour annoncer les caractères dans le champ.
- Appuyez sur **Retour arrière** pour supprimer des caractères.

Activation du mode Agrandissement

1. En un seul mouvement et avec un doigt, glissez lentement vers la gauche puis vers le haut sur l'écran jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.

Remarque : Pour les modèles d'imprimante sans haut-parleurs intégrés, utilisez un casque pour entendre le message.

2. Avec deux doigts, procédez comme suit :

Remarque : Si le geste ne fonctionne pas, exercez une pression plus importante.

- a. Appuyez sur **Mode Agrandissement**.
- b. Appuyez sur **OK**.

Remarque : Si le geste ne fonctionne pas, exercez une pression plus importante.

Pour plus d'informations sur la navigation sur un écran agrandi, reportez-vous à la section [Navigation sur l'écran à l'aide de gestes à la page 110](#).

Réglage du débit de parole de l'assistance vocale

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Périphérique** > **Accessibilité** > **Débit de parole**.
2. Sélectionnez le débit de parole.

Réglage du volume par défaut du casque

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Périphérique** > **Accessibilité**.
2. Régler le volume du casque.

Remarque : Le volume est réinitialisé à sa valeur par défaut après la sortie du mode d'accessibilité, ou lorsque l'imprimante sort du mode Veille ou Hibernation.

Réglage du volume par défaut du haut-parleur interne

1. Sur le panneau de commandes, faites glisser votre doigt vers la droite pour accéder au centre de contrôle.
2. Réglez le volume.

Remarques

- Si le **mode silencieux** est activé, les alertes sonores sont désactivées. Ce paramètre ralentit également l'imprimante.
- Le volume est réinitialisé à sa valeur par défaut après la sortie du mode Accessibilité, ou lorsque l'imprimante sort du mode Veille ou du mode Hibernation.

Activation des codes PIN (numéros d'identification personnels) ou des mots de passe énoncés

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** › **Périphérique** › **Accessibilité** › **Enoncer les mots de passe/codes PIN**.
2. Activez le paramètre.

Configuration de l'imprimante en télécopieur

Configuration du mode Télécopie pour l'utilisation de télécopies analogiques

Remarques :

- Une carte de télécopie doit être installée pour que l'imprimante puisse utiliser la télécopie analogique.
- Certaines méthodes de connexion ne s'appliquent que dans certains pays ou régions.
- Le voyant clignotera en rouge si la fonction Télécopie est activée mais n'est pas correctement installée.
- Si vous ne disposez pas d'un environnement TCP/IP, utilisez le panneau de commande pour configurer la télécopie analogique.

Avertissement—Danger potentiel

Pour éviter toute perte de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, lors des opérations d'envoi ou de réception d'une télécopie, ne touchez pas aux câbles ni à la zone de l'imprimante illustrée.



Utilisation du panneau de commandes

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** › **Télécopie** › **Configuration de la télécopie** › **Paramètres généraux de télécopie**.
2. Configurez les paramètres.

Utilisation d'Embedded Web Server

1. Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Vous pouvez trouver l'adresse IP en haut de l'écran de l'imprimante.
- Assurez-vous que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

2. Cliquez sur **Paramètres** › **Télécopie** › **Configuration de la télécopie** › **Paramètres généraux de télécopie**.
3. Configurez les paramètres.
4. Appliquez les modifications.

Configuration de la fonction Télécopie pour l'utilisation d'etherFAX

Remarques

- Le microcode de l'imprimante doit être mis à jour vers sa dernière version. Pour en savoir plus, consultez la section **Instructions du micrologiciel de l'imprimante**.
- Une licence appropriée doit être installée sur votre imprimante. Pour en savoir plus, contactez etherFAX.
- Assurez-vous d'avoir enregistré votre imprimante sur le portail etherFAX. Pour plus d'informations, allez sur <https://www.etherfax.net/lexmark>.
- Le numéro de série de l'imprimante est requis lors de l'enregistrement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Recherche du numéro de série de l'imprimante à la page 10](#).

1. Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Vous pouvez trouver l'adresse IP en haut de l'écran de l'imprimante.
- Assurez-vous que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

2. Cliquez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres généraux de télécopie**.

Remarque : Configuration de la télécopie apparaît uniquement si l'option **Mode Télécopie** est définie sur **Télécopie**.

3. Dans le champ **Nom du télécopieur**, saisissez un nom unique.
4. Dans le champ **N° de télécopieur**, entrez le numéro fourni par etherFAX.
5. Dans le menu **Transmission télécopie**, sélectionnez **etherFAX**.

Remarques

- Ce menu s'affiche uniquement lorsque plusieurs transmissions télécopie sont disponibles.
- Si seul etherFAX est installé sur l'imprimante, celle-ci est automatiquement configurée.

6. Appliquez les modifications.

Configuration de la fonction de Télécopie pour l'utilisation du serveur de télécopie

Remarques

- Cette fonction vous permet d'envoyer des télécopies à un fournisseur de services de télécopie qui prend en charge la réception d'e-mails.
- Cette fonction prend uniquement en charge les télécopies sortantes. Pour prendre en charge la réception de télécopies, assurez-vous qu'un paramètre de télécopie basé sur le périphérique, tel que télécopie analogique, etherFAX ou Télécopie via IP (FoIP), est configuré dans votre imprimante.

1. Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Vous pouvez trouver l'adresse IP en haut de l'écran de l'imprimante.
- Assurez-vous que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

2. Cliquez sur **Paramètres** > **Fax**.
3. Dans le menu **Mode Télécopie**, sélectionnez **Serveur de télécopie**, puis cliquez sur **Enregistrer**.
4. Cliquez sur **Configuration du serveur de télécopie**.
5. Dans le champ **Pour formater**, saisissez **[#]@myfax.com**, où **[#]** est le numéro de télécopieur et **myfax.com** est le domaine du fournisseur de télécopie.

Remarques

- Si nécessaire, configurez les champs **Adresse de réponse**, **Objet** ou **Message**.
- Pour permettre à l'imprimante de recevoir des télécopies, activez le paramètre de réception de télécopies basé sur le périphérique. Assurez-vous qu'un paramètre de télécopie basée sur le périphérique est configuré.

6. Cliquez sur **Enregistrer**.
7. Cliquez sur **Paramètres de courrier électronique du serveur de télécopie**, puis activez le paramètre **Utiliser un serveur SMTP de messagerie**.

Remarque : Si les paramètres ne sont pas configurés, reportez-vous à la section [Configuration des paramètres SMTP de l'e-mail à la page 384](#).

8. Appliquez les modifications.

Configuration de la télécopie à l'aide d'une ligne téléphonique standard

Remarque : Ces instructions s'appliquent uniquement aux imprimantes qui ont une carte de télécopie installée.



ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION

Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (câble d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.



ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION


Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.



ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

Configuration 1 : L'imprimante est connectée à une ligne de télécopie dédiée

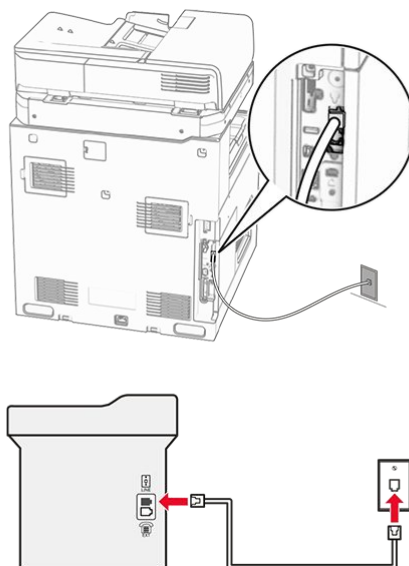

1. Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
2. Branchez l'autre extrémité du câble sur une prise téléphonique analogique murale active.


Remarques

- Vous pouvez configurer l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (en définissant **Réponse auto** sur **Activé**) ou manuellement (en définissant **Réponse auto** sur **Désactivé**).
- Si vous souhaitez recevoir les télécopies automatiquement, définissez l'imprimante pour qu'elle décroche après un nombre de sonneries spécifique.

Configuration 2 : L'imprimante partage la ligne avec un répondeur


Remarque : Si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distincte, vérifiez que vous avez défini la sonnerie appropriée de l'imprimante. Sinon, elle ne recevra pas les télécopies même si vous l'avez configurée pour la réception automatique de télécopies.

Connecté à la même prise murale téléphonique

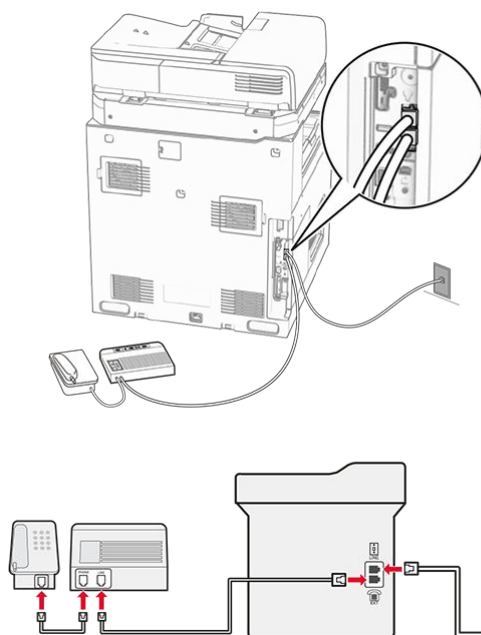

1. Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
2. Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.
3. Branchez le répondeur au port de téléphone de l'imprimante.

Connecté à différentes prises murales

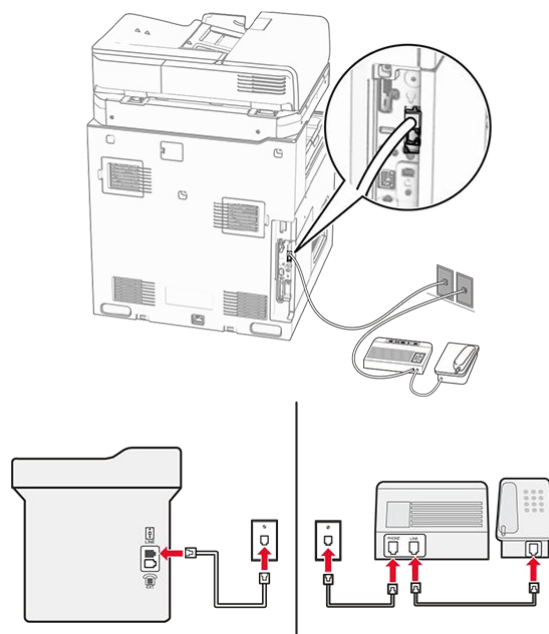

1. Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
2. Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.

Remarques

- Si votre ligne ne compte qu'un seul numéro de téléphone, configurez l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement.
- Configurez l'imprimante pour qu'elle décroche au bout de deux sonneries de plus après le répondeur. Par exemple, si le répondeur répond aux appels après quatre sonneries, réglez le paramètre **Sonneries avant réponse** de l'imprimante sur **6**.

Configuration de la télécopie dans des pays ou régions où les prises murales et fiches de téléphone sont différentes

Remarque : Ces instructions s'appliquent uniquement aux imprimantes qui ont une carte de télécopie installée.



ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION

Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (câble d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.



ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION

Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.




ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE


Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

La prise murale standard adoptée dans la plupart des pays ou régions est la prise RJ-11. Si la prise murale ou les équipements installés dans vos locaux ne sont pas compatibles avec ce type de branchement, utilisez un adaptateur téléphonique. Si l'adaptateur approprié à votre pays ou votre région n'est pas fourni avec l'imprimante, vous devez l'acheter séparément.

Une prise adaptateur est parfois installée sur le port de téléphone de l'imprimante. Ne retirez pas la prise adaptateur du port de téléphone de l'imprimante si vous connectez un système téléphonique en cascade ou en série.

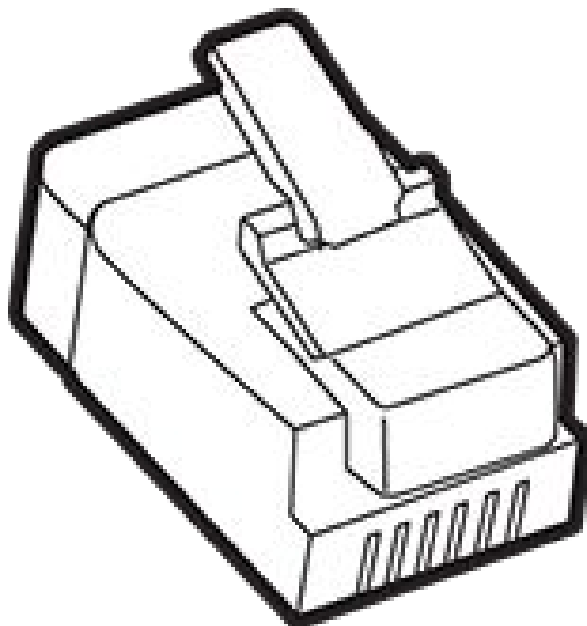

Connexion de l'imprimante à une prise murale non RJ-11

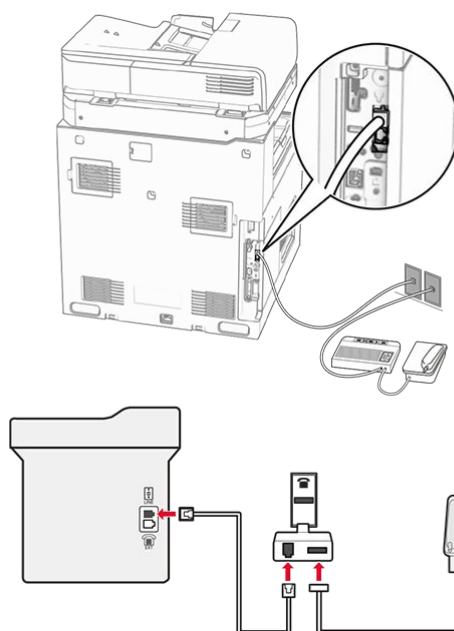

1. Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
2. Connectez l'autre extrémité du câble à l'adaptateur RJ-11, puis l'adaptateur à la prise murale.

Remarque : Si vous souhaitez connecter un autre appareil à l'aide d'un adaptateur non RJ-11 à la même prise murale, branchez-le directement sur l'adaptateur téléphonique.

Connexion à un service de sonnerie distincte

Un service de détection de sonnerie distinctive vous permet de disposer de plusieurs numéros de téléphone sur une seule ligne téléphonique. Chaque numéro de téléphone est attribué à une sonnerie différente.

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** › **Télécopie** › **Configuration de la télécopie** › **Paramètres de réception de télécopie** › **Contrôles admin** › **Rép. activée**.
2. Sélectionnez une sonnerie.

Définition de la date et l'heure des télécopies

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** › **Périphérique** › **Préférences** › **Date et heure** › **Configurer**.
2. Configurez les paramètres.

Configuration des paramètres d'heure d'été

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** › **Périphérique** › **Préférences** › **Date et heure** › **Configurer**.
2. Dans le menu **Fuseau horaire**, sélectionnez **(UTC+utilisateur) Personnalisé**.
3. Dans le menu **Configurer**, sélectionnez **Décalage UTC (GMT)**.
4. Configurez les paramètres.

Configuration des paramètres du haut-parleur du télécopieur

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** › **Télécopie** › **Configuration de la télécopie** › **Paramètres du haut-parleur**.
2. Procédez comme suit :
 - Configurez le **Mode Haut-parleur** sur **Toujours activé**.
 - Configurez le **Volume du haut-parleur** sur **Elevé**.
 - Activez le **Volume de la sonnerie**.

Chargement du papier et des supports spéciaux

Définition du type et du format de papier

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** › **Papier** › **Configuration du bac** › **Format/Type papier**.

2. Sélectionnez une source de papier.
3. Définissez le type et le format de papier.

Réglage du poids et de la texture du papier

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Papier** > **Configuration du support** > **Configuration du Type de support**.
2. Sélectionnez le type de papier, puis ajustez les paramètres **Grammage** et **Texture**.

Remarque : Reportez-vous à l'emballage de la ramette afin de vérifier le grammage (g/m²) du papier actuellement chargé.

Utilisez le tableau suivant pour référence. Le tableau répertorie les réglages recommandés pour le grammage, la texture et d'autres paramètres d'impression.

Remarque : Selon le modèle d'imprimante, les types de papier et les grammages pris en charge peuvent varier. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous aux sections [Types de papier pris en charge à la page 92](#) et [Grammages de papiers pris en charge à la page 91](#).

Spécifications relatives au poids du papier	Paramètres de l'imprimante			Température de l'unité de fusion	Réglage du transfert de toner
	Type de papier	Grammage du papier	Texture du papier		
60 à 74 g/m ² (16 à 20 lb)	Papier ordinaire	Léger	Lisse	Papier léger niveau faible	Léger, copie/bureau
60 à 74 g/m ² (16 à 20 lb)	Papier ordinaire	Léger	Normal	Papier léger normal	Léger, copie/bureau
60 à 74 g/m ² (16 à 20 lb)	Papier ordinaire	Léger	Grené	Papier léger niveau élevé	Léger, copie/bureau
74 à 90 g/m ² (20 à 24 lb)	Papier ordinaire	Normal	Lisse	Papier normal niveau faible	Poids normal, copie/bureau
74 à 90 g/m ² (20 à 24 lb)	Papier ordinaire	Normal	Normal	Papier ordinaire normal	Poids normal, copie/bureau
74 à 90 g/m ² (20 à 24 lb)	Papier ordinaire	Normal	Grené	Papier ordinaire niveau élevé	Poids normal, copie/bureau
90 à 120 g/m ² (24 à 32 lb)	Papier ordinaire	Grammage élevé	Lisse	Papier lourd niveau faible	Poids lourd, Premium

Spécifications relatives au poids du papier	Paramètres de l'imprimante			Température de l'unité de fusion	Réglage du transfert de toner
	Type de papier	Grammage du papier	Texture du papier		
90 à 120 g/m ² (24 à 32 lb)	Papier ordinaire	Grammage élevé	Normal	Papier lourd normal	Poids lourd, Premium
90 à 120 g/m ² (24 à 32 lb)	Papier ordinaire	Grammage élevé	Grené	Papier lourd niveau élevé	Poids lourd, Premium
Coton 60 à 74 g/m ² (16 à 20 lb)	Coton grainé	Léger	Grené	Papier lourd normal	Jusqu'à 25 % coton
Coton 74 à 90 g/m ² (20 à 24 lb)	Coton grainé	Normal	Grené	Papier lourd normal	Jusqu'à 25 % coton
Coton 90 à 120 g/m ² (24 à 32 lb)	Coton grainé	Grammage élevé	Grené	Papier lourd normal	100 % coton
105 à 165 g/m ² , papier couché (équivalent 39 à 60 lb)	Glacé	Léger	Lisse	Papier léger normal	Haute brillance/brillant
105 à 165 g/m ² , papier couché (équivalent 39 à 60 lb)	Glacé	Léger	Normal	Papier léger normal	Haute brillance/brillant
105 à 165 g/m ² , papier couché (équivalent 39 à 60 lb)	Glacé	Léger	Grené	Papier léger normal	Haute brillance/brillant
165 à 220 g/m ² , papier couché (équivalent 60 à 80 lb)	Glacé	Normal	Lisse	Papier léger niveau élevé	Haute brillance/brillant
165 à 220 g/m ² , papier couché (équivalent 60 à 80 lb)	Glacé	Normal	Normal	Papier léger niveau élevé	Haute brillance/brillant

Spécifications relatives au poids du papier	Paramètres de l'imprimante			Température de l'unité de fusion	Réglage du transfert de toner
	Type de papier	Grammage du papier	Texture du papier		
165 à 220 g/m ² , papier couché (équivalent 60 à 80 lb)	Glacé	Normal	Grené	Papier léger niveau élevé	Haute brillance/brillant
220 à 300 g/m ² , papier couché (équivalent 80 à 110 lb)	Glacé	Grammage élevé	Lisse	Papier lourd niveau élevé	Haute brillance/brillant
220 à 300 g/m ² , papier couché (équivalent 80 à 110 lb)	Glacé	Grammage élevé	Normal	Papier lourd niveau élevé	Haute brillance/brillant
220 à 300 g/m ² , papier couché (équivalent 80 à 110 lb)	Glacé	Grammage élevé	Grené	Papier lourd niveau élevé	Haute brillance/brillant
120 à 160 g/m ² (équivalent 66 à 90 lb)	Papier cartonné	Léger	Lisse	Papier lourd niveau faible	Papier cartonné
120 à 160 g/m ² (équivalent 66 à 90 lb)	Papier cartonné	Léger	Normal	Papier lourd niveau faible	Papier cartonné
120 à 160 g/m ² (équivalent 66 à 90 lb)	Papier cartonné	Léger	Grené	Papier lourd niveau faible	Papier cartonné
160 à 220 g/m ² (équivalent 90 à 120 lb)	Papier cartonné	Normal	Lisse	Papier lourd normal	Papier cartonné
160 à 220 g/m ² (équivalent 90 à 120 lb)	Papier cartonné	Normal	Normal	Papier lourd normal	Papier cartonné
160 à 220 g/m ² (équivalent 90 à 120 lb)	Papier cartonné	Normal	Grené	Papier lourd normal	Papier cartonné

Spécifications relatives au poids du papier	Paramètres de l'imprimante			Température de l'unité de fusion	Réglage du transfert de toner
	Type de papier	Grammage du papier	Texture du papier		
220 à 300 g/m ² (équivalent 120 à 166 lb)	Papier cartonné	Grammage élevé	Lisse	Papier lourd niveau élevé	Papier cartonné
220 à 300 g/m ² (équivalent 120 à 166 lb)	Papier cartonné	Grammage élevé	Normal	Papier lourd niveau élevé	Papier cartonné
220 à 300 g/m ² (équivalent 120 à 166 lb)	Papier cartonné	Grammage élevé	Grené	Papier lourd niveau élevé	Papier cartonné
80-130 g/m ²	Légende	Léger	Lisse	Papier lourd niveau faible	Étiquettes en papier
80-130 g/m ²	Légende	Léger	Normal	Papier lourd niveau faible	Étiquettes en papier
80-130 g/m ²	Légende	Léger	Grené	Papier lourd niveau faible	Étiquettes en papier
130-180 g/m ²	Légende	Normal	Lisse	Papier lourd normal	Étiquettes en papier
130-180 g/m ²	Légende	Normal	Normal	Papier lourd normal	Étiquettes en papier
130-180 g/m ²	Légende	Normal	Grené	Papier lourd normal	Étiquettes en papier
180-230 g/m ²	Légende	Grammage élevé	Lisse	Papier lourd niveau élevé	Étiquettes en papier
180-230 g/m ²	Légende	Grammage élevé	Normal	Papier lourd niveau élevé	Étiquettes en papier
180-230 g/m ²	Légende	Grammage élevé	Grené	Papier lourd niveau élevé	Étiquettes en papier
160-180 g/m ²	Etiquette en vinyle	Léger	Lisse	Papier lourd niveau faible	Etiquette en vinyle
160-180 g/m ²	Etiquette en vinyle	Léger	Normal	Papier lourd niveau faible	Etiquette en vinyle
160-180 g/m ²	Etiquette en vinyle	Léger	Grené	Papier lourd niveau faible	Etiquette en vinyle

Spécifications relatives au poids du papier	Paramètres de l'imprimante			Température de l'unité de fusion	Réglage du transfert de toner
	Type de papier	Grammage du papier	Texture du papier		
180-220 g/m ²	Etiquette en vinyle	Normal	Lisse	Papier lourd normal	Etiquette en vinyle
180-220 g/m ²	Etiquette en vinyle	Normal	Normal	Papier lourd normal	Etiquette en vinyle
180-220 g/m ²	Etiquette en vinyle	Normal	Grené	Papier lourd normal	Etiquette en vinyle
220-300 g/m ²	Etiquette en vinyle	Grammage élevé	Lisse	Papier lourd niveau élevé	Etiquette en vinyle
220-300 g/m ²	Etiquette en vinyle	Grammage élevé	Normal	Papier lourd niveau élevé	Etiquette en vinyle
220-300 g/m ²	Etiquette en vinyle	Grammage élevé	Grené	Papier lourd niveau élevé	Etiquette en vinyle
52 à 75 g/m ² (14 lb)	Enveloppe	Léger	Lisse	Papier normal niveau faible	Enveloppe
52 à 75 g/m ² (14 lb)	Enveloppe	Léger	Normal	Papier normal niveau faible	Enveloppe
52 à 75 g/m ² (14 lb)	Enveloppe	Léger	Grené	Papier normal niveau faible	Enveloppe
75 à 90 g/m ² (20 lb)	Enveloppe	Normal	Lisse	Papier lourd niveau faible	Enveloppe
75 à 90 g/m ² (20 lb)	Enveloppe	Normal	Normal	Papier lourd niveau faible	Enveloppe
75 à 90 g/m ² (20 lb)	Enveloppe	Normal	Grené	Papier lourd niveau faible	Enveloppe
> 90 g/m ² (24 lb)	Enveloppe	Grammage élevé	Lisse	Papier lourd normal	Enveloppe
> 90 g/m ² (24 lb)	Enveloppe	Grammage élevé	Normal	Papier lourd normal	Enveloppe
> 90 g/m ² (24 lb)	Enveloppe	Grammage élevé	Grené	Papier lourd normal	Enveloppe

Remarques :

- Le papier léger utilise les mêmes paramètres de transfert et de fusion que le papier ordinaire – Lumière, en fonction de la texture sélectionnée.
- En-tête, papier préimprimé, papier coloré, relié et recyclé utilisent les mêmes paramètres de transfert et de fusion que le papier ordinaire – Normal, en fonction de la texture sélectionnée.
- Le papier lourd a les mêmes paramètres de transfert et de fusion que le papier lourd, en fonction de la texture sélectionnée.
- Le transfert de toner est le processus consistant à placer le toner sur le papier.
- Le processus de fusion consiste à faire fondre et fixer le toner sur le papier.

Configuration des paramètres de papier Universel

Le menu **Configuration générale** vous permet de définir la largeur et la hauteur d'un format de papier qui n'est pas prédéfini dans l'imprimante.

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Papier** > **Configuration du support** > **Configuration générale**.
2. Sélectionnez **Tous les tiroirs d'alimentation**, puis configurez les paramètres du format papier que vous souhaitez personnaliser.

Chargement du bac de 550 feuilles




ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT

pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque tiroir séparément. Laissez tous les tiroirs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.

1. Ouvrez le bac.


Remarque : Pour éviter les bourrages, n'ouvrez pas les tiroirs lorsque l'imprimante est occupée.

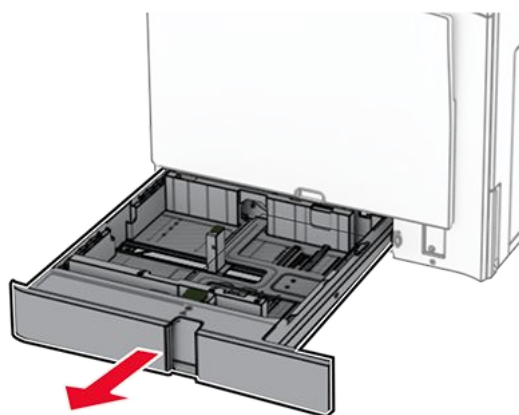


2. Ajustez les guides en fonction de la taille du papier que vous chargez.

Remarques

- Utilisez les repères situés en bas du tiroir pour ajuster les guides.
- Le papier préperforé n'est pris en charge que dans le bac de 550 feuilles standard.
- Le format A3 est pris en charge uniquement par le bac de 550 feuilles en option.

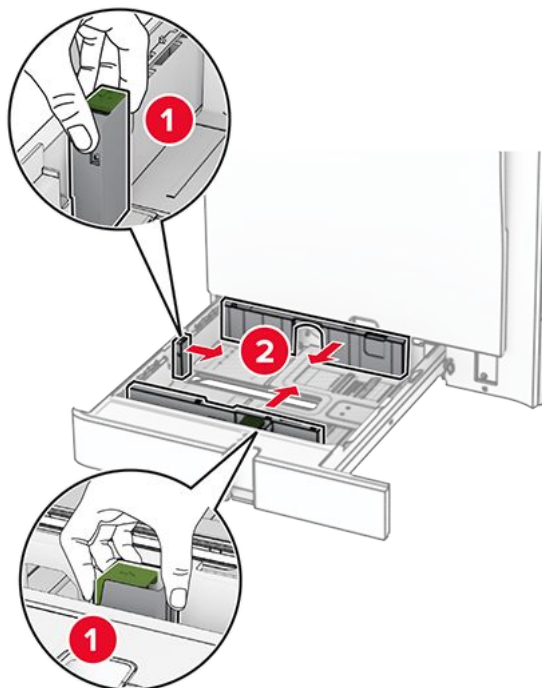


3. Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

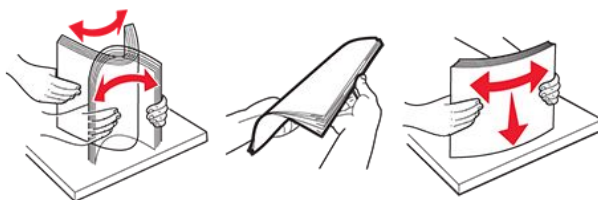

4. Chargez la pile de papier, face à imprimer vers le haut.

Remarques

- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir.
- Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous de la ligne de remplissage maximum. Tout chargement excessif peut provoquer des bouchages.




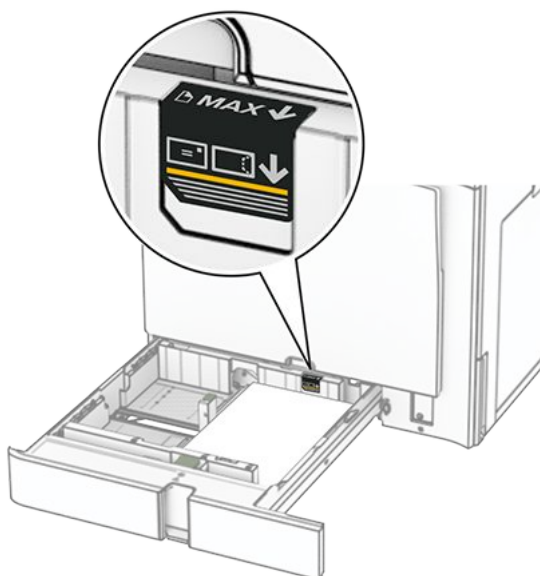






5. Insérez le tiroir.

Si nécessaire, définissez le format et le type de papier pour les faire correspondre au papier chargé dans le bac d'alimentation.






Remarque : Lorsqu'une unité de finition est installée, les pages sont tournées à 180° lors de l'impression.


Lorsque vous chargez du papier à en-tête, effectuez l'une des opérations suivantes :

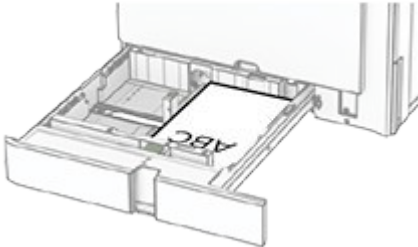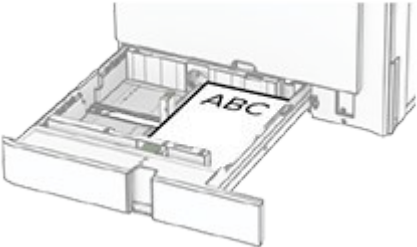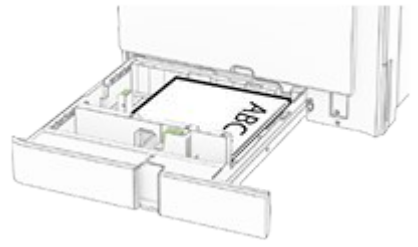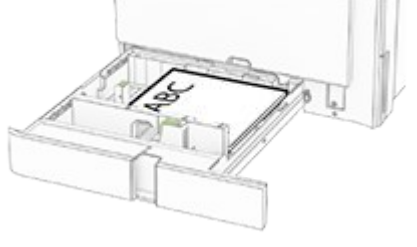Sans unité de finition en option	Avec unité de finition en option
 Impression recto en bord long	 Impression recto en bord long
 Impression recto en bord court	 Impression recto en bord court

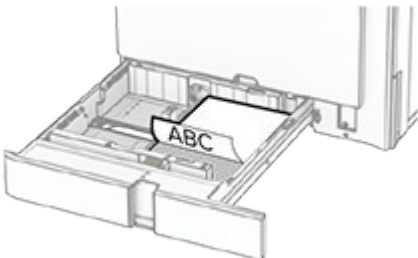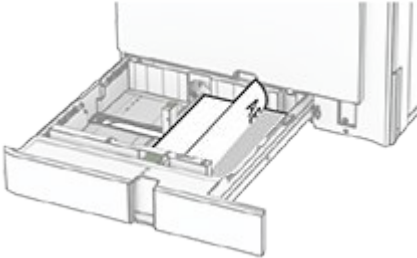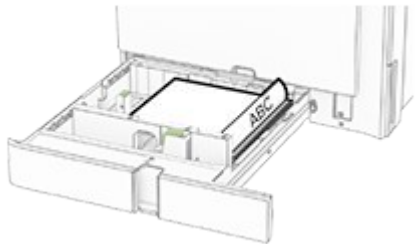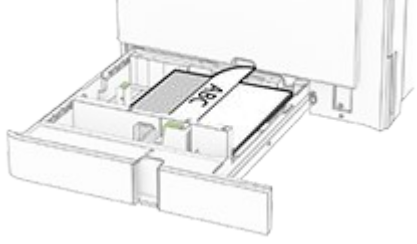Sans unité de finition en option	Avec unité de finition en option
 Impression recto verso en bord long	 Impression recto verso en bord long
 Impression recto verso en bord court	 Impression recto verso en bord court

Lorsque vous chargez du papier préperforé, effectuez l'une des opérations suivantes :

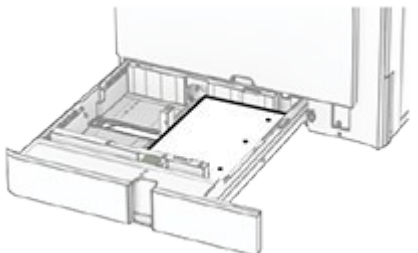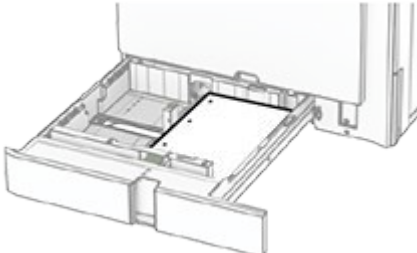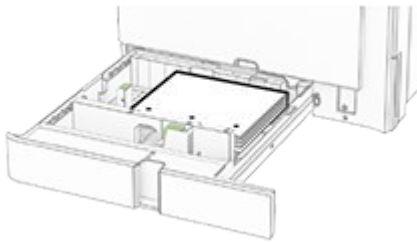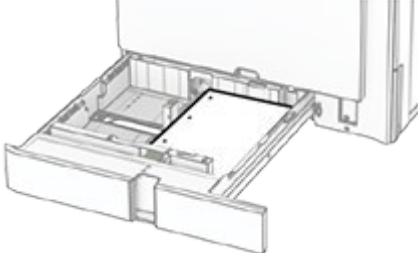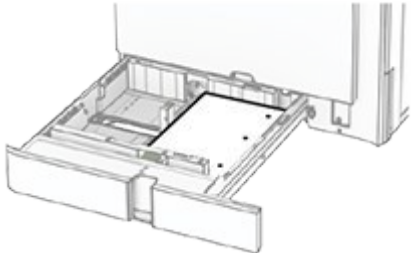Sans unité de finition en option	Avec unité de finition en option
 Impression recto en bord long	 Impression recto en bord long
 Impression recto en bord court	 Impression recto en bord court
 Impression recto verso en bord long	 Impression recto verso en bord long

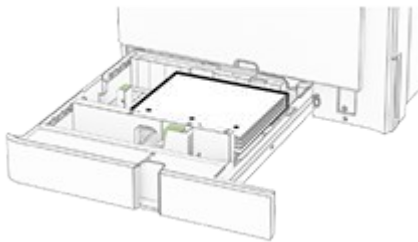Sans unité de finition en option	Avec unité de finition en option
	
Impression recto verso en bord court	Impression recto verso en bord court

Chargement du double tiroir 2 000 feuilles




ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT


pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque tiroir séparément. Laissez tous les tiroirs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.

1. Ouvrez le bac.

Remarque : Pour éviter les bourrages, ne retirez pas les tiroirs lorsque l'imprimante fonctionne.

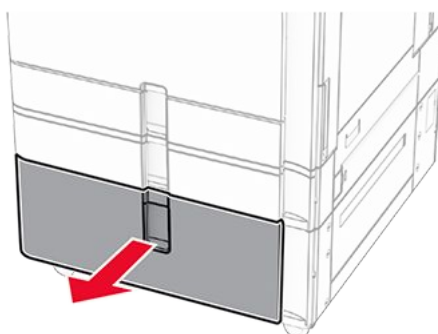


2. Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

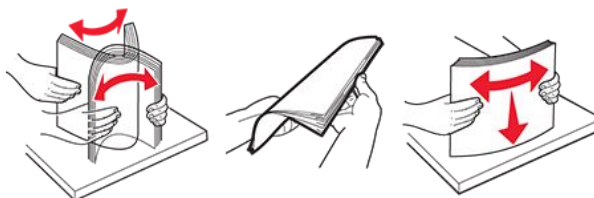


3. Chargez la pile de papier dans le compartiment du bac d'alimentation droit, face imprimable vers le haut.

Remarques

- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir.
- Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous de la ligne de remplissage maximum. Tout chargement excessif peut provoquer des bourrages.

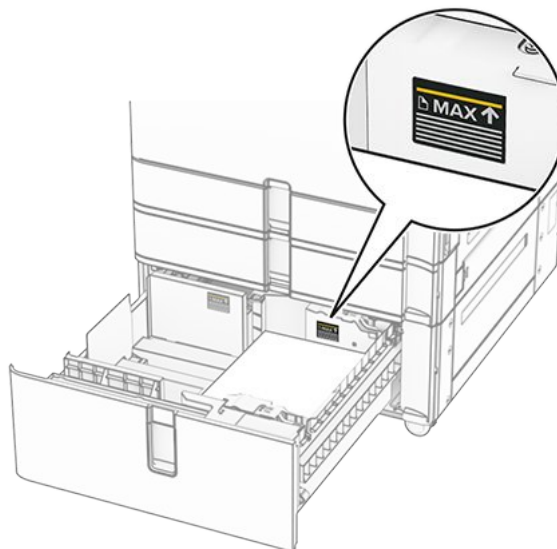

4. Insérez le compartiment du bac d'alimentation droit dans l'imprimante.
5. Chargez la pile de papier dans le compartiment du bac d'alimentation gauche, face imprimable vers le haut.

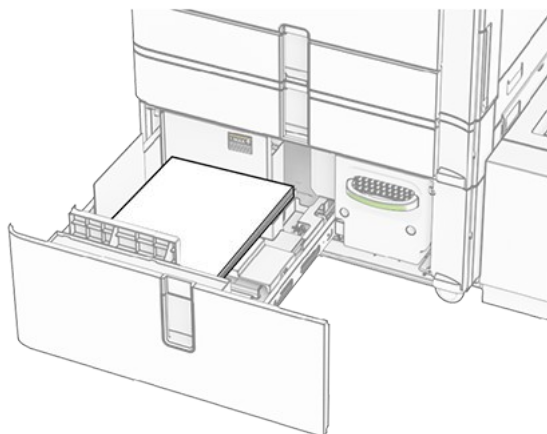


6. Insérez le tiroir.


Si nécessaire, configurez le format et le type de papier pour les faire correspondre au papier chargé dans le tiroir.

Remarque : Lorsqu'une unité de finition est installée, les pages sont tournées à 180° lors de l'impression.

Si vous chargez du papier à en-tête pour une impression recto, placez-le face vers le haut, vers l'avant du bac.

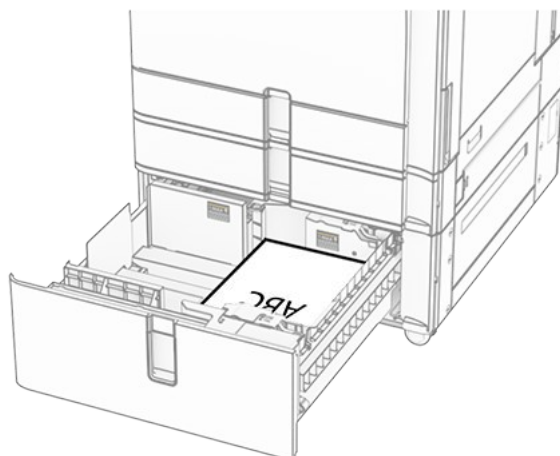

Si vous chargez du papier à en-tête pour une impression recto verso, placez-le face vers le bas, vers l'avant du bac.

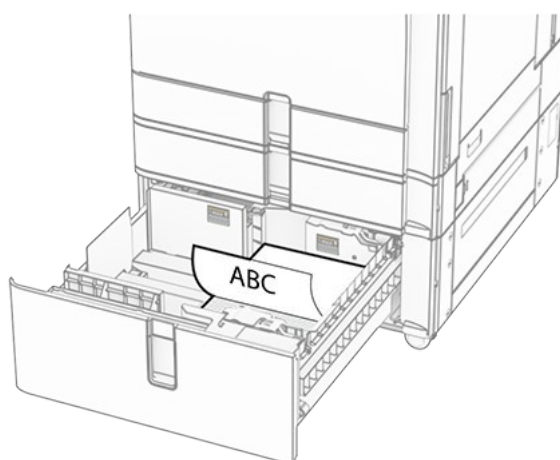

Chargement du bac de 1 500 feuilles




ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT


pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque tiroir séparément. Laissez tous les tiroirs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.

1. Ouvrez la porte K.

Remarque : Pour éviter les bourrages, n'ouvrez pas les tiroirs lorsque l'imprimante est occupée.

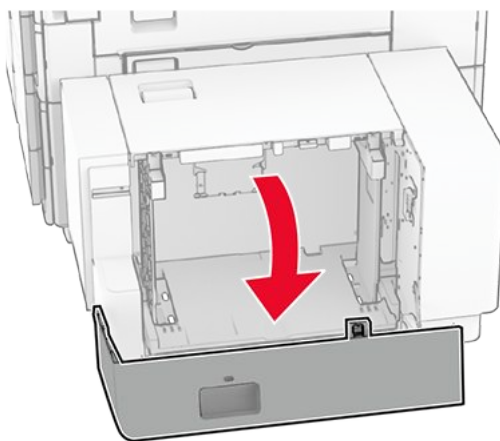


2. Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

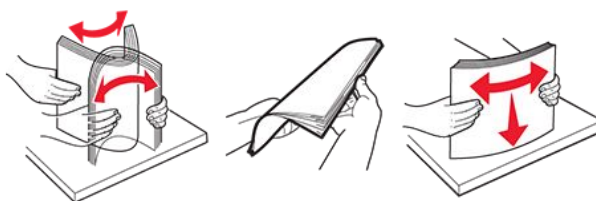

3. Chargez la pile de papier avec la face imprimable vers le bas.

Remarques


- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir.
- Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous de la ligne de remplissage maximum. Tout chargement excessif peut provoquer des brouillages.

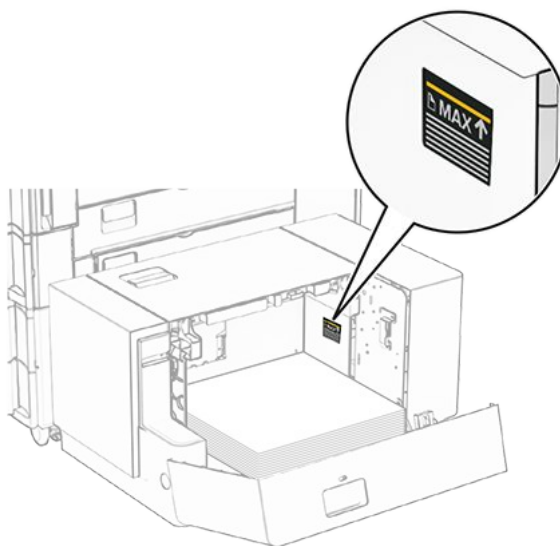


4. Fermez la porte K.

Si nécessaire, configurez le format et le type de papier pour les faire correspondre au papier chargé dans le tiroir.

Lors du chargement d'un papier à en-tête pour une impression recto, chargez le papier face vers le bas et en-tête vers l'arrière de l'imprimante.

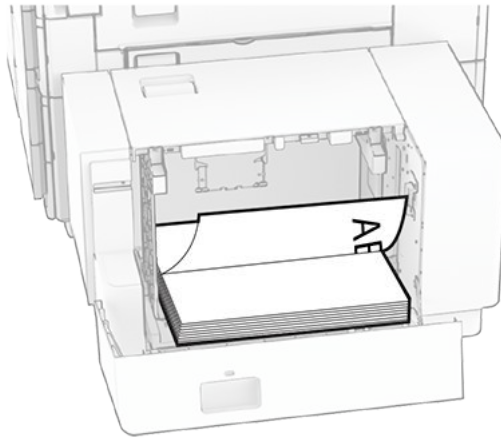


Lors du chargement d'un papier à en-tête pour une impression recto verso, chargez le papier face vers le haut et en-tête vers l'arrière de l'imprimante.

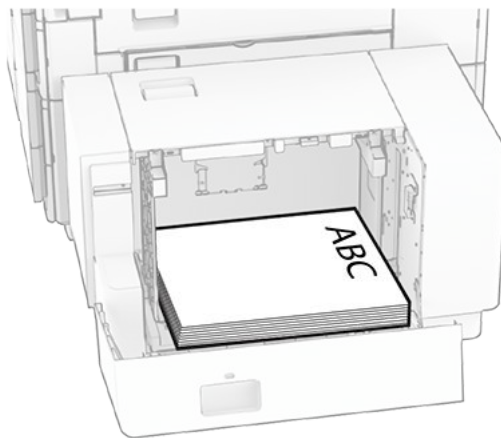


Lorsque vous chargez un format de papier différent, ajustez les guides. Procédez comme suit :




1. A l'aide d'un tournevis à plat, retirez les vis des guides papier.

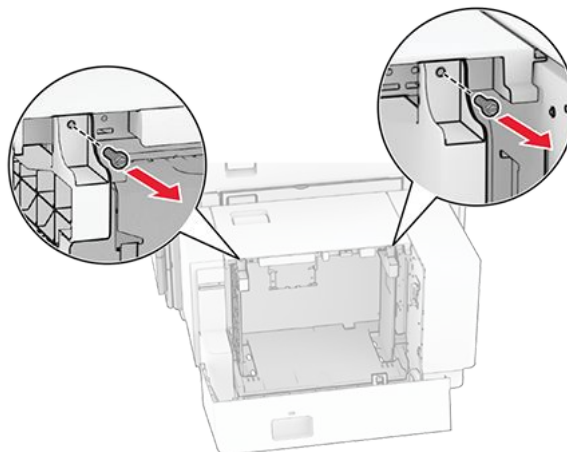


2. Retirez les guide-papier.

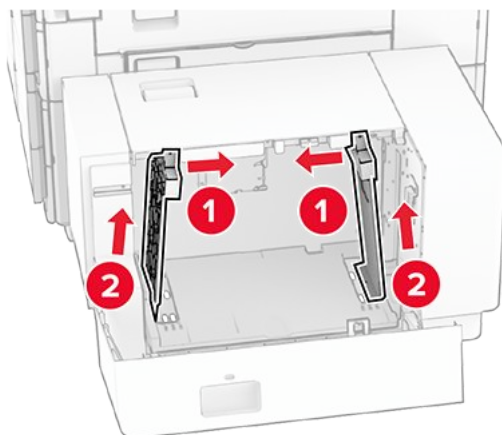

3. Alignez les guides papier en fonction du format du papier que vous chargez.

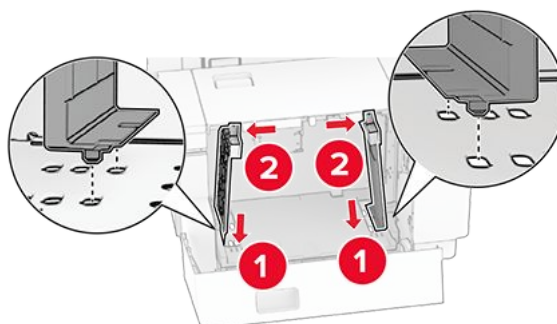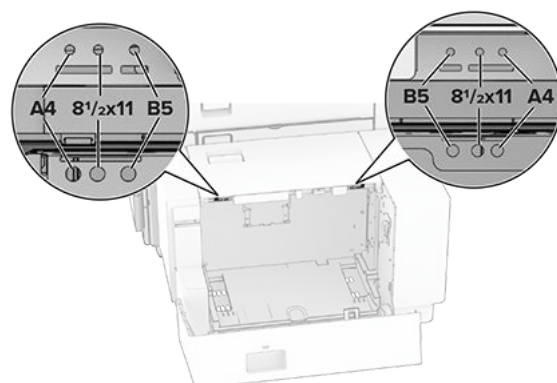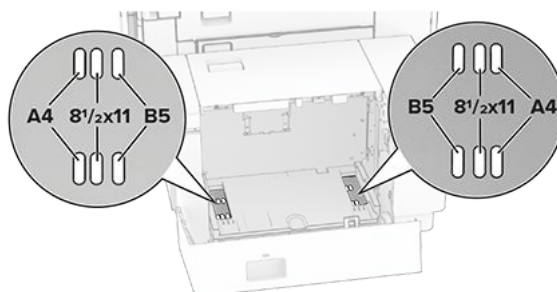


4. Installez les vis des guides papier.

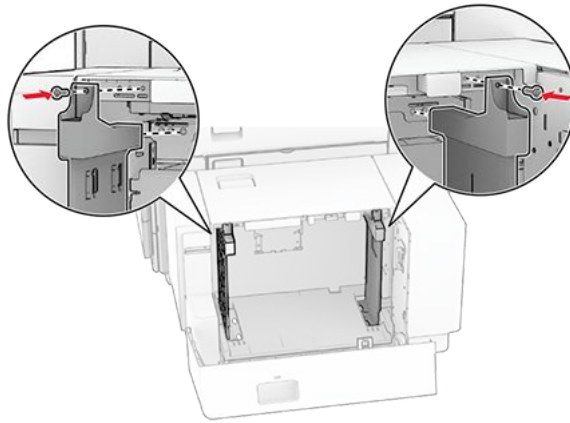


Alimentation du chargeur multifonction


1. Ouvrez le chargeur multifonction.

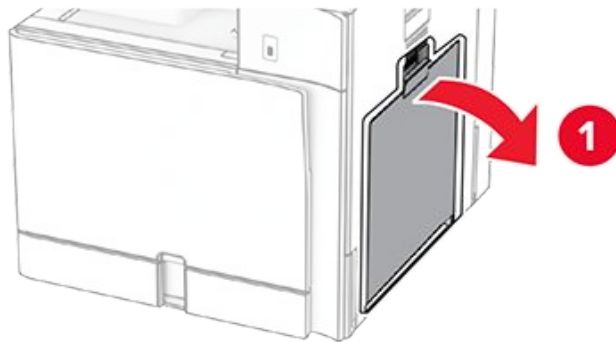

2. Réglez les guides latéraux en fonction de la taille du papier que vous chargez.



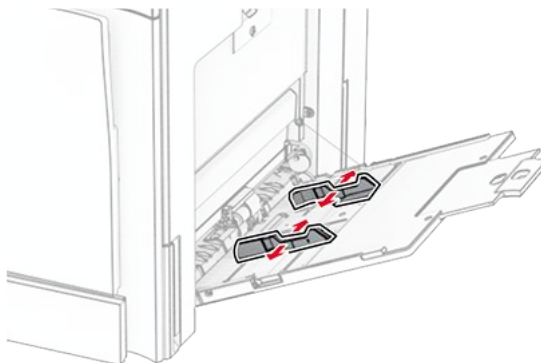


3. Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.




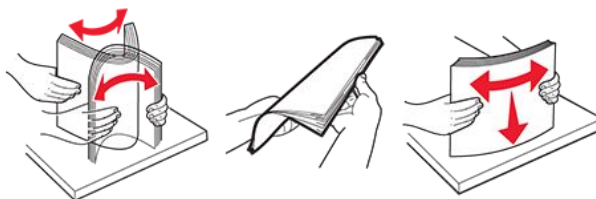


4. Chargez le papier.

- Lorsque vous chargez du papier à en-tête, effectuez l'une des opérations suivantes :

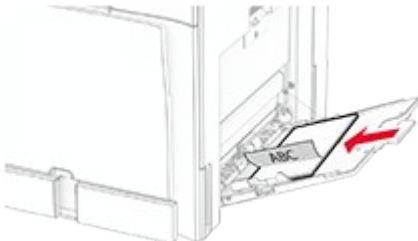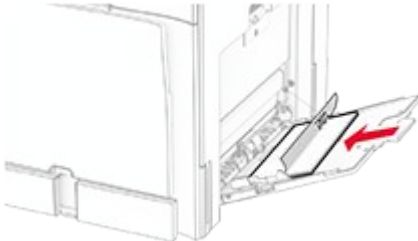
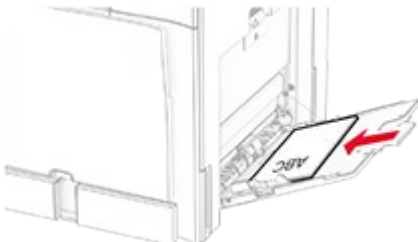
Sans unité de finition	Avec unité de finition
 Impression recto en bord long	 Impression recto en bord long
 Impression recto verso en bord long	 Impression recto verso en bord long

- Lorsque vous chargez du papier préperforé, effectuez l'une des opérations suivantes :

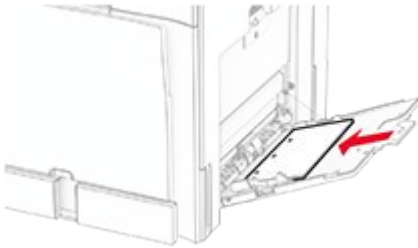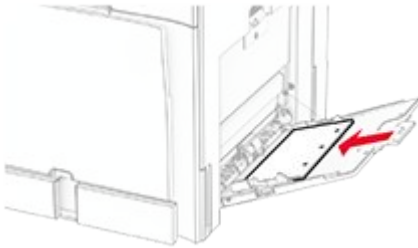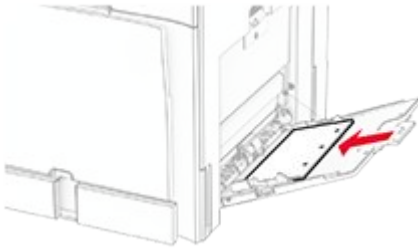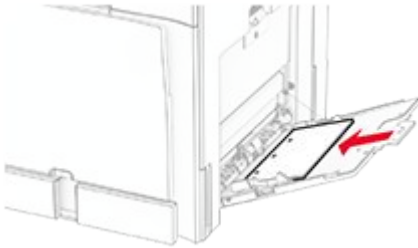Sans unité de finition	Avec unité de finition
 Impression recto en bord long	 Impression recto en bord long
 Impression recto verso en bord long	 Impression recto verso en bord long

Pour les enveloppes

Chargez les enveloppes avec le rabat vers le haut, vers l'arrière de l'imprimante. Chargez d'abord une enveloppe européenne en insérant d'abord le rabat dirigé vers le haut dans le chargeur multifonction.

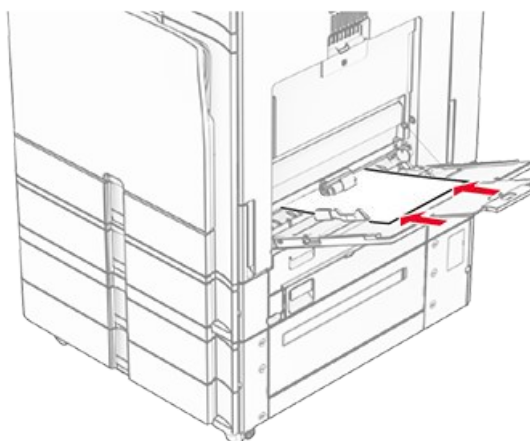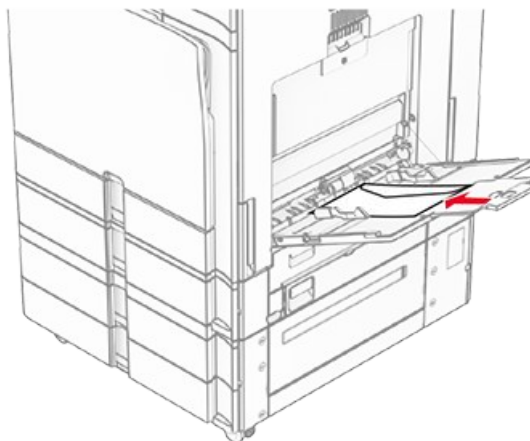

Remarque : Lorsqu'une unité de finition est installée, les pages sont tournées à 180° lors de l'impression.

Chaînage des bacs

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Papier** > **Configuration du bac** > **Format/Type papier**.
2. Sélectionnez les bacs que vous souhaitez lier, puis définissez le format et le type de papier.

Remarques :

- Assurez-vous que les bacs sont chargés avec le même format de papier et le même type de papier.
- Assurez-vous que le papier de chaque bac est chargé dans la même direction.

3. Revenez au panneau de commande, puis accédez à **Paramètres** > **Périphérique** > **Maintenance** > **Menu Configuration** > **Configuration du bac**.
4. Définissez **Chaînage des tiroirs** sur **Automatique**.

Pour annuler le chaînage de tiroirs, assurez-vous qu'aucun tiroir n'a les mêmes paramètres de format ou de type de papier.

Avertissement—Danger potentiel

La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Pour éviter les problèmes d'impression, faites correspondre le paramètre du type de papier dans l'imprimante avec le papier chargé dans le tiroir.

Installation et mise à jour des logiciels, pilotes et microcodes

Installation du logiciel de l'imprimante

Installation de Xerox® Print and Scan Experience

Avant d'installer l'application, assurez-vous que :

- L'ordinateur est connecté à Internet.
 - Le microcode de l'imprimante est mis à jour vers la dernière version. Pour plus d'informations, consultez la rubrique **Mise à jour du micrologiciel**.
1. Rendez-vous sur www.xerox.com et recherchez **Xerox Print and Scan Experience**.
 2. Cliquez sur **Application Print and Scan Experience pour Windows 10 et 11 et macOS - Xerox**.
 3. Cliquez sur **Télécharger maintenant** et sélectionnez votre système d'exploitation.
 4. Télécharger l'application.
 5. Lancez le programme d'installation et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Remarque : Votre ordinateur doit disposer d'un accès Internet pour que l'installateur puisse fonctionner.

Installation du pilote d'imprimante hérité

L'installation d'un logiciel d'imprimante permet à votre imprimante de communiquer avec votre ordinateur. Elle active l'ensemble des fonctionnalités, garantit la compatibilité avec votre système d'exploitation et simplifie la configuration réseau ou sans fil. L'installation du logiciel d'imprimante installe également les pilotes d'impression, de numérisation et de télécopie.

Remarque :

- En fonction de votre système d'exploitation, vous pouvez utiliser le pilote Microsoft IPP Class Driver ou AirPrint pour connecter l'imprimante à votre ordinateur. Pour plus d'informations, consultez les sites d'assistance de Microsoft ou d'Apple.
- Pour utiliser la fonctionnalité de finition complète, installez le pilote d'impression hérité.

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- L'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau. Notez l'adresse IP de l'imprimante qui apparaît en haut de l'écran de l'imprimante.

- Vérifiez que l'imprimante est reliée à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

1. Accédez à <https://support.lexmark.com>, puis cliquez sur **Pilotes et téléchargements**.
2. Dans le champ **Rechercher par modèle de périphérique**, saisissez le modèle d'imprimante, puis cliquez sur **Rechercher des pilotes et téléchargements**.
3. Dans la section **Pilote recommandé**, cliquez sur **Télécharger le package de pilote**.

Remarque : Si votre ordinateur fonctionne sur le système d'exploitation Linux, sélectionnez un pilote dans la section **Téléchargements supplémentaires compatibles avec[printer model]**.

4. Cliquez sur **Commencer le téléchargement**.
5. Lancez le programme d'installation et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Ajout d'imprimantes sur un ordinateur

Ajout d'une imprimante à un ordinateur à l'aide de l'application Xerox® Print and Scan Experience

1. Ouvrez l'application **Xerox® Print and Scan Experience**.

Si vous n'avez pas l'application, consultez [Installation du logiciel de l'imprimante à la page 145](#).

2. Cliquez sur **Ajouter une imprimante**.

Si l'imprimante n'apparaît pas dans la liste, procédez comme suit :

- a. Cliquez sur **Vous ne trouvez pas votre imprimante ?**
- b. Saisissez l'adresse IP de l'imprimante.

3. Cliquez sur **Installer**.

Ajout d'une imprimante en tant que périphérique TCP/IP

Avant de commencer, effectuez une des opérations suivantes :

- Assurez-vous que l'imprimante et l'ordinateur sont connectés au même réseau (Wi-Fi ou Ethernet). Pour plus d'informations sur les paramètres Wi-Fi, reportez-vous à la section [Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi à la page 364](#).
- Activer **Wi-Fi Direct**. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Réseau/ports > Wi-Fi Direct > Activer Wi-Fi Direct**.

Pour les utilisateurs Windows

1. Installez le pilote d'impression sur l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Installation du logiciel de l'imprimante à la page 145](#).
2. Ouvrez **Imprimantes et scanners**.
3. Cliquez sur **Ajouter un équipement**, puis sélectionnez l'imprimante à ajouter.

Si l'imprimante que vous voulez ajouter n'apparaît pas dans la liste, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour les imprimantes avec Wi-Fi Direct activé, cliquez sur **Afficher les imprimantes Wi-Fi Direct**, sélectionnez une imprimante, cliquez sur **Ajouter un équipement**, puis suivez les instructions à l'écran.
- Pour les imprimantes connectées en Ethernet, cliquez sur **Ajouter un nouvel équipement manuellement**, puis, dans la fenêtre **Ajouter une imprimante**, procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez **Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse IP ou d'un nom d'hôte**, puis cliquez sur **Suivant**.
 - b. Dans le champ **Type de périphérique**, sélectionnez **Périphérique TCP/IP**.
 - c. Dans le champ **Nom d'hôte ou Adresse IP**, saisissez l'adresse IP de l'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarques :

- Vous pouvez trouver l'adresse IP en haut de l'écran de l'imprimante.
- Assurez-vous que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

- d. Sélectionnez un pilote d'impression, puis cliquez sur **Suivant**.
- e. Sélectionnez **Utiliser le pilote actuellement installé (recommandé)**, puis cliquez sur **Suivant**.
- f. Saisissez un nom pour l'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.
- g. Cliquez sur **Terminer**.

Ajouter une imprimante sur Windows en tant que périphérique IPP (Internet Printing Protocol)

1. Ouvrez **Imprimantes et scanners**.
2. Cliquez sur **Ajouter un périphérique**.

Si l'imprimante que vous voulez ajouter n'apparaît pas dans la liste, effectuez l'une des opérations suivantes :

- a. Cliquez sur **Ajouter un nouveau périphérique manuellement**.
- b. Dans la fenêtre **Ajouter une imprimante**, sélectionnez **Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse IP ou d'un nom d'hôte**, puis cliquez sur **Suivant**.
- c. Dans **Type de périphérique**, sélectionnez **Périphérique IPP**.
- d. Dans le champ **Nom d'hôte ou Adresse IP**, saisissez l'adresse IP de l'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarques :

- Vous pouvez trouver l'adresse IP en haut de l'écran de l'imprimante.
- Vérifiez que l'imprimante et l'ordinateur sont connectés au même réseau.

- e. Cliquez sur **Terminer**.

Ajout d'une imprimante en tant que service web sur les périphériques

La fonctionnalité « Web Services on Devices » (WSD) vous permet de détecter et d'accéder à des appareils distants ainsi qu'à leurs services sur un réseau. La fonctionnalité WSD vous permet de détecter, de contrôler et d'utiliser des périphériques.

Ajout d'une imprimante WSD à l'aide de l'assistant Ajouter un périphérique

1. Ouvrez **Imprimantes et scanners**.
2. Cliquez sur **Ajouter un périphérique**.
3. Dans la liste des périphériques disponibles, sélectionnez votre imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque : Si votre imprimante ne figure pas dans la liste, cliquez sur **Annuler**. Pour ajouter l'imprimante manuellement, utilisez son adresse IP.

4. Cliquez sur **Fermer**.

Ajout d'une imprimante sur un Mac

Ajout de l'imprimante en spécifiant l'adresse IP

1. Dans le dossier Applications de l'ordinateur ou depuis le dock, ouvrez **Préférences Système**.
2. Cliquez sur **Imprimantes et scanners**.
3. Dans la liste des imprimantes, cliquez sur l'icône Plus (+).
4. Cliquez sur **IP**.
5. Dans la liste Protocole, sélectionnez le protocole.
6. Dans le champ **Adresse**, saisissez l'adresse IP de l'imprimante.
7. Dans le champ **Nom**, saisissez le nom de l'imprimante.
8. Dans la liste Utiliser, cliquez sur **Sélectionner le pilote à utiliser**.
9. Dans la liste des logiciel de l'imprimante, sélectionnez le pilote d'impression correspondant à votre modèle d'imprimante.
10. Cliquez sur **Ajouter**.

Exportation d'un fichier de configuration

L'exportation d'un fichier de configuration vous permet d'enregistrer les paramètres actuels de votre imprimante dans un fichier, que vous pouvez utiliser comme sauvegarde ou appliquer à une autre imprimante.

1. Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Vous pouvez trouver l'adresse IP en haut de l'écran de l'imprimante.
- Assurez-vous que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

2. À partir du Embedded Web Server, cliquez sur **Exporter la configuration**.
3. Sélectionnez une configuration à exporter.

Remarque : Selon la configuration que vous avez sélectionnée, les fichiers sont exportés au format ZIP ou CSV.

Importation d'un fichier de configuration

L'importation d'un fichier de configuration vous permet d'appliquer les paramètres précédemment enregistrés à votre imprimante. Cette fonction est utile lorsque vous restaurez une sauvegarde ou configurez une autre imprimante avec la même configuration.

1. Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Vous pouvez trouver l'adresse IP en haut de l'écran de l'imprimante.
- Assurez-vous que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

2. À partir du Embedded Web Server, cliquez sur **Importer la configuration**.
3. Accédez à l'emplacement où le fichier est enregistré.

Remarque : Selon la configuration que vous avez sélectionnée, les fichiers sont exportés au format ZIP ou CSV.

4. Cliquez sur **Importer**.

Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression

Pour les utilisateurs Windows

1. Ouvrez **Imprimantes et scanners**.
2. Sélectionnez l'imprimante à mettre à jour, puis exécutez une des deux actions suivantes :
 - Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
 - Pour les versions antérieures, sélectionnez **Propriétés**.
3. Accédez à l'onglet **Configuration**, puis cliquez sur **Mettre à jour - Interroger l'imprimante**.
4. Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.

Pour les utilisateurs Macintosh

1. Ouvrez **Imprimantes et scanners**.
2. Cliquez sur **Ajouter une imprimante, un scanner ou un fax**, puis sélectionnez une imprimante.
3. Choisir un pilote d'impression.
4. Appliquez les modifications.

Instructions du microcode de l'imprimante

Vérification de la version du microcode de l'imprimante

Utilisation d'Embedded Web Server

1. Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Vous pouvez trouver l'adresse IP en haut de l'écran de l'imprimante.
- Assurez-vous que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

2. Cliquez sur **Rapports › Périphérique › Informations sur l'appareil**.
3. Recherchez **Base**.

Remarque : La version du microcode apparaît sous la forme de séries de lettres et de chiffres séparées par des points. Par exemple, ABCDE.123.123.

Utilisation du panneau de commandes

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres › Périphérique › À propos de cette imprimante**.
2. Cherchez la **version du microcode**.

Remarque : La version du microcode apparaît sous la forme de séries de lettres et de chiffres séparées par des points. Par exemple, ABCDE.123.123.

Téléchargement du microcode de l'imprimante

Remarque : Téléchargez le microcode uniquement si vous comptez le mettre à jour dans l'Embedded Web Server à l'aide du fichier flash du microcode ou d'un lecteur flash.

1. Accédez à www.lexmark.com/downloads, puis cliquez sur **Pilotes et téléchargements**.

2. Dans le champ **Rechercher par modèle de périphérique**, saisissez le modèle d'imprimante, puis cliquez sur **Rechercher des pilotes et téléchargements**.
3. Dans la section **microcode recommandé**, téléchargez le **package microcode**.
4. Acceptez et téléchargez le contrat de licence utilisateur final (CLUF), puis cliquez sur **Commencer le téléchargement**.

Mise à jour du microcode

Mise à jour du microcode à l'aide du panneau de commande

La mise à jour du microcode de votre imprimante l'aide à fonctionner efficacement et en toute sécurité. Les mises à jour du micrologiciel peuvent améliorer les performances, ajouter de nouvelles fonctionnalités, résoudre les problèmes de micrologiciel ou de matériel et améliorer la sécurité de votre imprimante et de votre réseau.

Utilisation du centre de notification

1. À l'écran d'accueil, sélectionnez l'icône de notification pour accéder à l'écran du centre de notifications.
2. Sélectionnez **Mise à jour du microcode disponible**.



3. Sélectionnez **Installer maintenant**.



L'imprimante redémarre automatiquement après la mise à jour.

Utilisation du menu Paramètres

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Périphérique**.
2. Selon votre modèle d'imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez **Mise à jour du microcode** > **Rechercher les mises à jour**.
 - Sélectionnez **Mettre à jour le microcode** > **Rechercher des mises à jour maintenant**.
3. Si une nouvelle mise à jour est disponible, sélectionnez **Installer maintenant**.

L'imprimante redémarre automatiquement après la mise à jour.

mise à jour du microcode de l'imprimante à partir de Embedded Web Server

La mise à jour du micrologiciel de votre imprimante l'aide à fonctionner efficacement et en toute sécurité. Les mises à jour du micrologiciel peuvent améliorer les performances, ajouter de nouvelles fonctionnalités, résoudre les problèmes de micrologiciel ou de matériel et améliorer la sécurité de votre imprimante et de votre réseau.

Utilisation du bouton Mettre à jour

1. Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Vous pouvez trouver l'adresse IP en haut de l'écran de l'imprimante.
- Assurez-vous que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

2. Cliquez sur **Périphérique**.
3. Selon votre modèle d'imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez **Mise à jour du microcode** > **Rechercher les mises à jour**.
 - Sélectionnez **Mettre à jour le microcode** > **Rechercher des mises à jour maintenant**.
4. Si une nouvelle mise à jour est disponible, sélectionnez **Installer maintenant**.

L'imprimante redémarre automatiquement après la mise à jour.

Utilisation du fichier flash de microcode (.fls)

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- L'imprimante et l'ordinateur sont connectés au même réseau.

- Vous avez téléchargé le fichier du micrologiciel (.fls). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Téléchargement du microcode de l'imprimante à la page 150](#).

1. Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

Vous pouvez trouver l'adresse IP en haut de l'écran de l'imprimante.

2. Cliquez sur **Périphérique**.
3. Cliquez sur **Mettre à jour le microcode**.
4. Dans la section **Mettre à jour le microcode à partir du fichier**, cliquez sur **Parcourir**.
5. Recherchez, puis sélectionnez le fichier **.fls**.
6. Cliquez sur **Télécharger**.

L'imprimante redémarre automatiquement après la mise à jour.

Mise à jour du microcode avec un lecteur flash

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Vous avez téléchargé le micrologiciel sur votre ordinateur ou lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Téléchargement du microcode de l'imprimante à la page 150](#).
- Le lecteur flash est formaté au FAT32.

1. Insérez le lecteur flash dans le port USB en façade de l'imprimante.

Le contenu du lecteur flash apparaît automatiquement sur l'écran. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez **Lecteur USB** sur le panneau de commandes.

2. Recherchez et sélectionnez le fichier **.fls**.
3. Sélectionnez **Mettre à jour le code**.

L'imprimante redémarre automatiquement après la mise à jour.

Installation des options matérielles

Installation du tiroir 550 feuilles en option




ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION

Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


Remarques :

- Cette option doit toujours être installée directement sous l'imprimante et ne doit pas être installée avec un autre bac de 550 feuilles en option.
- Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

1. Mettez l'imprimante hors tension.

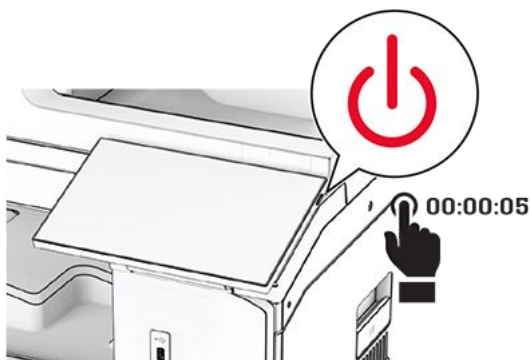


2. Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

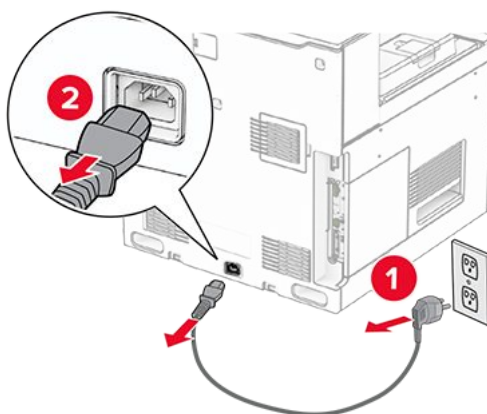


3. Déballez le bac de 550 feuilles en option.

Note: Pour éviter d'endommager le plateau, tenez les deux côtés avant et arrière lors du levage.


4. Fixez le capot du bac de droite.

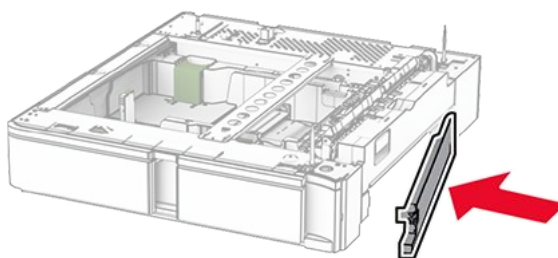


5. Tirez le compartiment du bac d'alimentation de 550 feuilles pour le sortir.

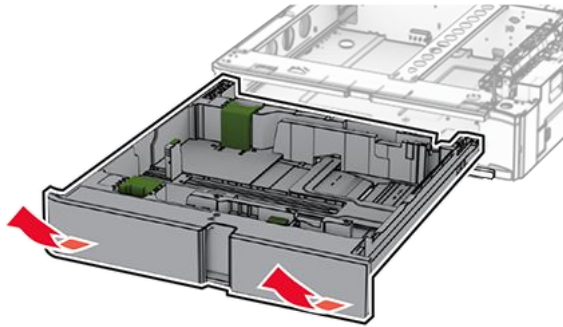


6. Retirez le capot du bac supérieur.

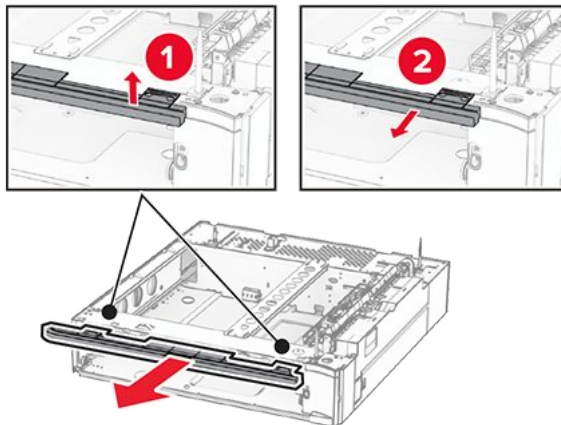


7. Retirez les vis.

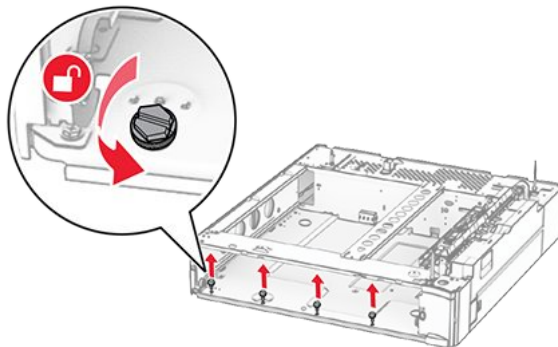


8. Fixez le capot du bac inférieur.

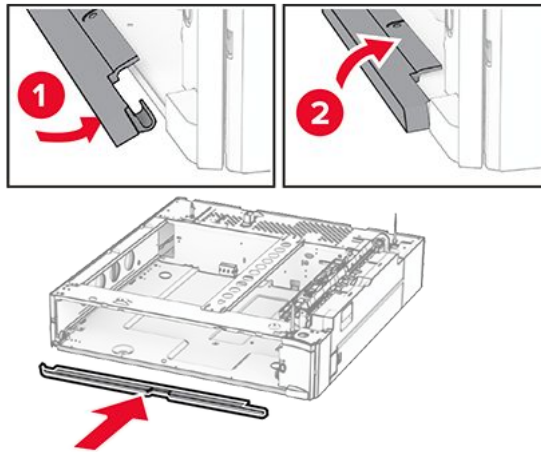

9. Installez les vis.

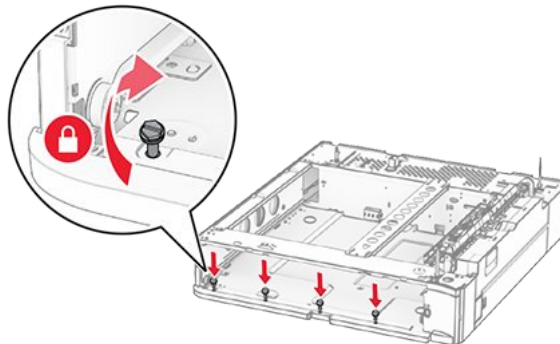


10. Fixez le capot du bac supérieur.

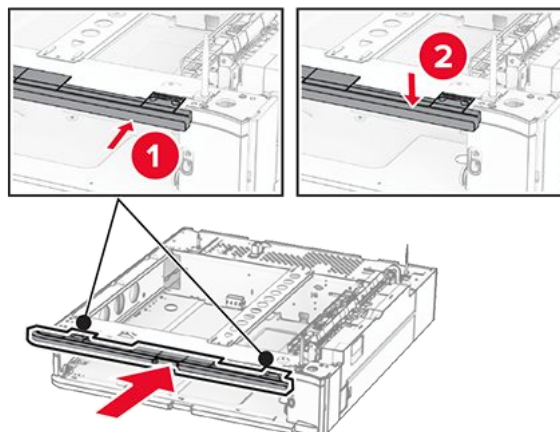

11. Insérez le compartiment du bac d'alimentation de 550 feuilles.

12. Retirez le capot, sous l'imprimante, du côté droit.

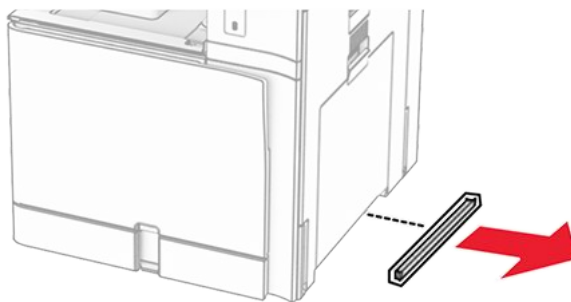


13. Alignez l'imprimante avec le bac de 550 feuilles, puis abaissez-la pour la mettre en place.





ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE


Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

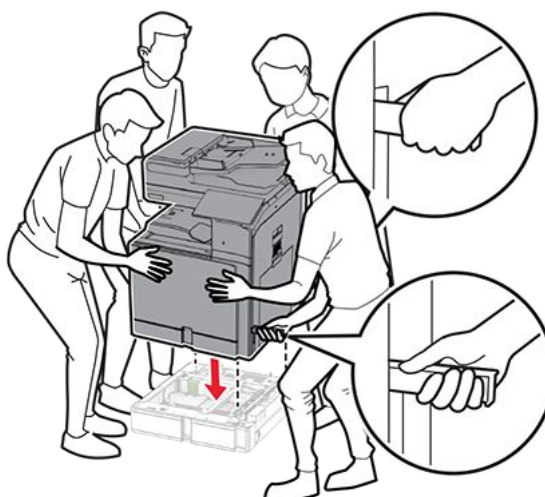



14. Tirez le compartiment du bac d'alimentation pour le sortir.

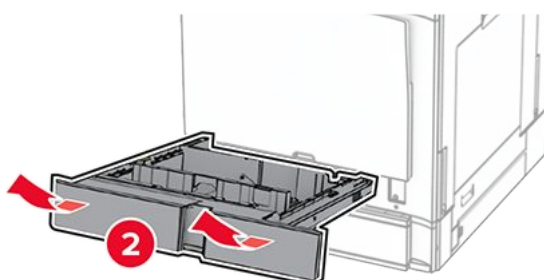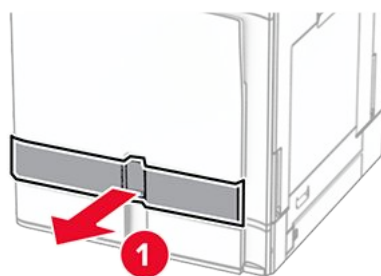


15. Fixez le bac de 550 feuilles à l'imprimante.

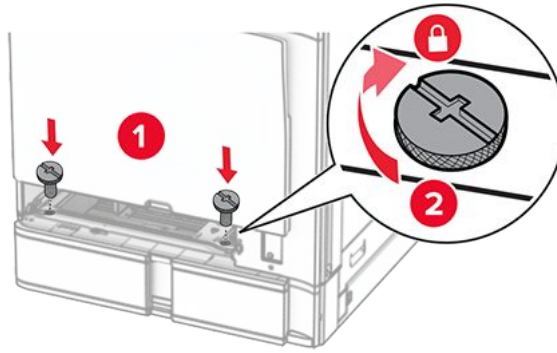

16. Insérez le compartiment du bac d'alimentation.

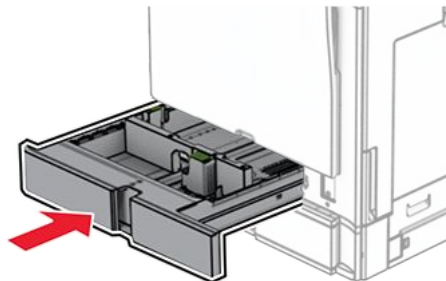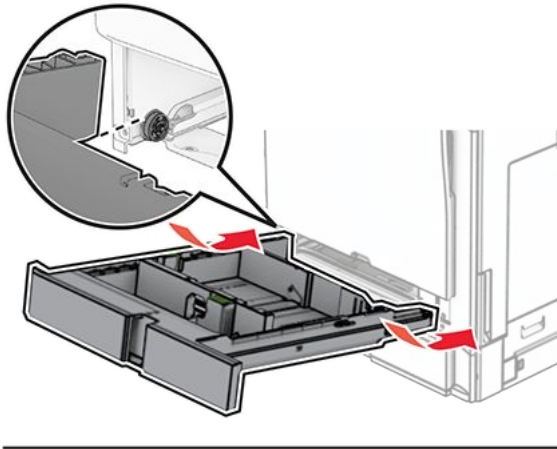

17. Fixez la partie arrière du bac de 550 feuilles sur l'imprimante.

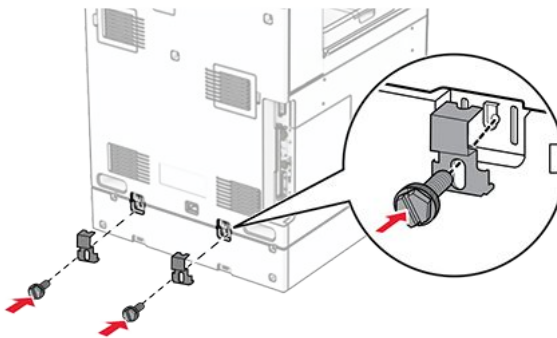

18. Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur l'imprimante, puis l'autre extrémité sur la prise de courant.



ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

19. Activez l'imprimante.

Ajoutez le tiroir dans le pilote d'impression afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression on page 149](#).

installation de 2 bacs de 550 feuilles




ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION

Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


Remarques

- Cette option doit être installée avec un bac de 550 feuilles en option. Placez cette option en bas de la configuration.
- Si un bac de 550 feuilles est déjà installé, désinstallez d'abord le bac, retirez le capot latéral du tiroir et retirez le couvercle du bac inférieur. Placez ensuite le bac au-dessus de cette option.
- Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.


1. Désactivez l'imprimante.

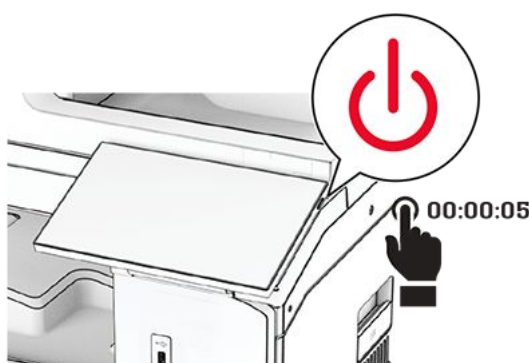

2. Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

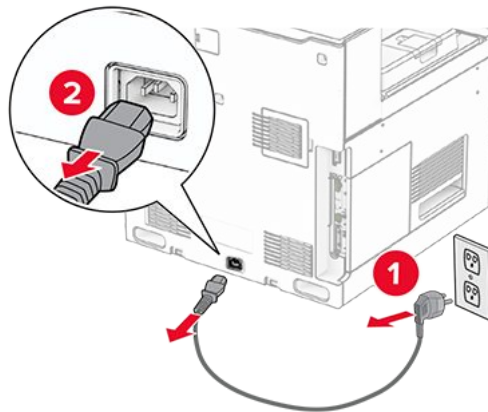


3. Sortez le tiroir de 2 x 550 feuilles de son emballage.
4. Verrouillez les roues du socle à roulettes pour éviter tout mouvement des 2 bacs de 550 feuilles.

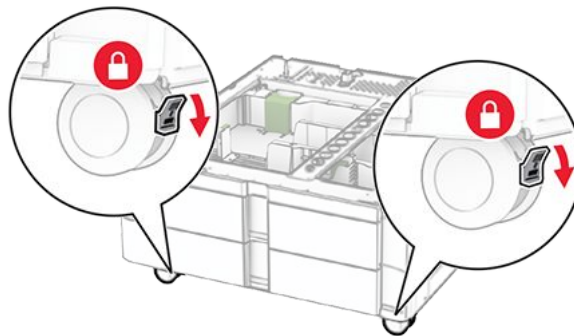


5. Alignez le bac de 550 feuilles sur les 2 bacs de 550 feuilles, puis abaissez-le pour le mettre en place.


Note: Pour éviter d'endommager le plateau, tenez les deux côtés avant et arrière lors du levage.

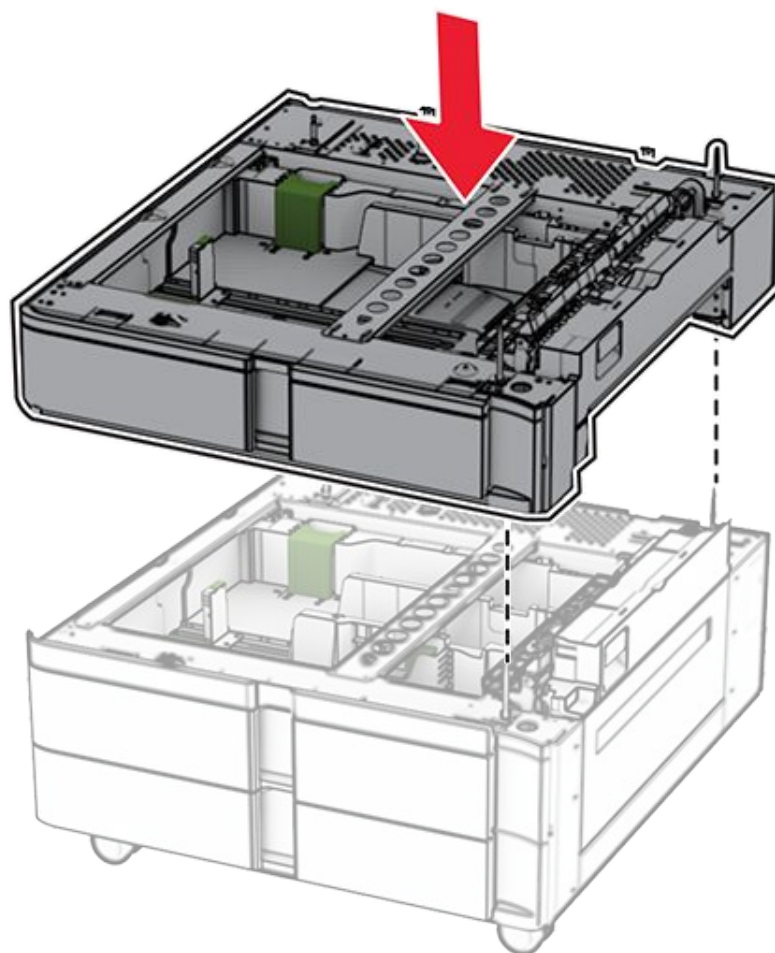



6. Tirez le compartiment du bac d'alimentation de 550 feuilles pour le sortir.

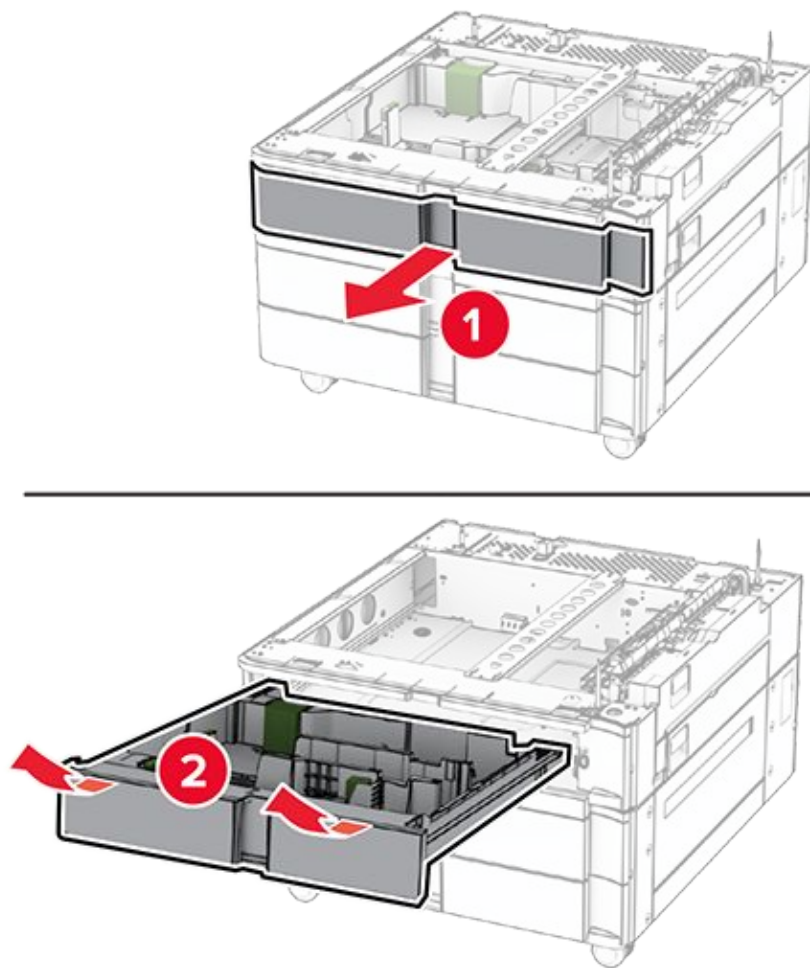


7. Fixez le bac de 550 feuilles aux 2 bacs de 550 feuilles.

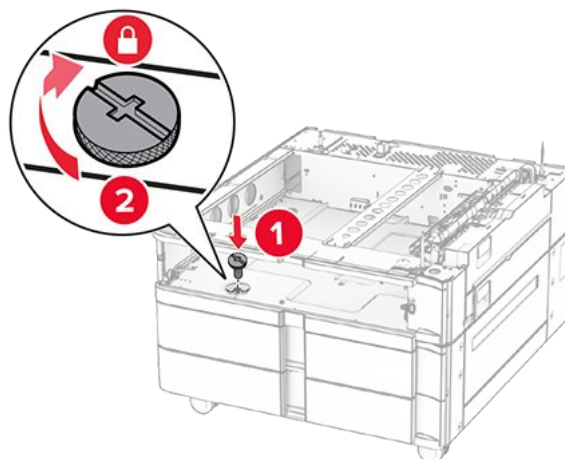


8. Insérez le compartiment du bac d'alimentation de 550 feuilles.

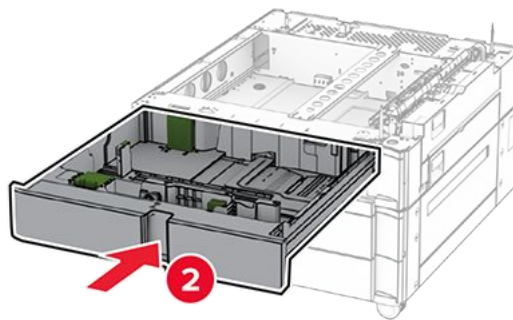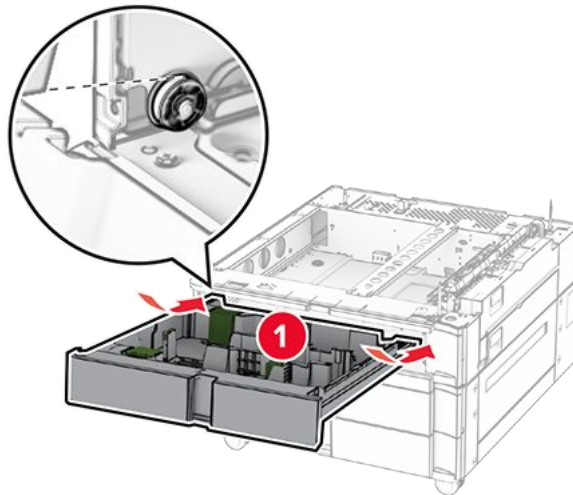

9. Fixez la partie arrière du bac de 550 feuilles aux 2 bacs de 550 feuilles.

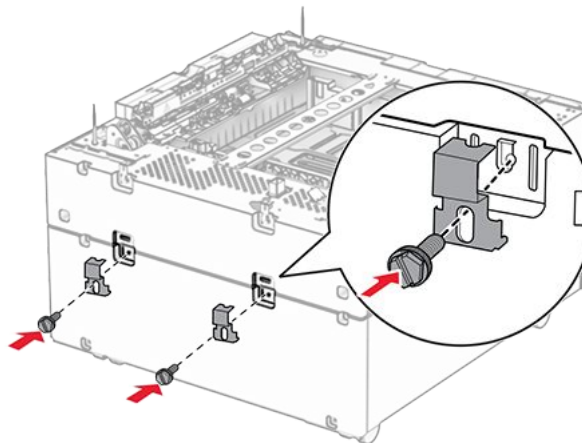

10. Retirez le capot, sous l'imprimante, du côté droit.

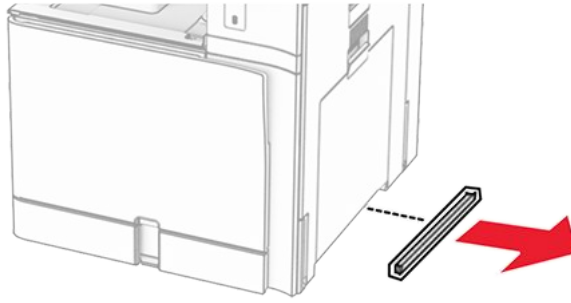


11. Alignez l'imprimante sur les bacs en option, puis abaissez-la pour la mettre en place.





ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE


Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

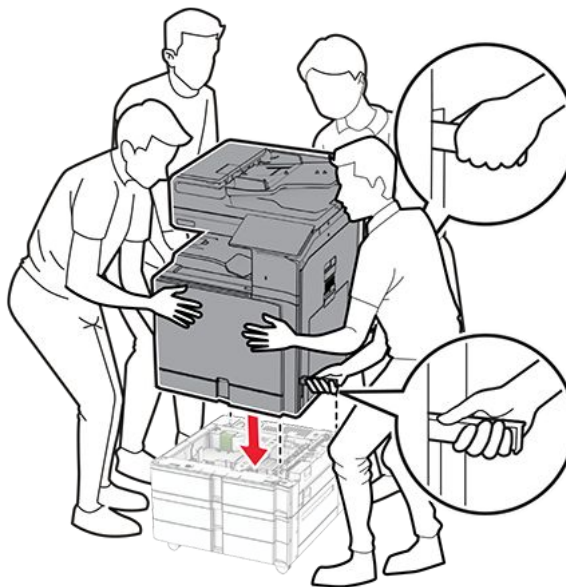

12. Tirez le compartiment du bac d'alimentation pour le sortir.

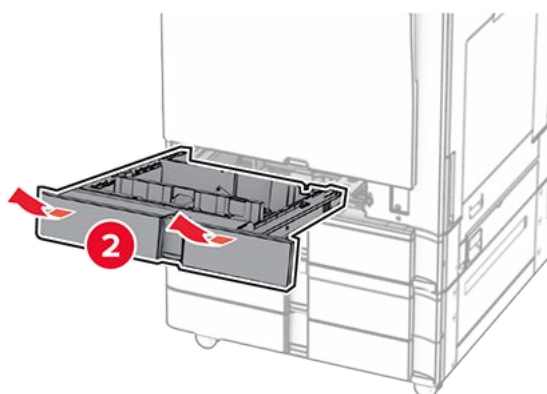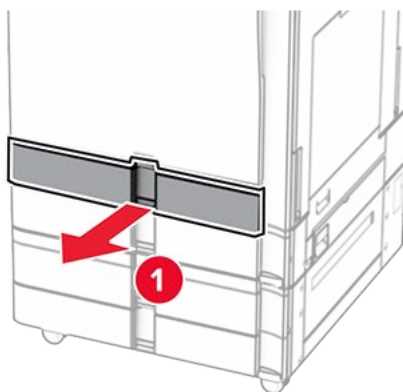


13. Fixez le bac de 550 feuilles à l'imprimante.

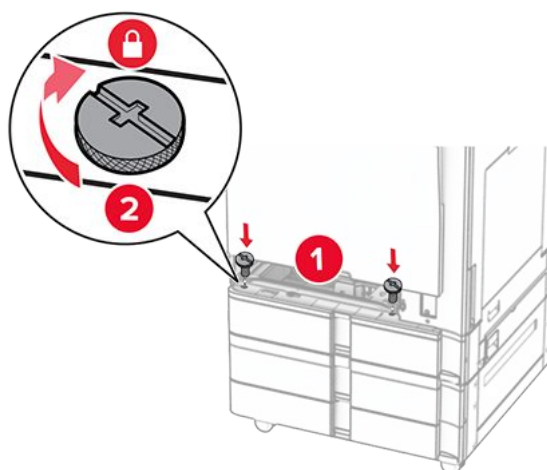

14. Insérez le compartiment du bac d'alimentation.

15. Fixez la partie arrière du bac de 550 feuilles sur l'imprimante.

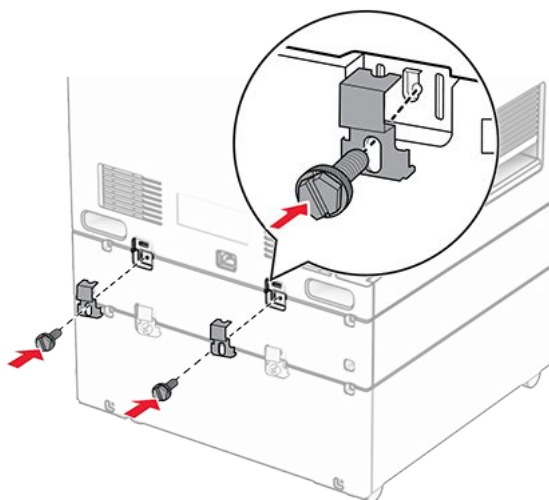

16. Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur l'imprimante, puis l'autre extrémité sur la prise de courant.

**ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE**

Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

17. Activez l'imprimante.

Ajoutez le tiroir dans le pilote d'impression afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression on page 149](#).

Installation du double bac 2 000 feuilles


**ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION**

Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


Remarques

- Cette option doit être installée avec un bac de 550 feuilles en option. Placez cette option en bas de la configuration.
- Si un bac de 550 feuilles est déjà installé, désinstallez d'abord le bac, retirez le capot latéral du tiroir et retirez le couvercle du bac inférieur. Placez ensuite le bac au-dessus de cette option.
- Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.


1. Désactivez l'imprimante.

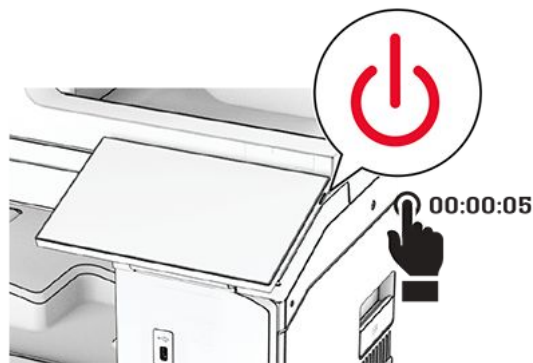

2. Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

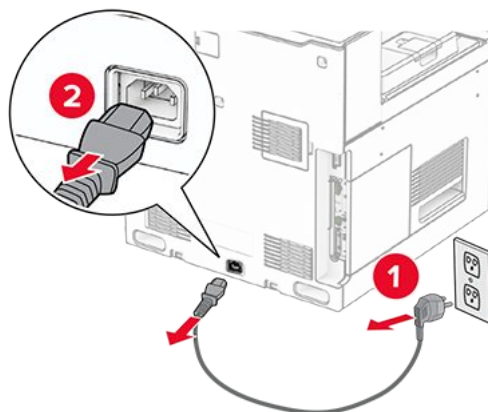


3. Déballez le double bac, puis retirez tous les matériaux d'emballage.
4. Verrouillez les roues du socle à roulettes pour éviter tout mouvement du double bac.


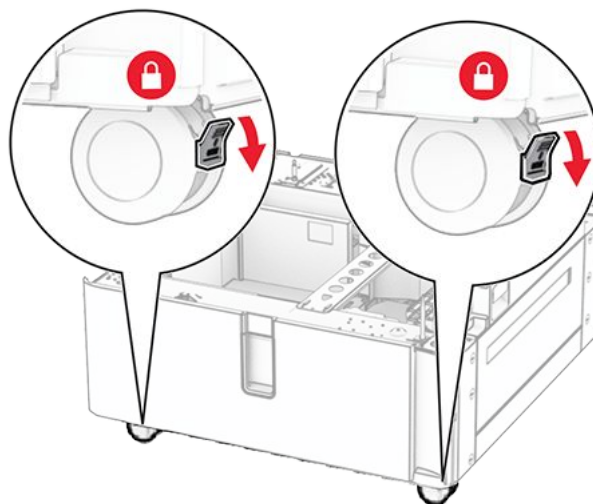


5. Alignez le bac de 550 feuilles sur le double bac, puis abaissez-le pour le mettre en place.


Note: Pour éviter d'endommager le plateau, tenez les deux côtés avant et arrière lors du levage.

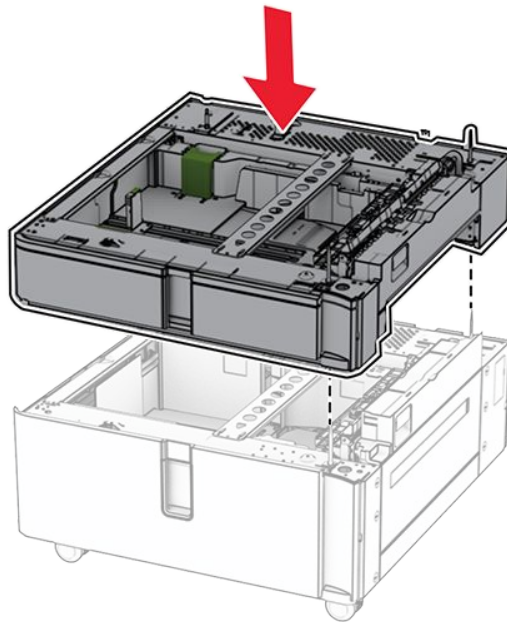


6. Tirez le compartiment du bac d'alimentation de 550 feuilles pour le sortir.

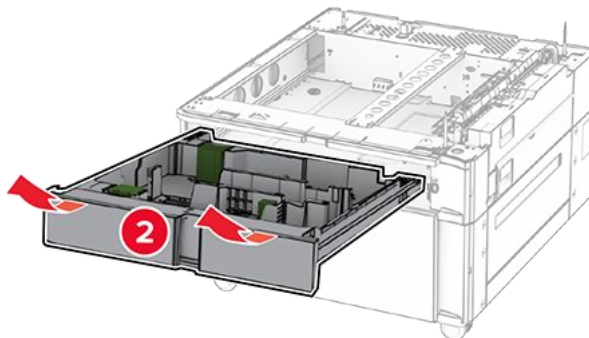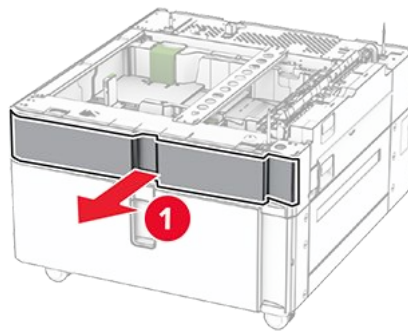


7. Fixez le bac de 550 feuilles au double bac.

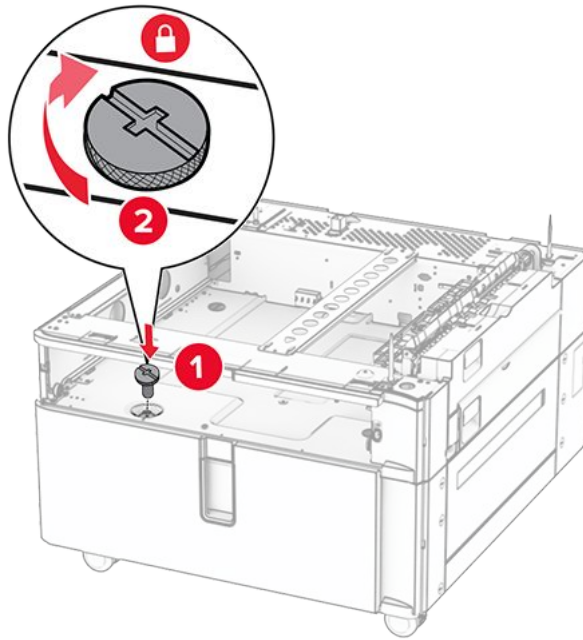

8. Insérez le compartiment du bac d'alimentation.
9. Fixez la partie arrière du bac de 550 feuilles au double bac.

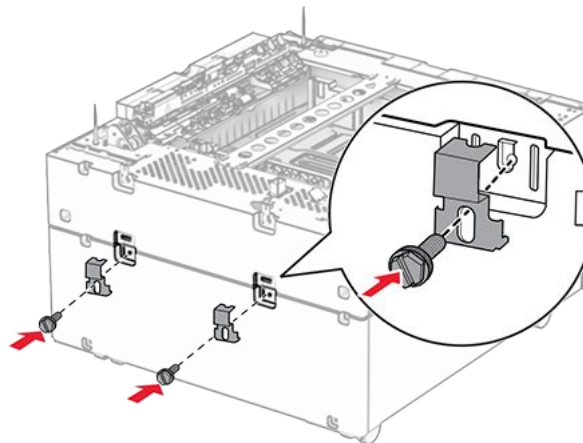


10. Retirez le capot, sous l'imprimante, du côté droit.

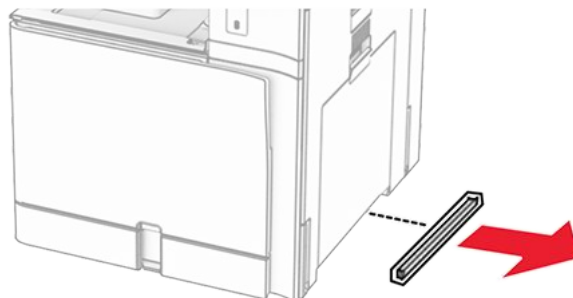



11. Alignez l'imprimante sur les bacs en option, puis abaissez-la pour la mettre en place.

**ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE**


Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

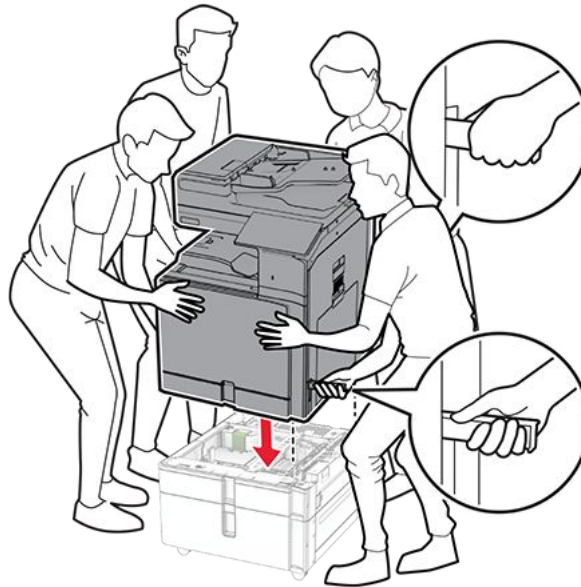


12. Retirez le bac standard.

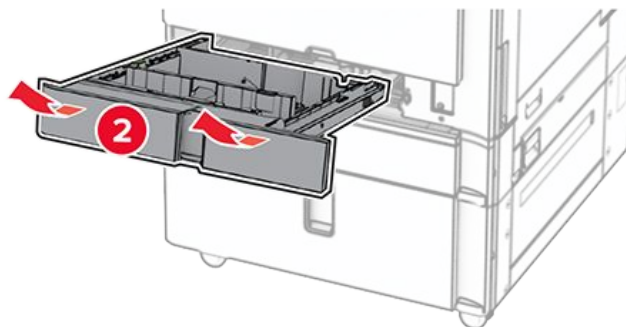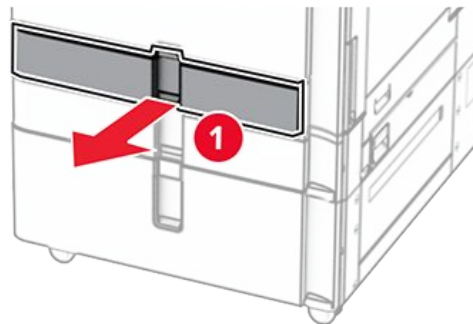

13. Fixez le bac de 550 feuilles à l'imprimante.

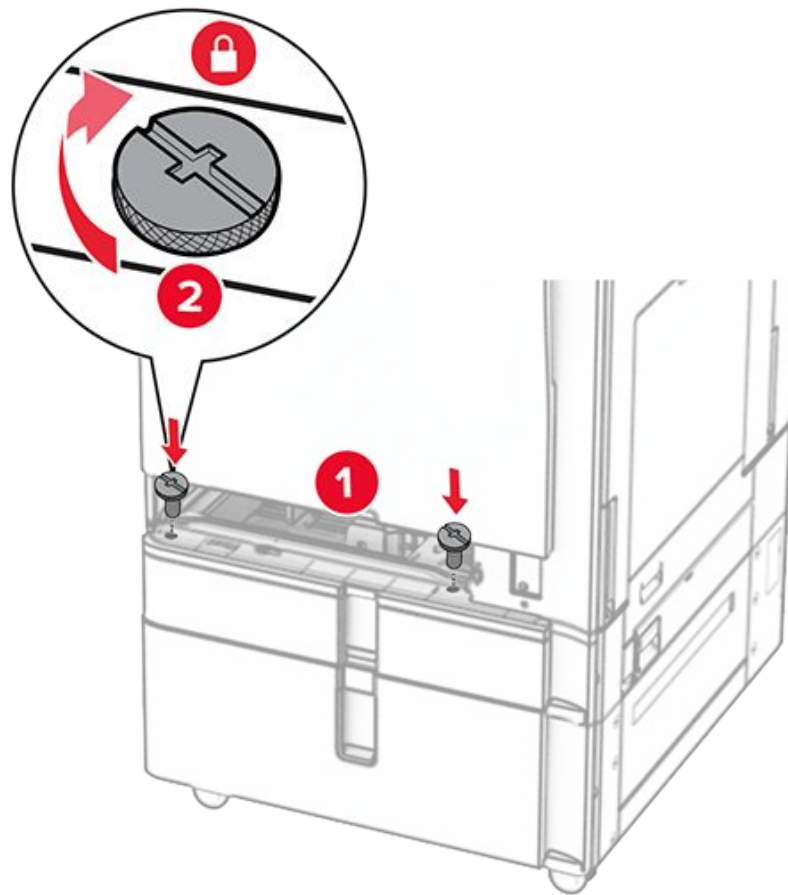

14. Insérez le tiroir.
15. Fixez la partie arrière du bac de 550 feuilles sur l'imprimante.

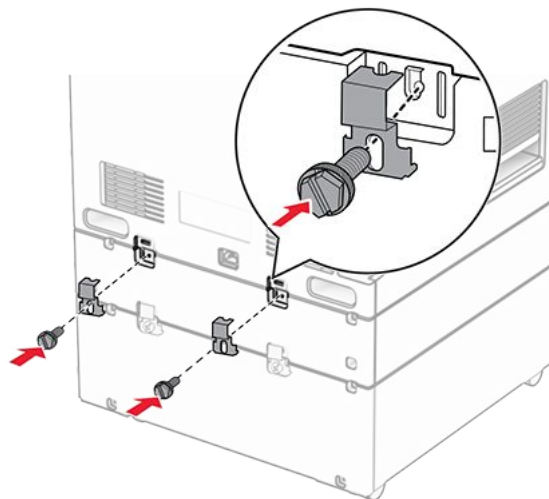

16. Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur l'imprimante, puis l'autre extrémité sur la prise de courant.



ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

17. Activez l'imprimante.

Ajoutez le tiroir dans le pilote d'impression afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression on page 149](#).

installation du meuble




ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION

Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


Remarques

- Cette option doit être installée avec un bac de 550 feuilles. Placez cette option en bas de la configuration.
- Si un bac de 550 feuilles est déjà installé, désinstallez d'abord le bac et retirez le couvercle du bac inférieur. Placez ensuite le bac au-dessus de cette option.
- Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.


1. Déballez, puis assemblez le meuble.
2. Mettez l'imprimante hors tension.

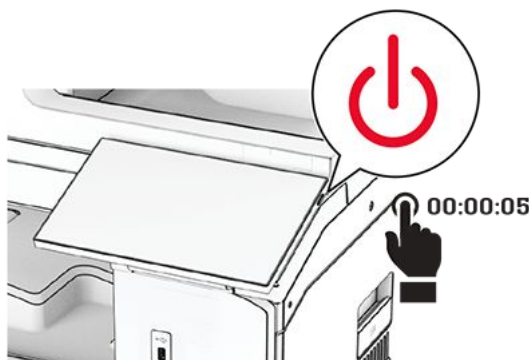


3. Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

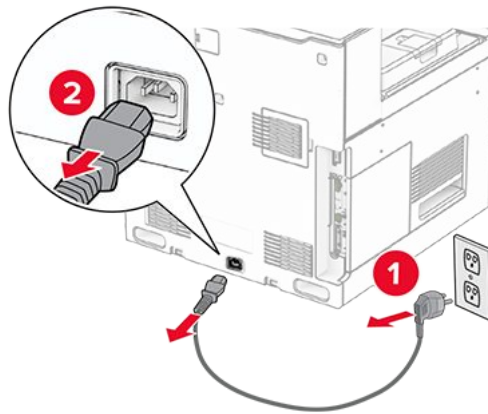

4. Verrouillez les roues du socle à roulettes pour éviter tout mouvement du meuble.

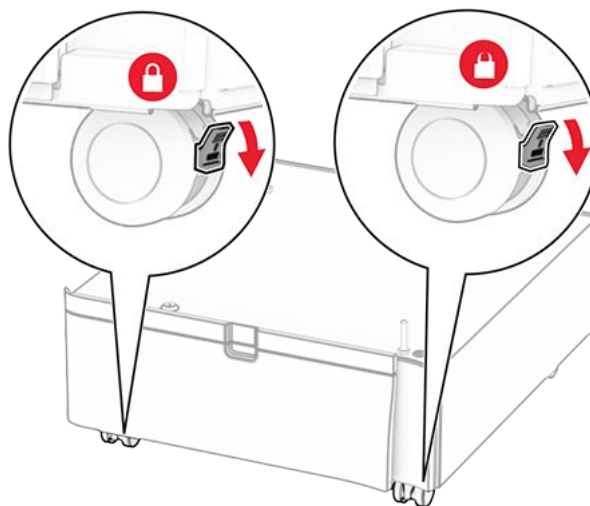


5. Fixez le capot latéral du bac de 550 feuilles.


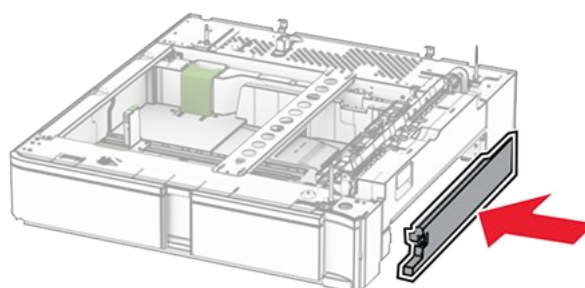


6. Alignez le bac sur le meuble, puis abaissez-le pour le mettre en place.


Note: Pour éviter d'endommager le bac, tenez les deux côtés avant et arrière lors du levage.

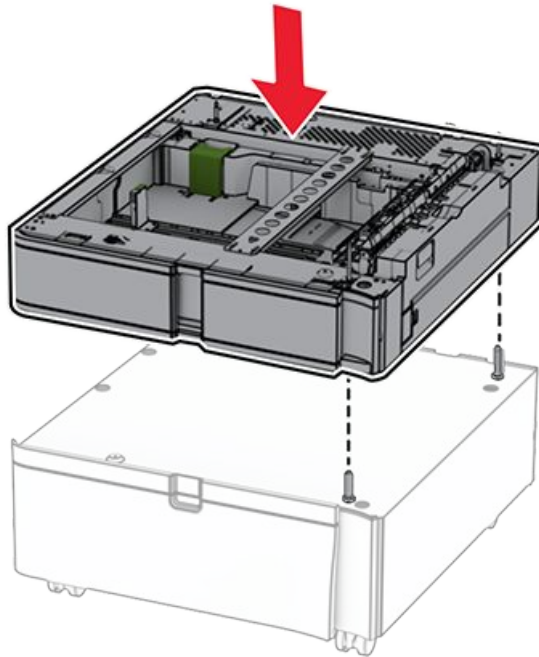


7. Tirez sur le compartiment du bac d'alimentation pour le sortir.

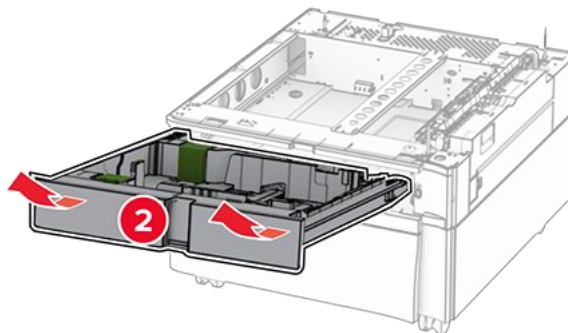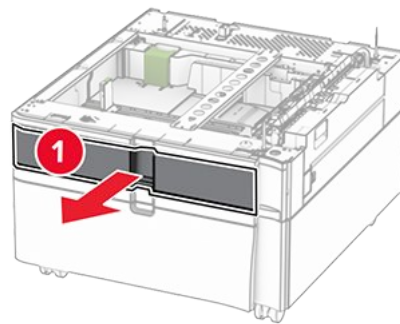


8. Fixez le bac dans le meuble.

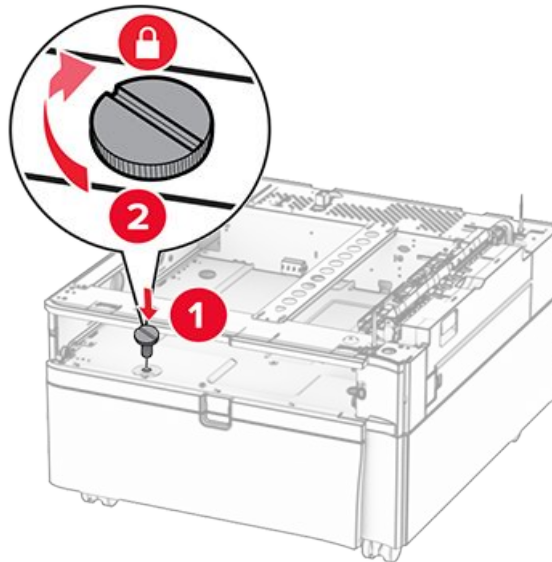

9. Insérez le compartiment du bac d'alimentation.
10. Fixez la partie arrière du bac au compartiment du bac d'alimentation.

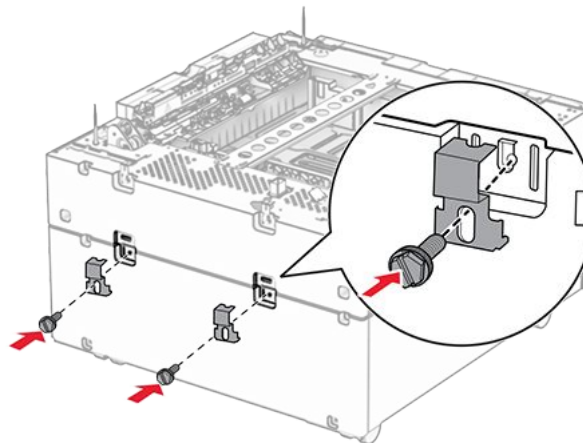

11. Retirez le capot, sous l'imprimante, du côté droit.

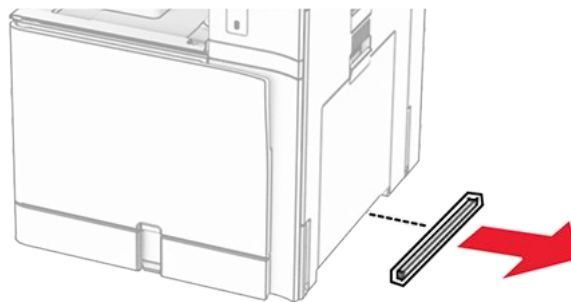

12. Alignez l'imprimante sur le compartiment du bac d'alimentation et le bac, puis abaissez doucement l'imprimante pour la mettre en place.




ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE


Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.



13. Tirez le compartiment du bac d'alimentation pour le sortir.
14. Fixez le bac de 550 feuilles à l'imprimante.

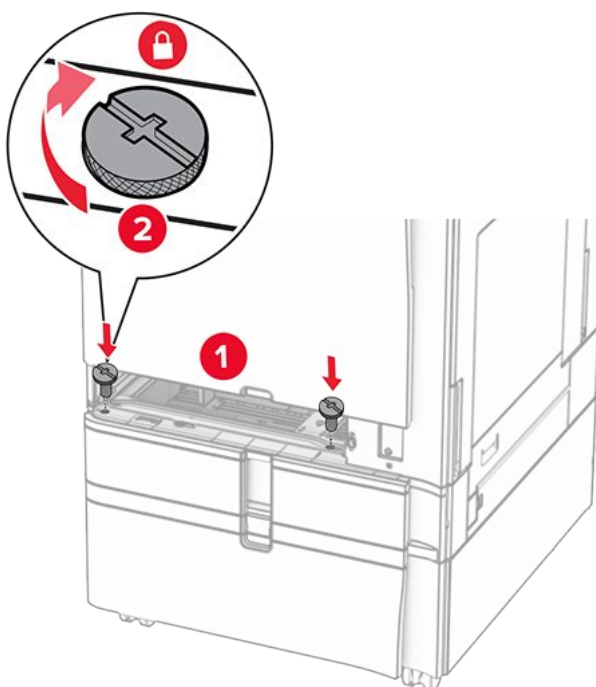

15. Insérez le compartiment du bac d'alimentation.
16. Fixez la partie arrière du bac de 550 feuilles sur l'imprimante.

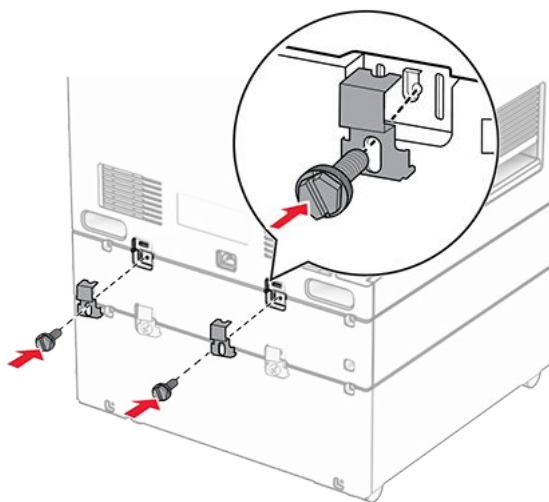

17. Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur l'imprimante, puis l'autre extrémité sur la prise de courant.

**ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE**

Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

18. Activez l'imprimante.

Installation du bac 1 500 feuilles


**ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION**

Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


Remarques :

- Avant d'installer cette option, assurez-vous que le bac de 550 feuilles en option et l'un des 2 bacs de 500 feuilles ou le double bac 2 000 feuilles sont déjà installés.
- Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

1. Mettez l'imprimante hors tension.

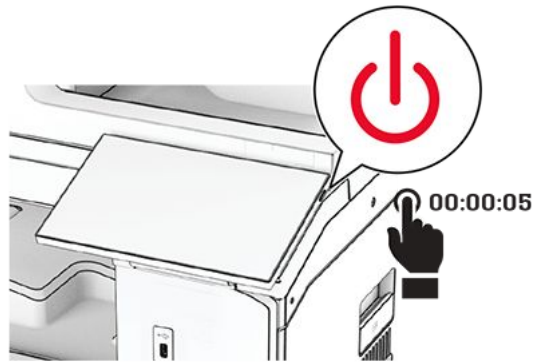


2. Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

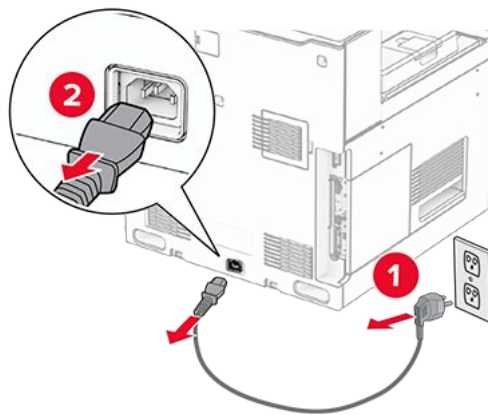


3. Retirez le capot de raccordement.

Remarque : Ne jetez pas le capot.

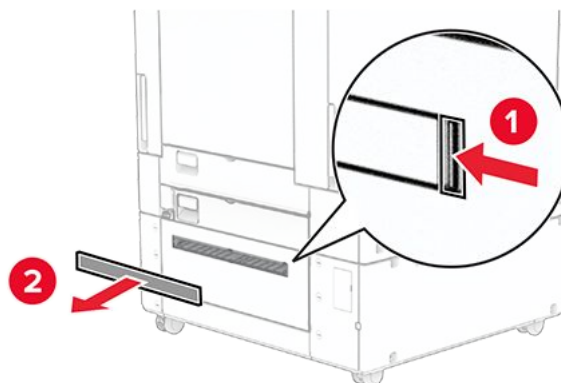


4. Retirez le capot du port.

Remarque : Ne jetez pas le capot.

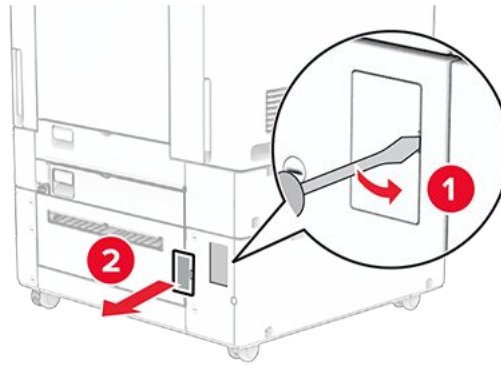


5. Retirez les bouchons à vis de l'imprimante.

Remarque : Ne jetez pas les bouchons à vis.


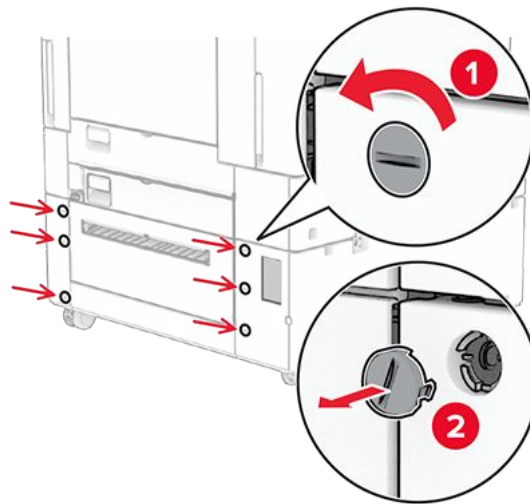


6. Sortez le tiroir de 1 500 feuilles de son emballage.
7. Installez les vis du support de fixation.

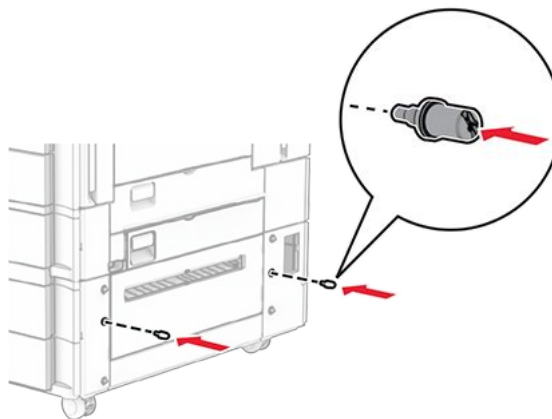


8. Installez le support de fixation sur l'imprimante.


Remarque : Utilisez le support de fixation et les vis fournis avec le bac de 1 500 feuilles.

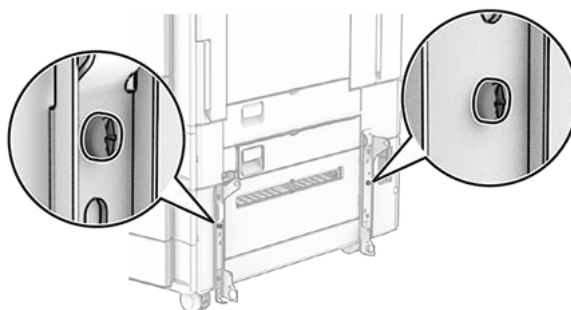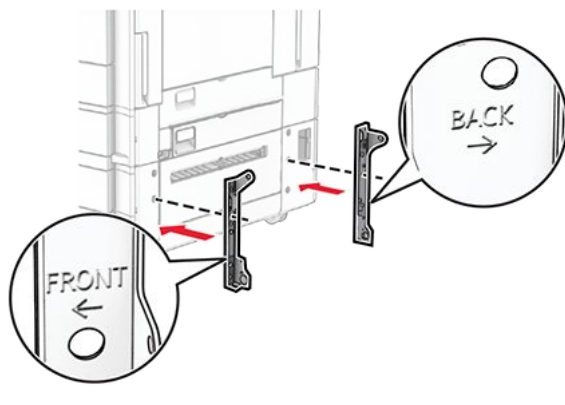



9. Installez les vis restantes.

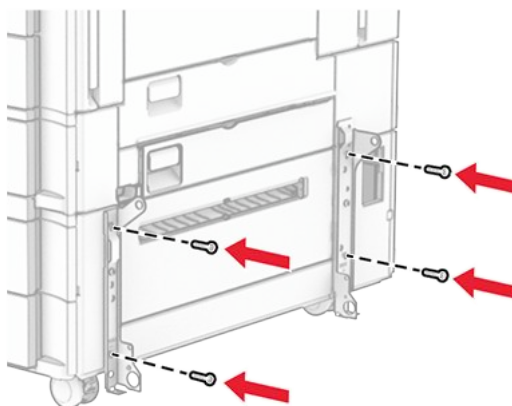




10. Installez le bac de 1 500 feuilles.

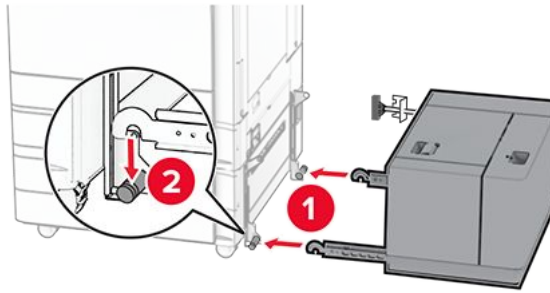


11. Branchez le câble du tiroir à l'imprimante.

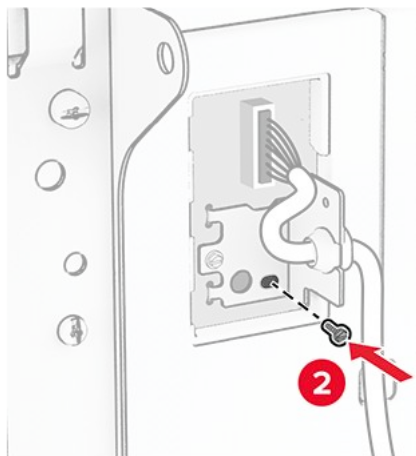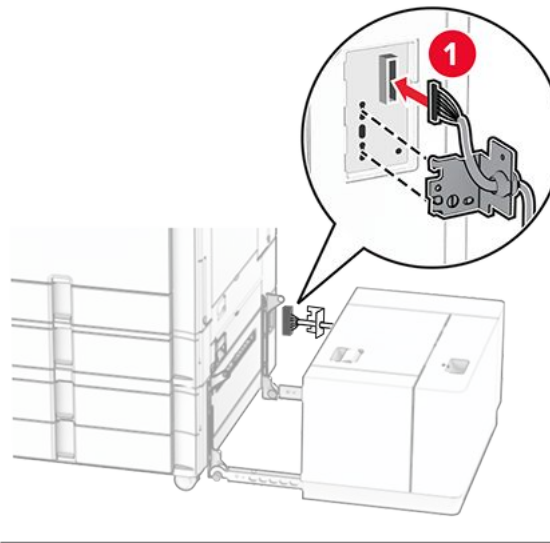

12. Fixez le protège-câbles du tiroir.

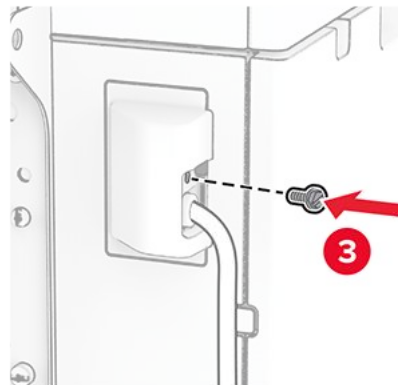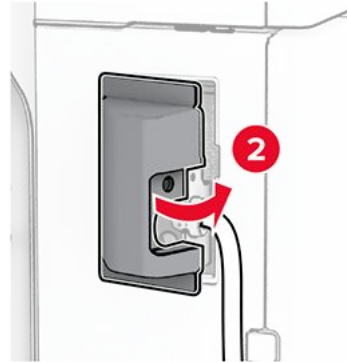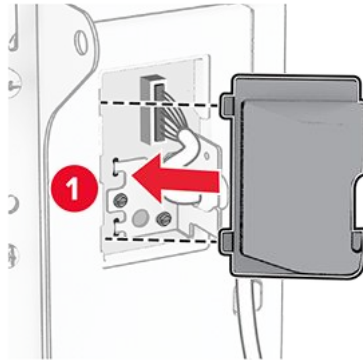

13. Faites glisser le bac de 1 500 feuilles vers l'imprimante.

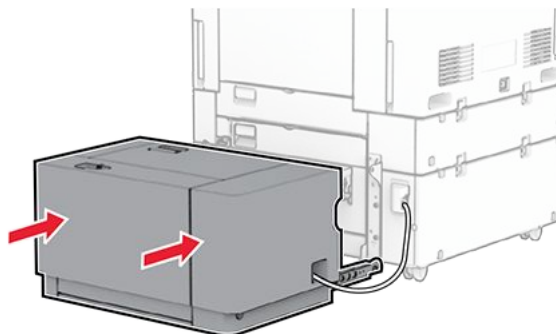

14. Connectez une extrémité du câble d'alimentation de l'imprimante à l'imprimante, puis branchez l'autre extrémité sur la prise de courant.



ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

15. Activez l'imprimante.

Ajoutez le tiroir dans le pilote d'impression afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression à la page 149](#).

Installation de l'unité de finition d'agrafage




ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION


Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Remarque : Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.


1. Mettez l'imprimante hors tension.

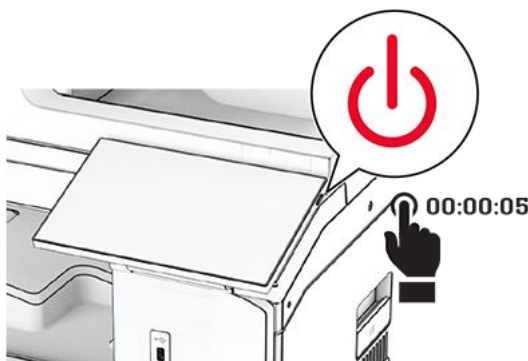

2. Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

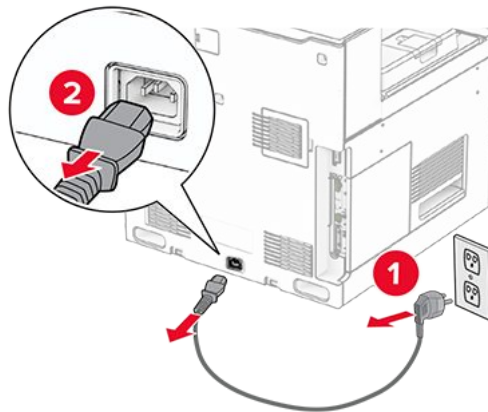


3. Déballez l'unité de finition d'agrafage, puis retirez tous les matériaux d'emballage.
4. Installez le guide papier.

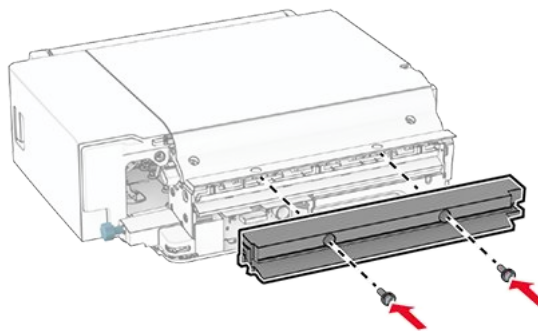


5. Retirez le réceptacle standard.

Remarque : Ne jetez pas le réceptacle.

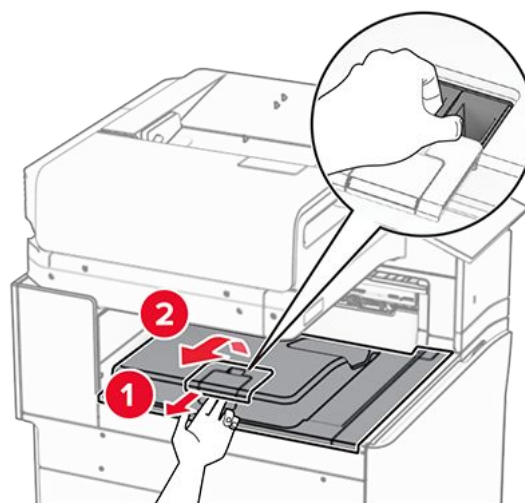


6. Avant d'installer l'option, placez l'indicateur du réceptacle de sortie en position fermée.

Remarque : Une fois l'option retirée, placez l'indicateur du réceptacle de sortie en position ouverte.

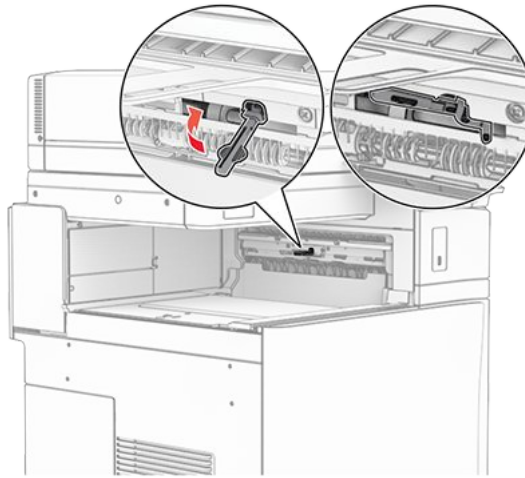


7. Retirer le rouleau secondaire.


Remarque : Ne jetez pas le rouleau.

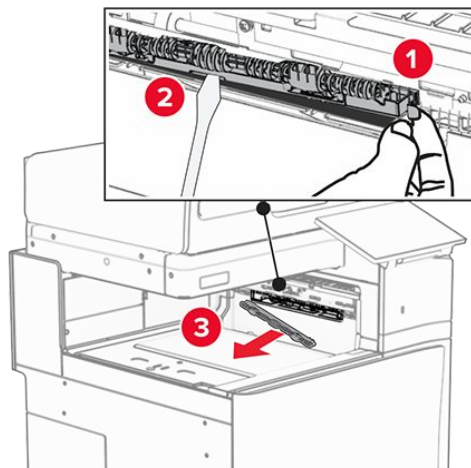


8. Insérez le rouleau d'alimentation livré avec l'unité de finition d'agrafage jusqu'à ce s'enclenche .

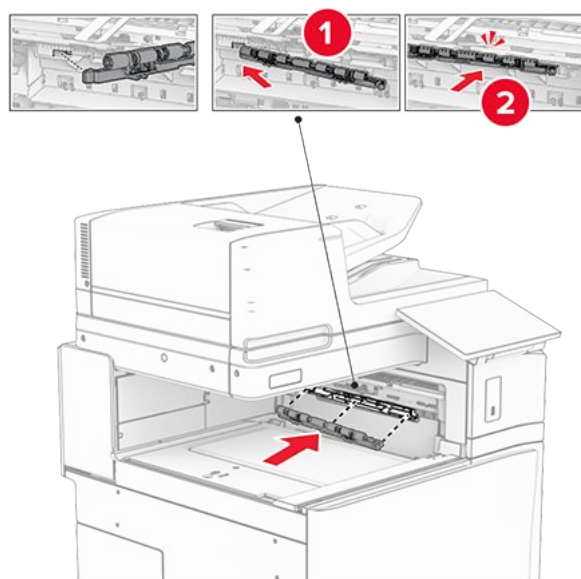

Remarque : Assurez-vous que le ressort métallique se trouve en face du rouleau d'alimentation.

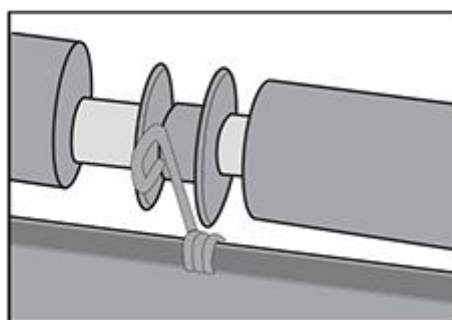


9. Attachez la pince du rouleau jusqu'à s'enclenche .

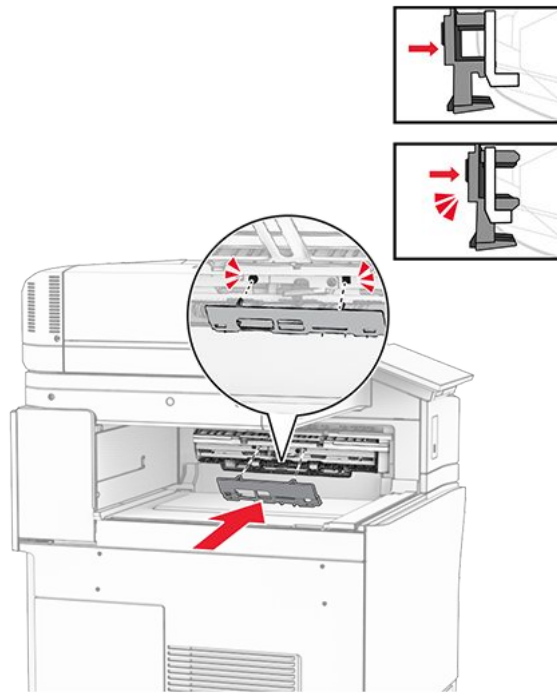


10. Ouvrez la porte avant, puis retirez le capot latéral gauche de l'imprimante.

Remarque : Ne jetez pas la vis ni le capot.

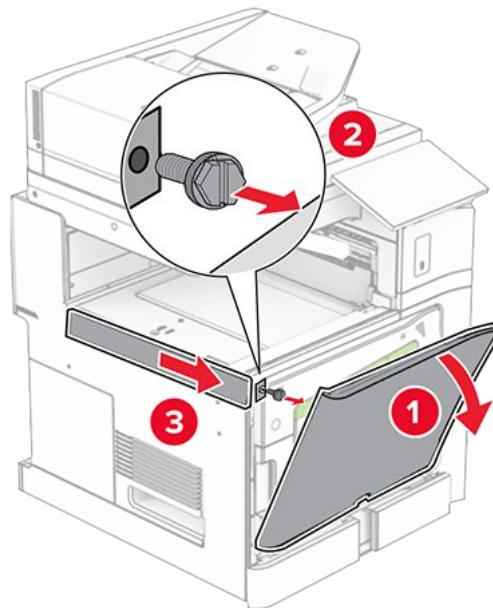


11. Retirez le capot arrière gauche.

Remarque : Ne jetez pas la vis ni le capot.

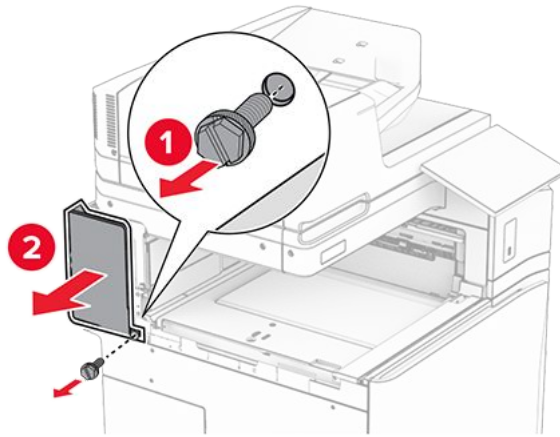


12. Retirez le capot du réceptacle intérieur.


Remarque : Ne jetez pas le capot.

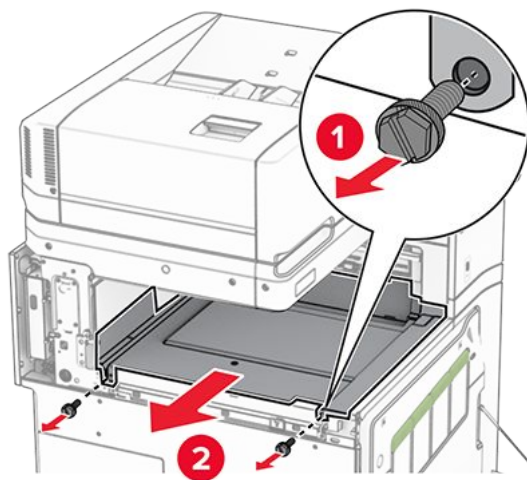



13. Alignez, puis insérez le capot du réceptacle intérieur livré avec l'unité de finition d'agrafage.

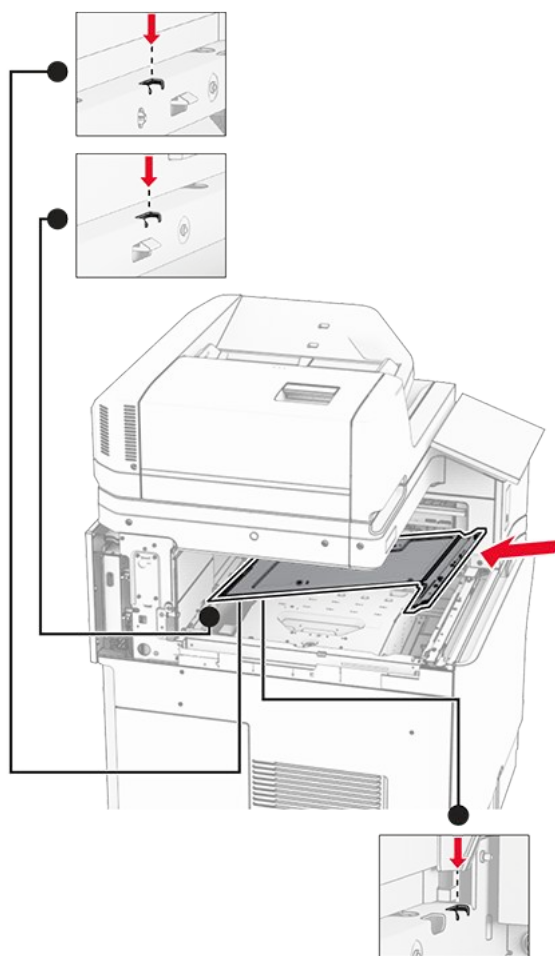


14. Installez les vis sur le capot du réceptacle intérieur.

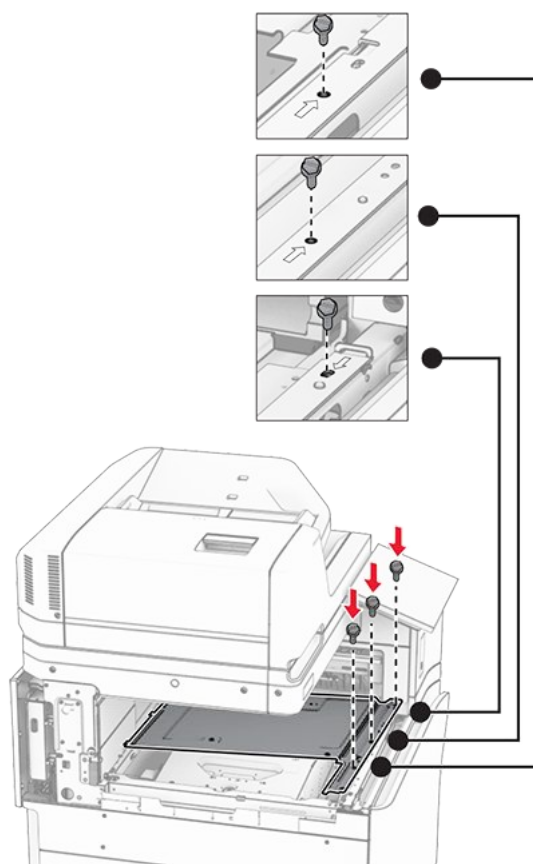

15. Fixez le curseur de l'unité de finition d'agrafage.

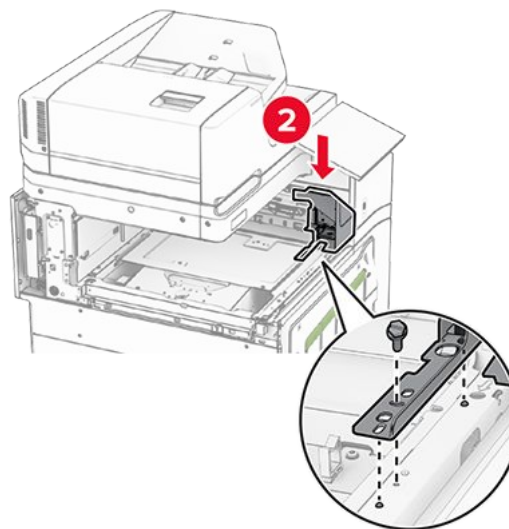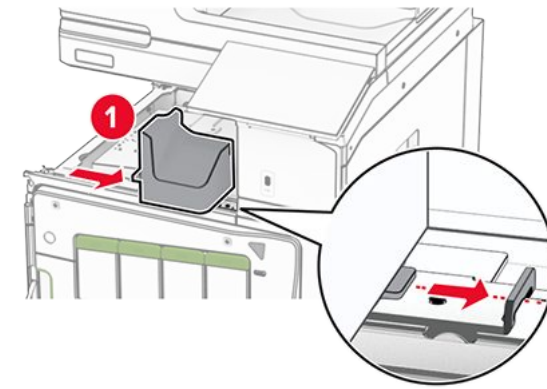


16. Insérez l'unité de finition d'agrafage.

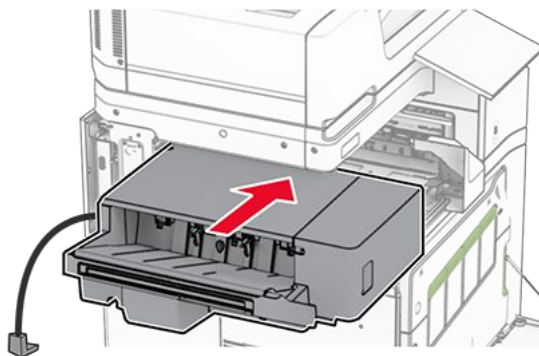


17. Installez le support de fixation pour sécuriser l'unité de finition sur l'imprimante.


Remarque : Utilisez la vis fournie avec l'unité de finition.

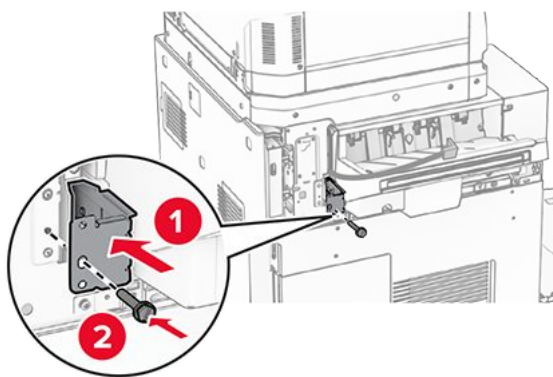


18. Fixez le capot arrière gauche, puis faites glisser l'unité de finition d'agrafage à gauche.

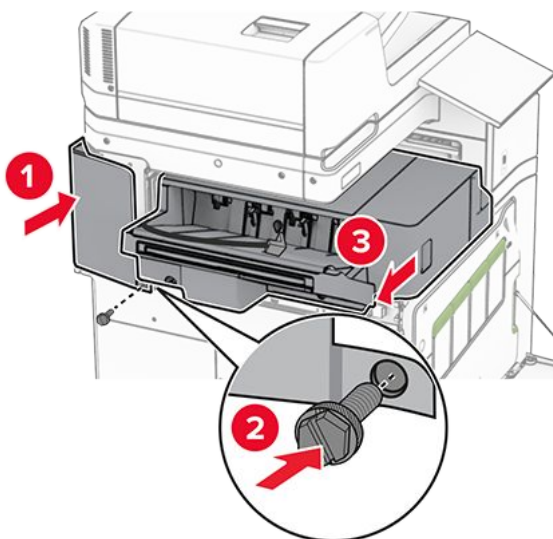


19. Fixez le capot de garniture supérieure gauche livré avec l'unité de finition.

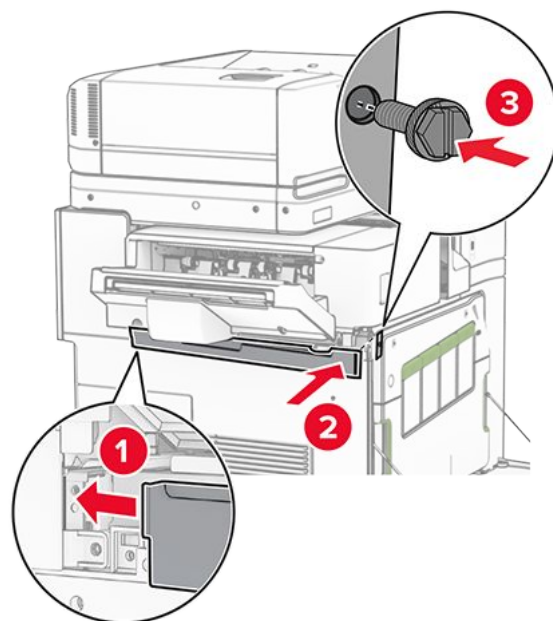


20. Insérez la cartouche d'agrafes dans l'unité de finition jusqu'à s'enclenche .

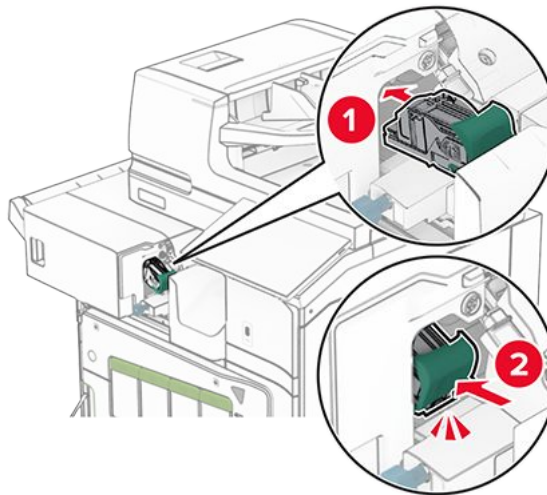

21. Fermez la porte avant, puis faites glisser l'unité de finition vers l'imprimante.

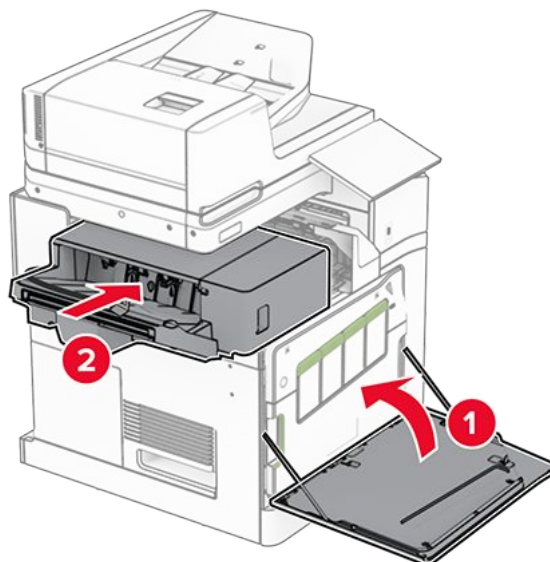

22. Branchez le câble en option à l'imprimante.

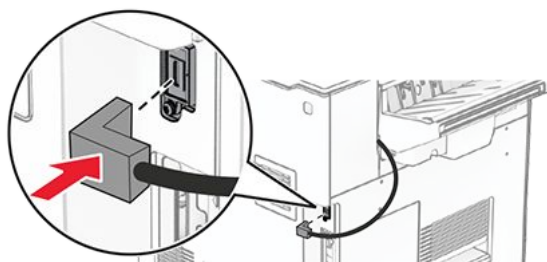

23. Connectez une extrémité du câble d'alimentation de l'imprimante à l'imprimante, puis branchez l'autre extrémité sur la prise de courant.



ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

24. Activez l'imprimante.

Ajoutez l'unité de finition dans le pilote d'impression afin de la rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression à la page 149](#).

Installation du kit de perforation




ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION

Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


Remarques :

- Ces instructions s'appliquent uniquement lorsque l'unité de finition d'agrafage est déjà installée. Si l'unité de finition d'agrafage n'est pas déjà installée, voir [Installation de l'unité de finition d'agrafage à la page 183](#).
- Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.


1. Mettez l'imprimante hors tension.

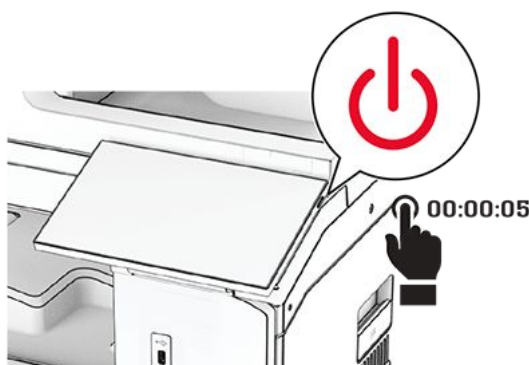


2. Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

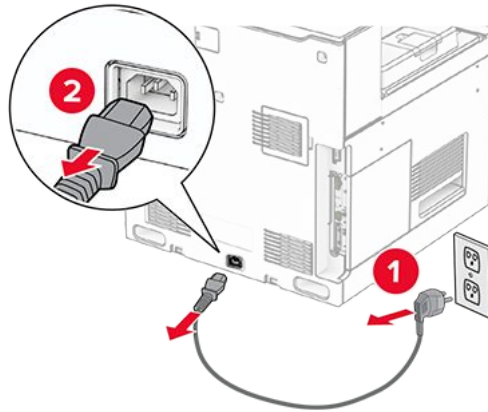

3. Débranchez le câble d'option de l'imprimante.

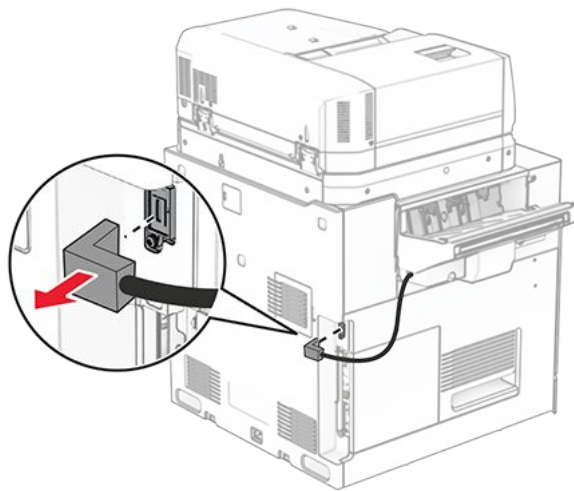


4. Déballez le kit de perforation puis retirez tous les matériaux d'emballage.
5. Fermez la porte avant, puis faites glisser l'unité de finition d'agrafage vers la gauche.

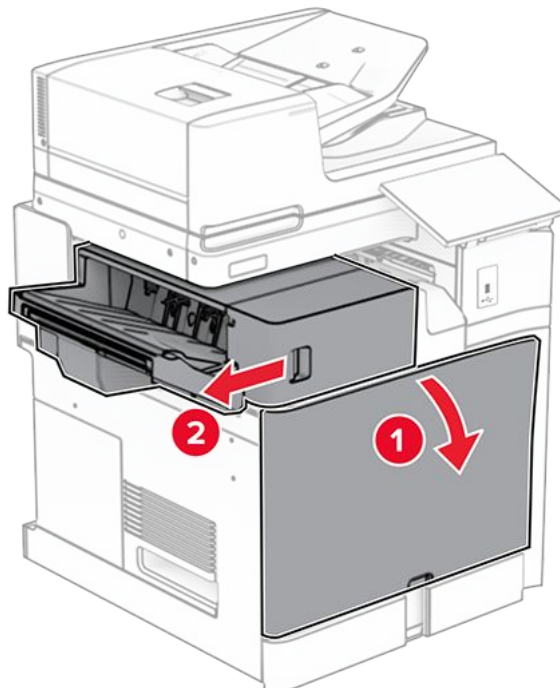


6. Retirez le couvercle de garniture supérieur gauche.

Remarque : Ne jetez pas le capot.

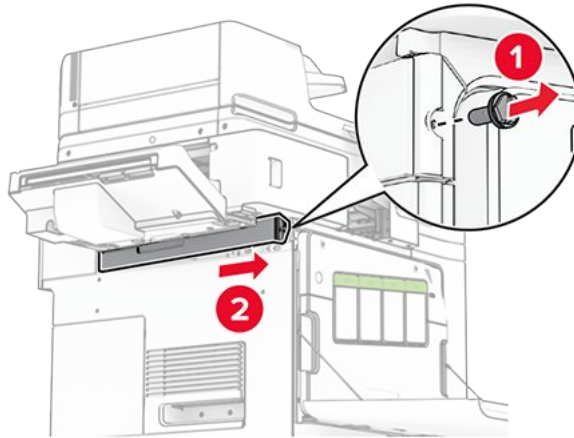


7. Retirez le capot arrière gauche.

Remarque : Ne jetez pas le capot.

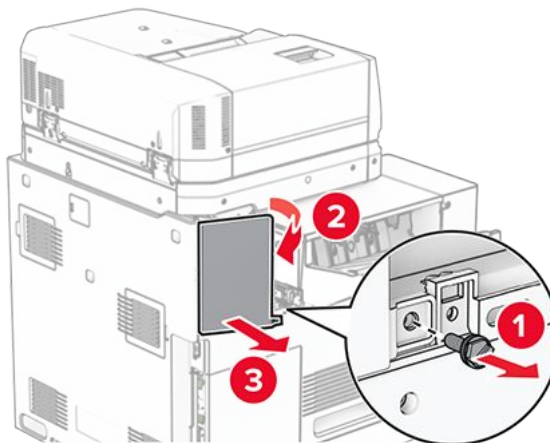


8. Retirez la vis du support de montage de l'unité de finition d'agrafage

Remarque : Ne jetez pas la vis.

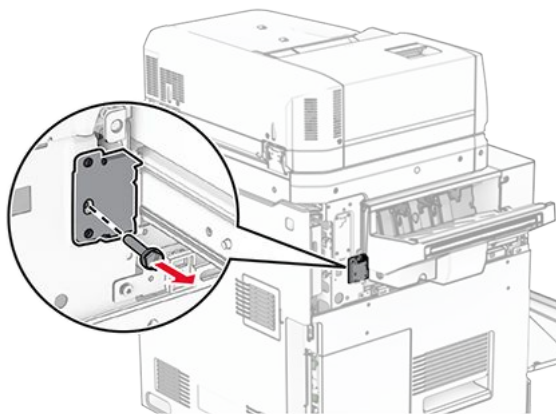


9. Retirez l'unité de finition d'agrafage.

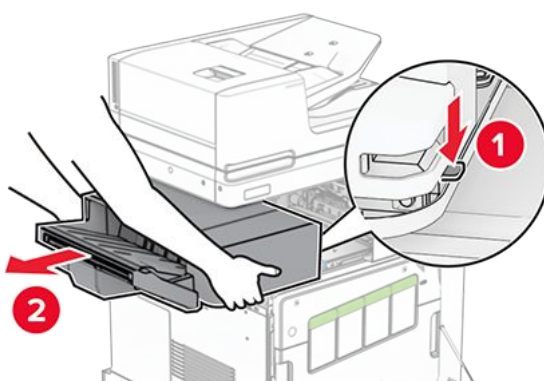


10. Retirez le couvercle du connecteur de l'unité de transport ainsi que le couvercle de l'unité de finition d'agrafage.

Remarque : Ne jetez pas les couvercles.

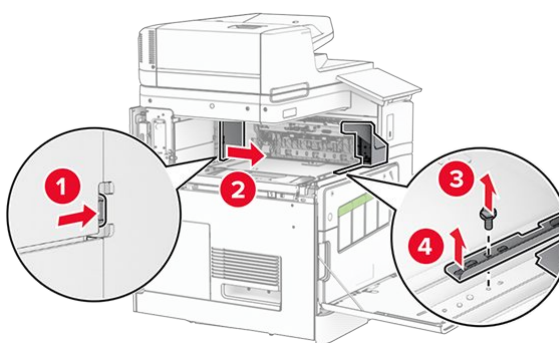


11. Retirez le curseur et le couvercle du bac intérieur


Remarque : Ne jetez pas le curseur ni le couvercle.

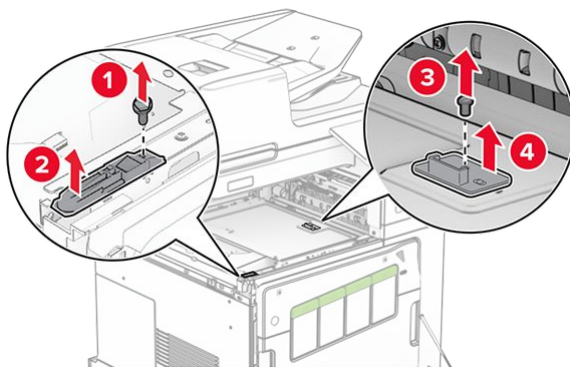


12. Fixez Le curseur fourni avec le kit de perforation, fixé dans le couvercle intérieur du bac.

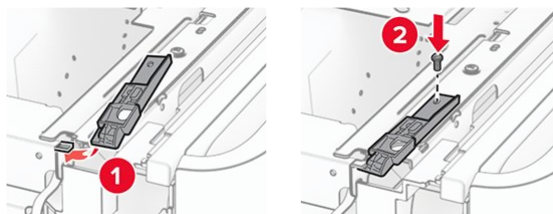


13. À l'aide de pinces, retirez les fibres statiques de la brosse devant le troisième rouleau d'alimentation.

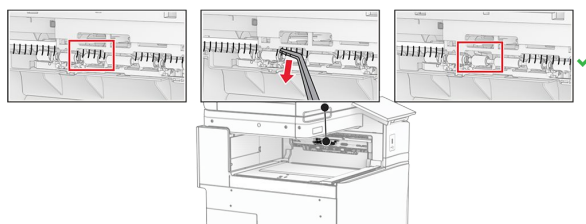


14. Alignez puis insérez le kit de perforation.

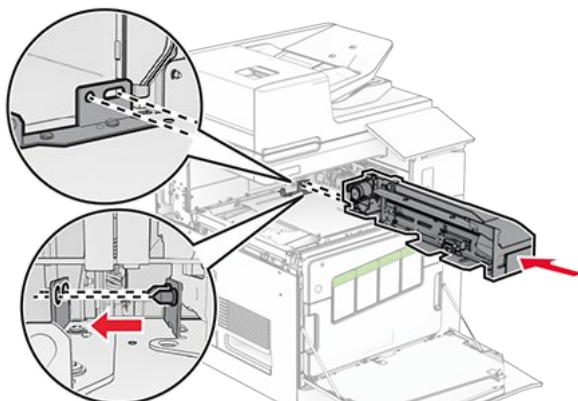


15. Faites glisser le kit de perforation vers la gauche, puis inclinez le panneau de commandes vers l'avant.

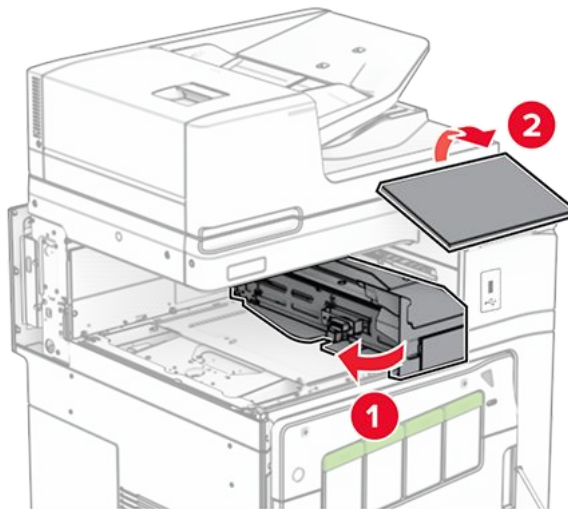


16. Fixez la vis au kit de perforation.

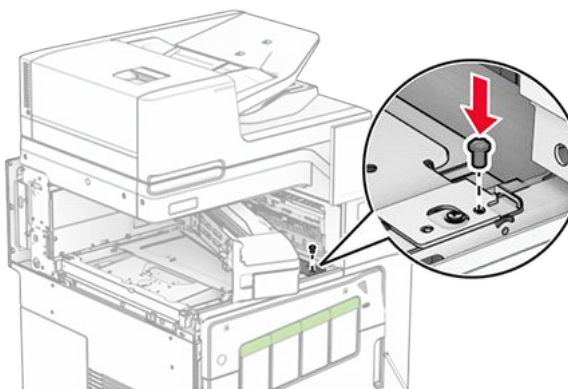


17. Remettez le panneau de commandes dans sa position d'origine, puis faites glisser le kit de perforation vers la droite.

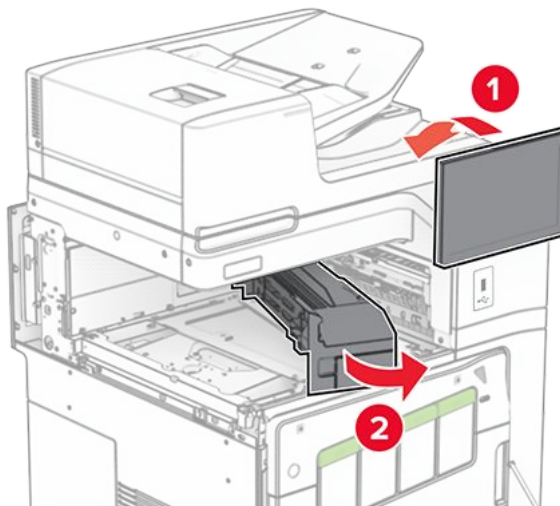


18. Ouvrez le kit de perforation.

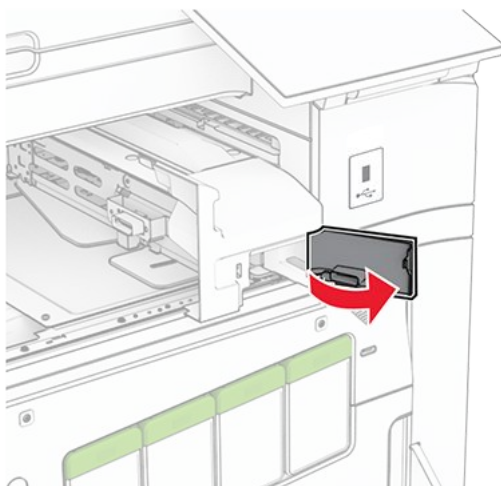


19. Insérez la boîte perforatrice.

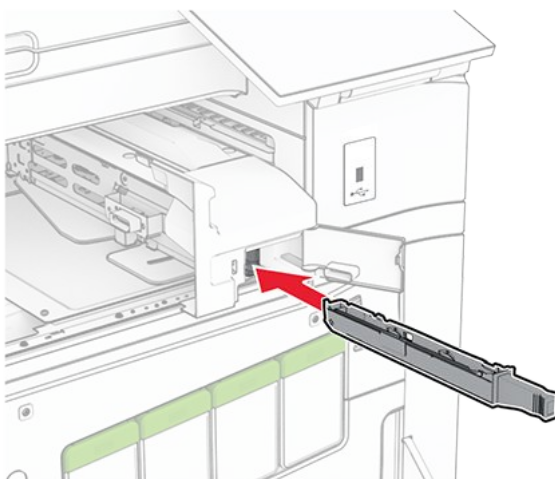


20. Fermez le kit de perforation.

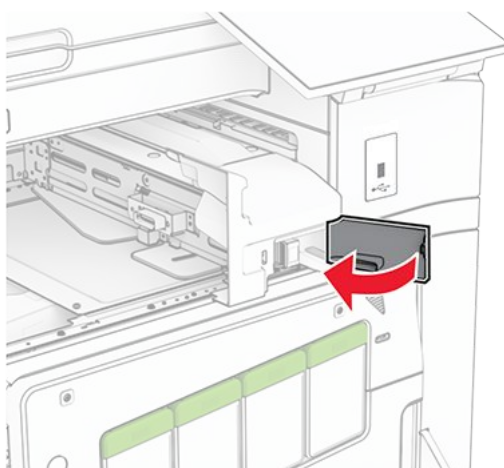

21. Retirez le guide d'alimentation, puis ajustez le support de montage de l'unité de finition d'agrafage

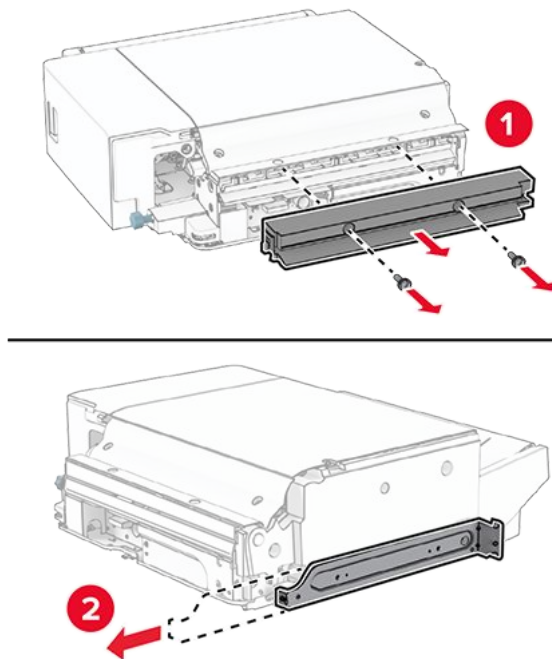


22. Alignez, puis insérez l'unité de finition d'agrafage.

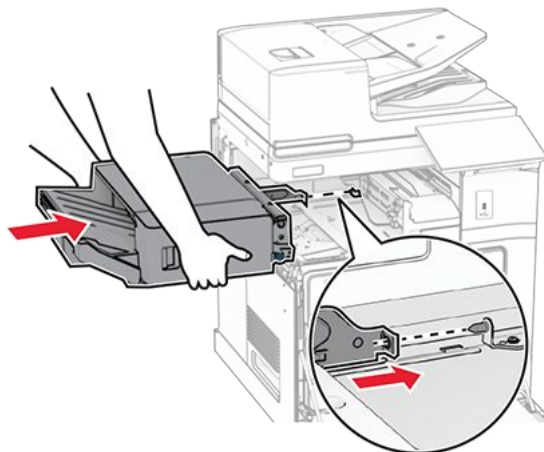


23. Installez une vis sur le support de fixation pour sécuriser l'unité de finition sur l'imprimante.


Remarque : Utilisez la vis fournie avec l'unité de finition.

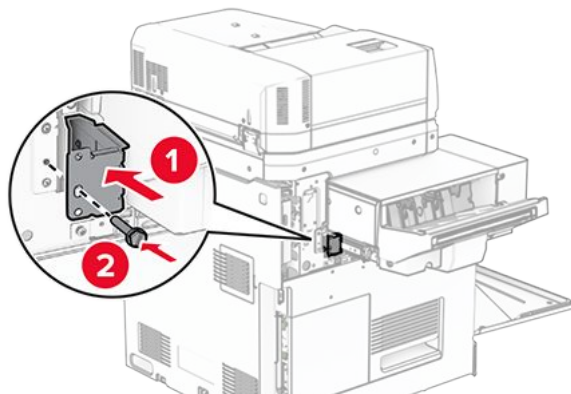


24. Fixez un couvercle au curseur de l'unité de finition d'agrafage.

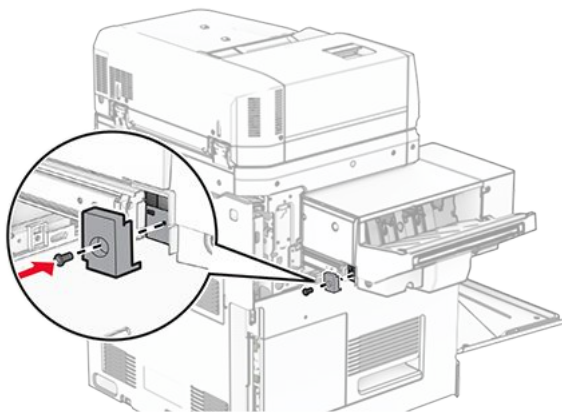


25. Fixez un couvercle sous l'unité de finition d'agrafage.

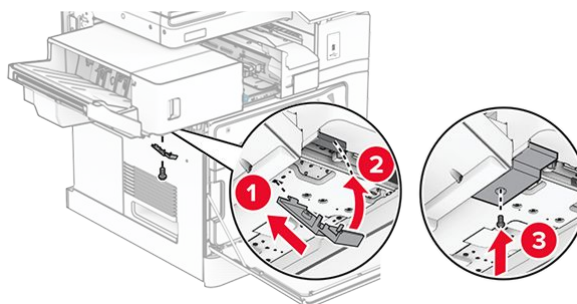


26. Fixez le capot arrière gauche.

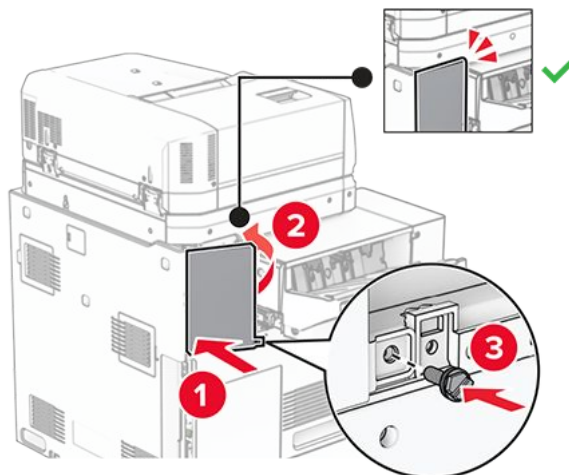


27. Fixez le capot de garniture supérieure gauche livré avec l'unité de finition.

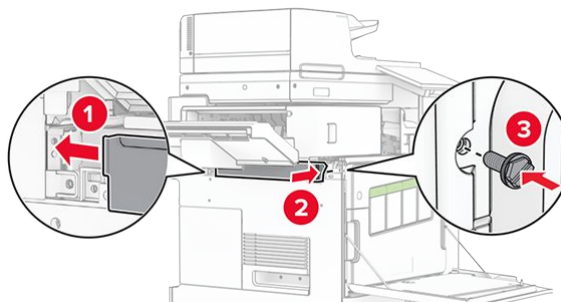

28. Faites glisser l'unité de finition vers l'imprimante puis fermez la porte avant.

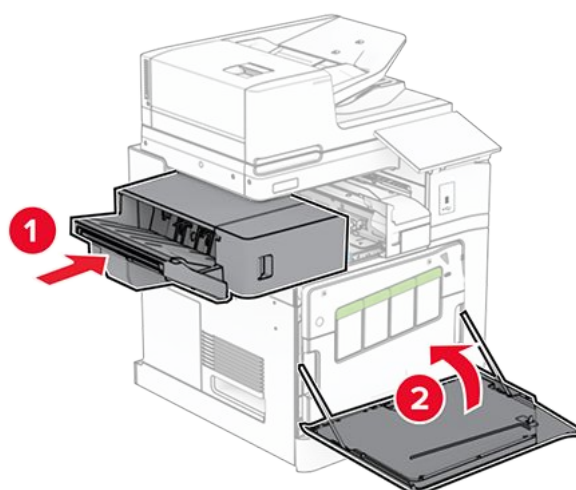

29. Branchez le câble en option à l'imprimante.

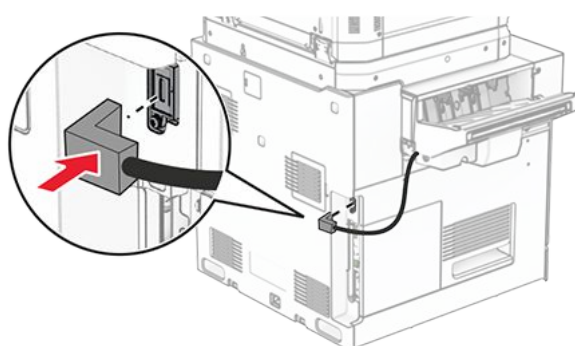

30. Connectez une extrémité du câble d'alimentation de l'imprimante à l'imprimante, puis branchez l'autre extrémité sur la prise de courant.



ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

31. Activez l'imprimante.

Ajoutez l'unité de finition dans le pilote d'impression afin de la rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression à la page 149](#).

Installation de l'unité de finition d'agrafage et kit de perforation




ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION

Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


Remarques :

- Ces instructions s'appliquent uniquement lorsque l'unité de finition d'agrafage n'est pas encore installée. Si l'unité de finition d'agrafage est déjà installée, reportez-vous à [Installation de l'unité de finition d'agrafage à la page 183](#).
- Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

1. Mettez l'imprimante hors tension.

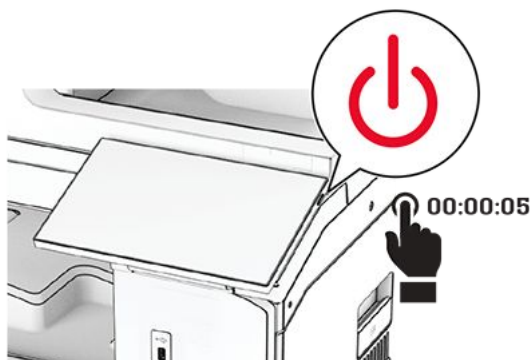


2. Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

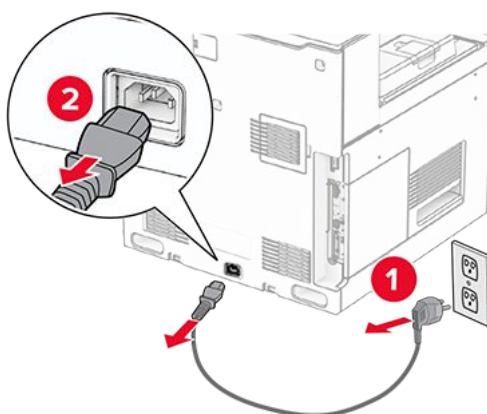


3. Déballez le kit de perforation et l'unité de finition d'agrafage, puis retirez tous les matériaux d'emballage.
4. Retirez le réceptacle standard.

Remarque : Ne jetez pas le réceptacle.

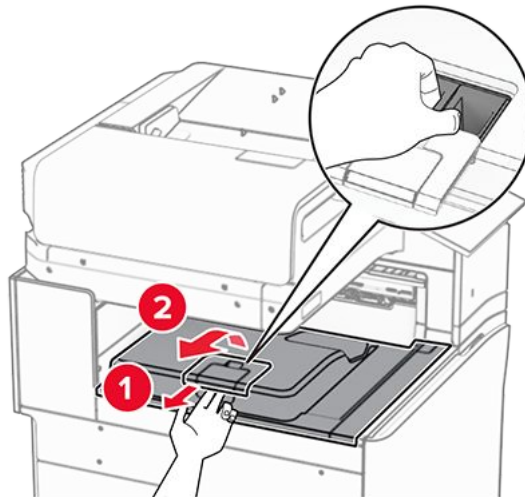


5. Avant d'installer l'option, placez l'indicateur du réceptacle de sortie en position fermée.

Remarque : Une fois l'option retirée, placez l'indicateur du réceptacle de sortie en position ouverte.

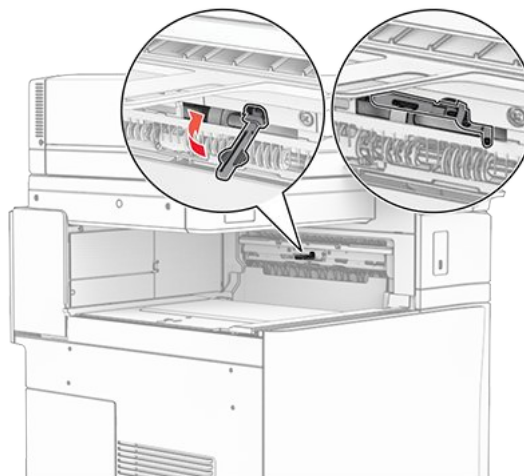


6. Retirer le rouleau secondaire.


Remarque : Ne jetez pas le rouleau.

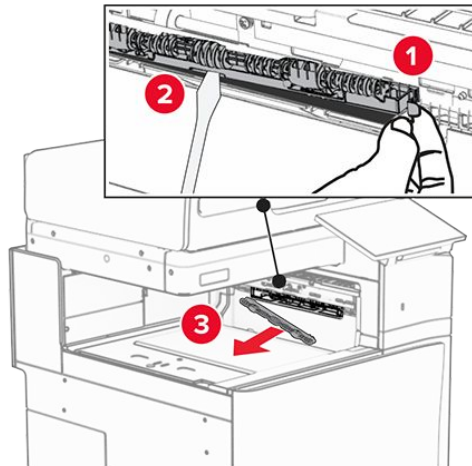


7. Insérez le rouleau d'alimentation livré avec l'unité de finition d'agrafage jusqu'à ce qu'elle s'enclenche .

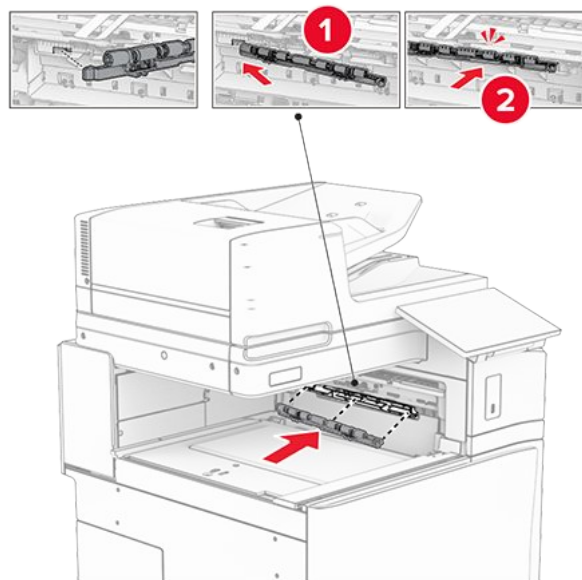


Remarque : Assurez-vous que le ressort métallique se trouve en face du rouleau d'alimentation.

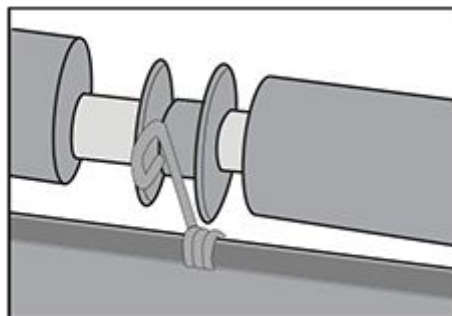

8. Attachez la pince du rouleau jusqu'à ce qu'elle s'enclenche .

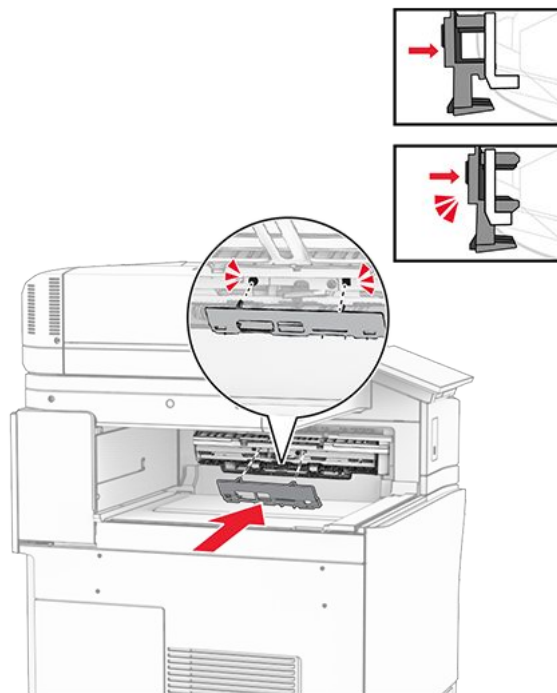


9. À l'aide de pinces, retirez les fibres statiques de la brosse devant le troisième rouleau d'alimentation.

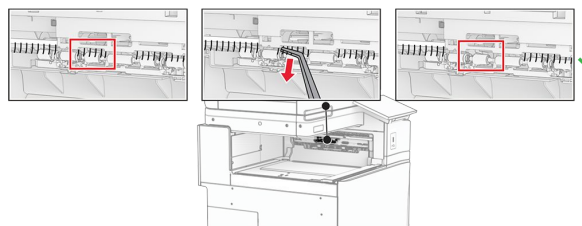


10. Ouvrez la porte avant, puis retirez le capot latéral gauche de l'imprimante.

Remarque : Ne jetez pas la vis ni le capot.

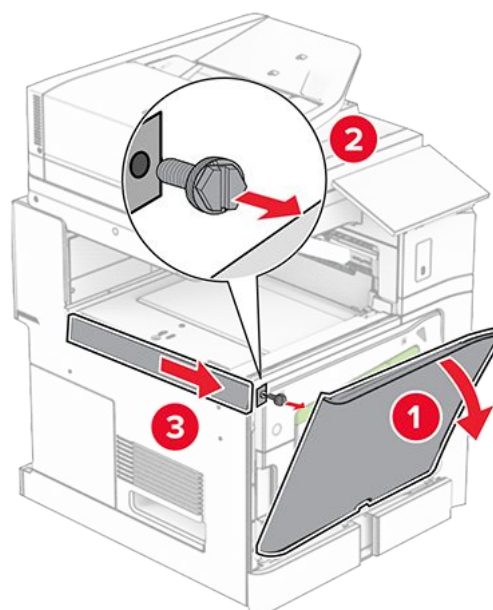


11. Retirez le capot arrière gauche.

Remarque : Ne jetez pas la vis ni le capot.

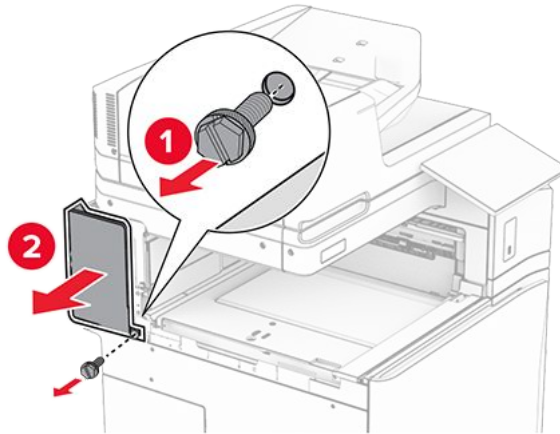


12. Retirez le capot du connecteur de l'unité de transport.

Remarque : Ne jetez pas le capot.

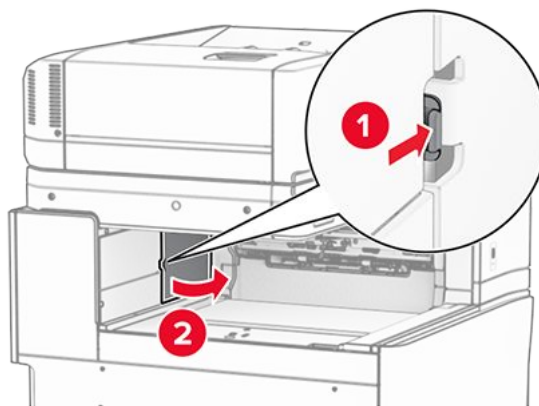


13. Retirez le capot du réceptacle intérieur.

Remarque : Ne jetez pas le capot.

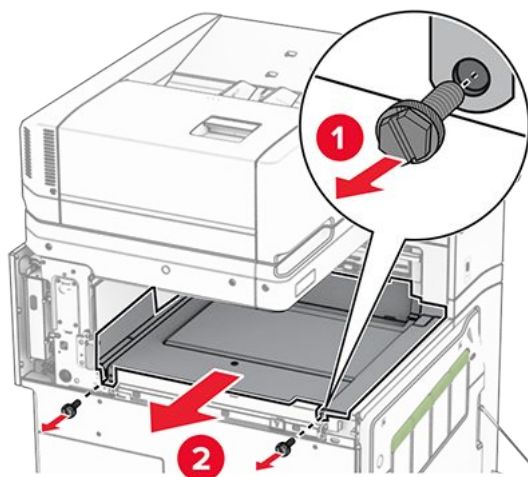


14. Retirez le couvercle et le curseur du couvercle intérieur du bac fourni avec l'unité de finition d'agrafage.


Remarque : Ne jetez pas le capot ni le curseur.

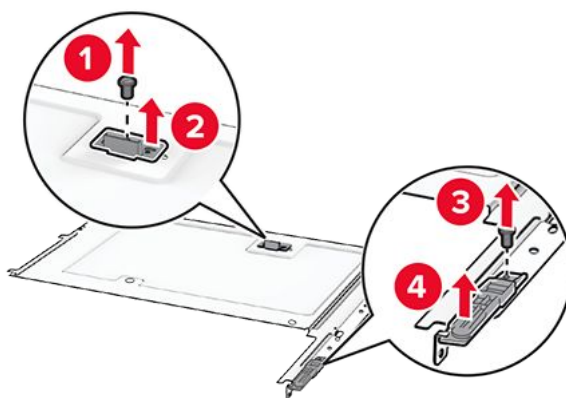


15. Fixez le curseur fourni avec le kit de perforation au couvercle intérieur du bac fourni avec l'unité de finition d'agrafage.

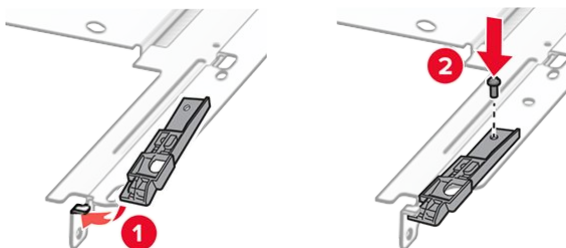


16. Alignez, puis insérez le capot du réceptacle intérieur livré avec l'unité de finition d'agrafage.

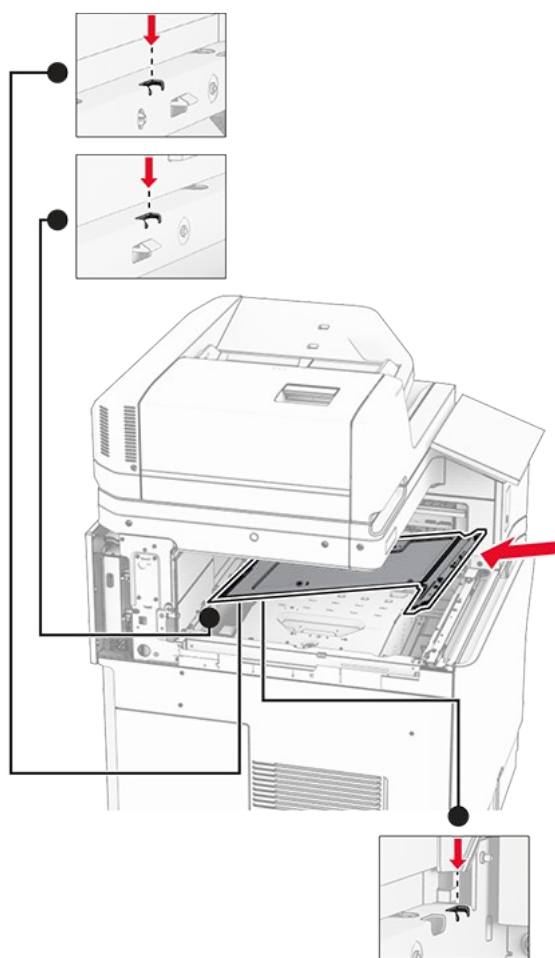


17. Installez les vis sur le capot du réceptacle intérieur.

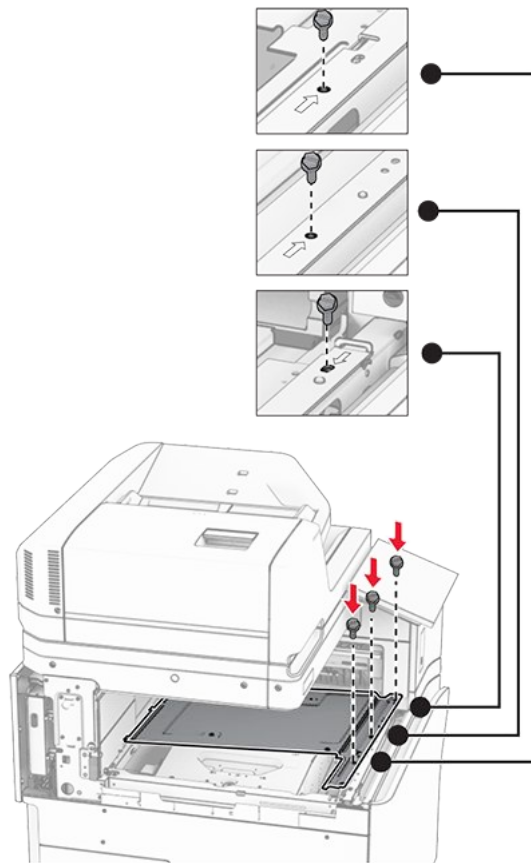


18. Alignez puis insérez le kit de perforation.

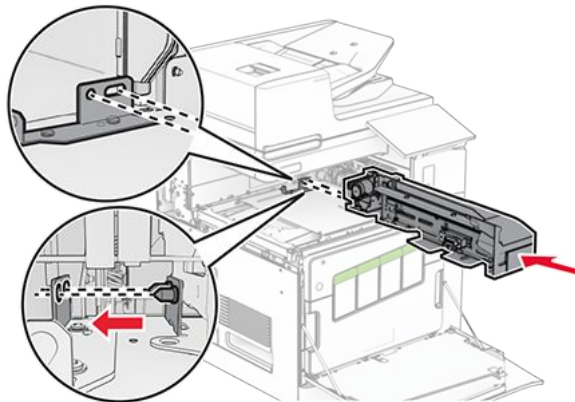


19. Faites glisser le kit de perforation vers la gauche, puis inclinez le panneau de commandes vers l'avant.

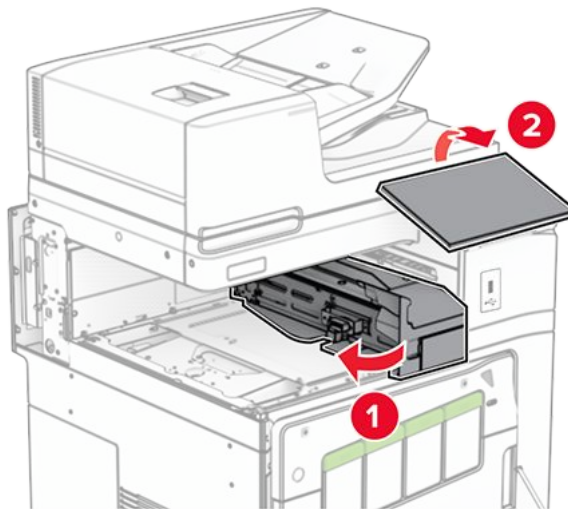


20. Fixez la vis au kit de perforation.

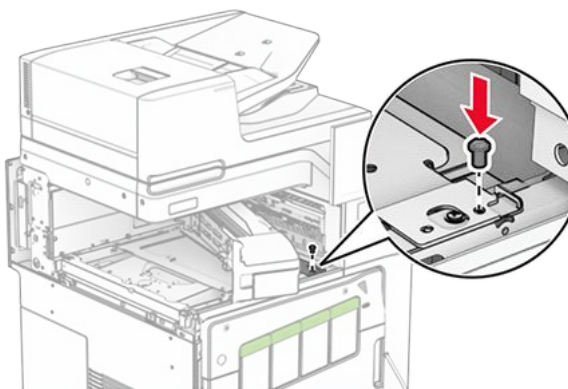


21. Remettez le panneau de commandes dans sa position d'origine, puis faites glisser le kit de perforation vers la droite.

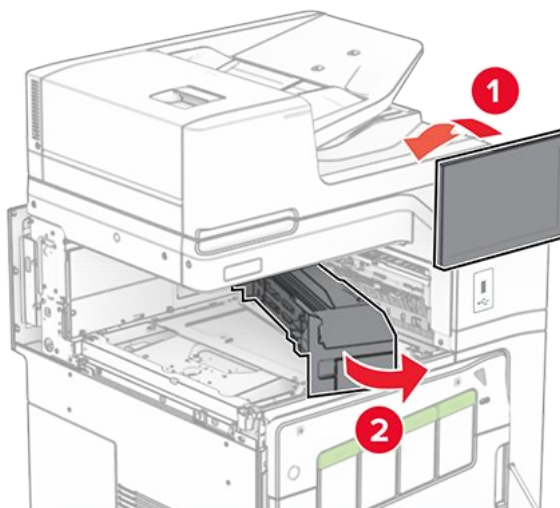


22. Ouvrez le kit de perforation.

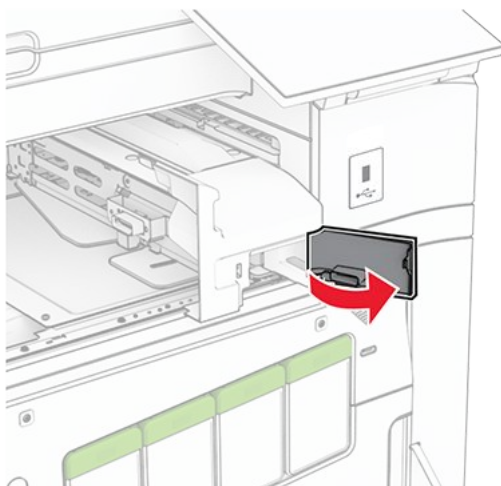


23. Insérez la boîte perforatrice.

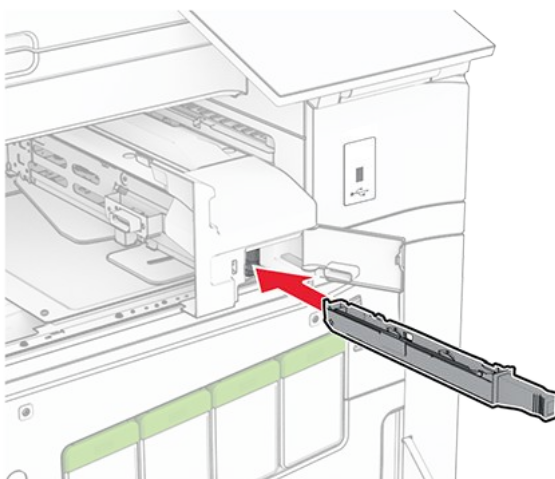


24. Fermez le kit de perforation.

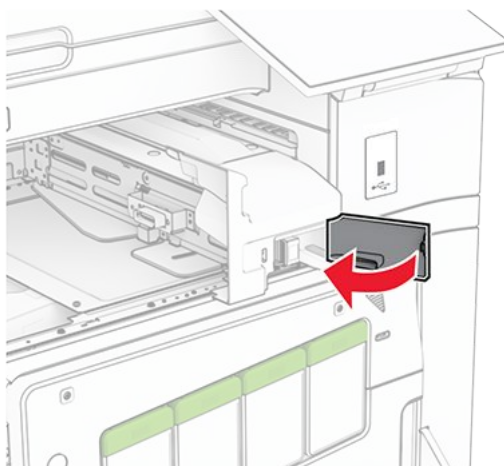

25. Réglez le support de montage de l'unité de finition d'agrafage

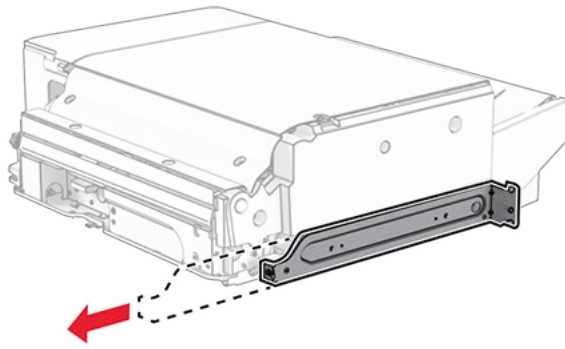


26. Alignez, puis insérez l'unité de finition d'agrafage.

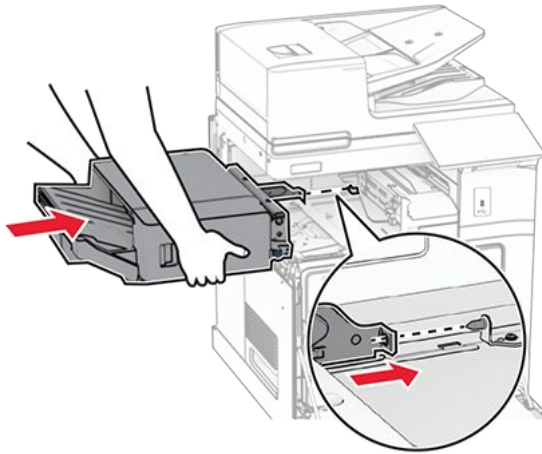


27. Installez une vis sur le support de fixation pour sécuriser l'unité de finition sur l'imprimante.


Remarque : Utilisez la vis fournie avec l'unité de finition.

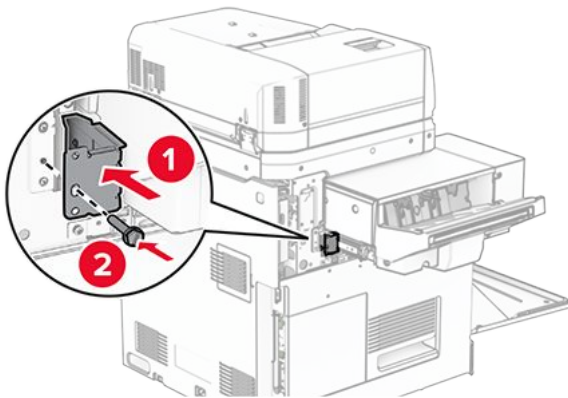


28. Fixez un couvercle au curseur de l'unité de finition d'agrafage.

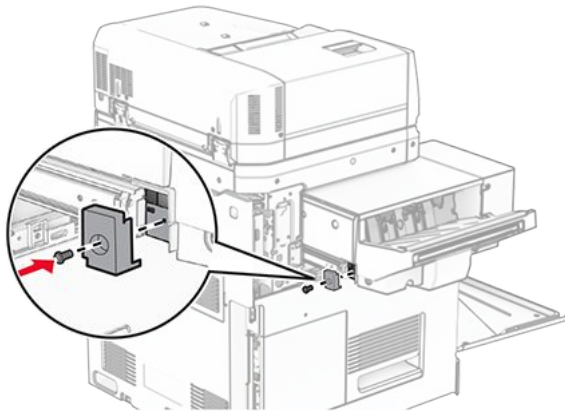


29. Fixez un couvercle sous l'unité de finition d'agrafage.

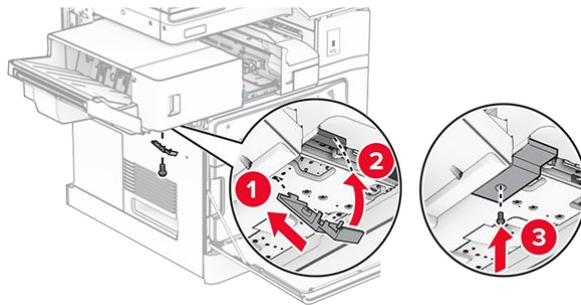


30. Fixez le capot arrière gauche.

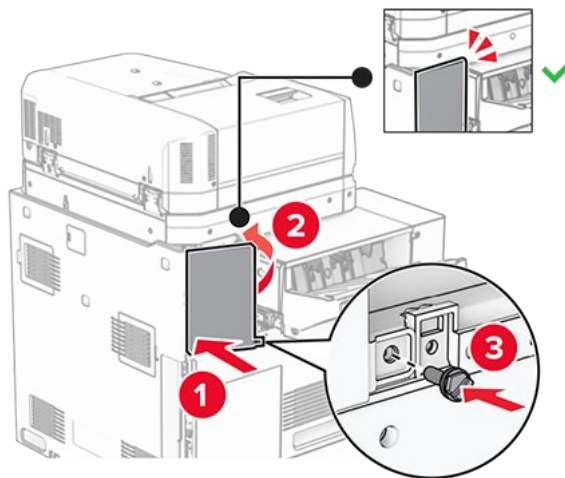

31. Fixez le capot de garniture supérieur gauche livré avec l'unité de finition.

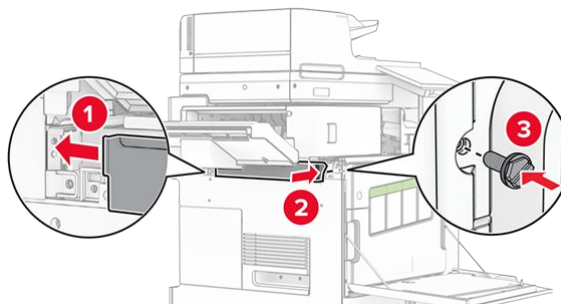

32. Branchez le câble en option à l'imprimante.

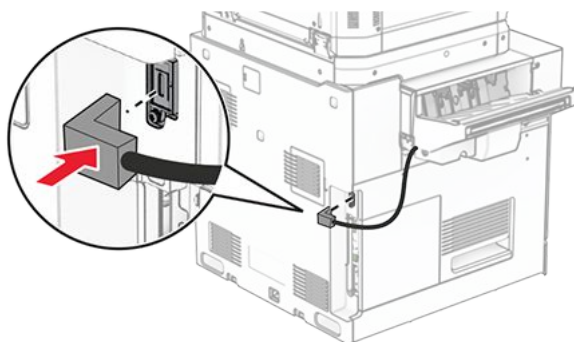


33. Connectez une extrémité du câble d'alimentation de l'imprimante à l'imprimante, puis branchez l'autre extrémité sur la prise de courant.




ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

34. Activez l'imprimante.
35. Insérez la cartouche d'agrafes dans l'unité de finition jusqu'à ce qu'elle s'enclenche .

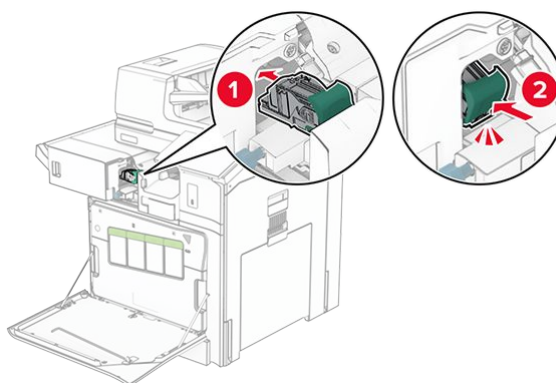

36. Faites glisser l'unité de finition vers l'imprimante puis fermez la porte avant.

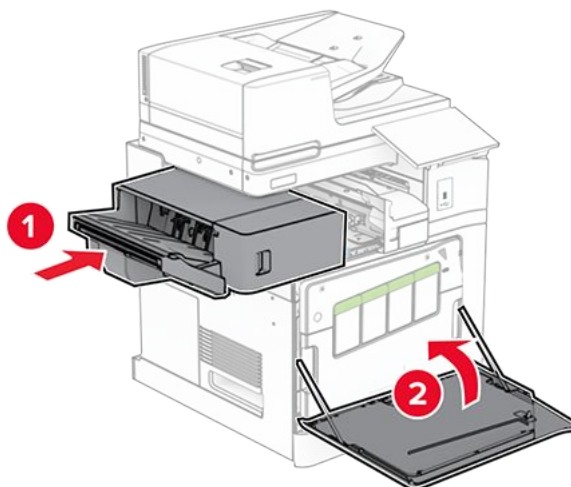

Ajoutez l'unité de finition dans le pilote d'impression afin de la rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression à la page 149](#).


Installation de l'empileuse à décalage




ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION

Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


1. Mettez l'imprimante hors tension.

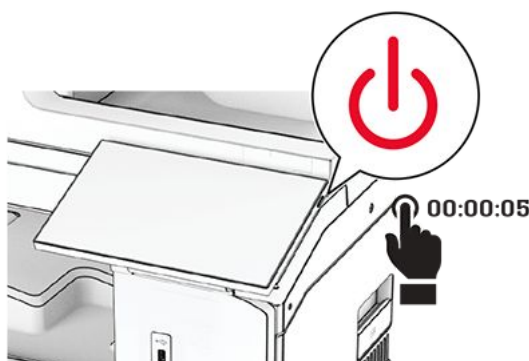

2. Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

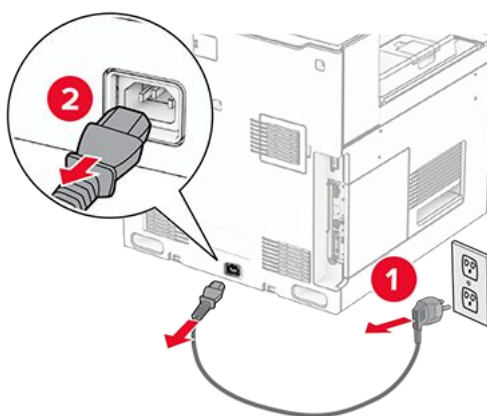


3. Déballez l'empileuse à décalage, puis retirez tous les matériaux d'emballage.
4. Fixez le capot arrière intérieur à l'empileuse à décalage.

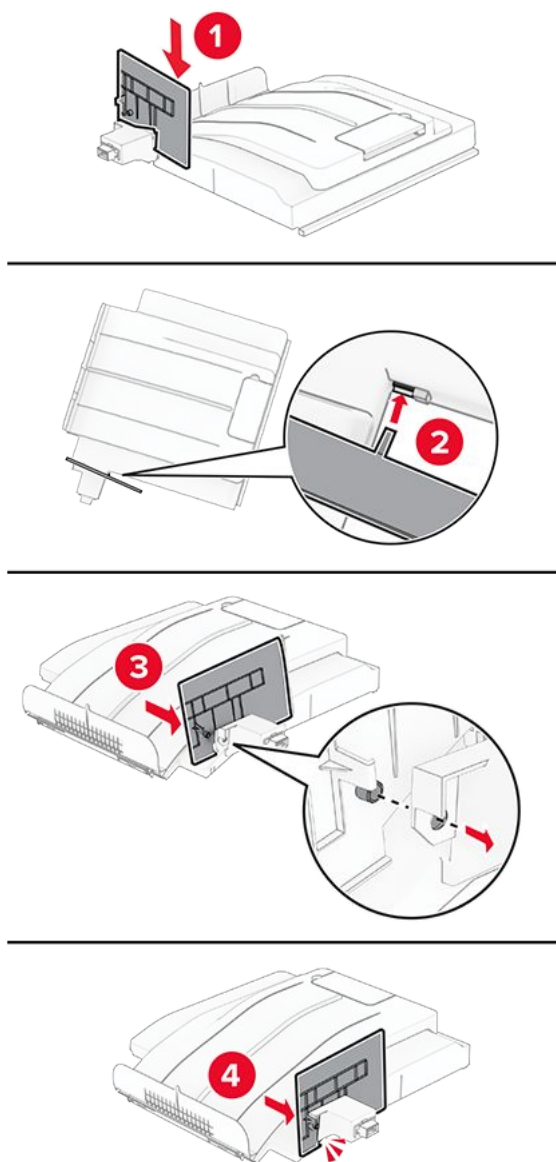


5. Retirez le réceptacle standard.

Remarque : Ne jetez pas le réceptacle.

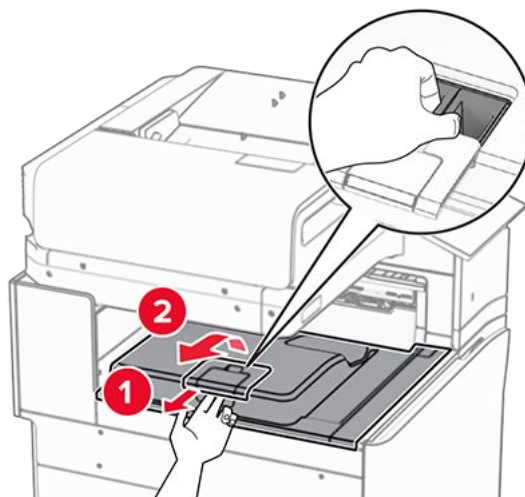


6. Retirez le capot du connecteur de l'unité de transport.



Remarque : Ne jetez pas le capot.

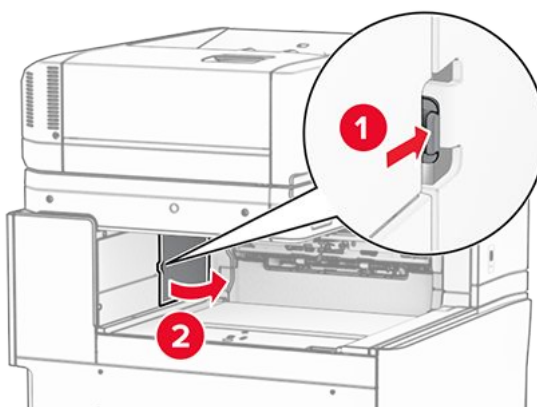


7. Avant d'installer l'option, placez l'indicateur du réceptacle de sortie en position fermée.

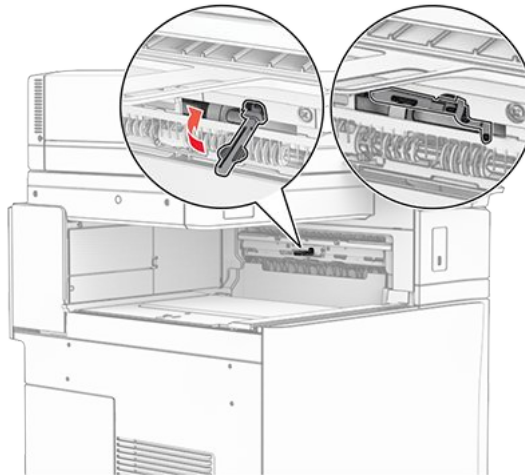


8. Alignez, puis installez l'empileuse à décalage sur l'imprimante.

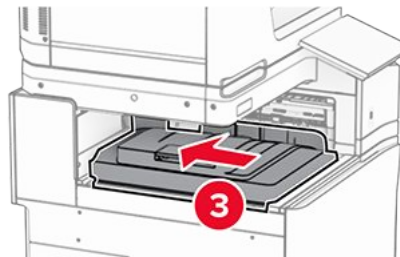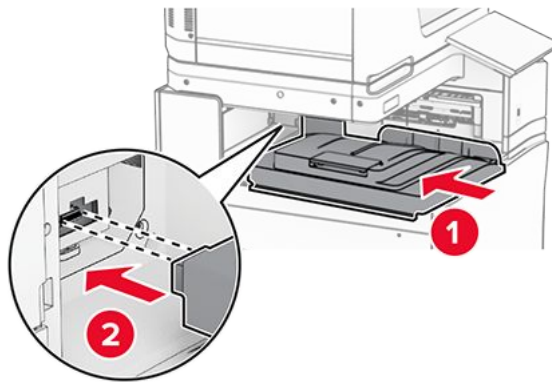


Remarque : Veillez à ce que les pièces soient bien fixées et alignées sur l'imprimante.

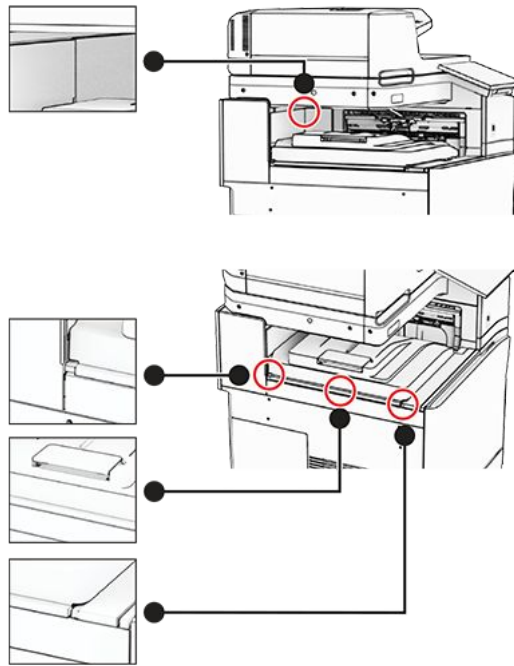


9. Fixez les bandes de protection de l'empileuse à décalage à l'imprimante.

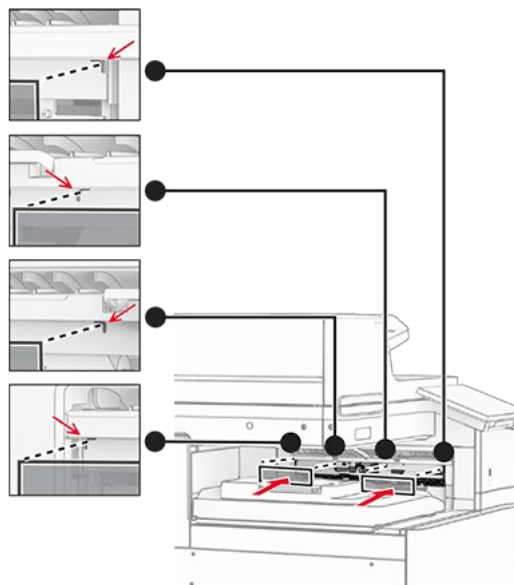

10. Placez l'indicateur du réceptacle de sortie en position ouverte.

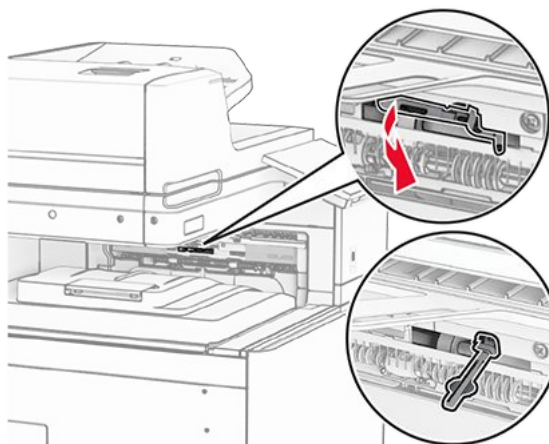

11. Fixez le capot de l'indicateur du réceptacle jusqu'à ce qu'il s'enclenche .

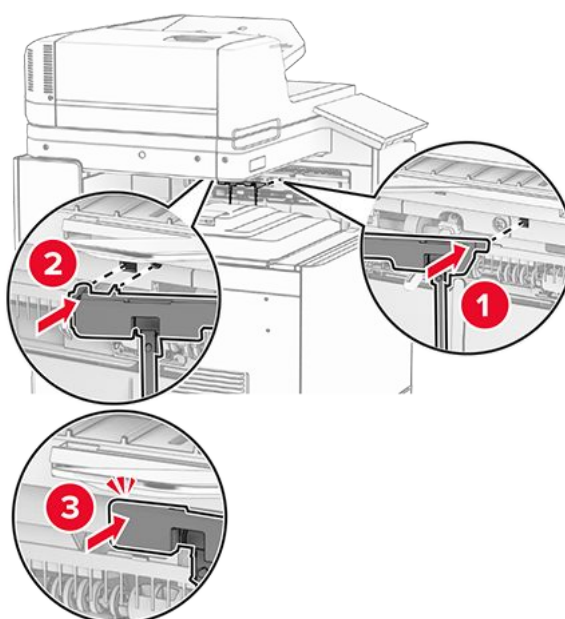

12. Connectez une extrémité du câble d'alimentation de l'imprimante à l'imprimante, puis branchez l'autre extrémité sur la prise de courant.



ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

13. Mettez l'imprimante sous tension.

Ajoutez l'empileuse à décalage dans le pilote d'impression afin de la rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression à la page 149](#).

Installation de l'unité de transport de papier plié




ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION

Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


Remarques

- Cette option peut être installée avec un module d'agrafage et perforation ou une unité de finition de livret.
- Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

1. Mettez l'imprimante hors tension.

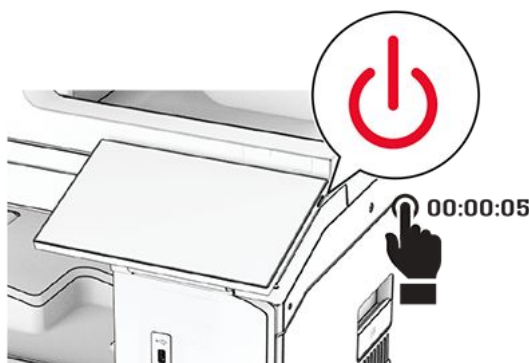


2. Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

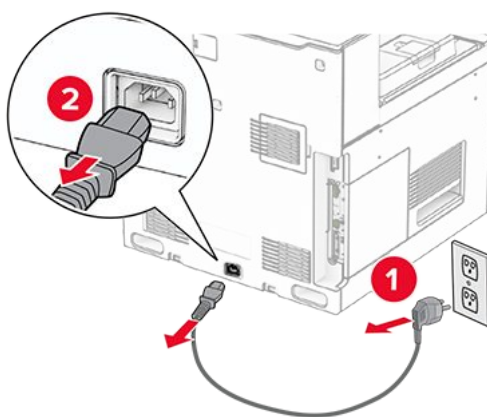


3. Déballez l'unité de transport de papier plié, puis retirez tous les matériaux d'emballage.
4. Retirez le réceptacle standard.

Remarque : Ne jetez pas le réceptacle.

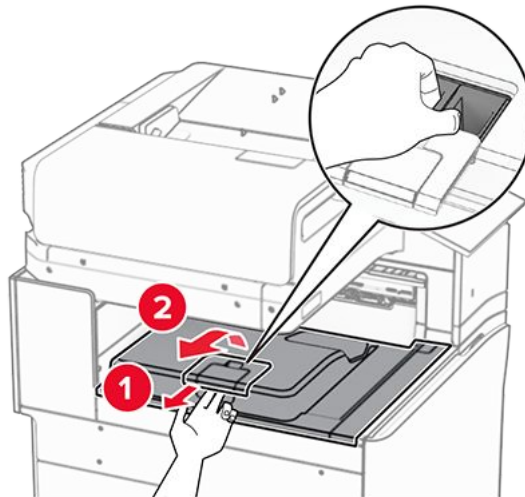


5. Avant d'installer l'option, placez l'indicateur du réceptacle de sortie en position fermée.

Remarque : Une fois l'option retirée, placez l'indicateur du réceptacle de sortie en position ouverte.

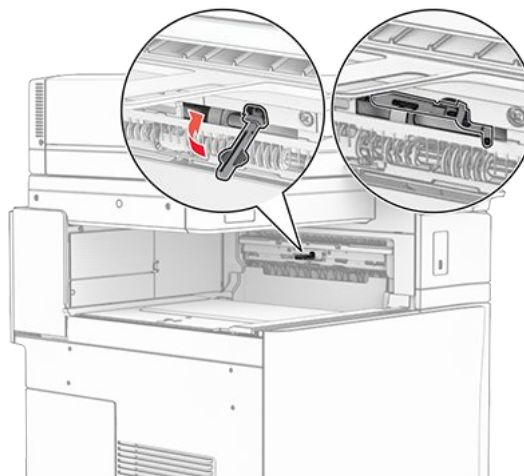


6. Retirer le rouleau secondaire.


Remarque : Ne jetez pas le rouleau.

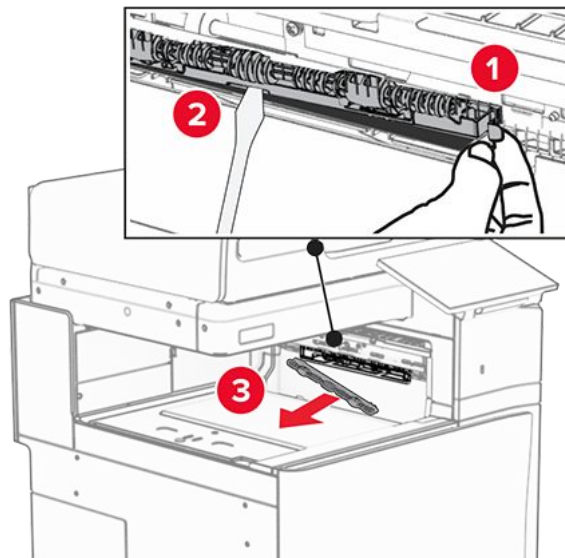


7. Insérez le rouleau d'alimentation livré avec l'unité en option jusqu'à s'enclenche .

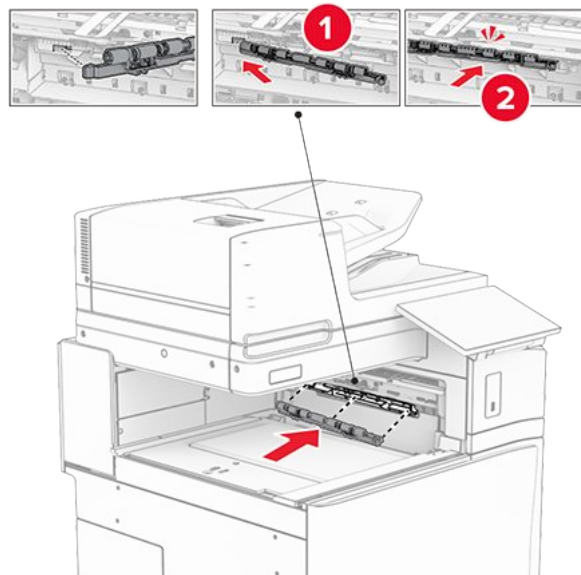

Remarque : Assurez-vous que le ressort métallique se trouve en face du rouleau d'alimentation.

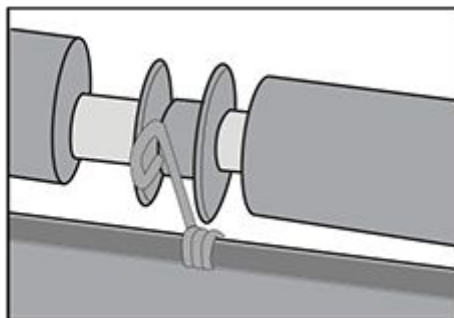


8. Attachez la pince du rouleau jusqu'à s'enclenche .

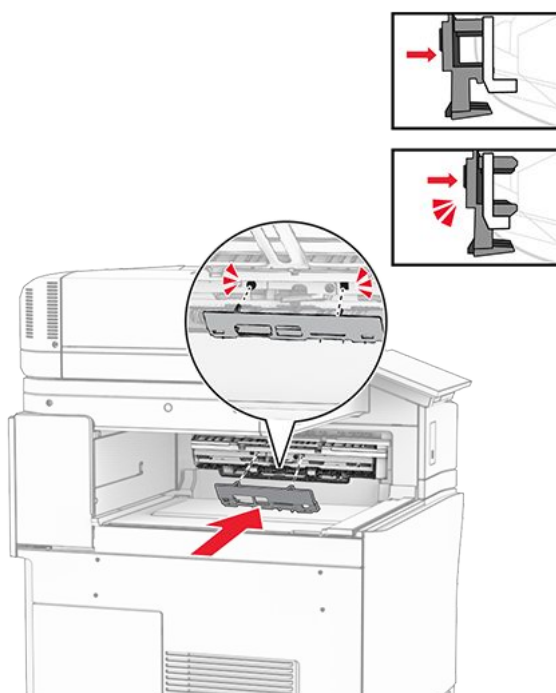


9. Ouvrez la porte avant, puis retirez le capot latéral gauche de l'imprimante.

Remarque : Ne jetez pas la vis ni le capot.

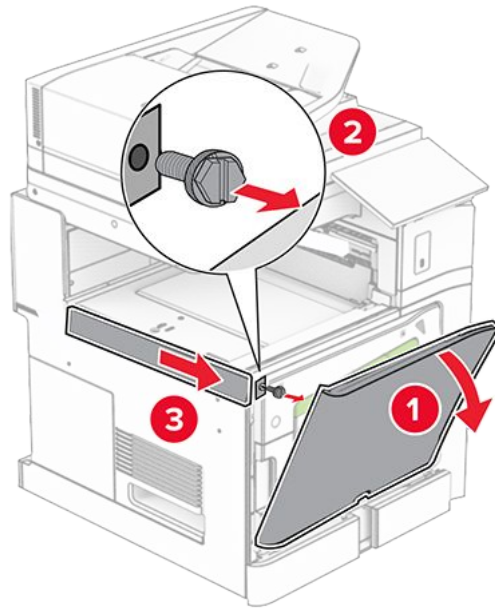


10. Fermez la porte avant.
11. Retirez le capot du connecteur de l'unité de transport.

Remarque : Ne jetez pas le capot.

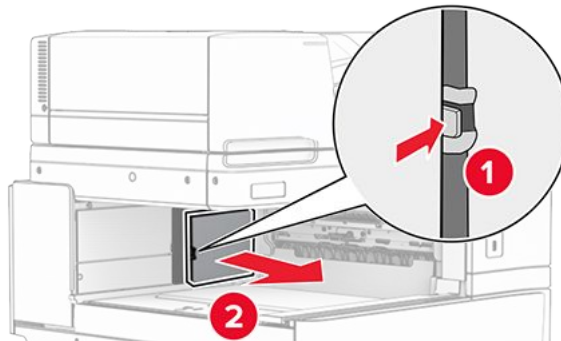


12. Retirez le capot arrière gauche.

Remarque : Ne jetez pas la vis ni le capot.

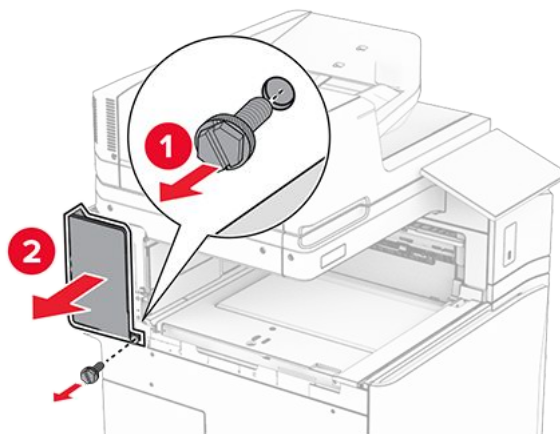


13. Retirez le capot du réceptacle intérieur.


Remarque : Ne jetez pas la vis ni le capot.

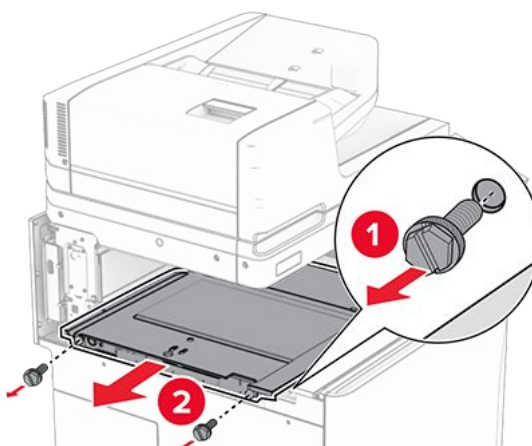


14. Alignez, puis insérez le capot du réceptacle intérieur livré avec l'option.

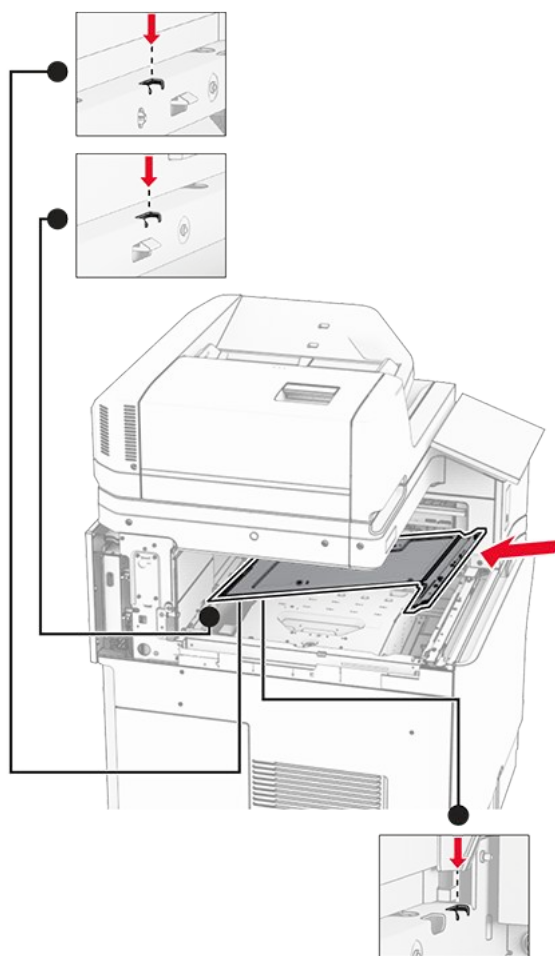


15. Installez les vis sur le capot du réceptacle intérieur.

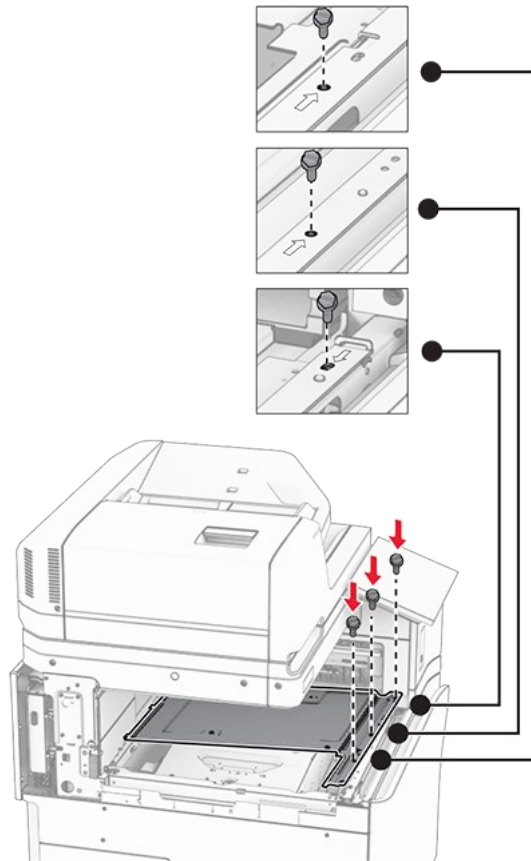

16. Fixez les pièces en mousse à l'option.

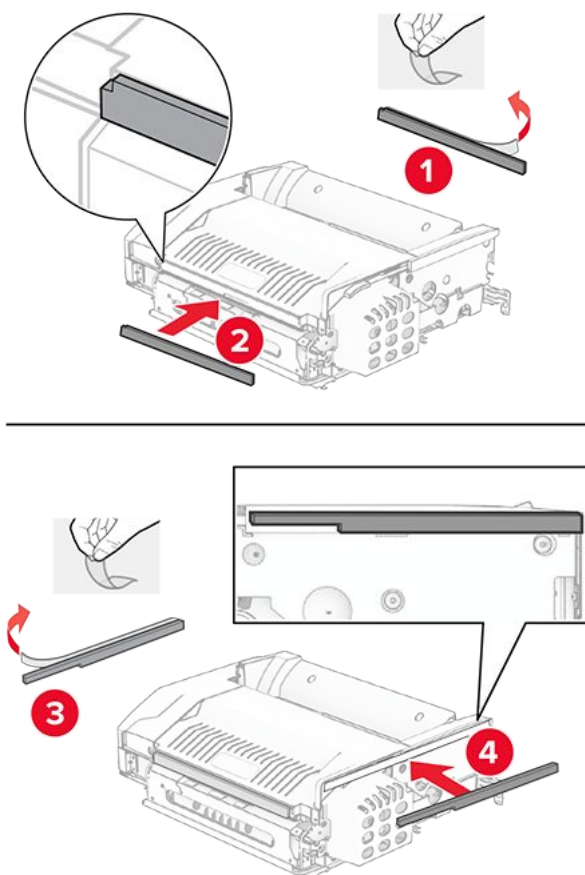


17. Ouvrez la porte F, puis serrez les vis.

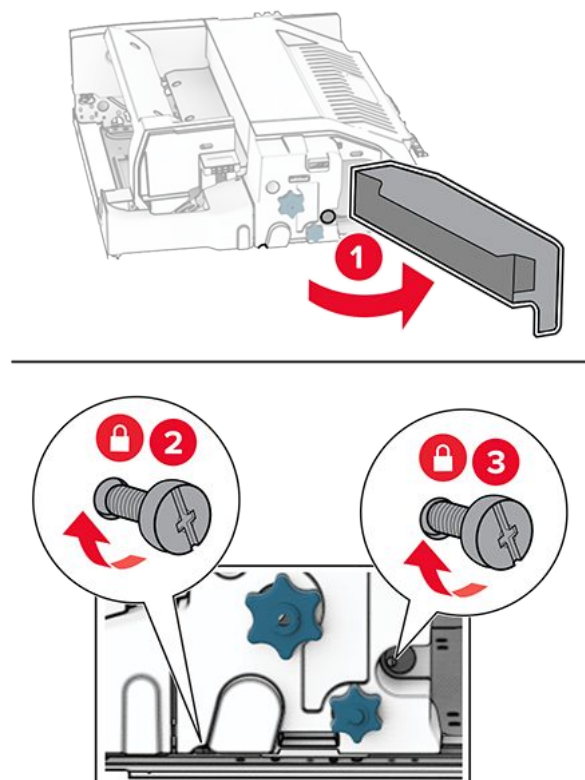


18. Fermez porte F.

19. Fixez le support métallique à l'option.

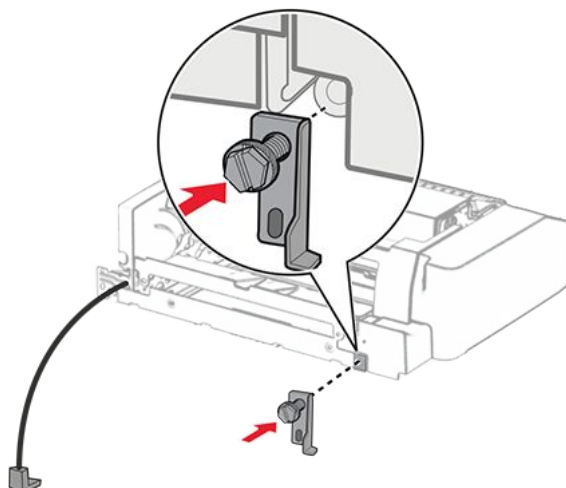


20. Insérez l'option.

Remarque : Assurez-vous que le support métallique se trouve devant l'imprimante.

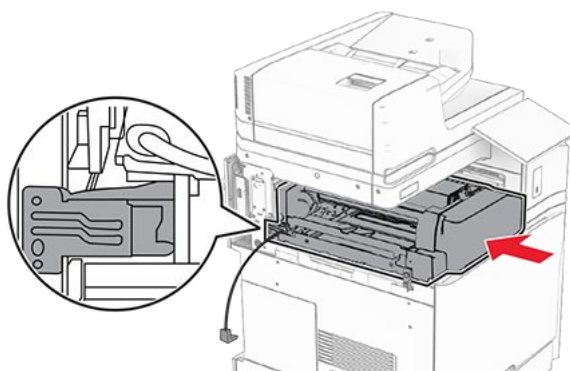


21. Ouvrez la porte F, puis, à l'aide du tournevis livré avec l'option, installez la vis.

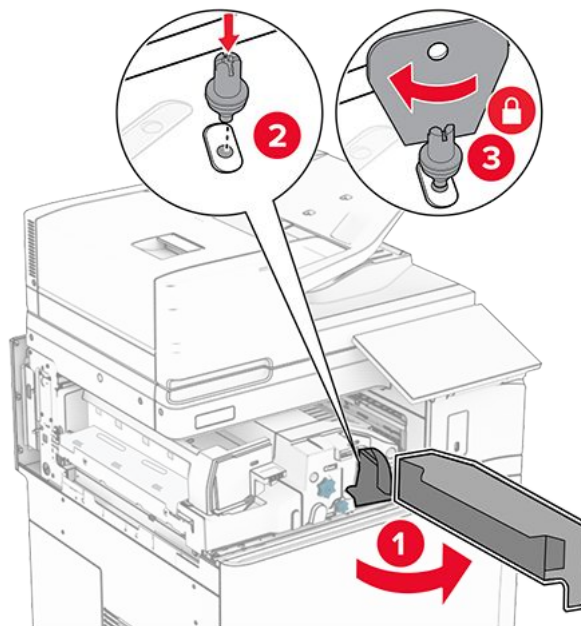


22. Fermez porte F.


23. Installez les vis dans l'option.

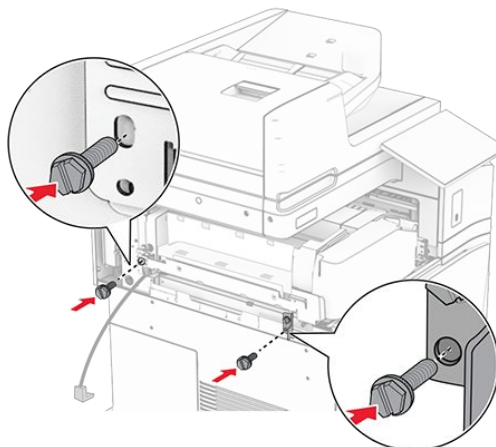

24. Fixez le capot arrière gauche.

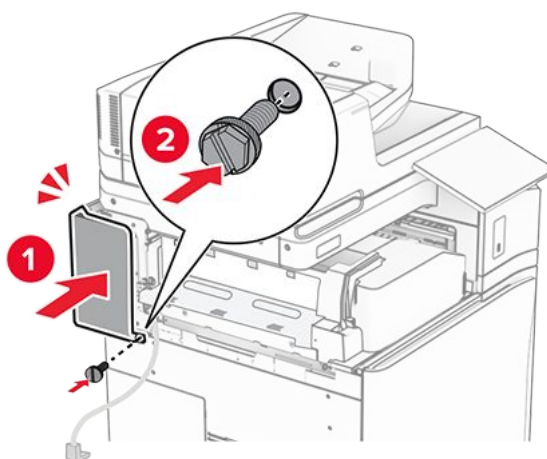


25. Ouvrez la porte avant, puis fixez le capot sur le côté gauche de l'imprimante.

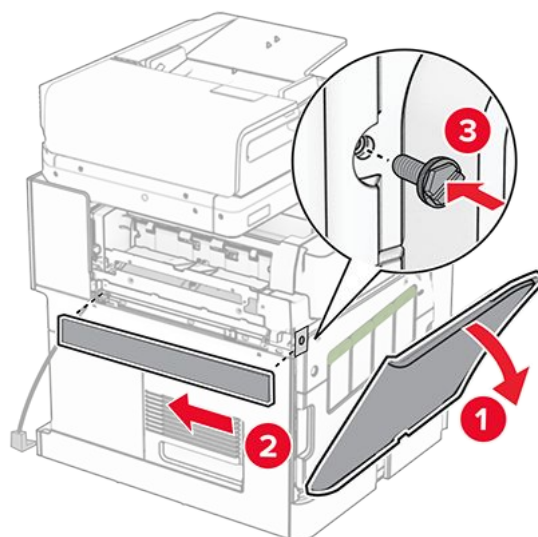


26. Fermez la porte avant.


27. Soulevez la butée du réceptacle, puis alignez et fixez le bac en option.

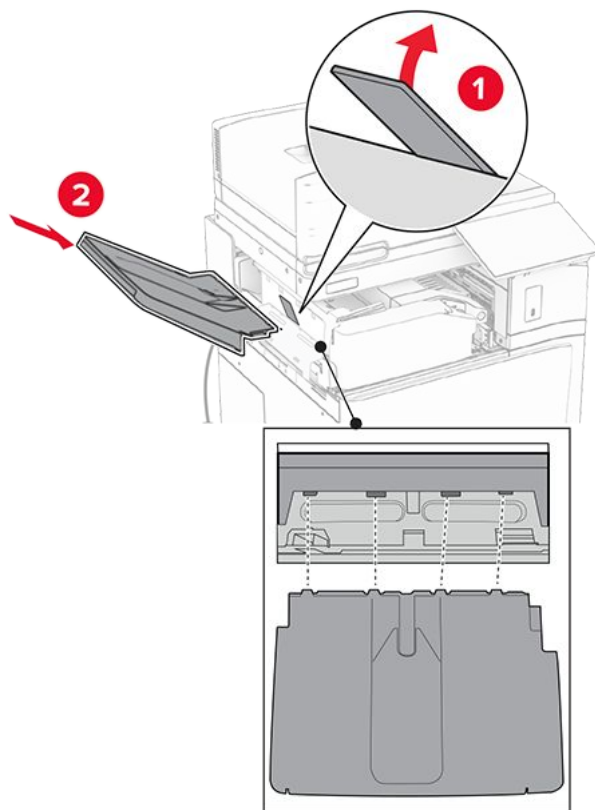


28. Installez les vis au réceptacle en option.

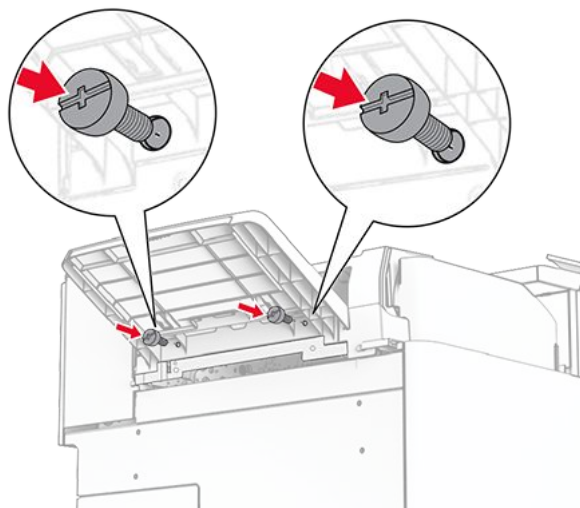

29. Fixez le capot de garniture.

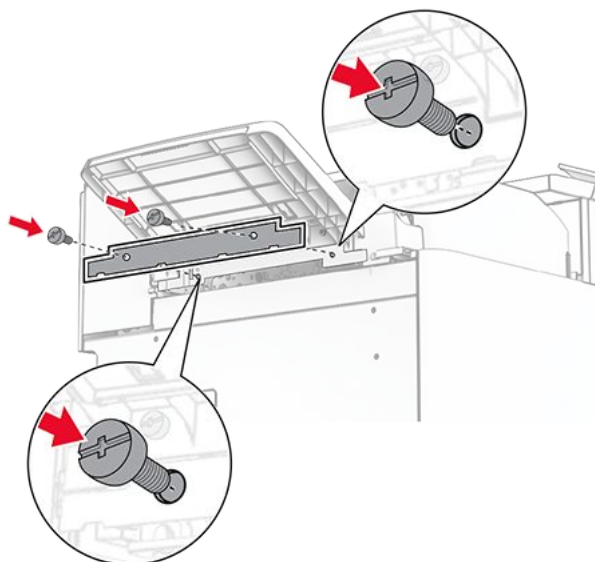

30. Branchez le câble en option à l'imprimante.

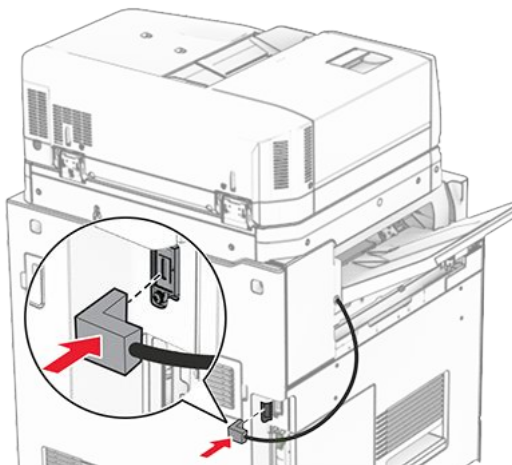

31. Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur l'imprimante, puis l'autre extrémité sur la prise de courant.



ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

32. Activez l'imprimante.

Installation de l'unité de finition d'agrafage haute capacité et de l'unité de transport




ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION


Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Remarque : Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

1. Mettez l'imprimante hors tension.

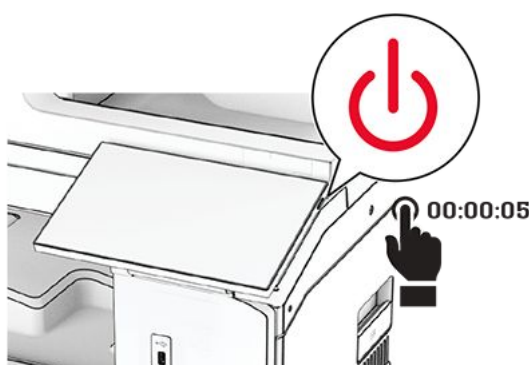


2. Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

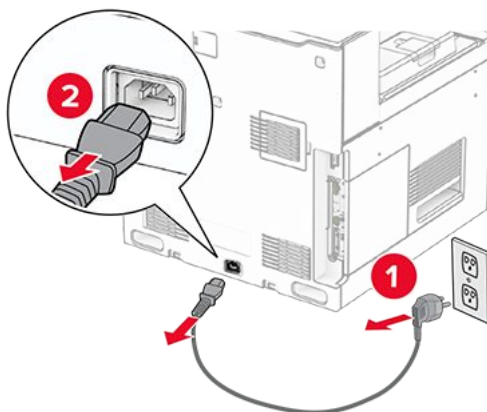


3. Déballez l'unité de transport du papier.
4. Retirez le réceptacle standard.

Remarque : Ne jetez pas le réceptacle.

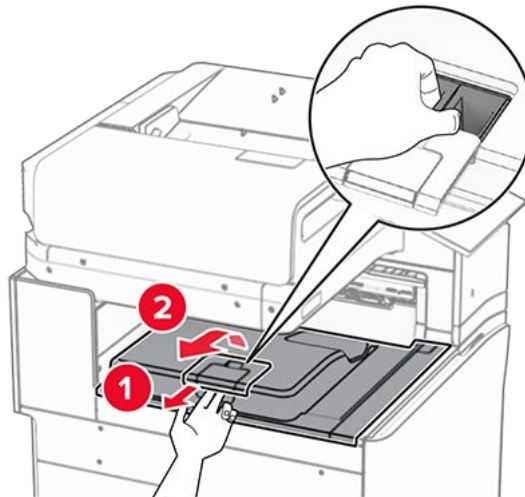


5. Avant d'installer l'option, placez l'indicateur du réceptacle de sortie en position fermée.

Remarque : Une fois l'option retirée, placez l'indicateur du réceptacle de sortie en position ouverte.

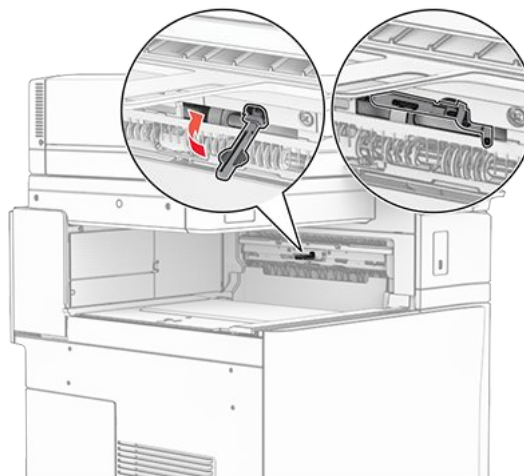


6. Retirer le rouleau secondaire.


Remarque : Ne jetez pas le rouleau.

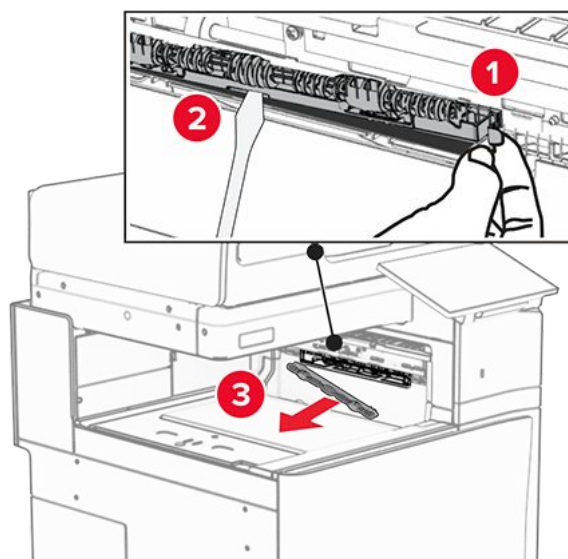


7. Insérez le rouleau d'alimentation livré avec l'unité de transport jusqu'à ce qu'elle s'enclenche .

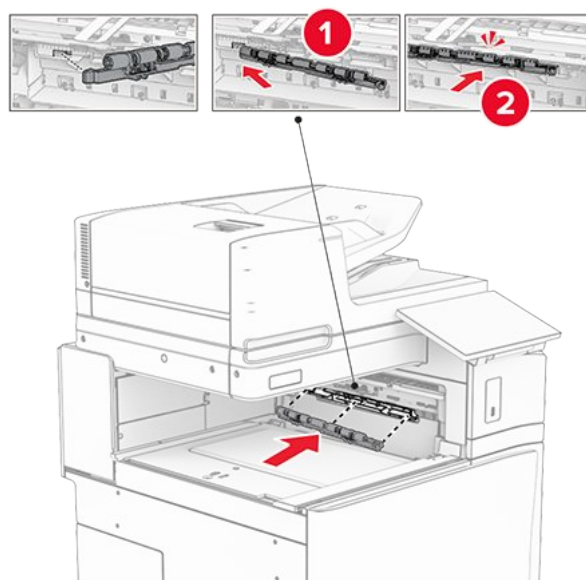

Remarque : Assurez-vous que le ressort métallique se trouve en face du rouleau d'alimentation.

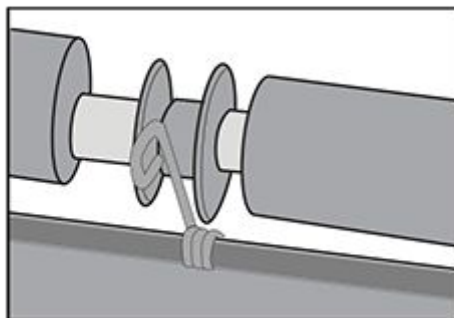


8. Fixez le capot jusqu'à ce qu'il se déclenche .

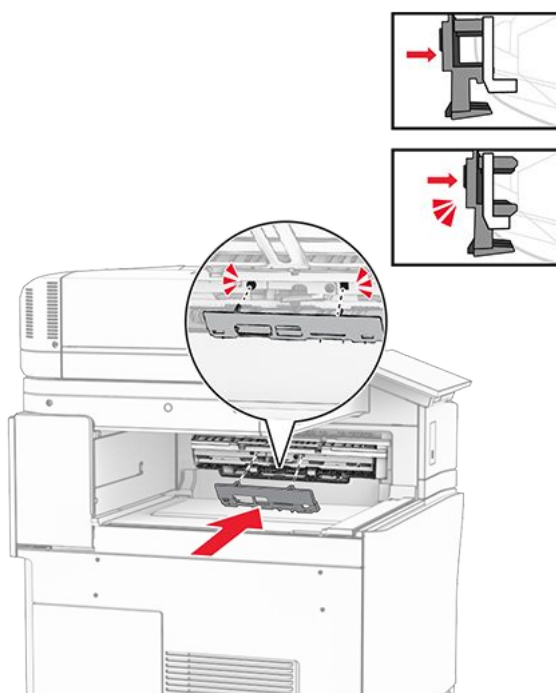


9. Ouvrez la porte avant, puis retirez le capot latéral gauche de l'imprimante.

Remarque : Ne jetez pas la vis ni le capot.

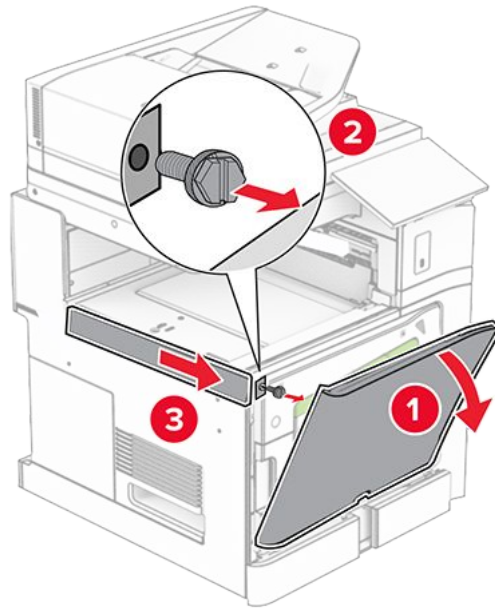


10. Fermez la porte avant.
11. Retirez le capot du connecteur de l'unité de transport.

Remarque : Ne jetez pas le capot.

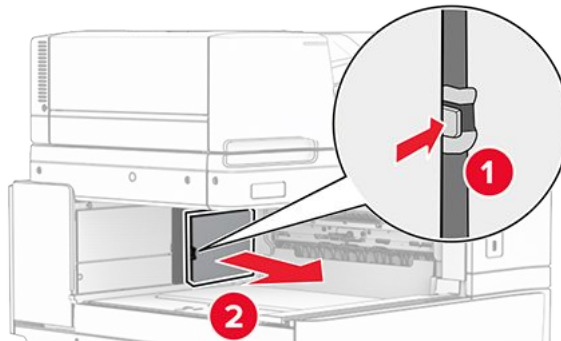


12. Retirez le capot.


Remarque : Ne jetez pas le capot.

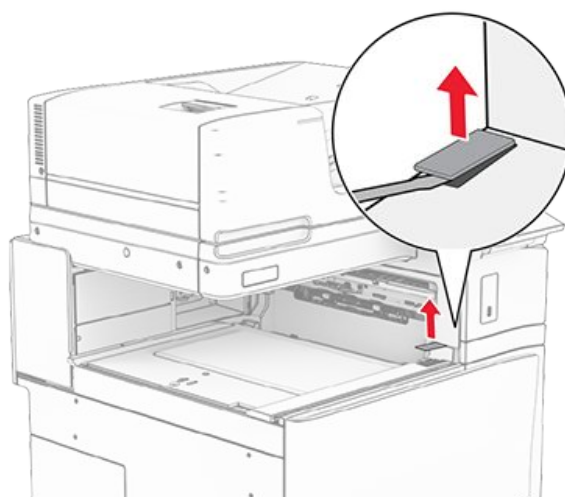


13. Fixez le support métallique.

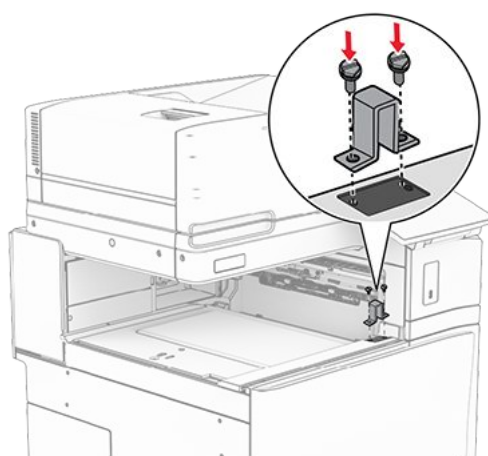


14. Insérez l'unité de transport.

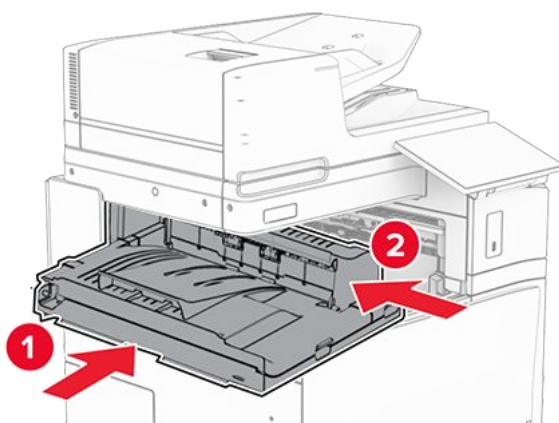


15. Ouvrez la poignée G, puis installez la vis à l'avant de l'unité de transport.

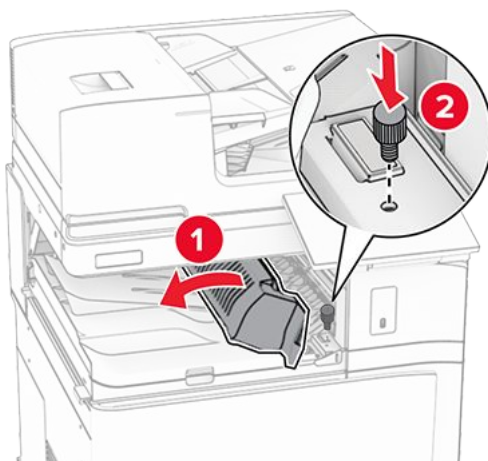


16. Fermez la poignée G.
17. Installez la vis à l'arrière de l'unité de transport.

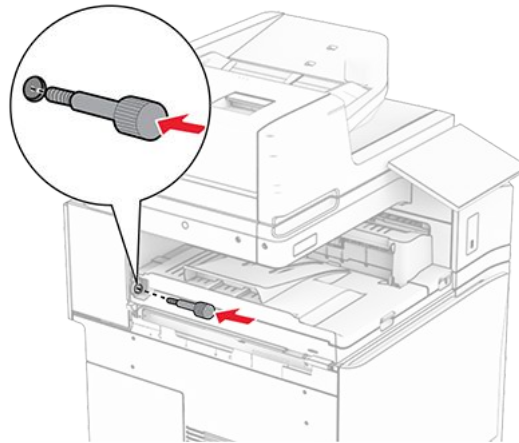

18. Ouvrez la porte avant, puis fixez le capot livré avec l'unité de transport sur le côté gauche de l'imprimante.

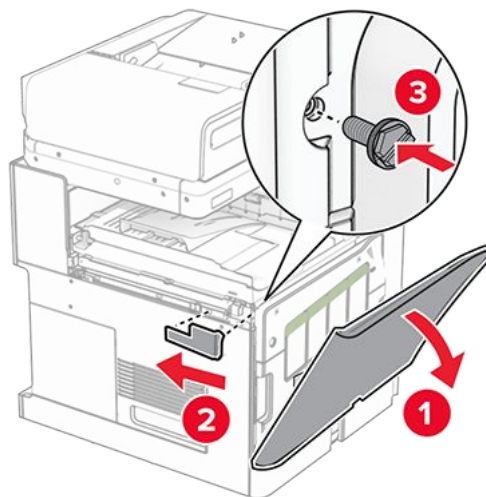


19. Fermez la porte avant.
20. Sortez l'unité de finition d'agrafage/perforation de son emballage.
21. Installez le stabilisateur.

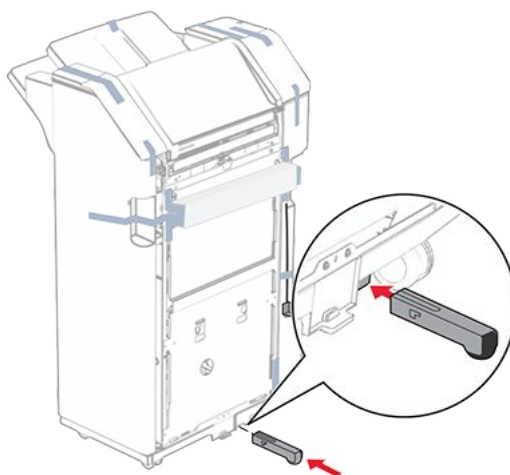


22. Retirez les bandes adhésives autour de l'unité de finition.




23. Fixez le support sur l'unité de finition.

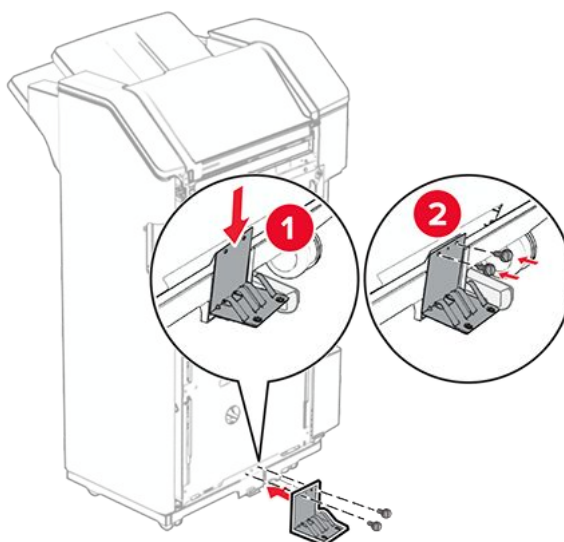


24. Fixez le ruban en mousse sur l'unité de finition.

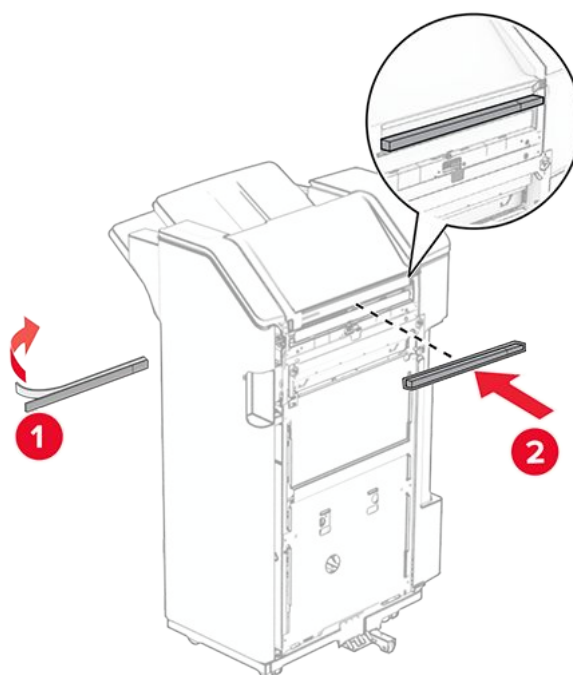


25. Fixez le guide papier sur l'unité de finition.

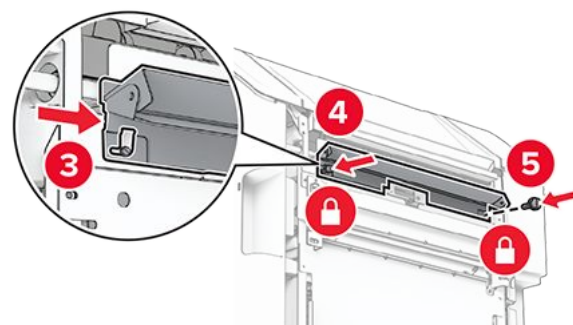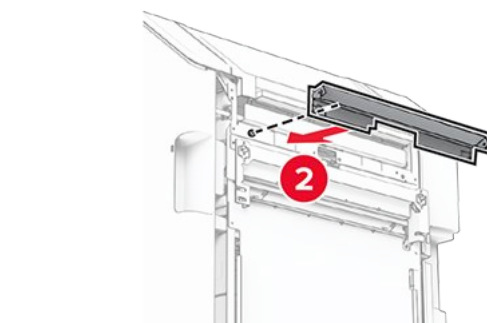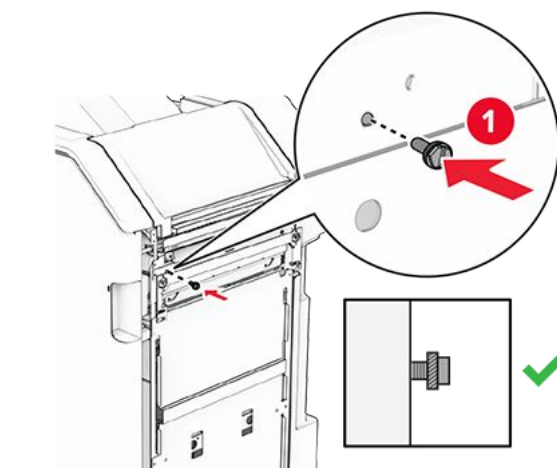

26. Fixez le réceptacle sur l'unité de finition.

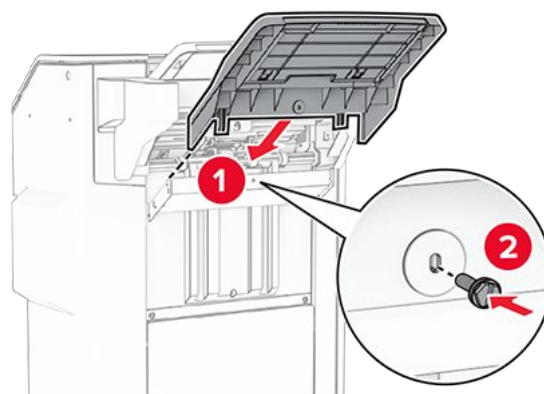


27. Ouvrez la porte de l'unité finition, puis insérez la boîte perforatrice.

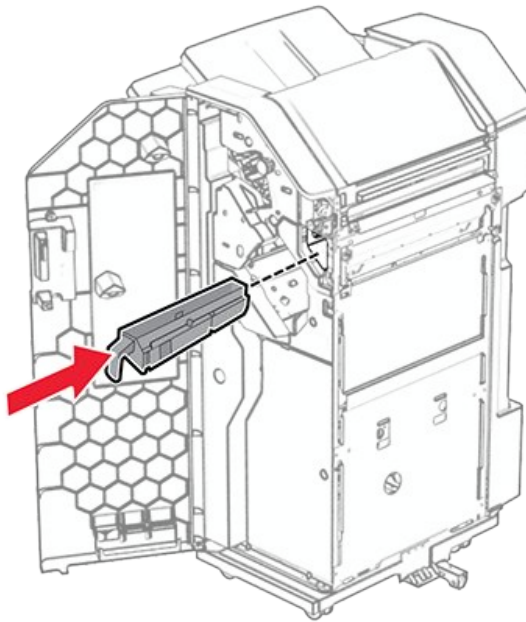

28. Placez le prolongateur dans le réceptacle de l'unité de finition.


Remarques :

- Le prolongateur est utilisé pour le papier au format A3 ou plus long, et dans des conditions d'humidité élevée, ce qui contribue à l'empilage du papier.
- La capacité du réceptacle est limitée lorsque le prolongateur est utilisé.

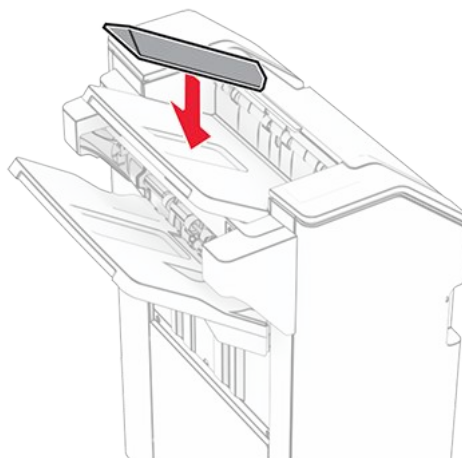


29. Fermez la porte de l'unité de finition.

30. Fixez le support à l'arrière de l'unité de finition.

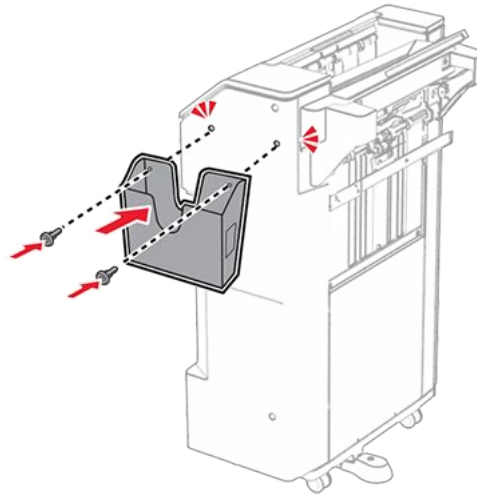


31. Installez le support de fixation sur l'imprimante.


Remarque : Alignez les vis par rapport aux marqueurs sur le support de montage.

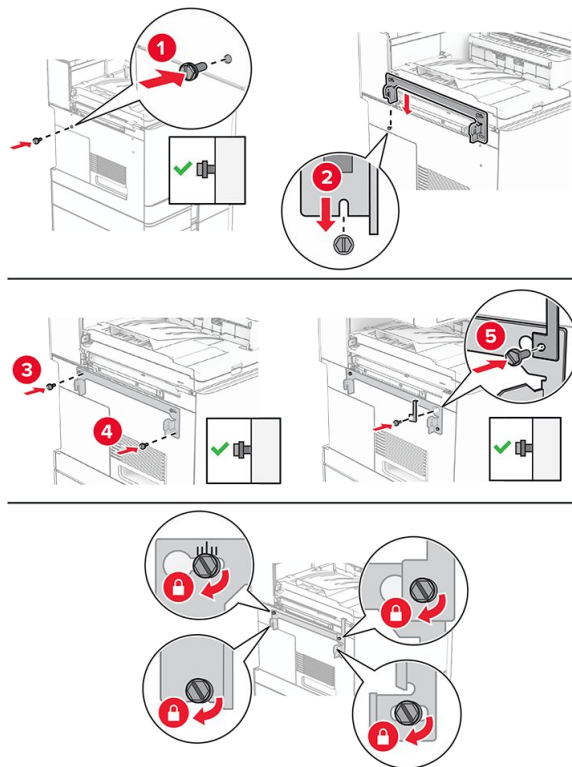


32. Fixez le support métallique livré avec l'unité de transport sur l'imprimante.

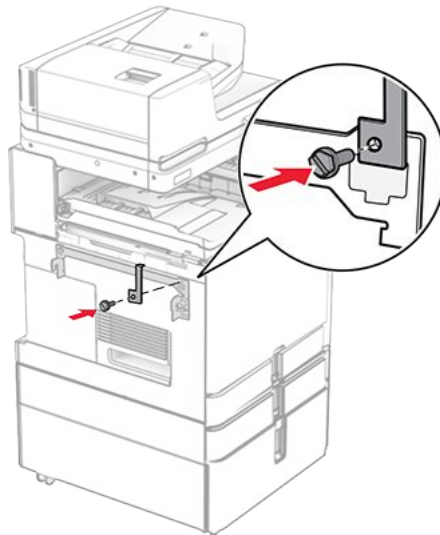


33. Ouvrez la porte de l'unité de finition, retirez la vis, puis tirez le verrou de l'unité de finition.

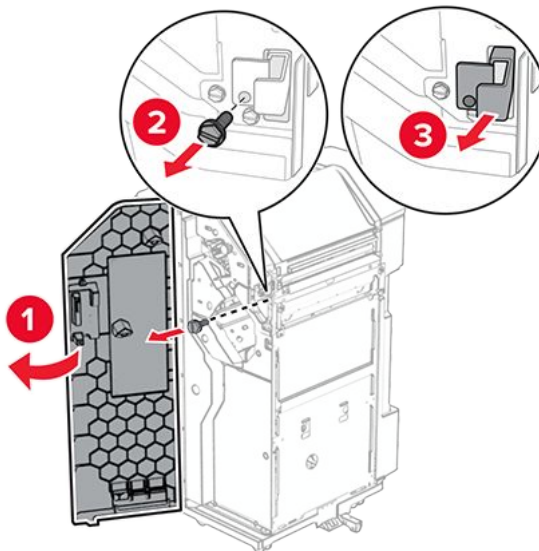


34. Fixez l'unité de finition à l'imprimante.

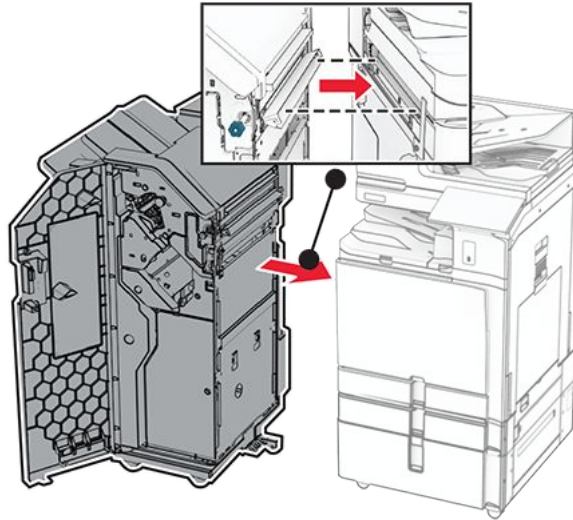

35. Verrouillez l'unité de finition sur l'imprimante, puis installer la vis.

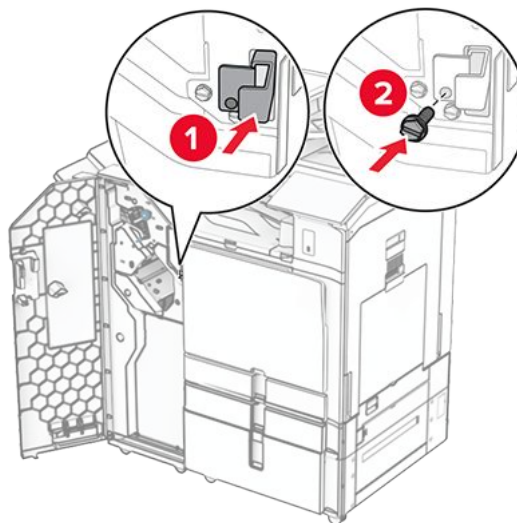

36. Branchez le câble de l'unité de finition à l'imprimante.

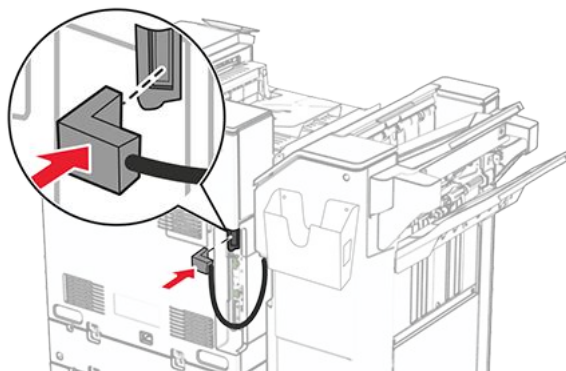

37. Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur l'imprimante, puis l'autre extrémité sur la prise de courant.



ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

38. Activez l'imprimante.

Installation de l'unité de finition d'agrafage haute capacité et de l'unité de transport du papier plié




ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION


Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Remarque : Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

1. Mettez l'imprimante hors tension.

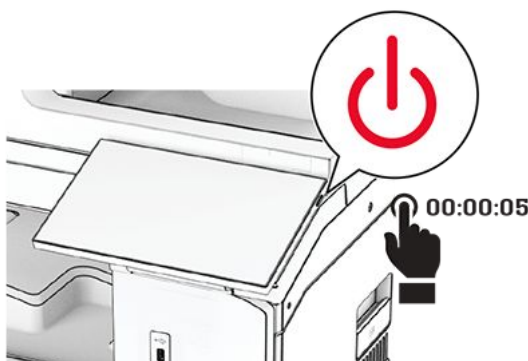


2. Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

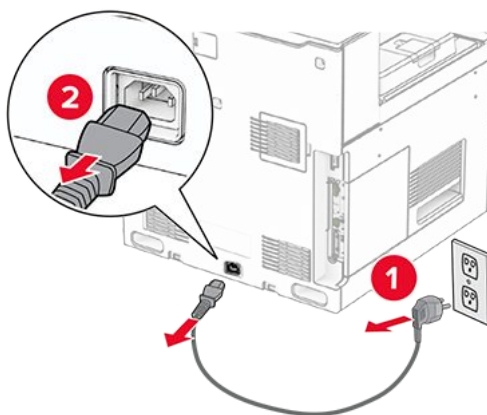


3. Déballez l'unité de transport de papier plié, puis retirez tous les matériaux d'emballage.
4. Retirez le réceptacle standard.

Remarque : Ne jetez pas le réceptacle.

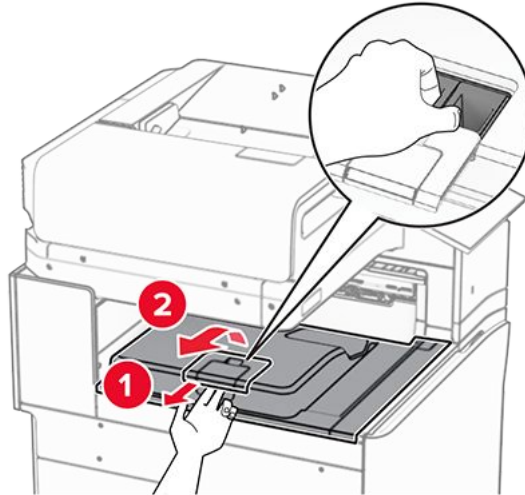


5. Avant d'installer l'option, placez l'indicateur du réceptacle de sortie en position fermée.

Remarque : Une fois l'option retirée, placez l'indicateur du réceptacle de sortie en position ouverte.

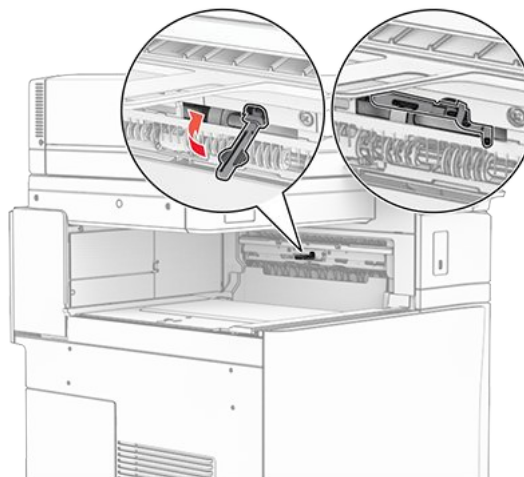


6. Retirer le rouleau secondaire.


Remarque : Ne jetez pas le rouleau.

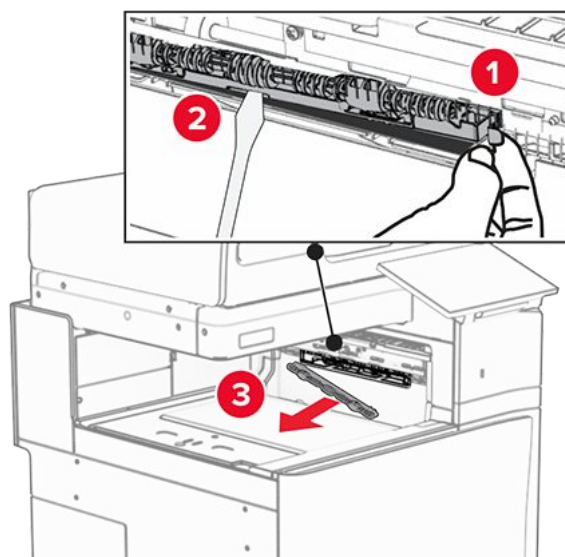


7. Insérez le rouleau d'alimentation livré avec l'unité en option jusqu'à ce qu'elle s'enclenche .

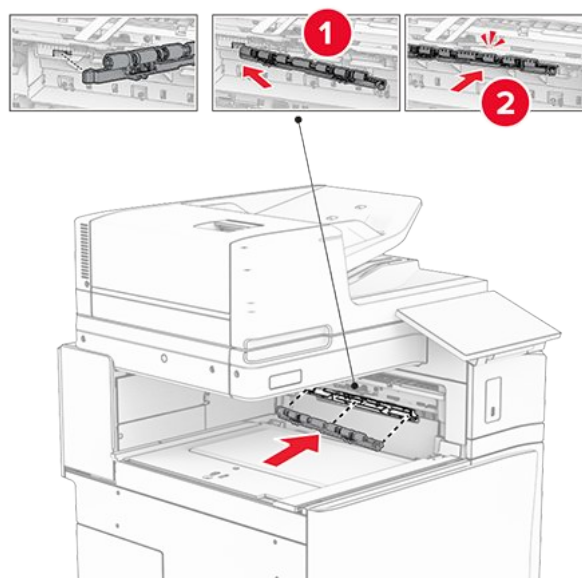

Remarque : Assurez-vous que le ressort métallique se trouve en face du rouleau d'alimentation.

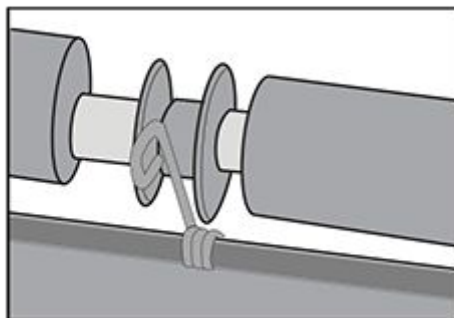


8. Fixez le capot jusqu'à ce qu'il se clique .

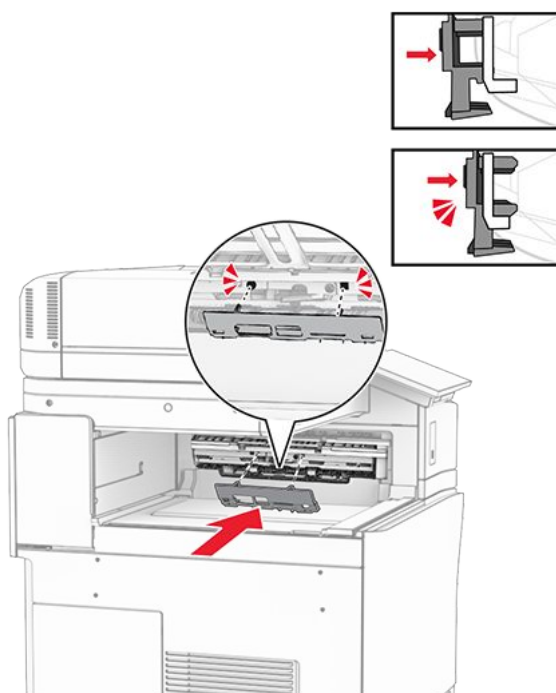


9. Ouvrez la porte avant, puis retirez le capot latéral gauche de l'imprimante.

Remarque : Ne jetez pas la vis ni le capot.

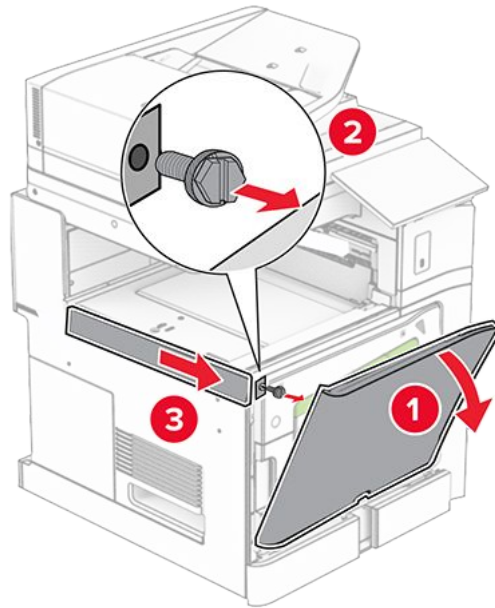


10. Fermez la porte avant.
11. Retirez le capot du connecteur de l'unité de transport.

Remarque : Ne jetez pas le capot.

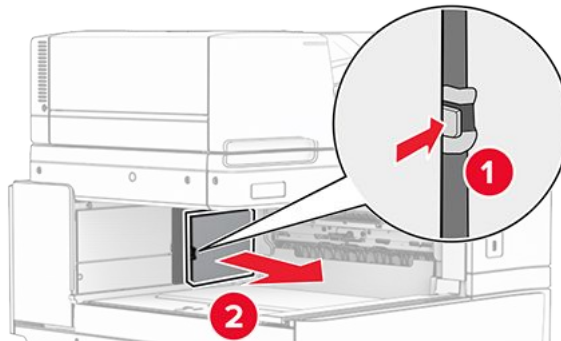


12. Retirez le capot arrière gauche.

Remarque : Ne jetez pas la vis ni le capot.

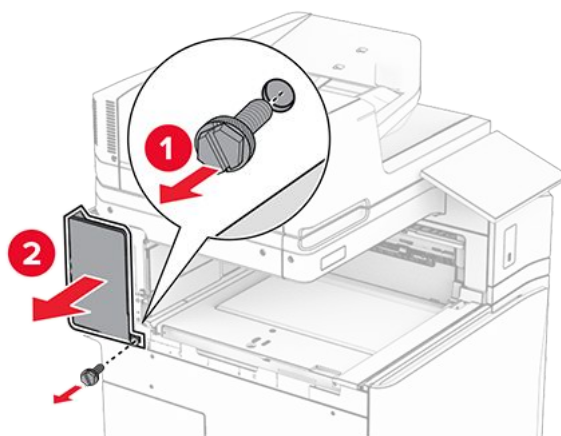


13. Retirez le capot du réceptacle intérieur.


Remarque : Ne jetez pas la vis ni le capot.

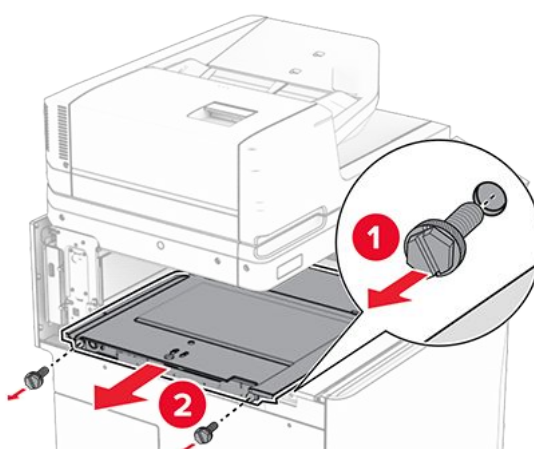


14. Alignez, puis insérez le capot du réceptacle intérieur livré avec l'unité de transport de papier plié.

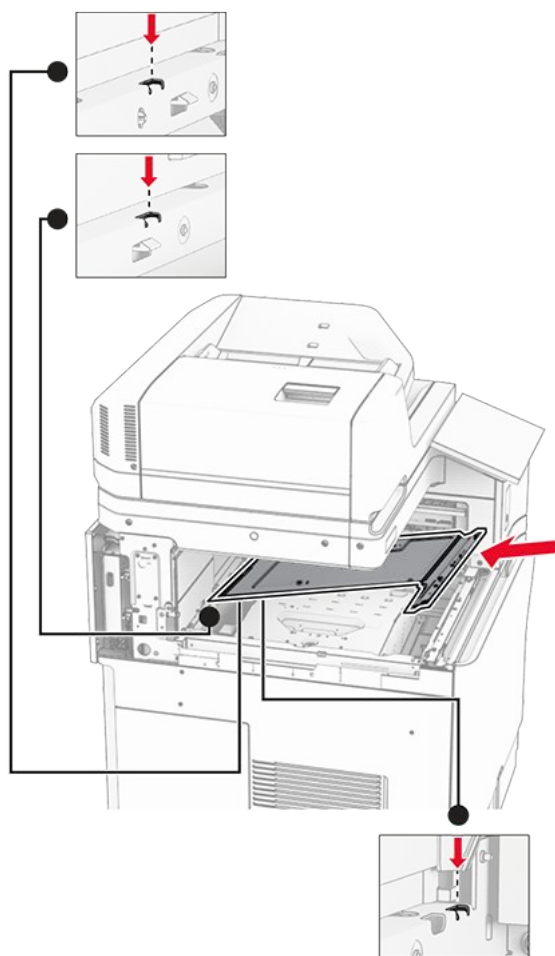



15. Installez les vis sur le capot du réceptacle intérieur.

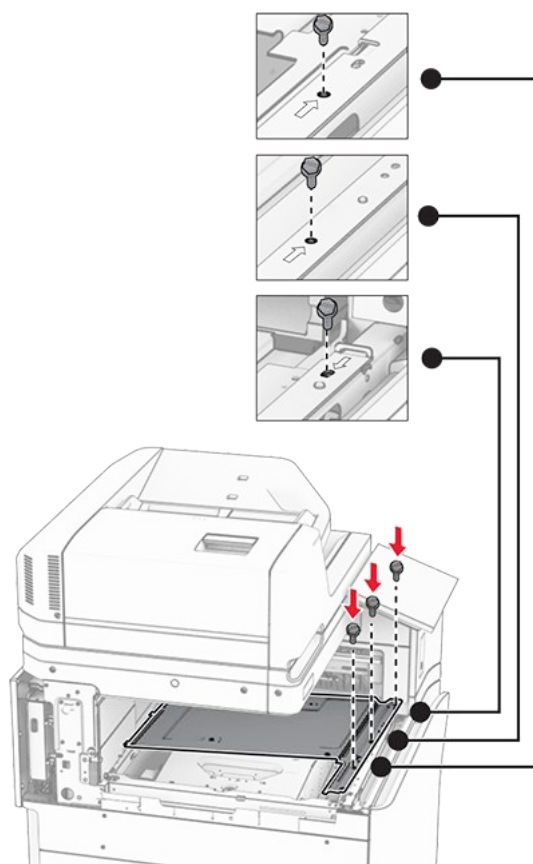

16. Fixez les pièces en mousse à l'option.

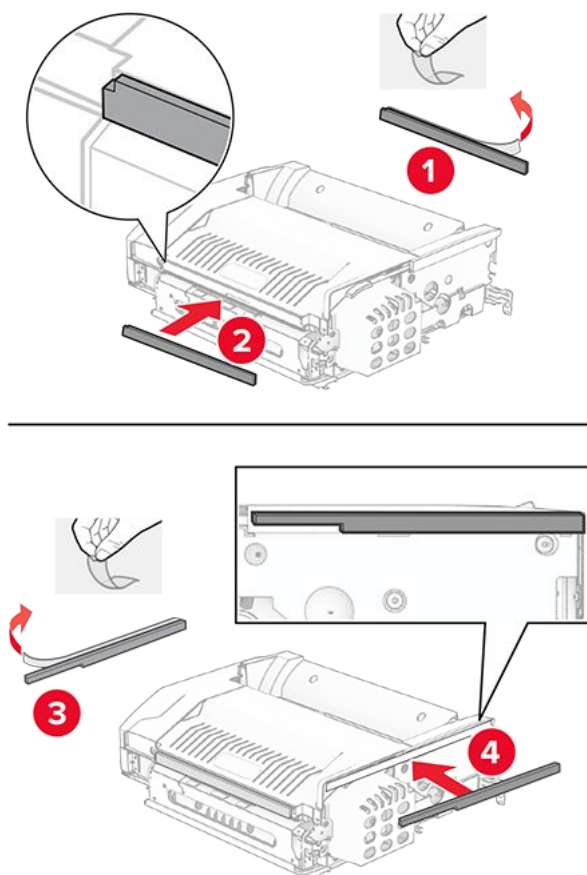


17. Ouvrez la porte F, puis serrez les vis.

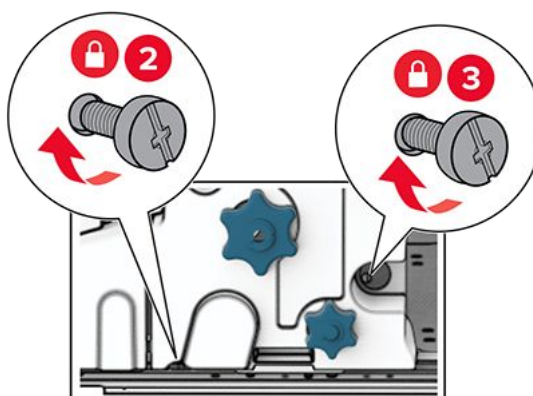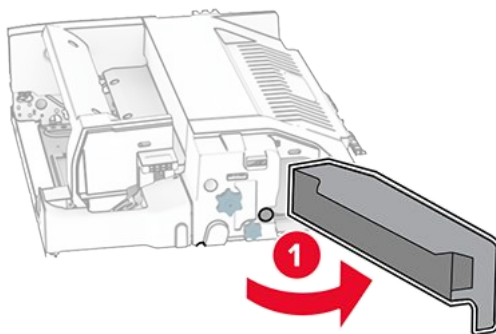


18. Fermez porte F.

19. Fixez le support à l'option.

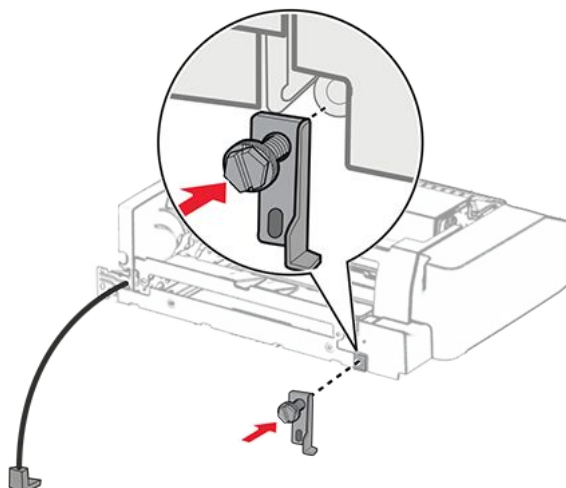


20. Insérez l'option.

Remarque : Assurez-vous que le support métallique se trouve devant l'imprimante.

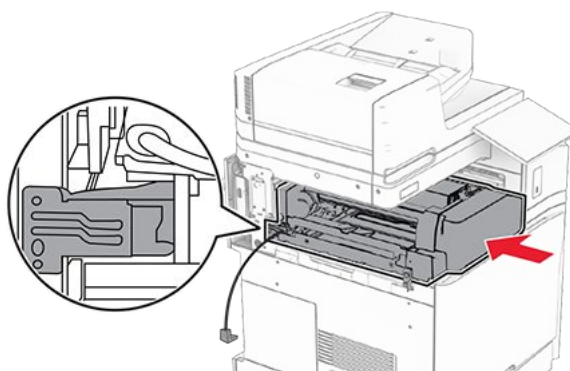


21. Ouvrez la porte F, puis, à l'aide du tournevis livré avec l'option, installez la vis.

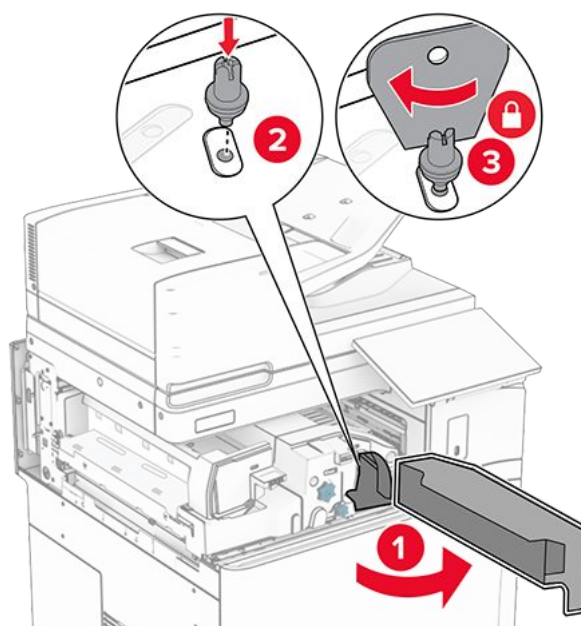


22. Fermez porte F.

23. Installez les vis dans l'option.

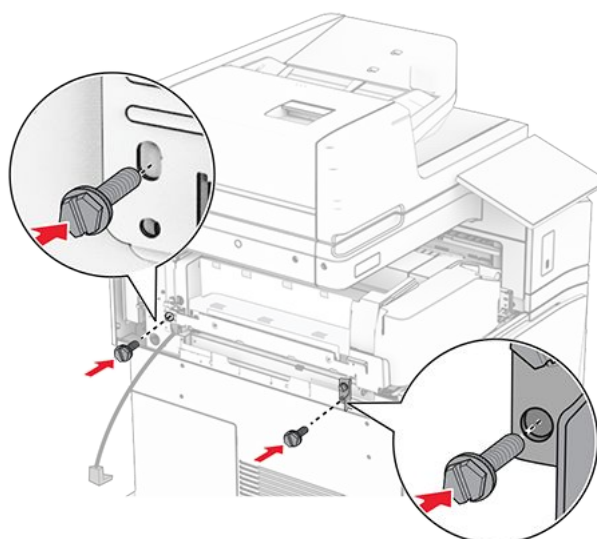


24. Fixez le capot arrière gauche.

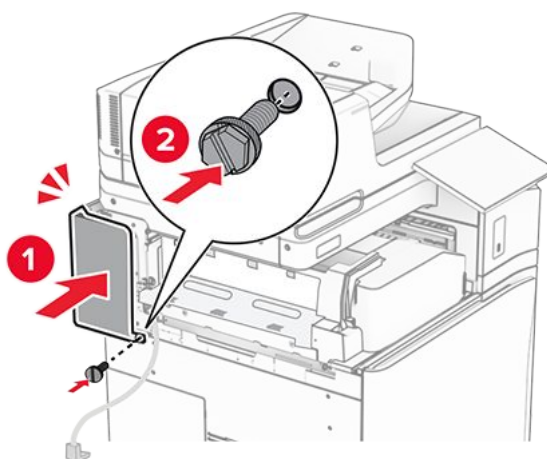


25. Sortez l'unité de finition d'agrafage/perforation de son emballage.

26. Installez le stabilisateur.

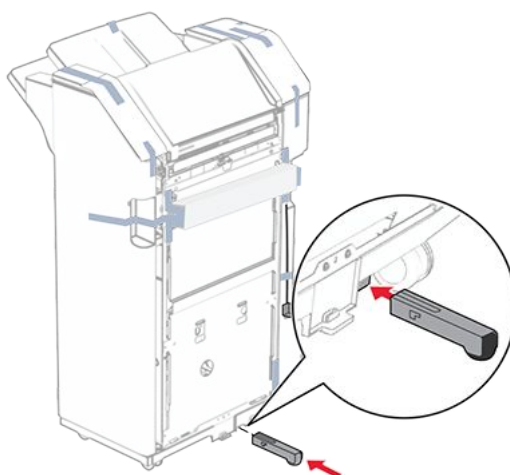


27. Retirez les bandes adhésives autour de l'unité de finition.


28. Fixez le support sur l'unité de finition.

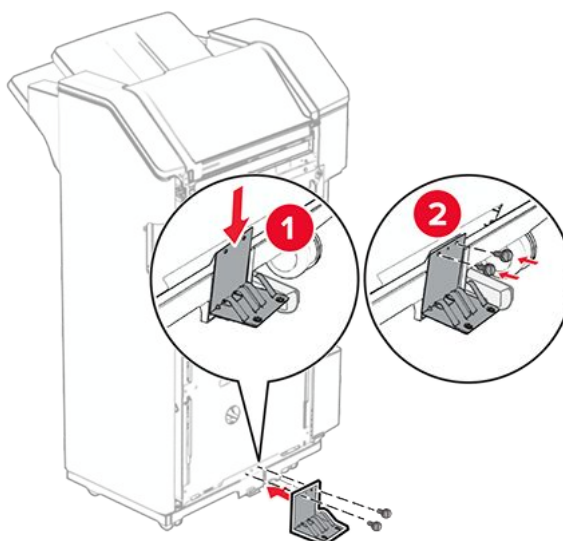




29. Fixez le ruban en mousse sur l'unité de finition.

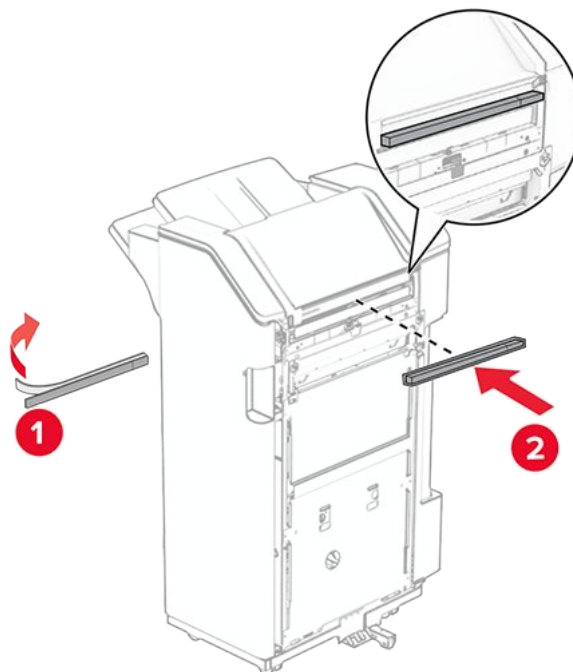


Remarque : Retirez le petit morceau de mousse sur le côté droit de l'unité de finition.

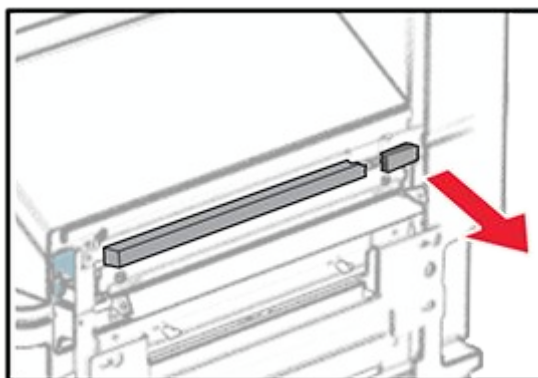


30. Fixez le guide papier sur l'unité de finition.

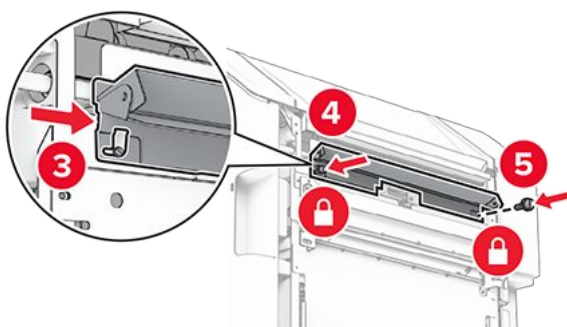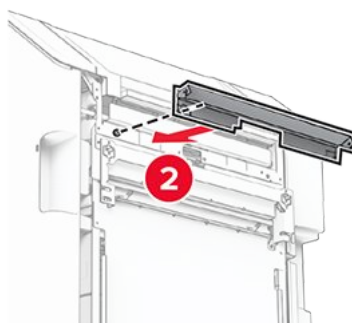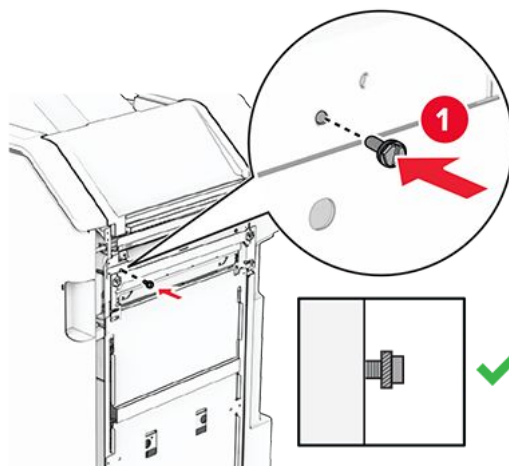

31. Fixez le réceptacle sur l'unité de finition.

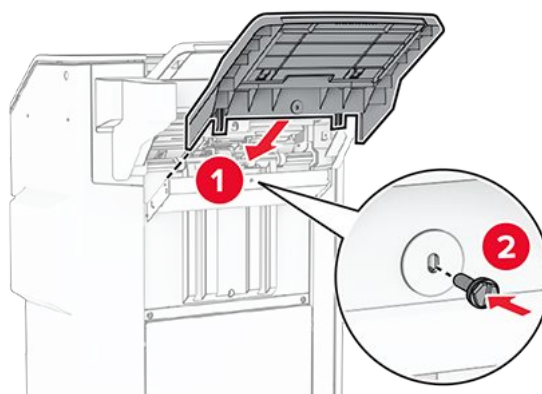


32. Ouvrez la porte de l'unité finition, puis insérez la boîte perforatrice.

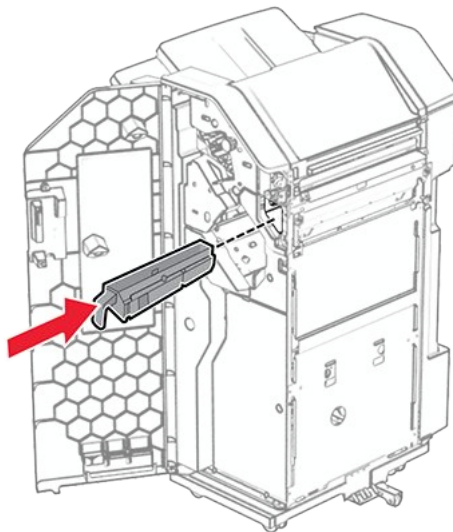

33. Placez le prolongateur dans le réceptacle de l'unité de finition.


Remarques :

- Le prolongateur est utilisé pour le papier au format A3 ou plus long, et dans des conditions d'humidité élevée, ce qui contribue à l'empilage du papier.
- La capacité du réceptacle est limitée lorsque le prolongateur est utilisé.

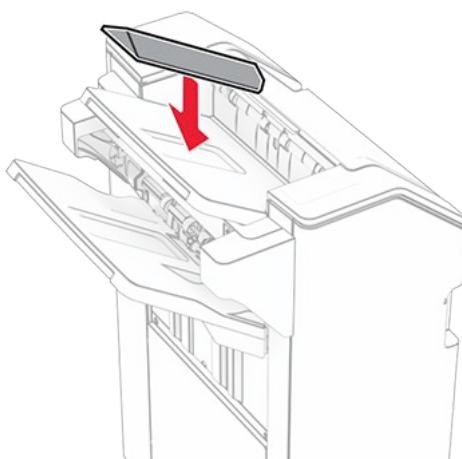


34. Fermez la porte de l'unité de finition.


35. Soulevez la butée du réceptacle, puis alignez et fixez le capot sur l'option.

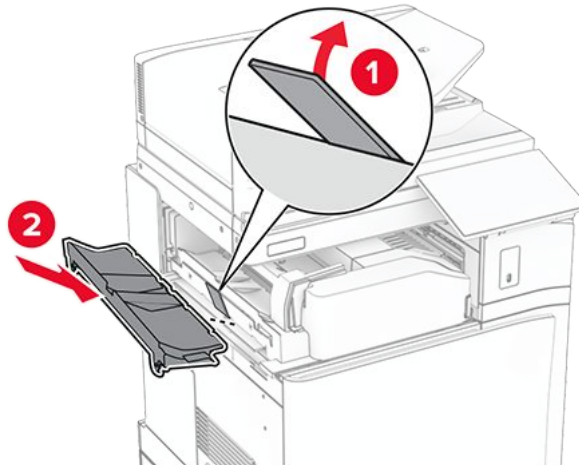


36. Installez les vis.

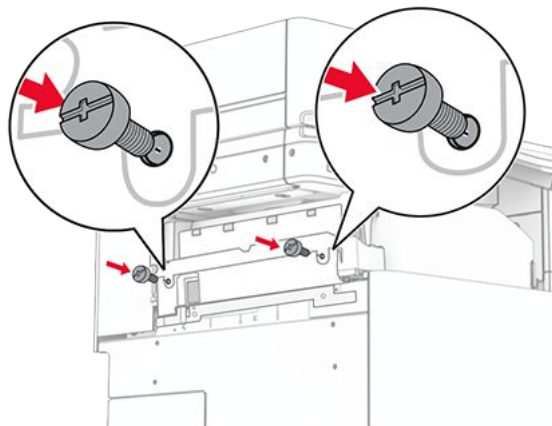


37. Ouvrez la porte avant, puis fixez le couvercle de garniture livré avec l'option.

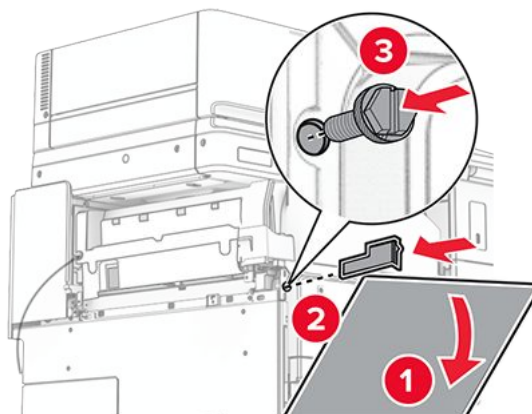


38. Fixez une vis sur l'imprimante, sans trop la serrer.

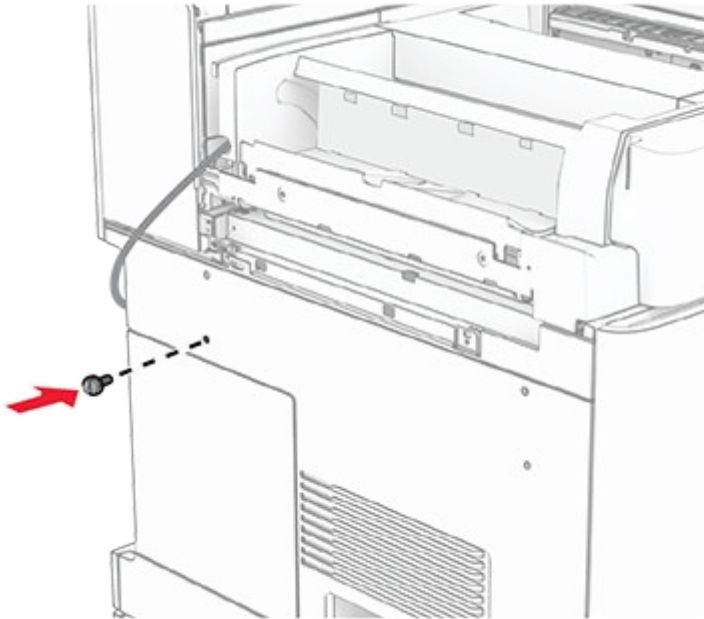

39. Installez les vis au support de montage.

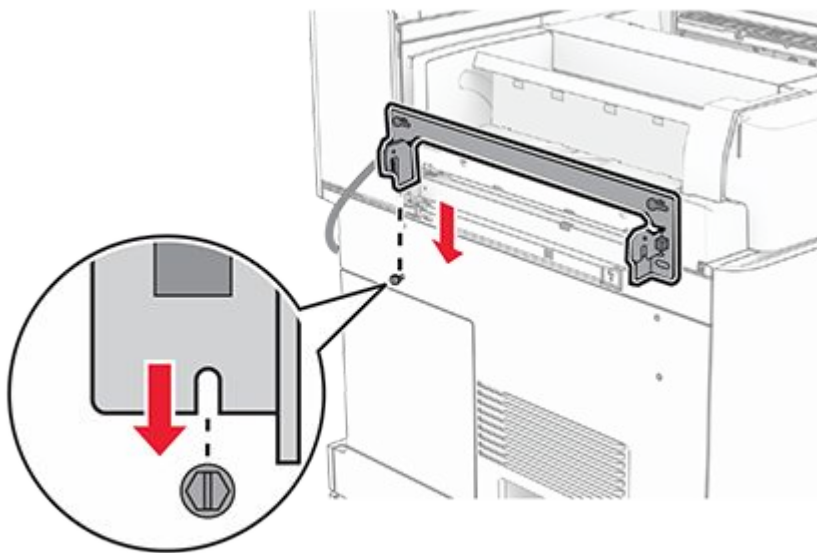


40. Fixez les vis sur le support de montage, sans trop les serrer.

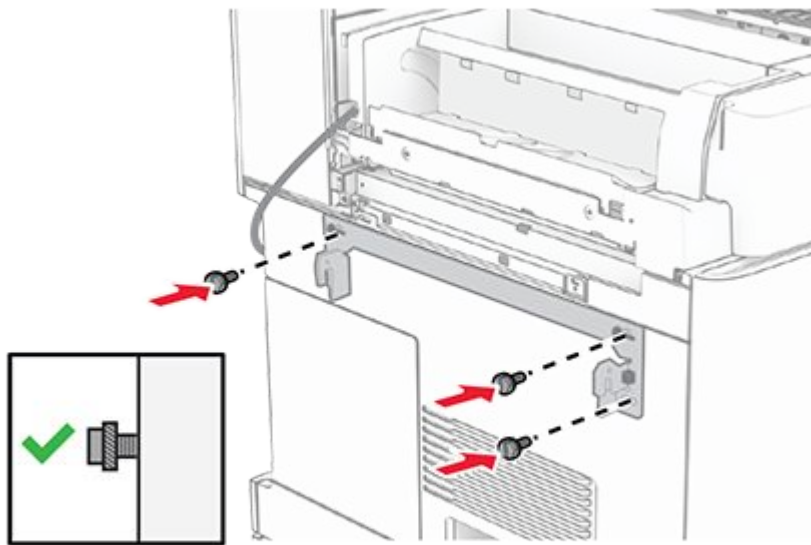


41. Serrez les vis pour sécuriser le support de montage sur l'imprimante.


Remarque : Alignez les vis par rapport aux marqueurs sur le support de montage.

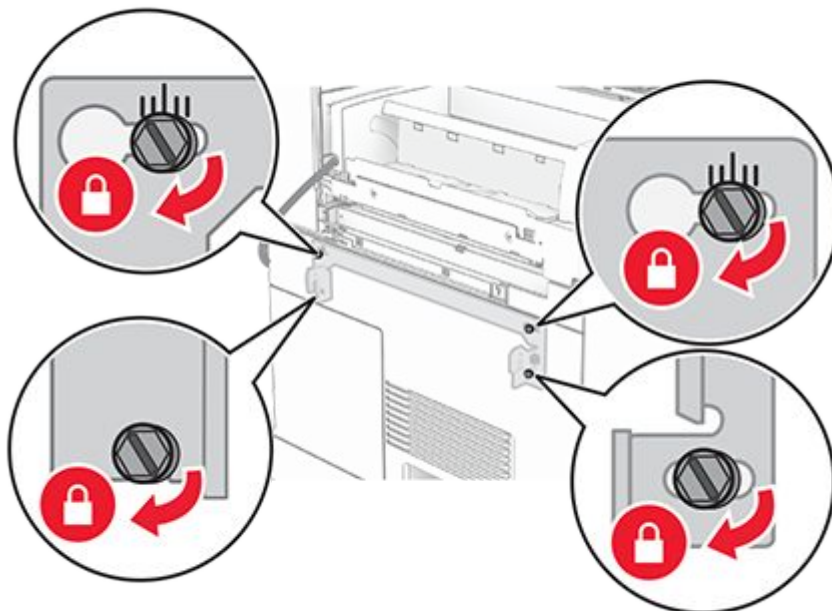


42. Ouvrez la porte de l'unité de finition, retirez la vis, puis tirez le verrou de l'unité de finition.

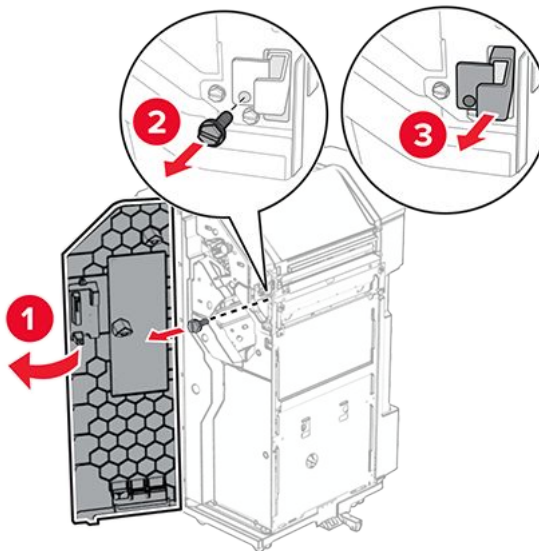


43. Branchez le câble en option à l'imprimante.

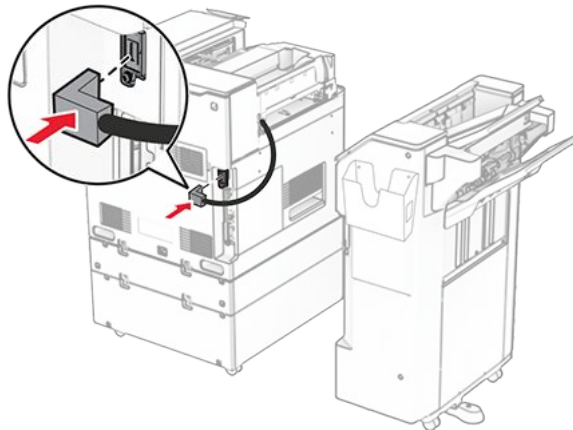


44. Branchez le câble de l'unité de finition à l'option.

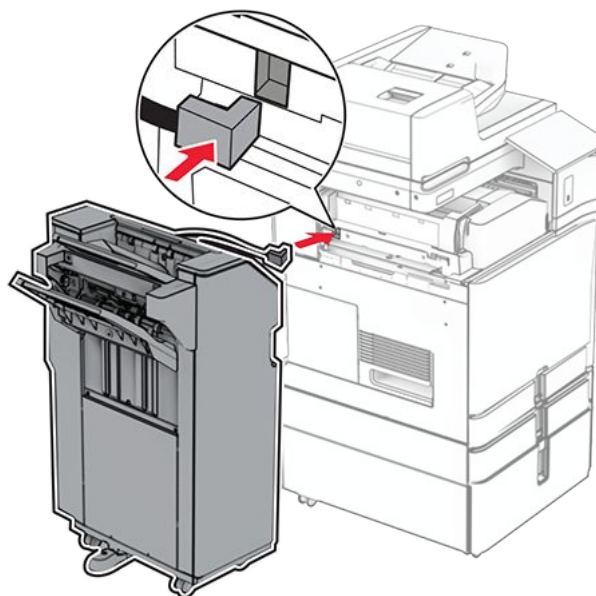

45. Fixez l'unité de finition à l'imprimante.

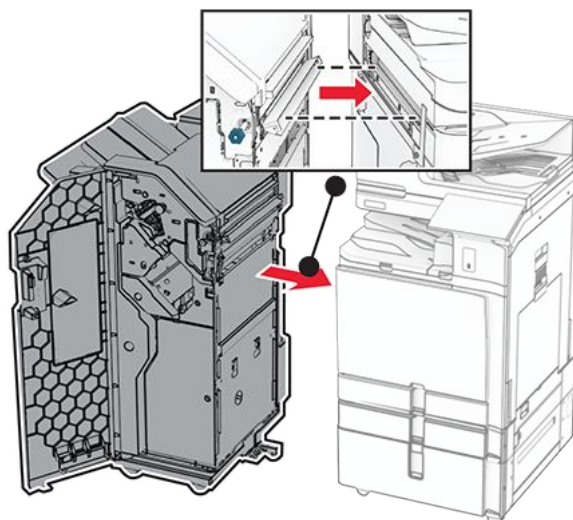

46. Verrouillez l'unité de finition sur l'imprimante, puis installer la vis.

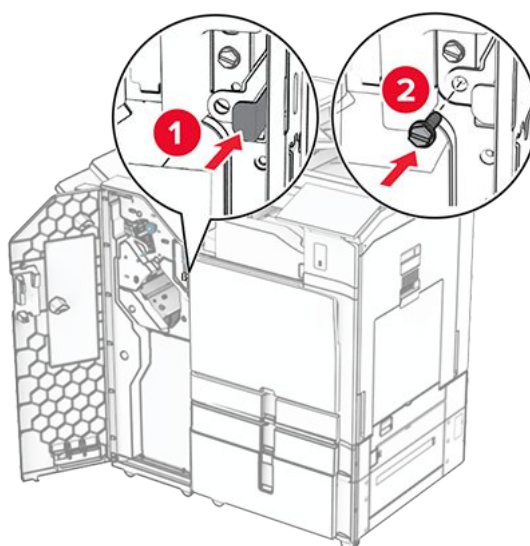

47. Fermez la porte de l'unité de finition.
48. Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur l'imprimante, puis l'autre extrémité sur la prise de courant.



ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

49. Activez l'imprimante.

Installation du module d'agrafage et perforation et de l'unité de transport




ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION


Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Note: Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

1. Mettez l'imprimante hors tension.

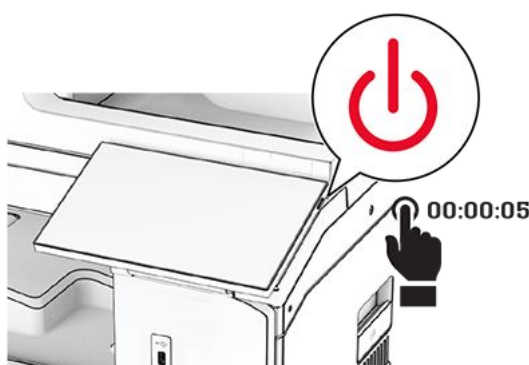


2. Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

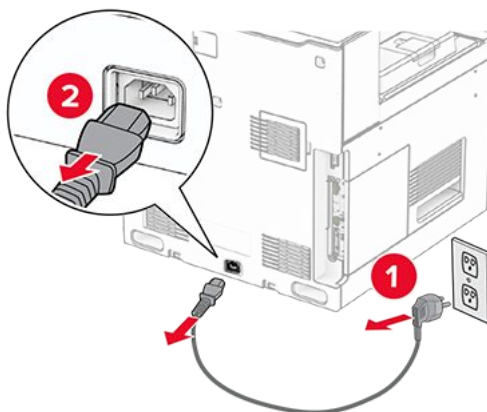


3. Déballez l'unité de transport du papier.
4. Retirez le réceptacle standard.

Note: Ne jetez pas le réceptacle.

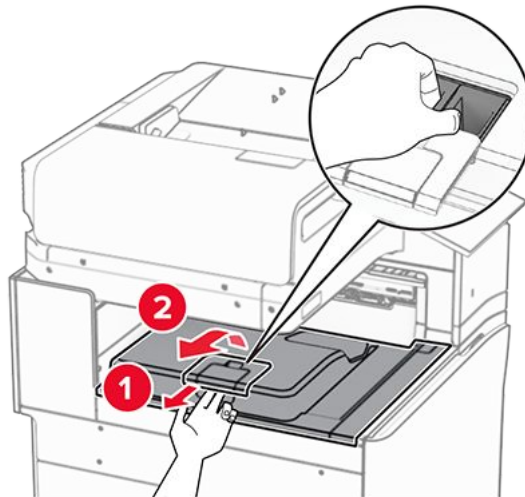


5. Avant d'installer l'option, placez l'indicateur du réceptacle de sortie en position fermée.

Note: Une fois l'option retirée, placez l'indicateur du réceptacle de sortie en position ouverte.

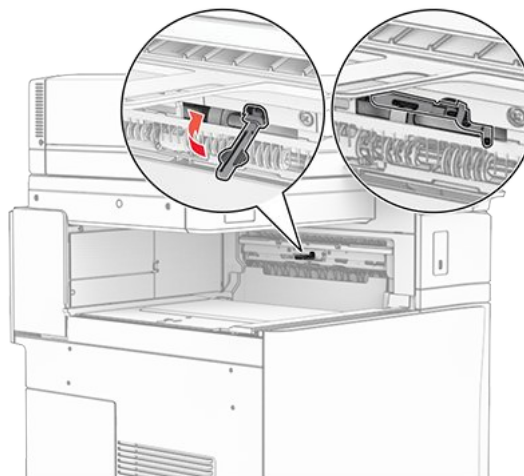


6. Retirer le rouleau secondaire.


Note: Ne jetez pas le rouleau.

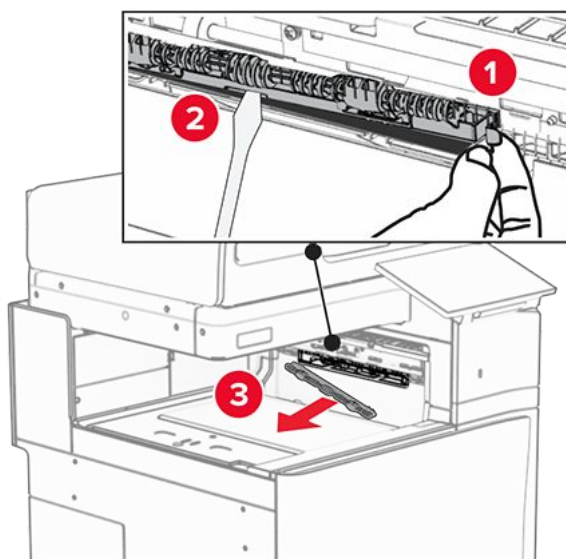


7. Insérez le rouleau d'alimentation livré avec l'unité de transport jusqu'à ce qu'il s'enclenche .

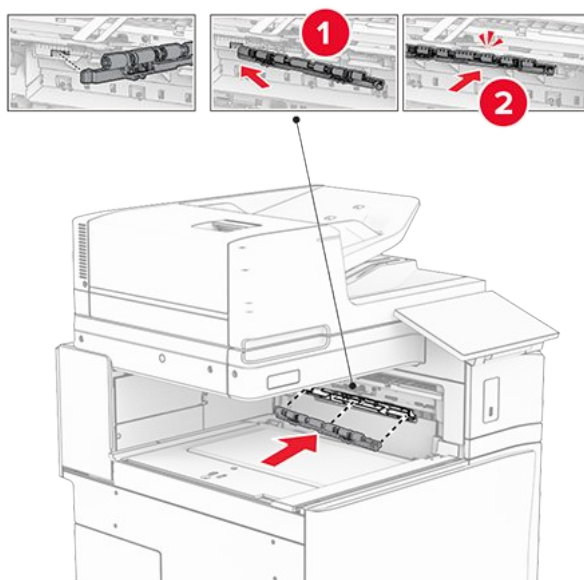

Note: Assurez-vous que le ressort métallique se trouve en face du rouleau d'alimentation.

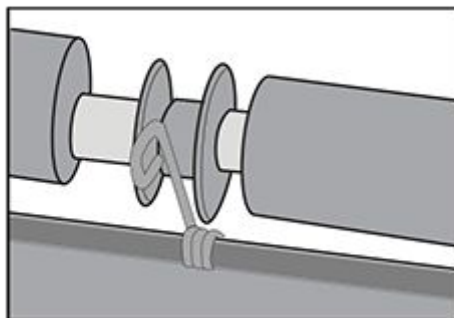


8. Fixez le capot jusqu'à ce qu'il s'enclenche .

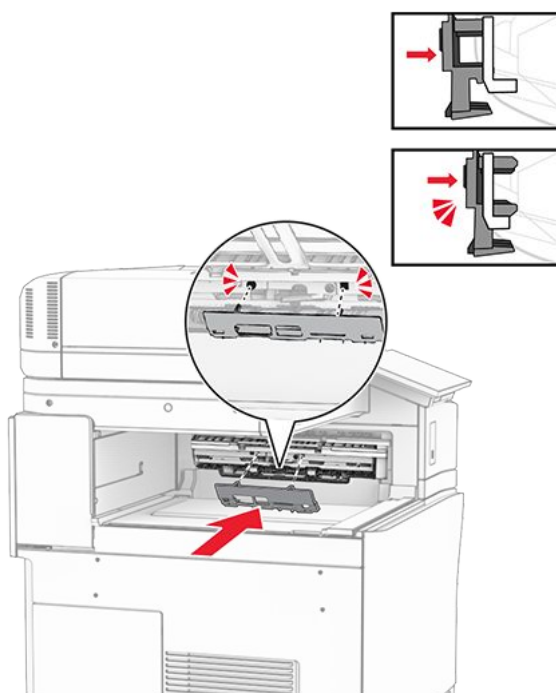


9. Ouvrez la porte avant, puis retirez le capot latéral gauche de l'imprimante.

Note: Ne jetez pas la vis ni le capot.

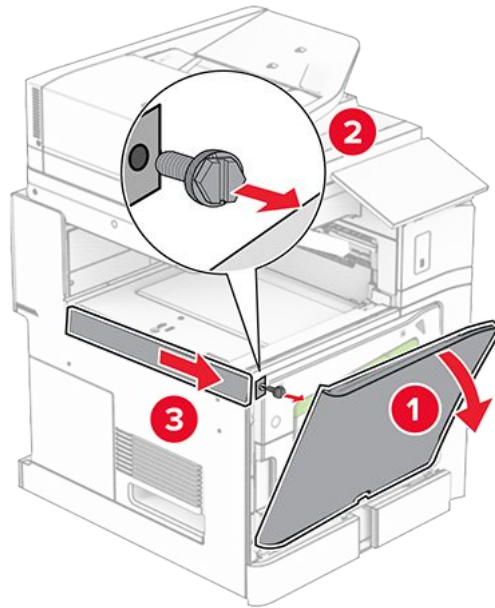


10. Fermez la porte avant.
11. Retirez le capot du connecteur de l'unité de transport.

Note: Ne jetez pas le capot.

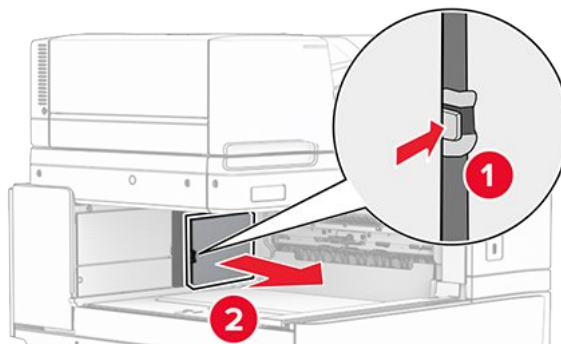


12. Retirez le capot.


Note: Ne jetez pas le capot.

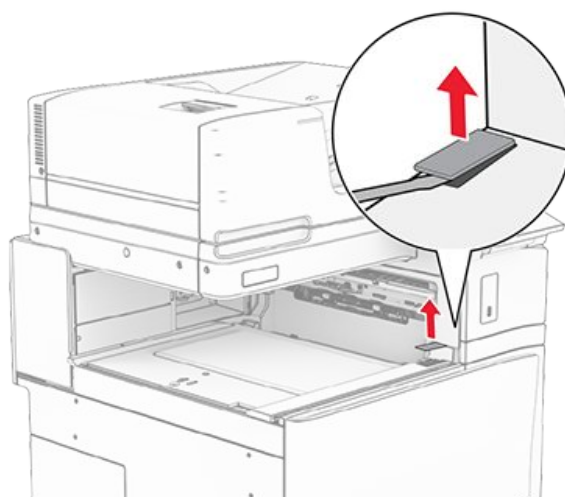


13. Fixez le support métallique.

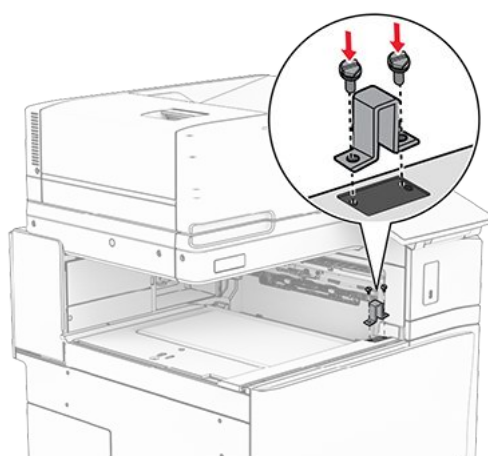


14. Insérez l'unité de transport.

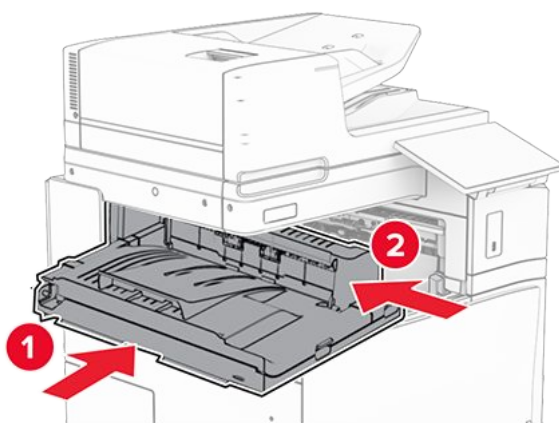


15. Ouvrez la poignée G, puis installez la vis à l'avant de l'unité de transport.

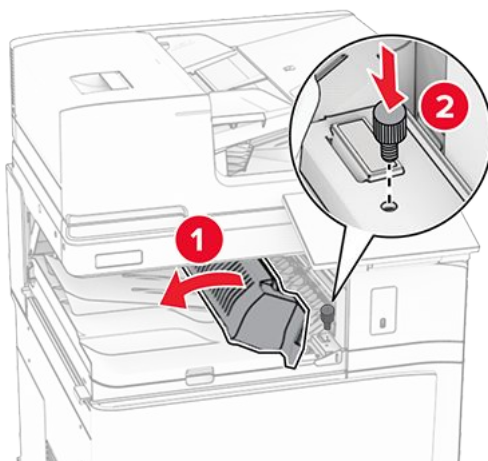


16. Fermez la poignée G.
17. Installez la vis à l'arrière de l'unité de transport.

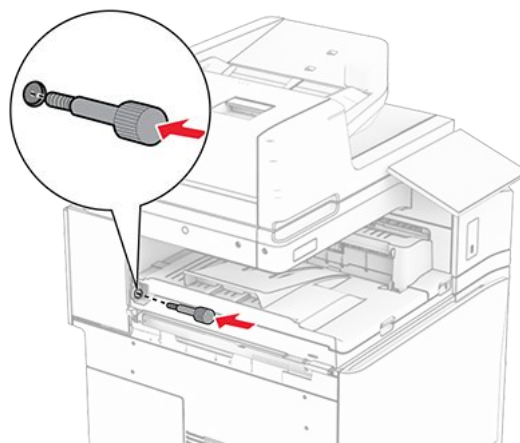

18. Ouvrez la porte avant, puis fixez le capot livré avec l'unité de transport sur le côté gauche de l'imprimante.

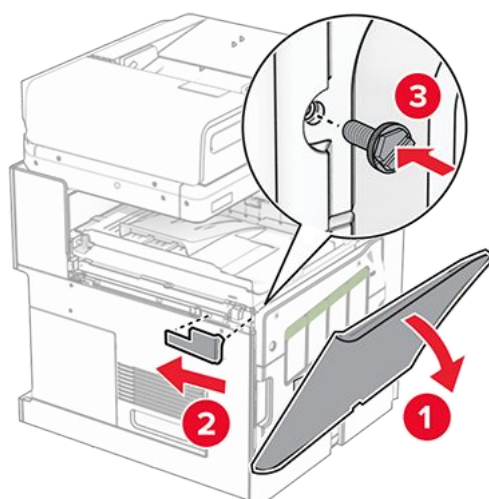


19. Fermez la porte avant.
20. Sortez l'unité de finition d'agrafage/perforation de son emballage.
21. Installez le stabilisateur.

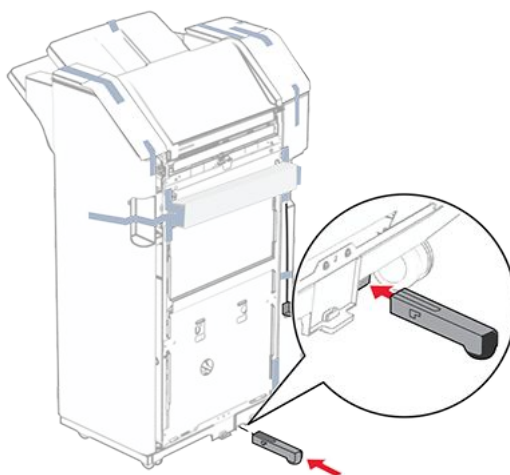


22. Retirez les bandes adhésives autour de l'unité de finition.




23. Fixez le support sur l'unité de finition.

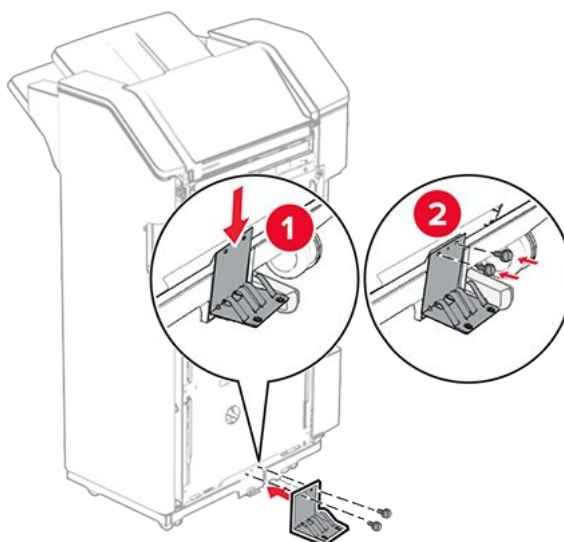


24. Fixez le ruban en mousse sur l'unité de finition.

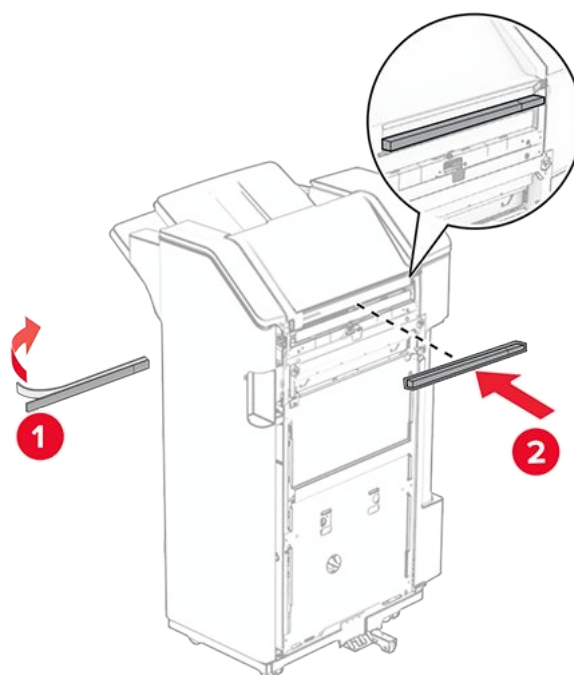


25. Fixez le guide papier sur l'unité de finition.

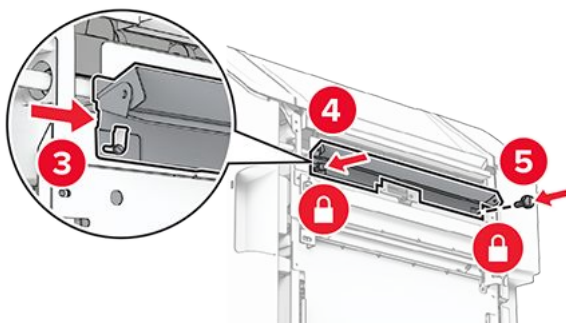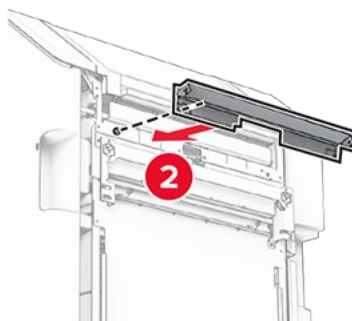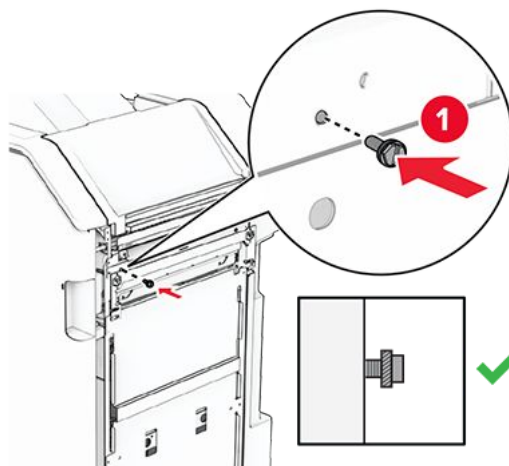

26. Fixez le réceptacle sur l'unité de finition.

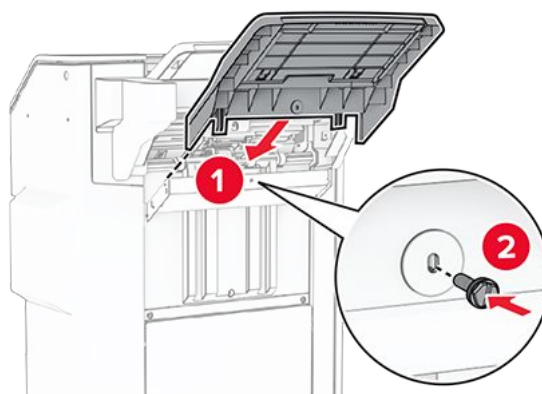


27. Ouvrez la porte de l'unité finition, puis insérez la boîte perforatrice.

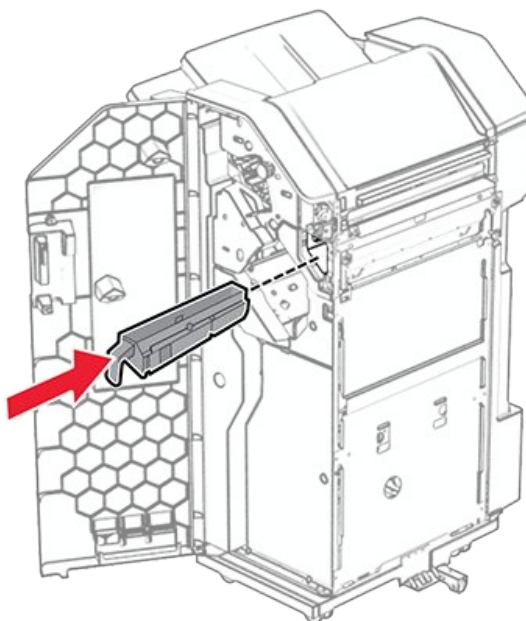

28. Placez le prolongateur dans le réceptacle de l'unité de finition.


Remarques

- Le prolongateur est utilisé pour le papier au format A3 ou plus long, et dans des conditions d'humidité élevée, ce qui contribue à l'empilage du papier.
- La capacité du réceptacle est limitée lorsque le prolongateur est utilisé.

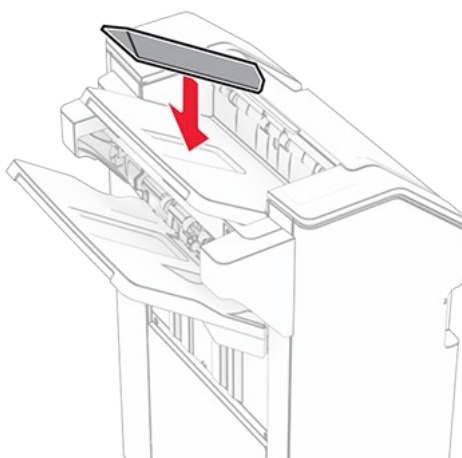


29. Fermez la porte de l'unité de finition.

30. Fixez le support à l'arrière de l'unité de finition.

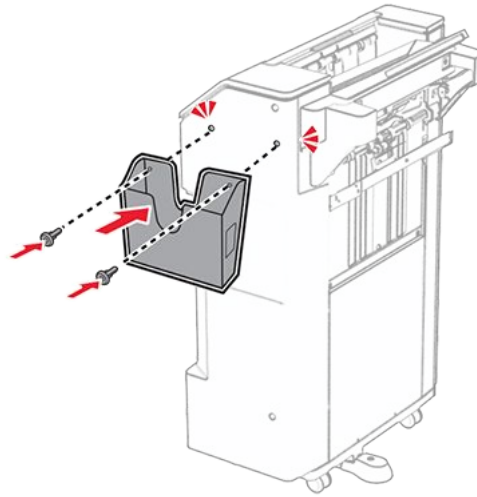


31. Installez le support de fixation sur l'imprimante.


Note: Alignez les vis par rapport aux marqueurs sur le support de montage.

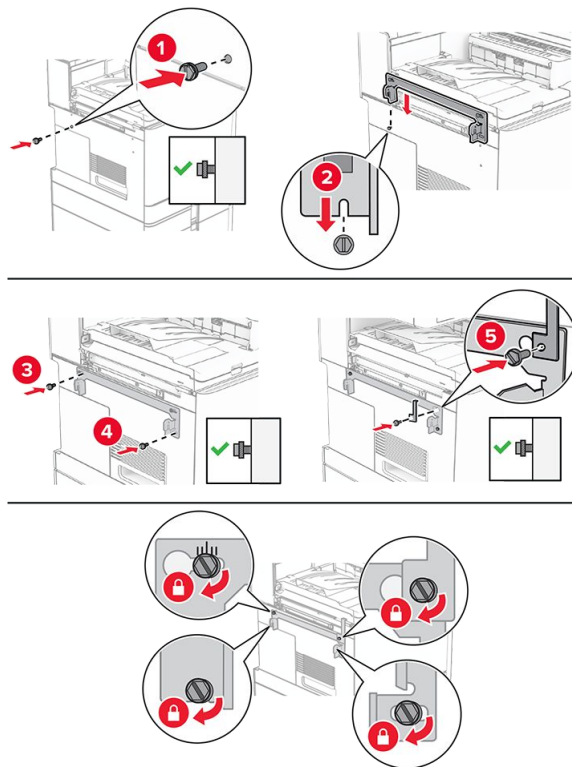


32. Fixez le support métallique livré avec l'unité de transport sur l'imprimante.

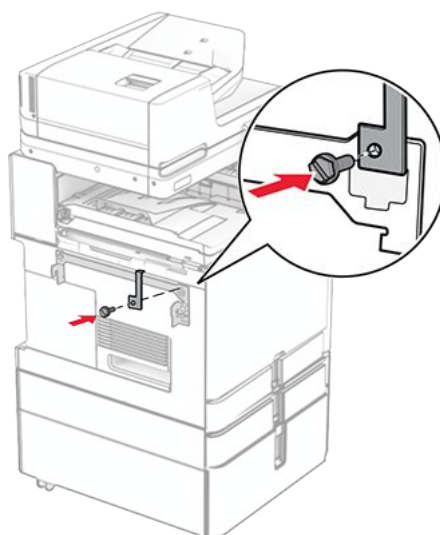


33. Ouvrez la porte de l'unité de finition, retirez la vis, puis tirez le verrou de l'unité de finition.

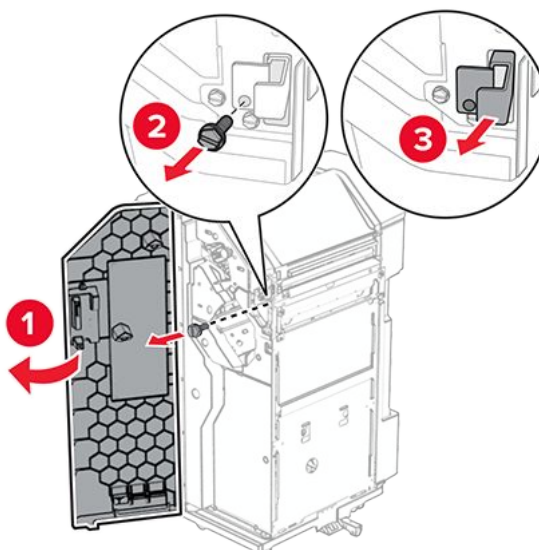


34. Fixez l'unité de finition à l'imprimante.

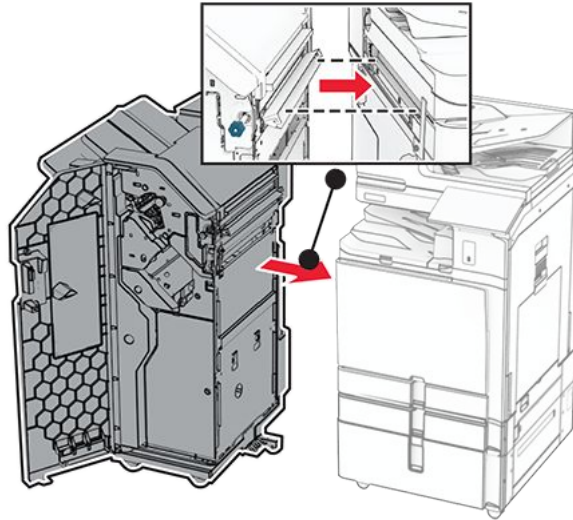

35. Verrouillez l'unité de finition sur l'imprimante, puis installer la vis.

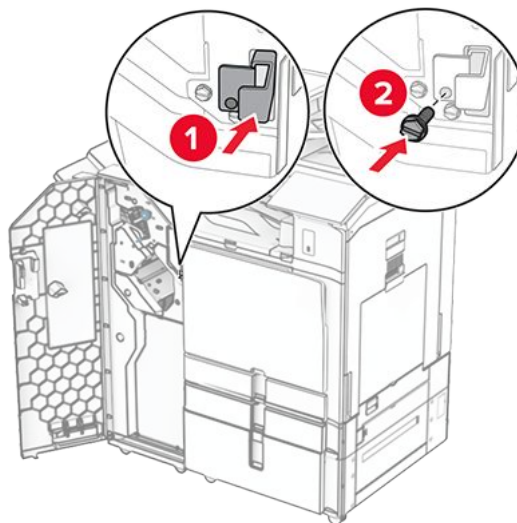

36. Branchez le câble de l'unité de finition à l'imprimante.

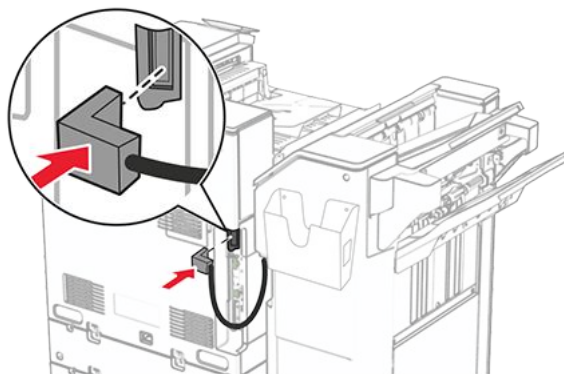

37. Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur l'imprimante, puis l'autre extrémité sur la prise de courant.



ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

38. Activez l'imprimante.

Installation du module d'agrafage et perforation et de l'unité de transport de papier plié




ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION


Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Note: Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

1. Mettez l'imprimante hors tension.

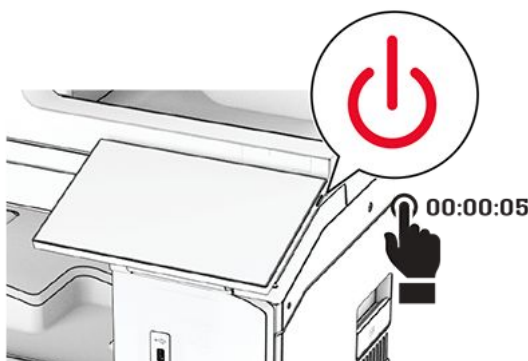


2. Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

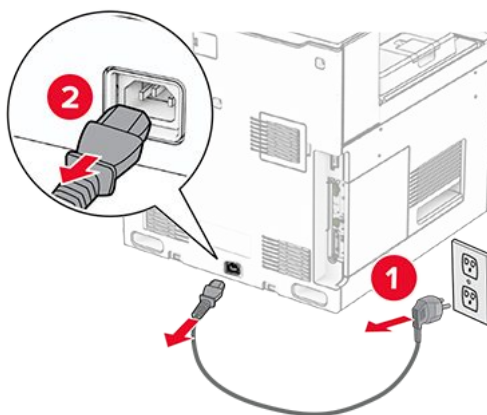


3. Déballez l'unité de transport de papier plié, puis retirez tous les matériaux d'emballage.
4. Retirez le réceptacle standard.

Note: Ne jetez pas le réceptacle.

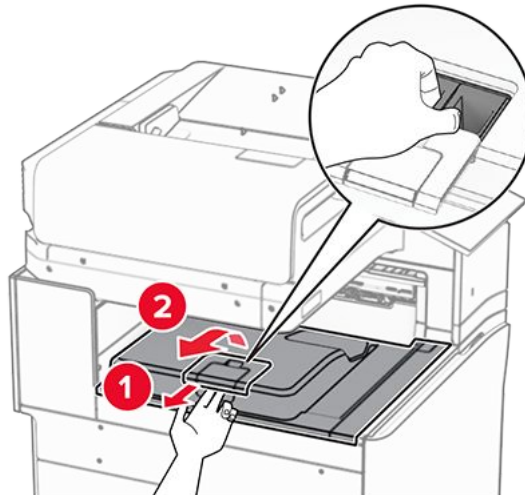


5. Avant d'installer l'option, placez l'indicateur du réceptacle de sortie en position fermée.

Note: Une fois l'option retirée, placez l'indicateur du réceptacle de sortie en position ouverte.

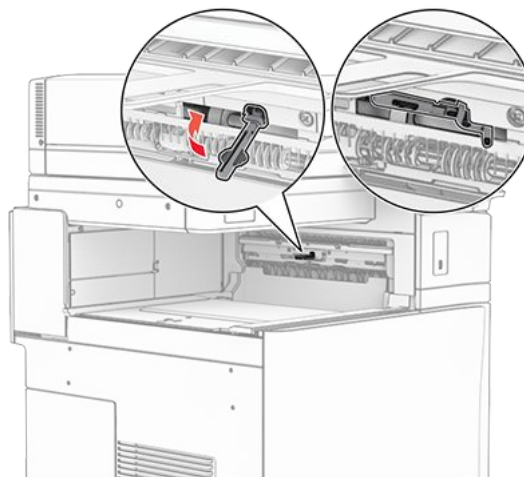


6. Retirer le rouleau secondaire.


Note: Ne jetez pas le rouleau.

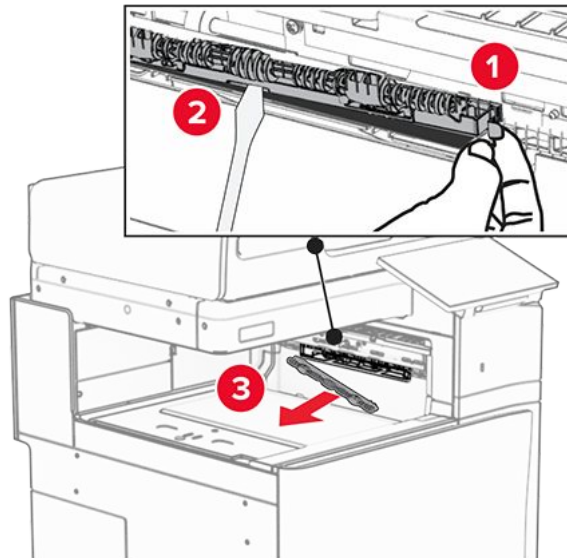


7. Insérez le rouleau d'alimentation livré avec l'unité en option jusqu'à s'enclenche .

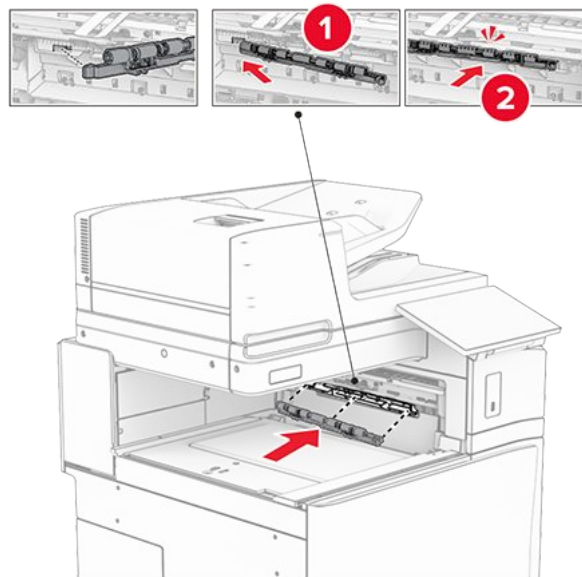

Note: Assurez-vous que le ressort métallique se trouve en face du rouleau d'alimentation.

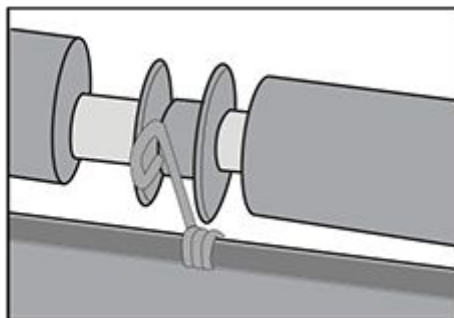


8. Fixez le capot jusqu'à ce qu'il s'enclenche .

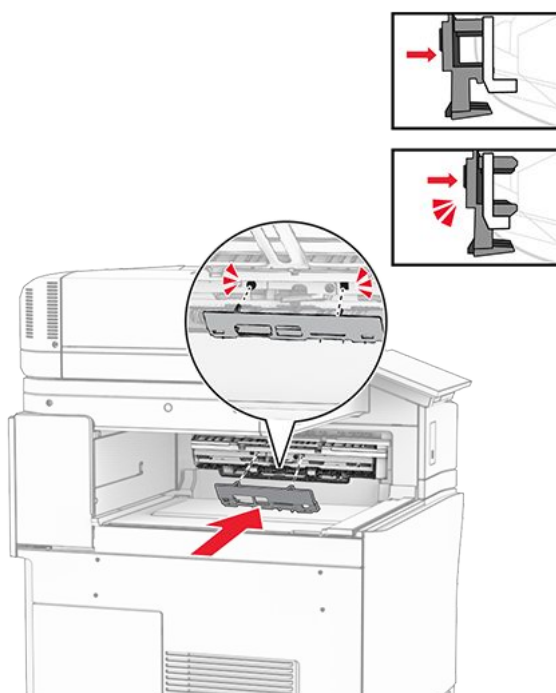


9. Ouvrez la porte avant, puis retirez le capot latéral gauche de l'imprimante.

Note: Ne jetez pas la vis ni le capot.

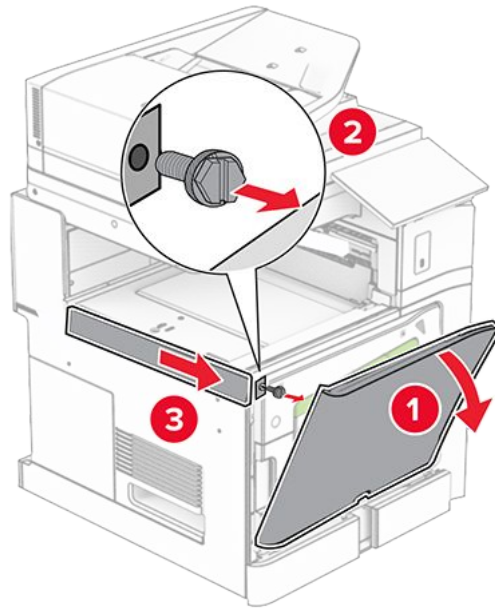


10. Fermez la porte avant.
11. Retirez le capot du connecteur de l'unité de transport.

Note: Ne jetez pas le capot.

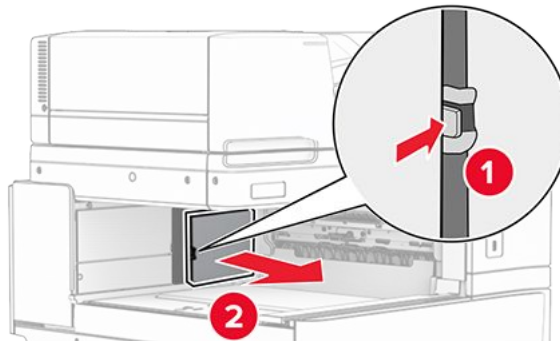


12. Retirez le capot arrière gauche.

Note: Ne jetez pas la vis ni le capot.

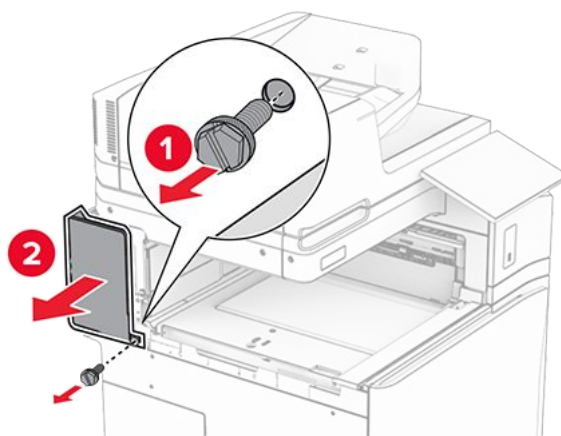


13. Retirez le capot du réceptacle intérieur.


Note: Ne jetez pas la vis ni le capot.

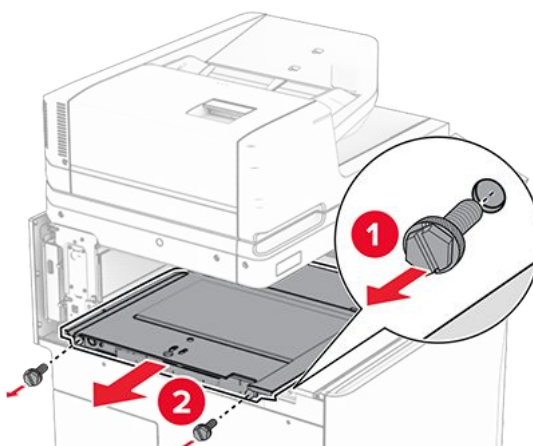


14. Alignez, puis insérez le capot du réceptacle intérieur livré avec l'unité de transport de papier plié.

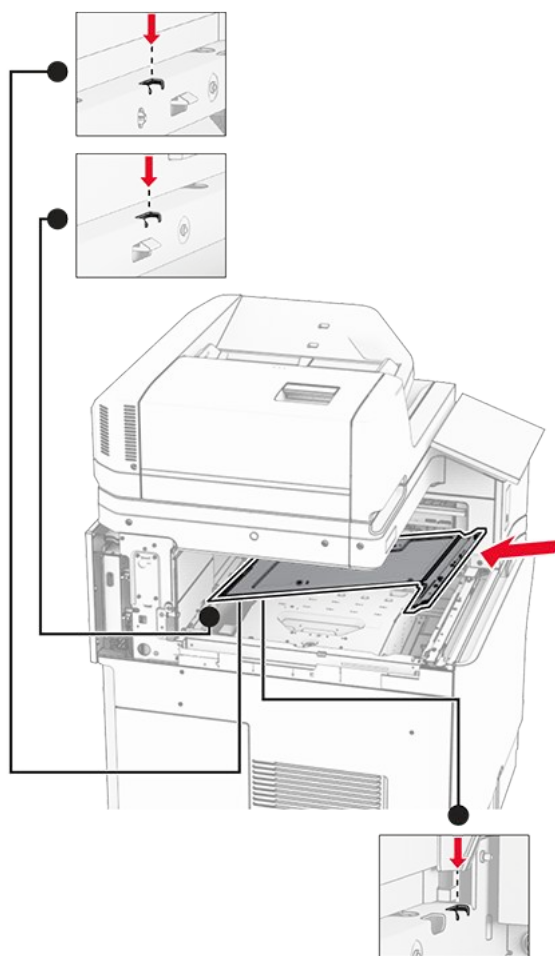


15. Installez les vis sur le capot du réceptacle intérieur.

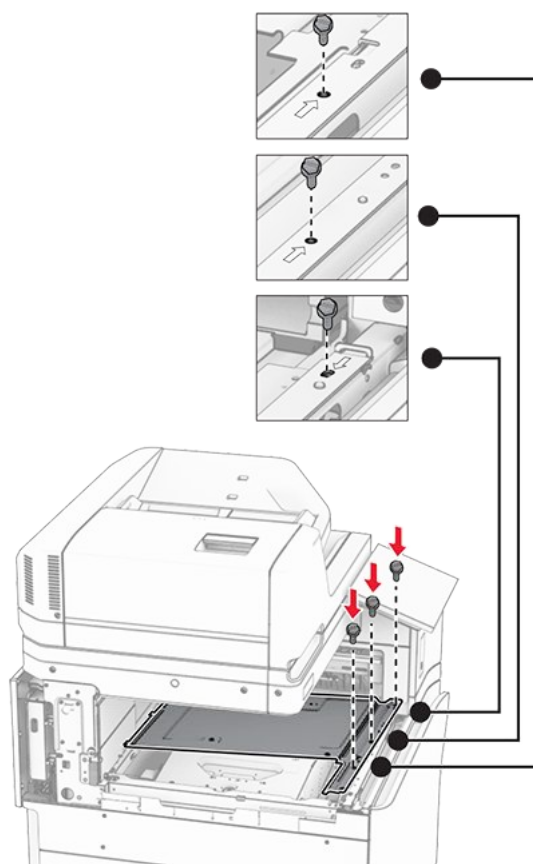

16. Fixez les pièces en mousse à l'option.

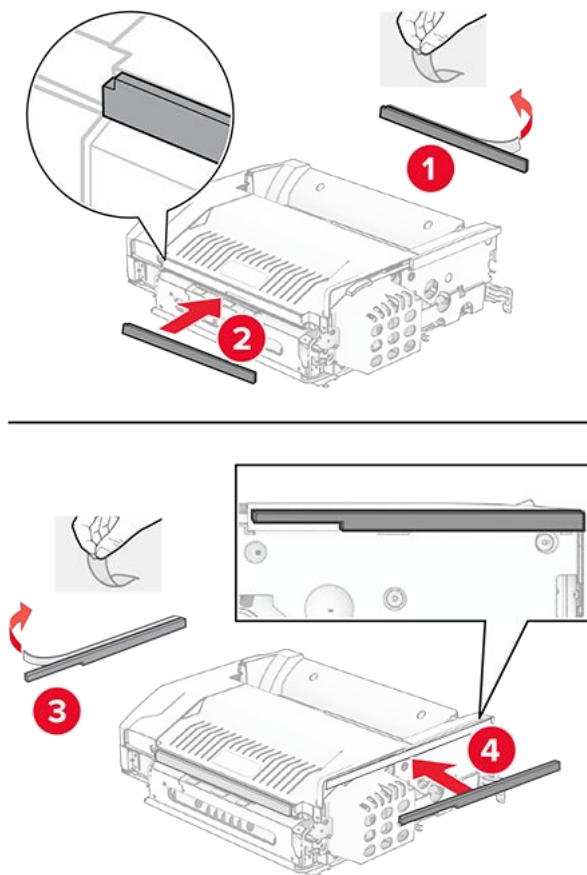


17. Ouvrez la porte F, puis serrez les vis.

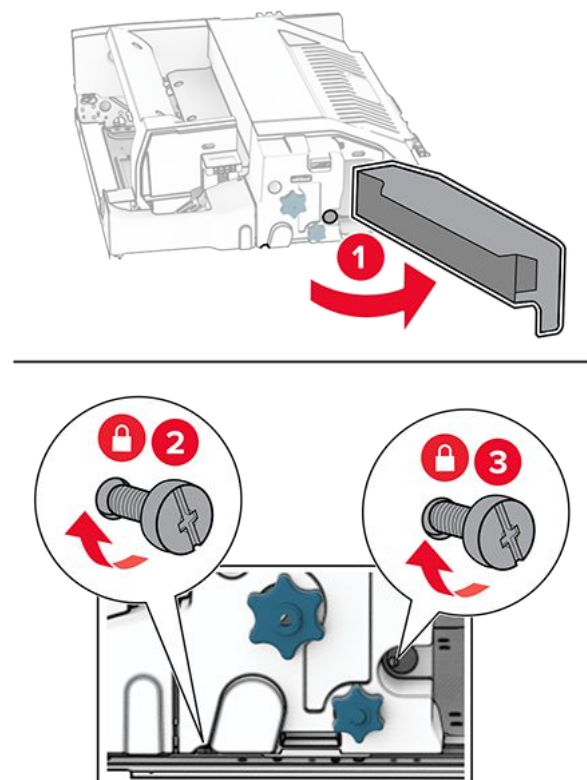


18. Fermez porte F.

19. Fixez le support à l'option.

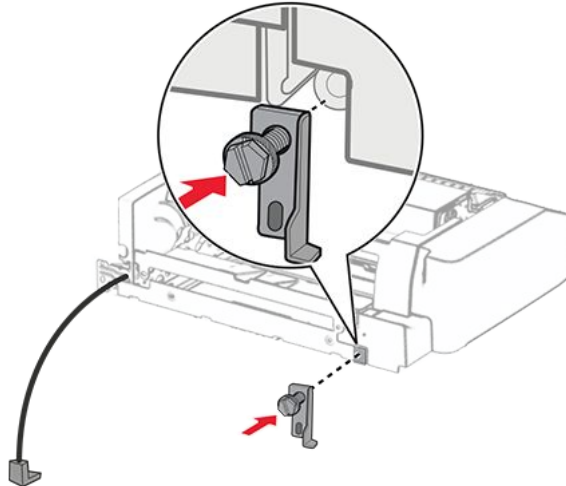


20. Insérez l'option.

Note: Assurez-vous que le support métallique se trouve devant l'imprimante.

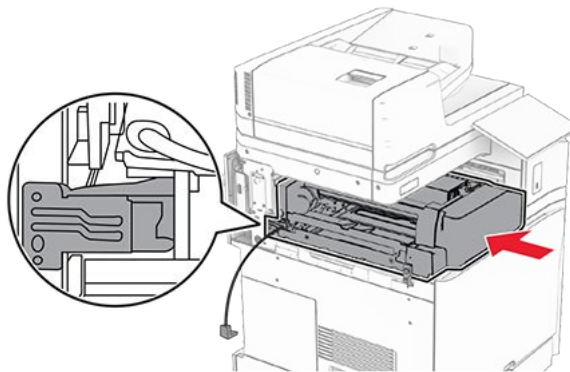


21. Ouvrez la porte F, puis, à l'aide du tournevis livré avec l'option, installez la vis.

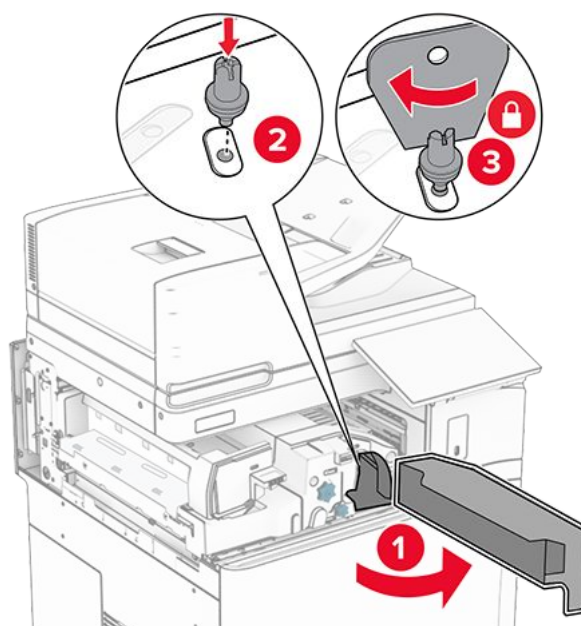


22. Fermez porte F.


23. Installez les vis dans l'option.

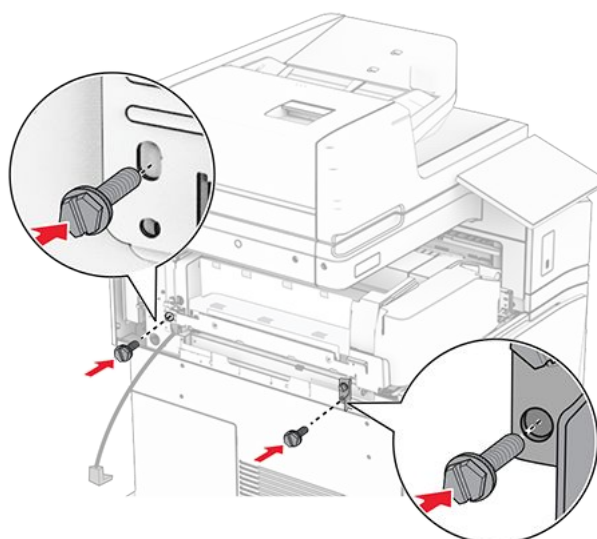


24. Fixez le capot arrière gauche.

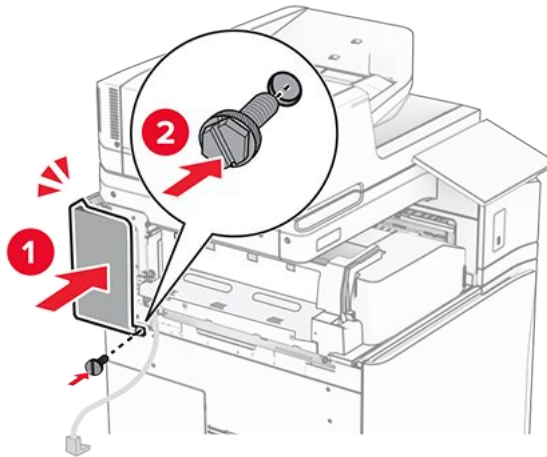


25. Sortez l'unité de finition d'agrafage/perforation de son emballage.
26. Installez le stabilisateur.

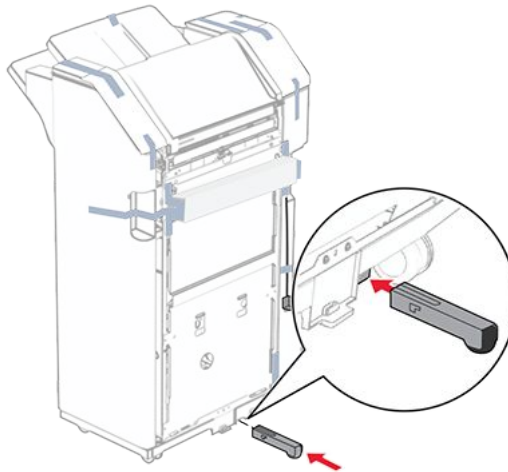


27. Retirez les bandes adhésives autour de l'unité de finition.
28. Fixez le support sur l'unité de finition.

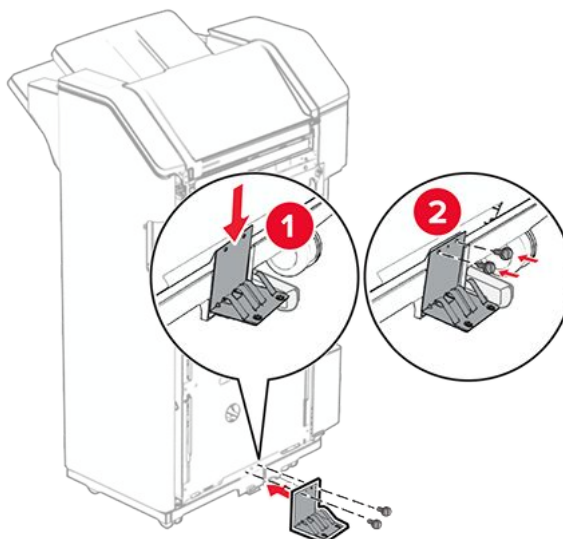




29. Fixez le ruban en mousse sur l'unité de finition.

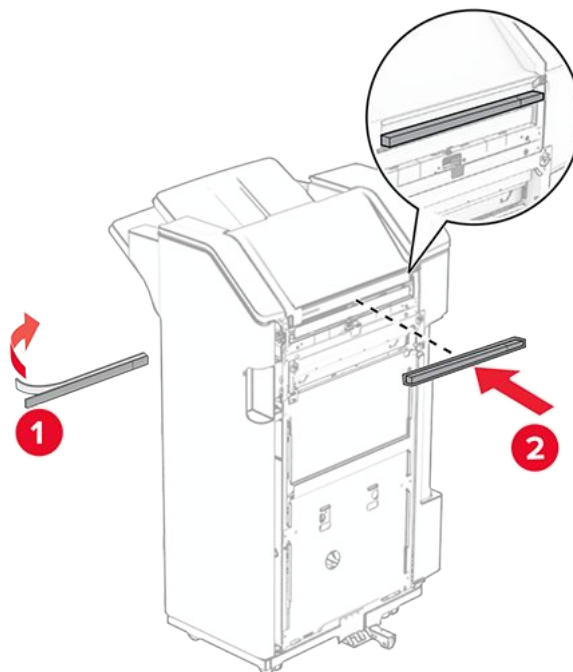


Note: Retirez le petit morceau de mousse sur le côté droit de l'unité de finition.

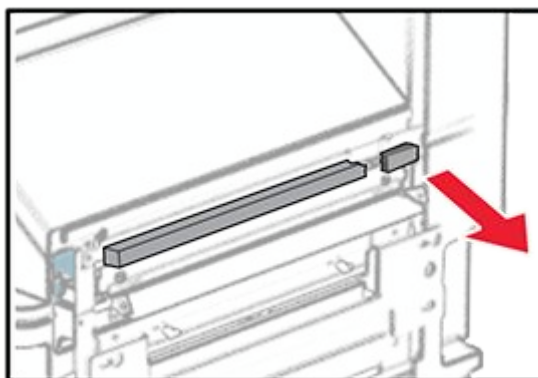


30. Fixez le guide papier sur l'unité de finition.

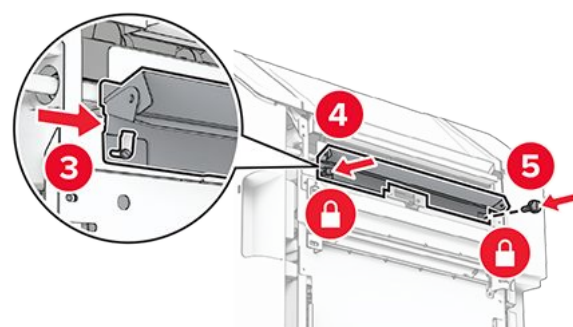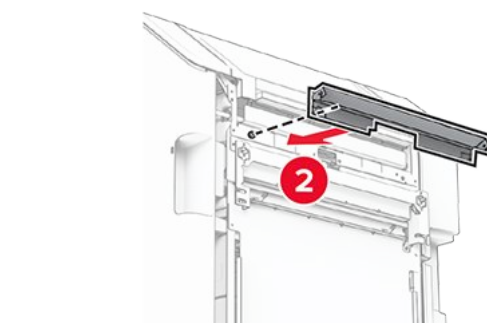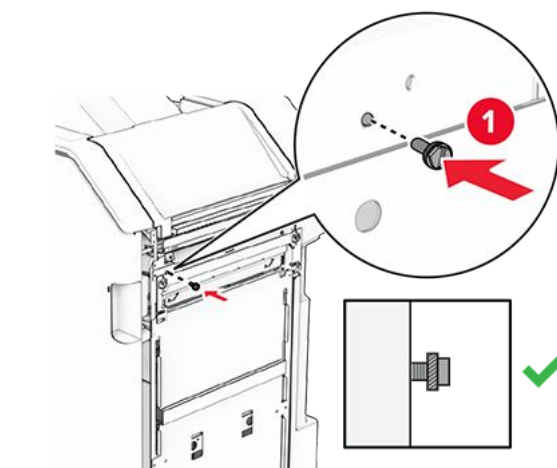

31. Fixez le réceptacle sur l'unité de finition.

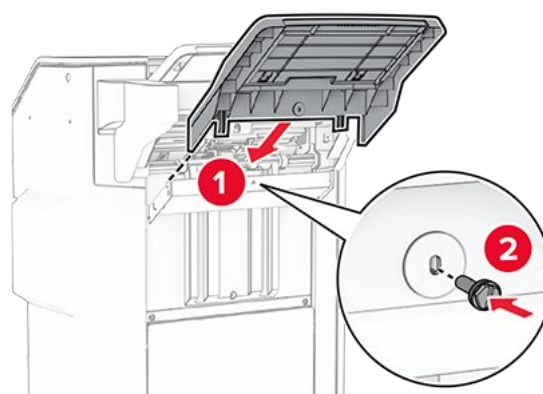


32. Ouvrez la porte de l'unité finition, puis insérez la boîte perforatrice.

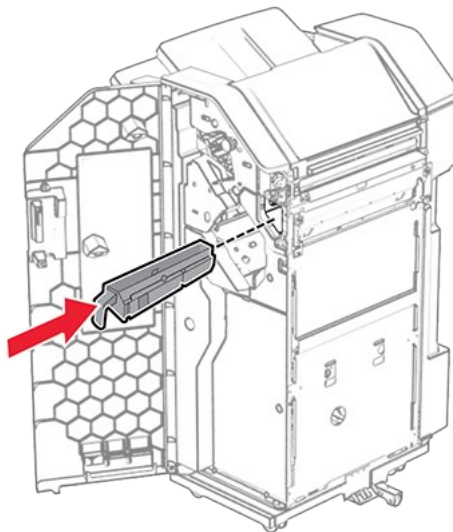


33. Placez le prolongateur dans le réceptacle de l'unité de finition.

Remarques


- Le prolongateur est utilisé pour le papier au format A3 ou plus long, et dans des conditions d'humidité élevée, ce qui contribue à l'empilage du papier.
- La capacité du réceptacle est limitée lorsque le prolongateur est utilisé.

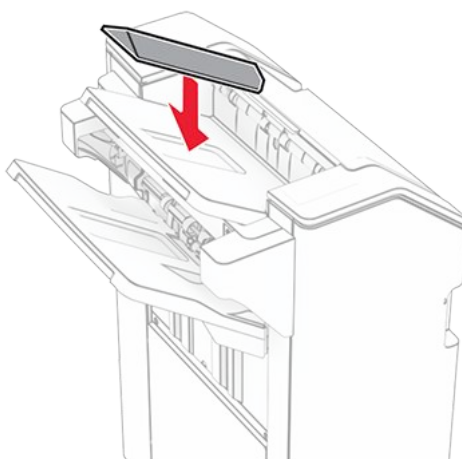


34. Fermez la porte de l'unité de finition.
35. Soulevez la butée du réceptacle, puis alignez et fixez le capot sur l'option.

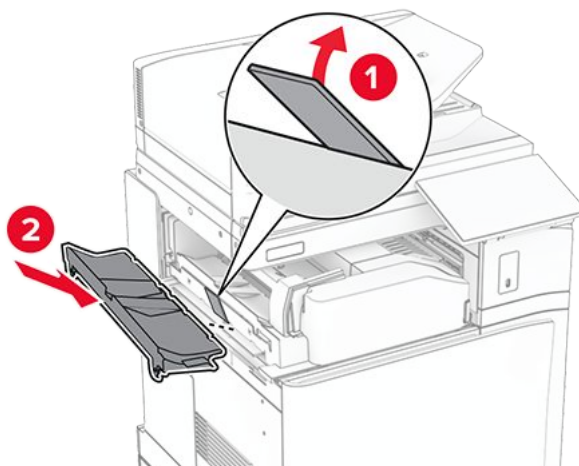


36. Installez les vis.

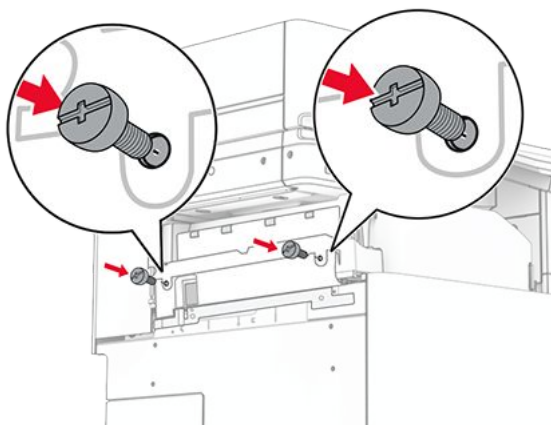


37. Ouvrez la porte avant, puis fixez le couvercle de garniture livré avec l'option.

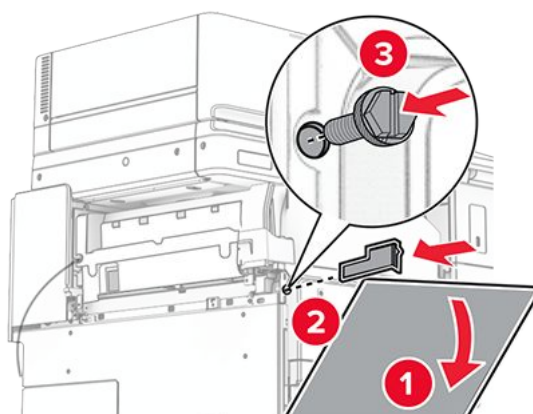


38. Fixez une vis sur l'imprimante, sans trop la serrer.

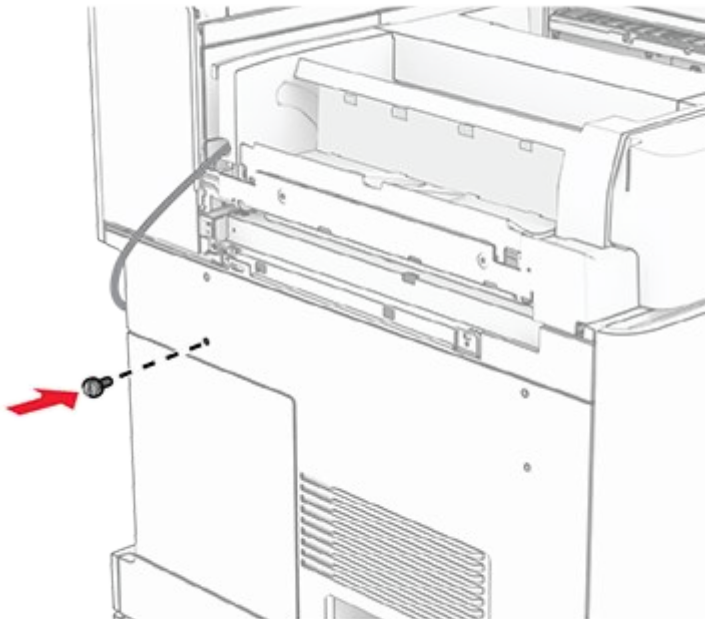

39. Installez les vis au support de montage.

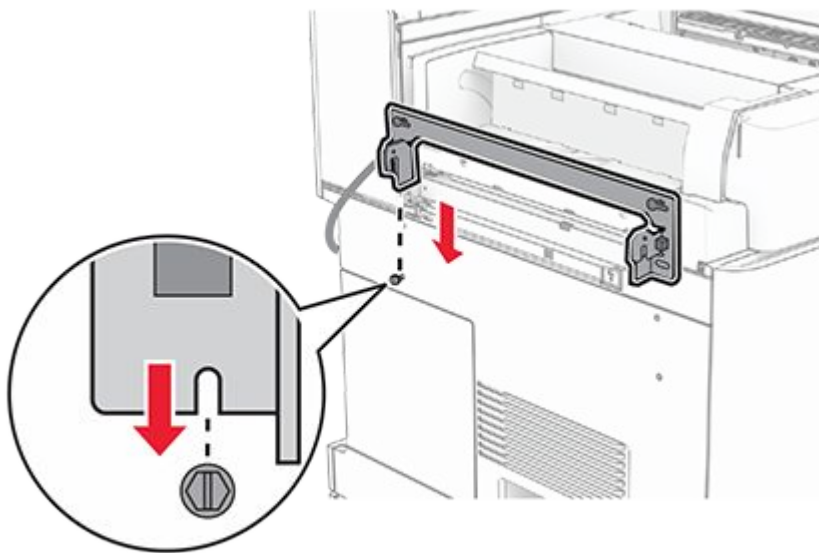


40. Fixez les vis sur le support de montage, sans trop les serrer.

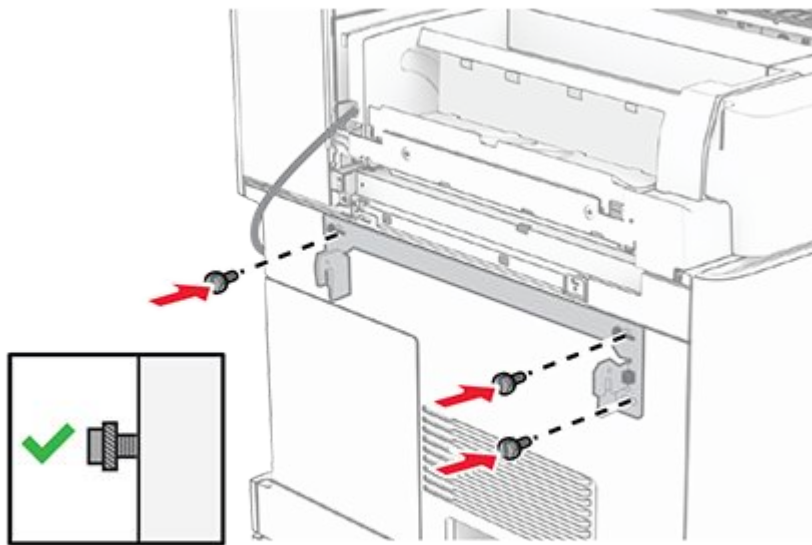


41. Serrez les vis pour sécuriser le support de montage sur l'imprimante.


Note: Alignez les vis par rapport aux marqueurs sur le support de montage.

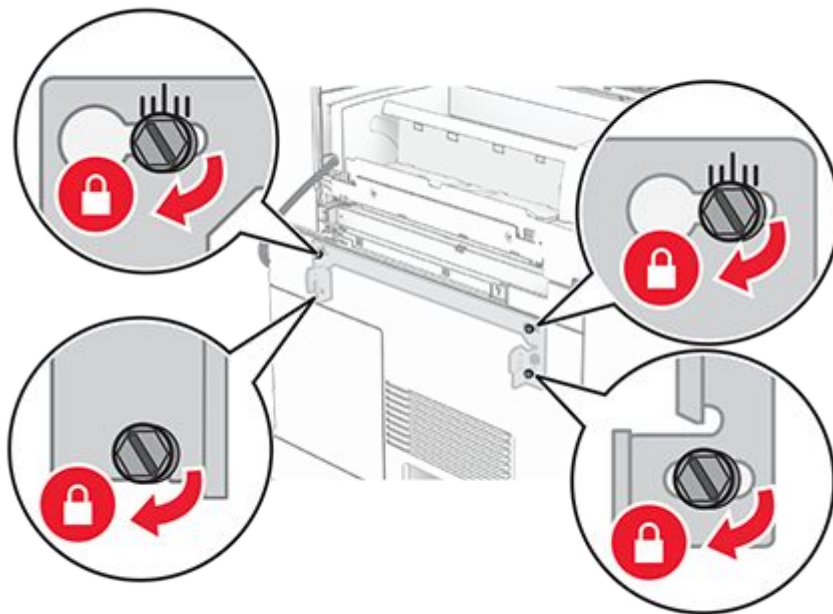


42. Ouvrez la porte de l'unité de finition, retirez la vis, puis tirez le verrou de l'unité de finition.

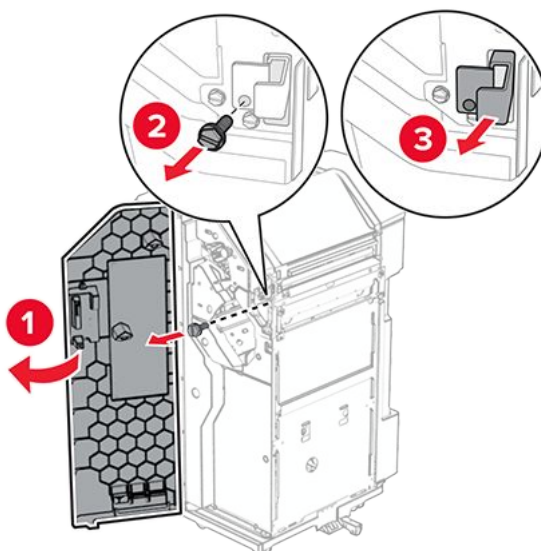


43. Branchez le câble en option à l'imprimante.

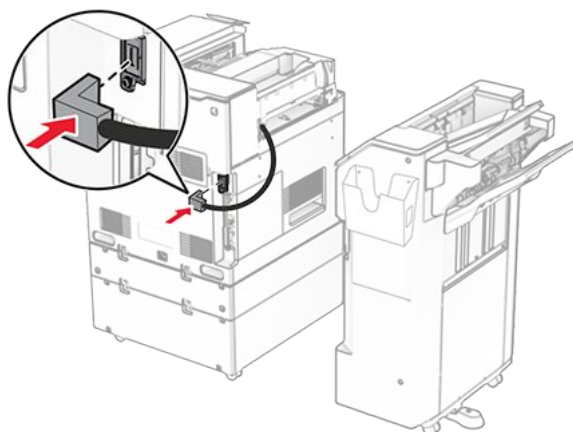


44. Branchez le câble de l'unité de finition à l'option.

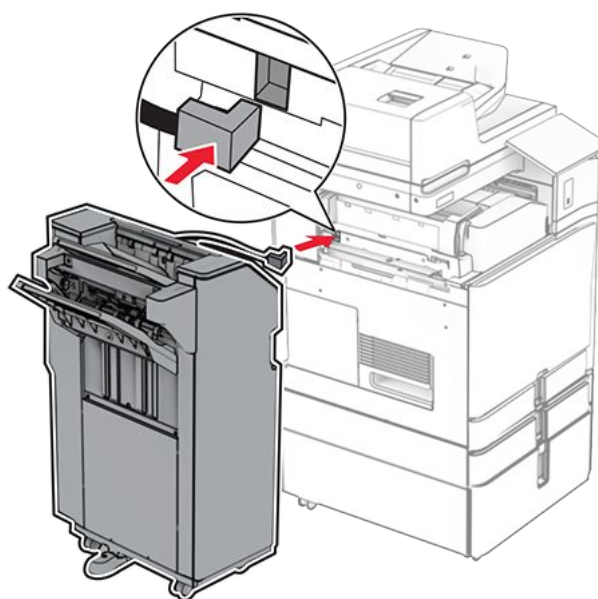

45. Fixez l'unité de finition à l'imprimante.

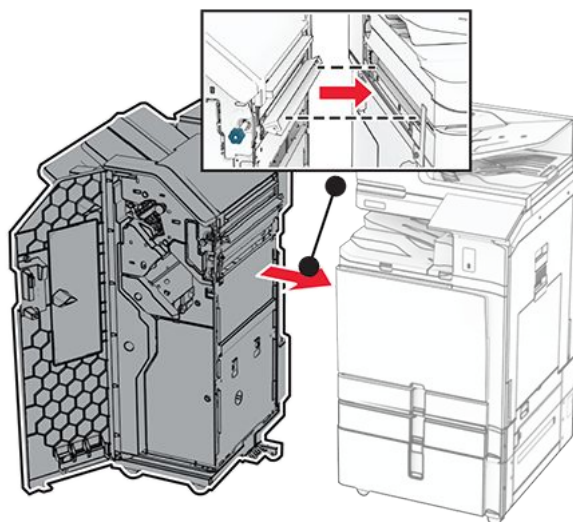

46. Verrouillez l'unité de finition sur l'imprimante, puis installer la vis.

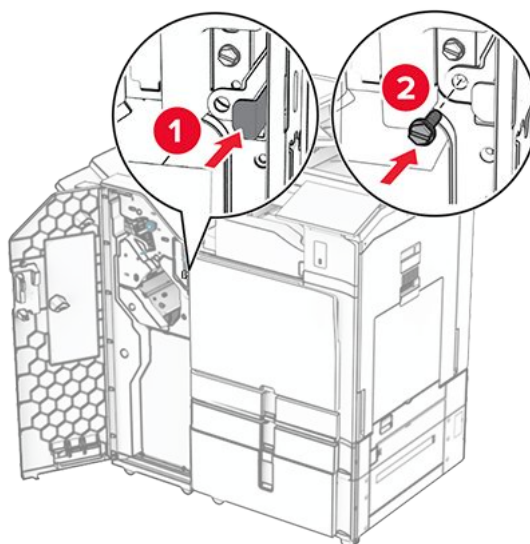

47. Fermez la porte de l'unité de finition.
48. Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur l'imprimante, puis l'autre extrémité sur la prise de courant.



ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

49. Activez l'imprimante.

Installation de l'unité de finition de livret et de l'unité de transport




ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION


Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Note: Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

1. Mettez l'imprimante hors tension.

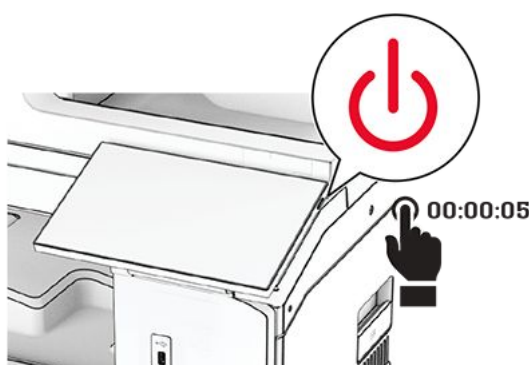


2. Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

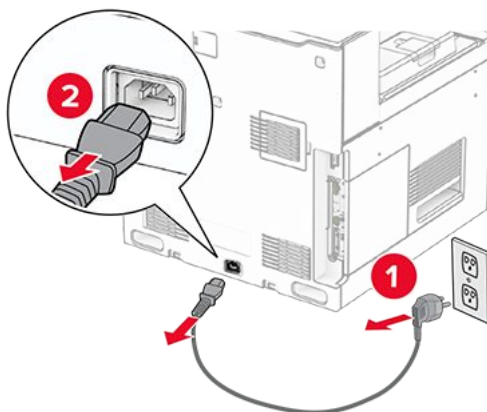


3. Déballez l'unité de transport du papier.
4. Retirez le réceptacle standard.

Note: Ne jetez pas le réceptacle.

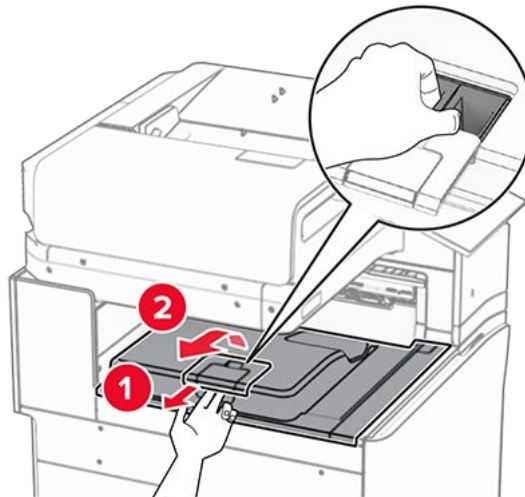


5. Avant d'installer l'option, placez l'indicateur du réceptacle de sortie en position fermée.

Note: Une fois l'option retirée, placez l'indicateur du réceptacle de sortie en position ouverte.

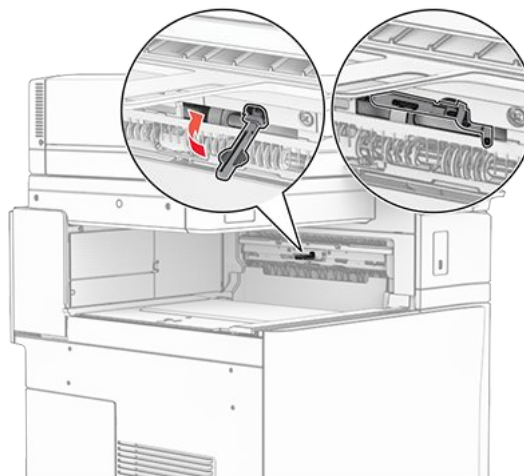


6. Retirer le rouleau secondaire.


Note: Ne jetez pas le rouleau.

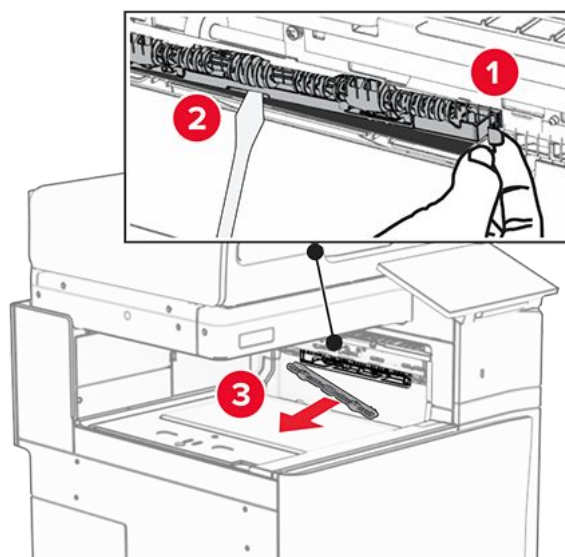


7. Insérez le rouleau d'alimentation livré avec l'unité de transport jusqu'à ce qu'il s'enclenche .

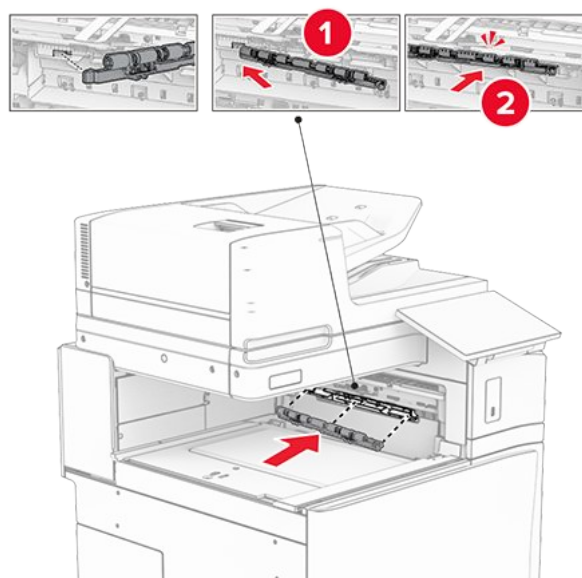

Note: Assurez-vous que le ressort métallique se trouve en face du rouleau d'alimentation.

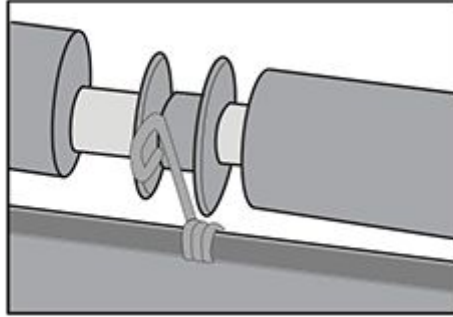


8. Attachez la pince du rouleau jusqu'à s'enclenche .

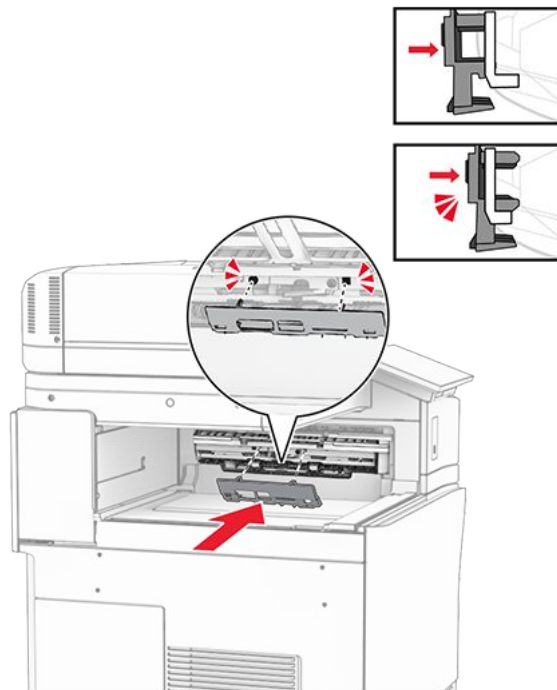


9. Ouvrez la porte avant, puis retirez le capot latéral gauche de l'imprimante.

Note: Ne jetez pas la vis ni le capot.

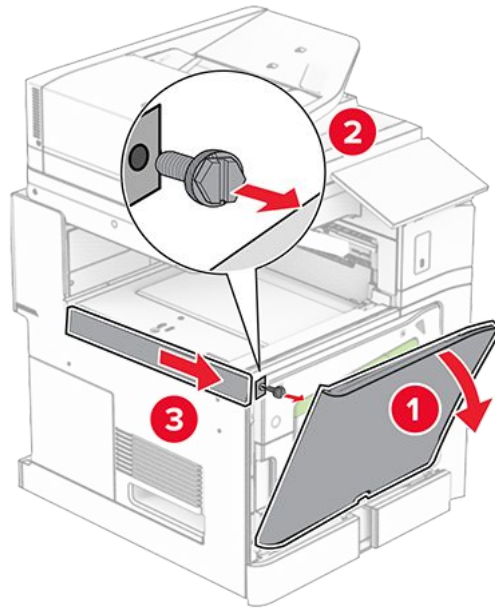


10. Fermez la porte avant.
11. Retirez le capot du connecteur de l'unité de transport.

Note: Ne jetez pas le capot.

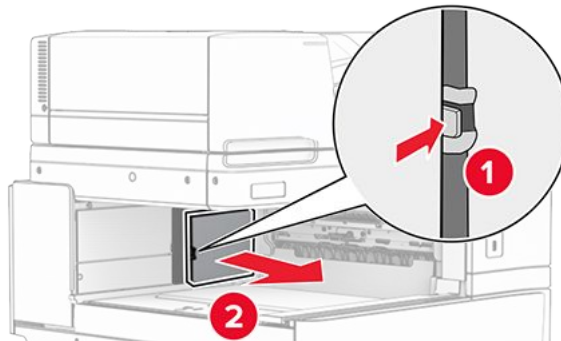


12. Retirez le capot.


Note: Ne jetez pas le capot.

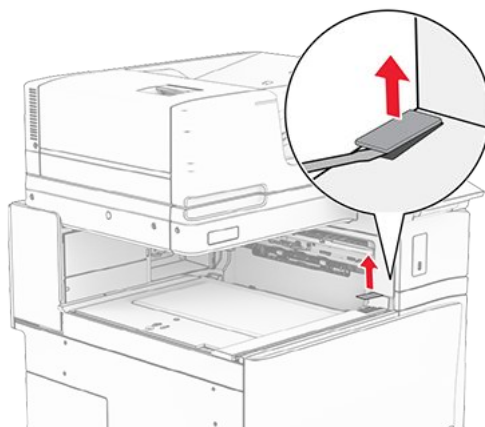


13. Fixez le support métallique.

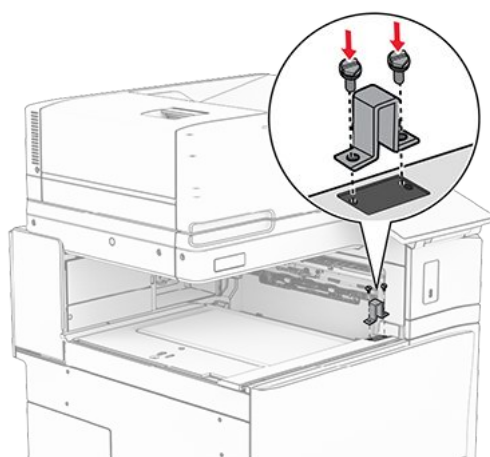

14. Insérez l'unité de transport.

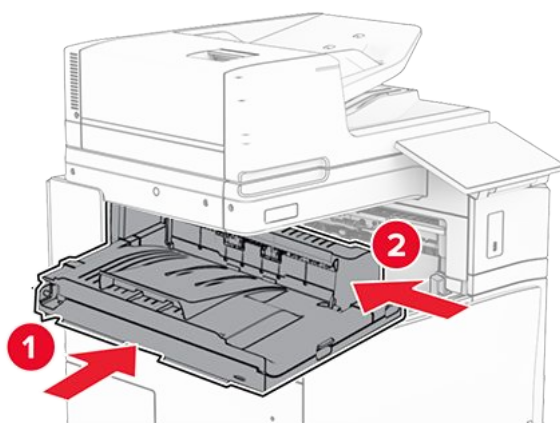


15. Ouvrez la poignée G, puis installez la vis à l'avant de l'unité de transport.

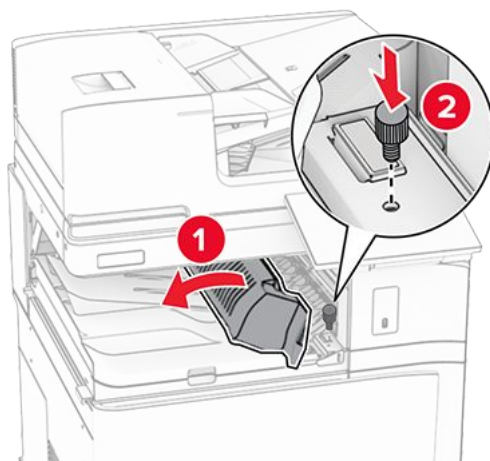


16. Fermez la poignée G.


17. Installez la vis à l'arrière de l'unité de transport.

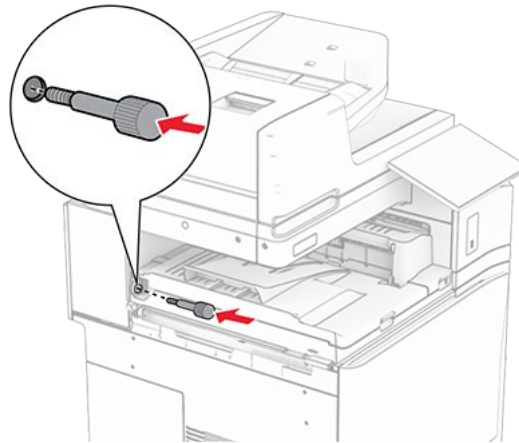


18. Ouvrez la porte avant, puis fixez le capot livré avec l'unité de transport sur le côté gauche de l'imprimante.

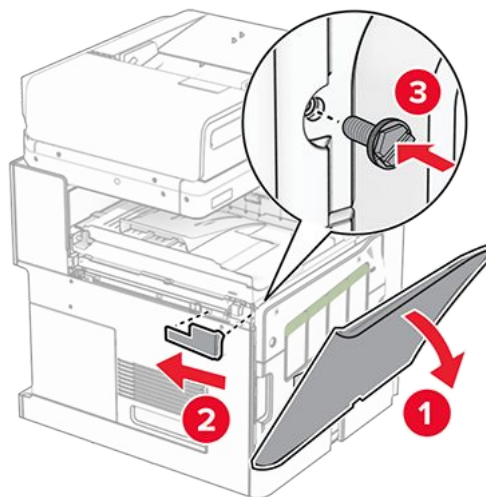



19. Fermez la porte avant.
20. Déballez l'unité de finition de livret, puis retirez tous les matériaux d'emballage.
21. Fixez le support sur l'unité de finition.

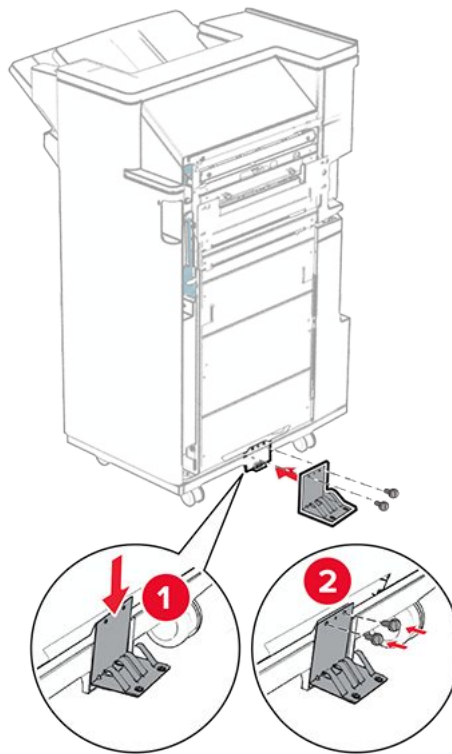


22. Fixez le ruban en mousse sur l'unité de finition.

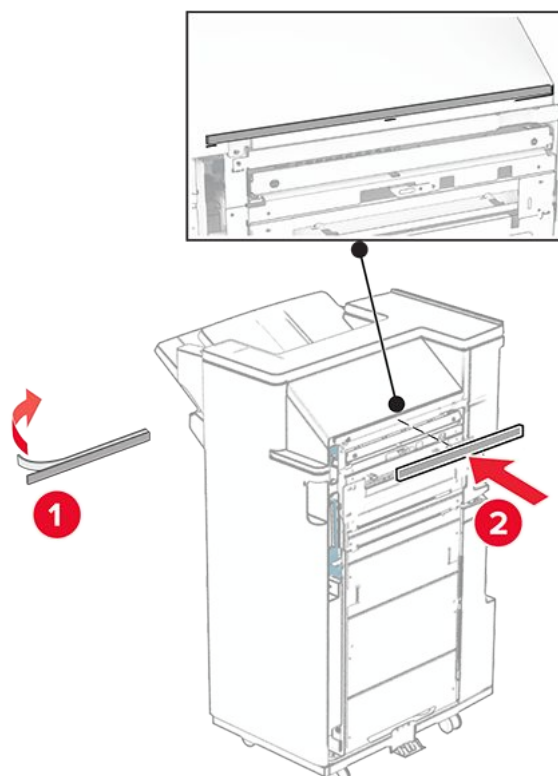


23. Fixez le guide papier sur l'unité de finition.

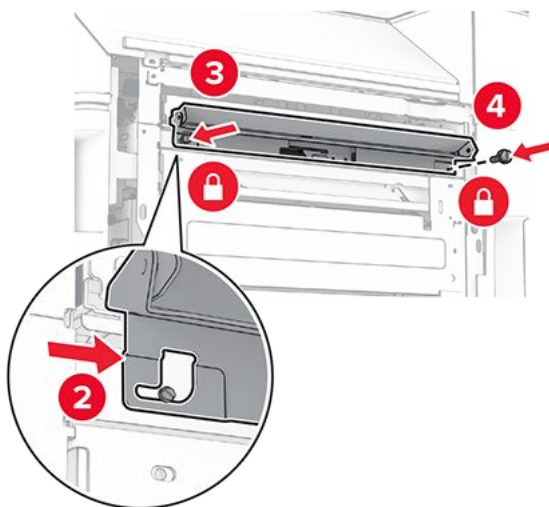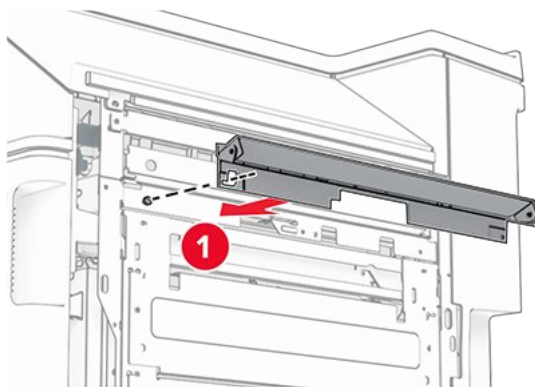

24. Fixez le réceptacle supérieur sur l'unité de finition.

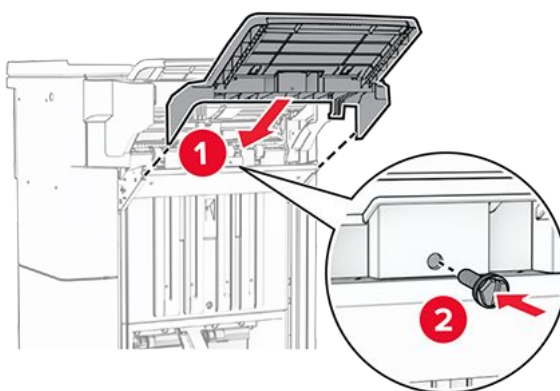


25. Soulevez la butée du réceptacle, puis fixez le réceptacle inférieur à l'unité de finition.

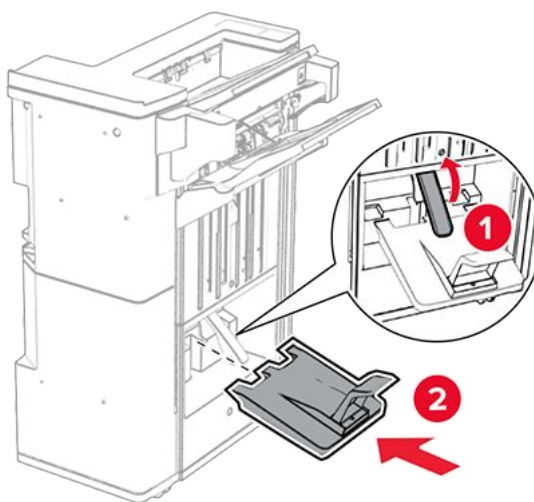

26. Ouvrez la porte de l'unité de finition.


27. Retirez les matériaux d'emballage de la boîte perforatrice, puis insérez-la dans l'unité de finition.

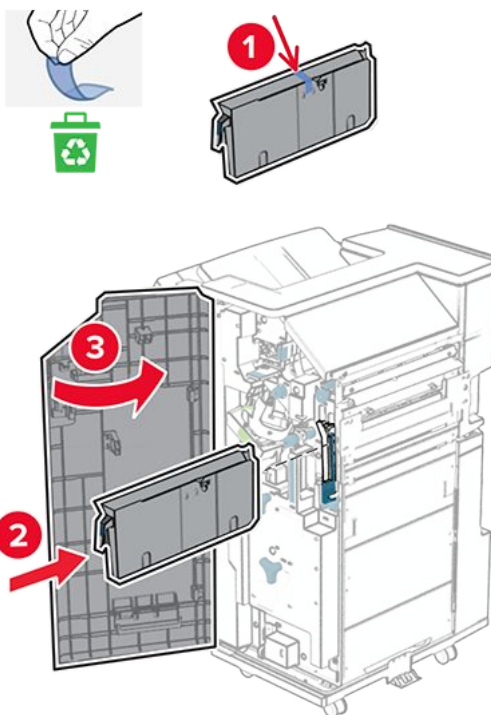


28. Placez le prolongateur sur le réceptacle de l'unité de finition.

Remarques

- Le prolongateur est utilisé pour le papier au format A3 ou plus long, et dans des conditions d'humidité élevée, ce qui contribue à l'empilage du papier.
- La capacité du réceptacle est limitée lorsque le prolongateur est utilisé.

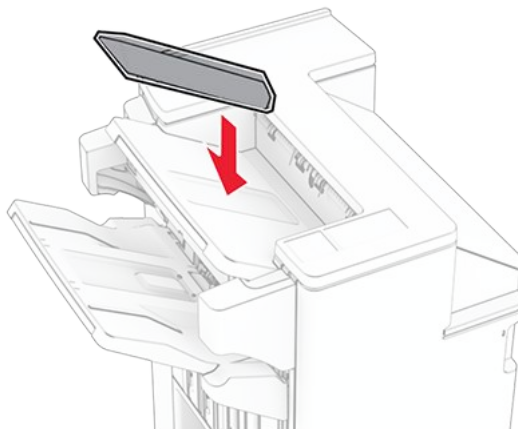


29. Fixez le support à l'arrière de l'unité de finition.

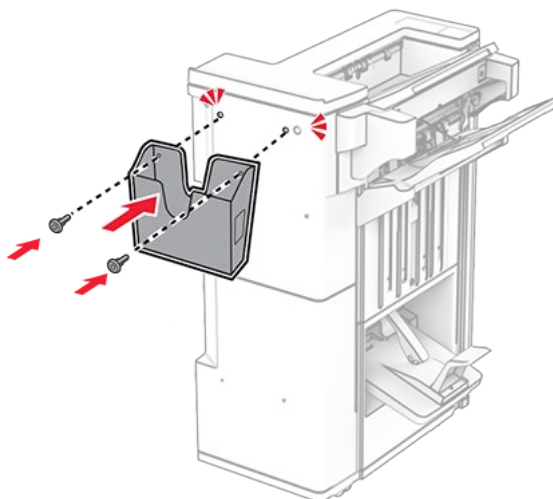


30. Fermez la porte de l'unité de finition.


31. Fixez une vis sur l'imprimante, sans trop la serrer.

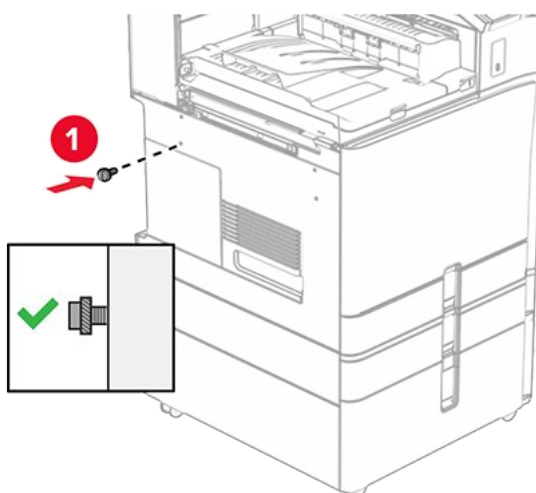


32. Installez les vis au support de montage.

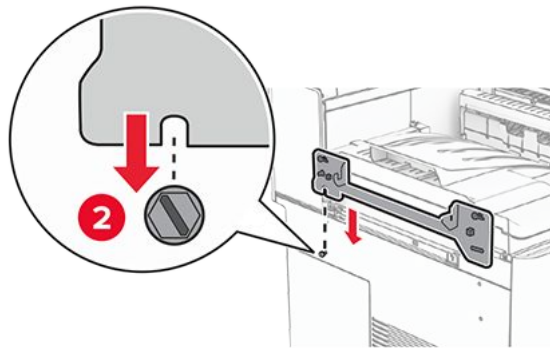

33. Fixez les vis sur le support de montage, sans trop les serrer.

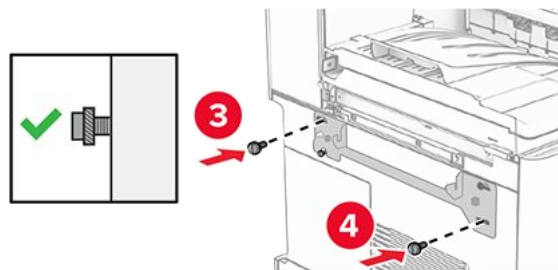


34. Fixez le support livré avec l'unité de transport sur l'imprimante.

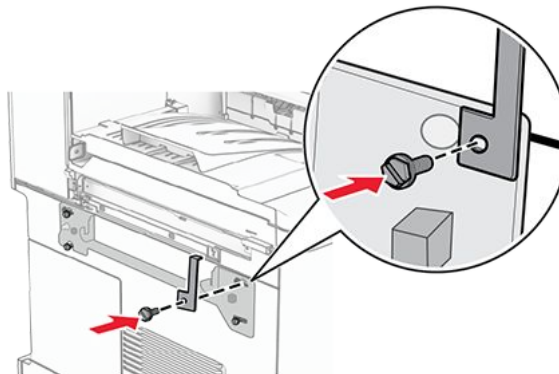


35. Serrez les vis pour sécuriser le support de montage sur l'imprimante.


Note: Alignez les vis par rapport aux marqueurs sur le support de montage.

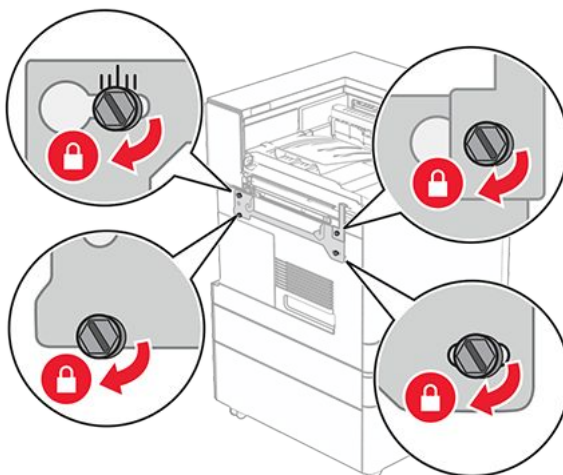


36. Ouvrez la porte de l'unité de finition, retirez la vis, puis tirez le verrou de l'unité de finition.

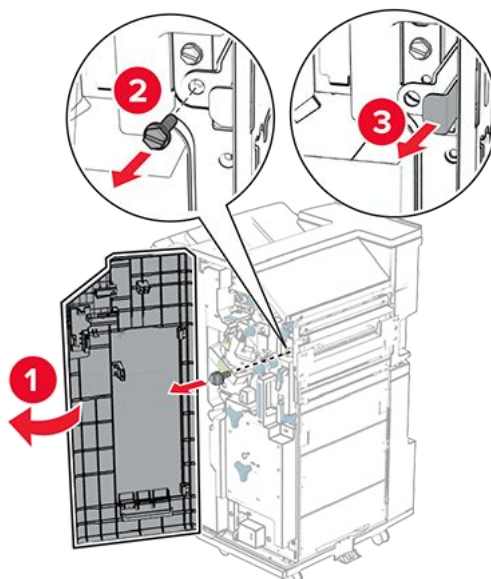

37. Fixez l'unité de finition à l'imprimante.

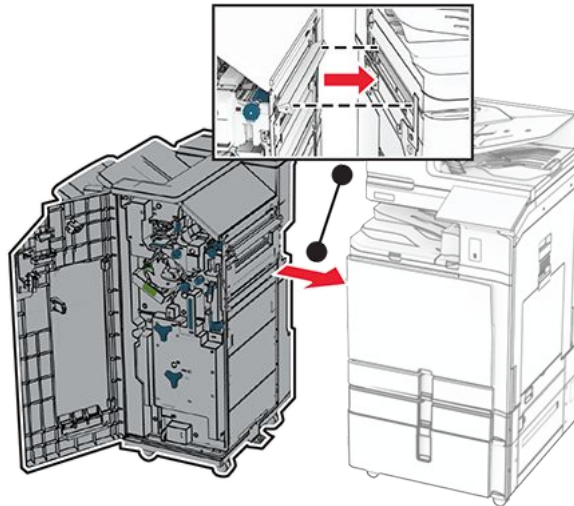


38. Verrouillez l'unité de finition sur l'imprimante, puis installer la vis.

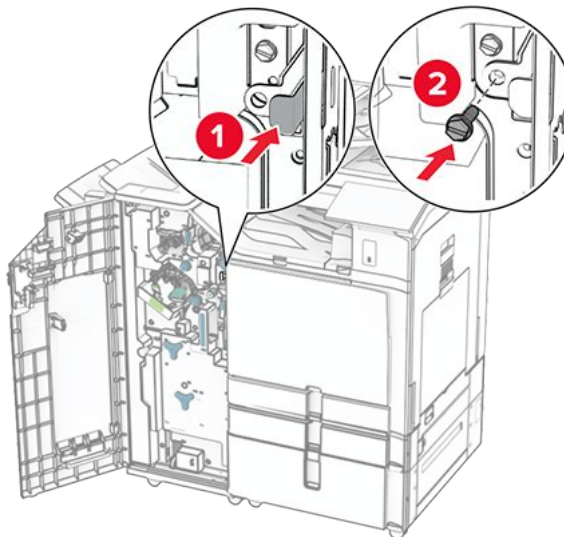

39. Fermez la porte de l'unité de finition.

40. Branchez le câble de l'unité de finition à l'imprimante.

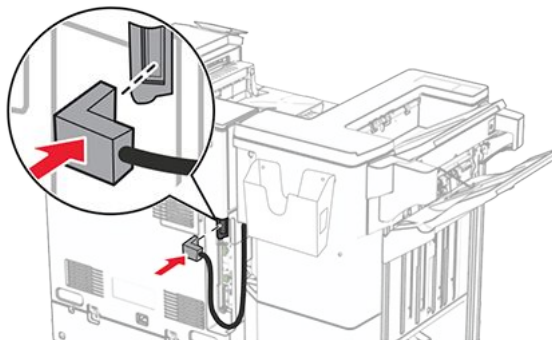

41. Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur l'imprimante, puis l'autre extrémité sur la prise de courant.

**ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE**

Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

42. Activez l'imprimante.


Installation de l'unité de finition de livret et de l'unité de transport de papier plié

**ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION**


Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Note: Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

1. Mettez l'imprimante hors tension.

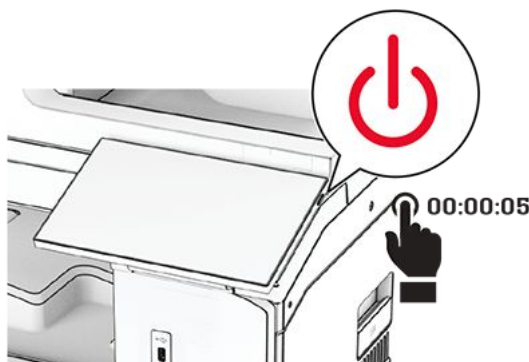


2. Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

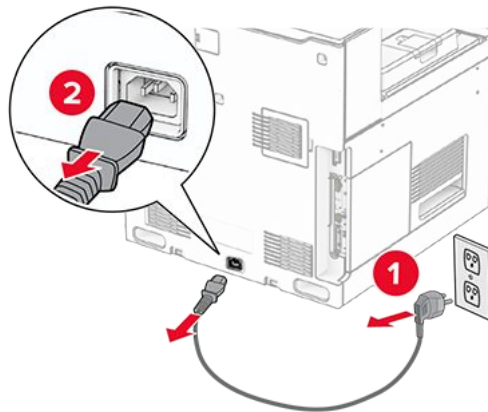


3. Déballez l'unité de transport de papier plié.
4. Retirez le réceptacle standard.

Note: Ne jetez pas le réceptacle.

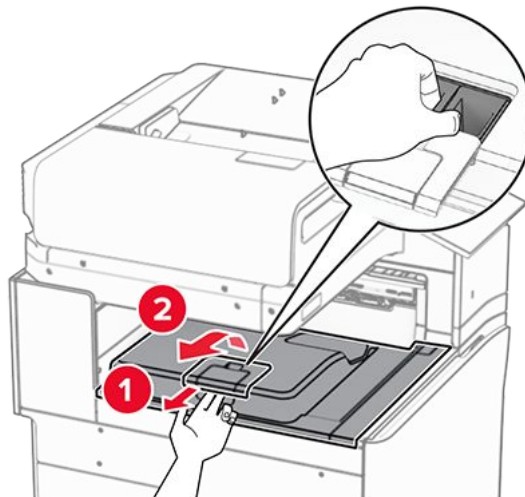


5. Avant d'installer l'option, placez l'indicateur du réceptacle de sortie en position fermée.

Note: Une fois l'option retirée, placez l'indicateur du réceptacle de sortie en position ouverte.

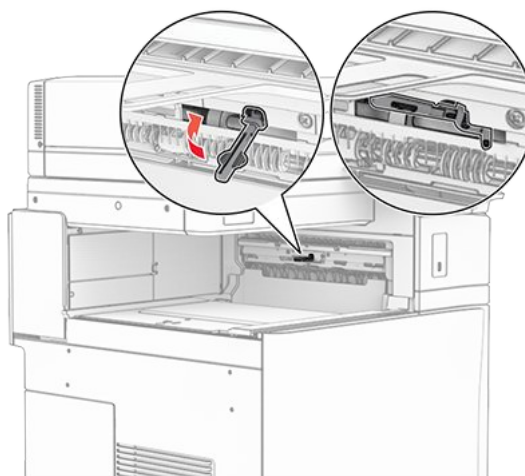


6. Retirer le rouleau secondaire.


Note: Ne jetez pas le rouleau.

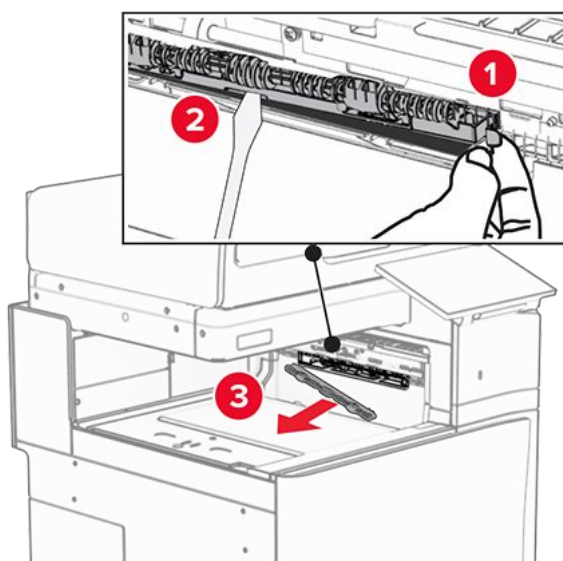


7. Insérez le rouleau d'alimentation livré avec l'unité en option jusqu'à s'enclenche .

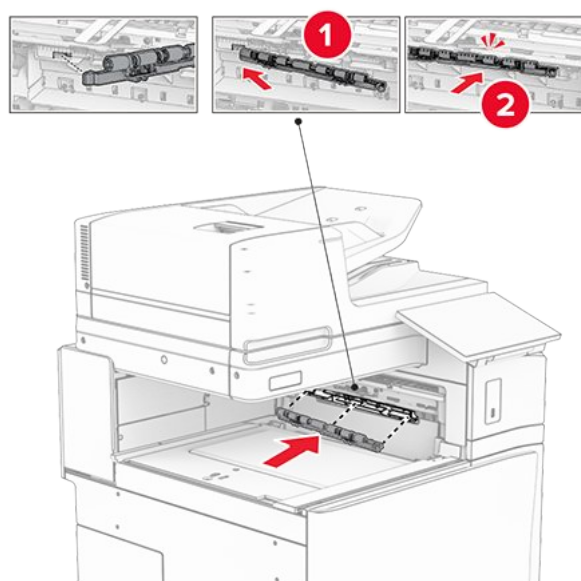

Note: Assurez-vous que le ressort métallique se trouve en face du rouleau d'alimentation.

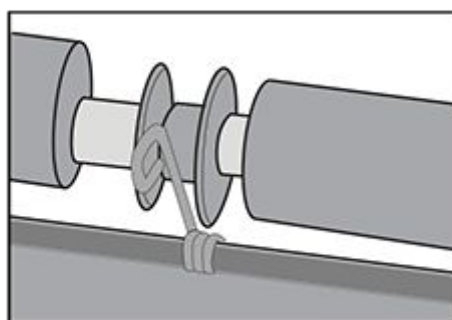


8. Attachez la pince du rouleau jusqu'à s'enclenche .

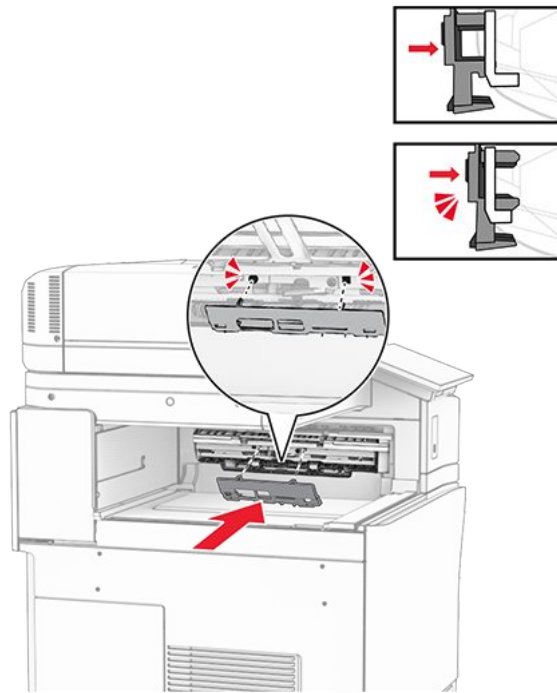


9. Ouvrez la porte avant, puis retirez le capot latéral gauche de l'imprimante.

Note: Ne jetez pas la vis ni le capot.

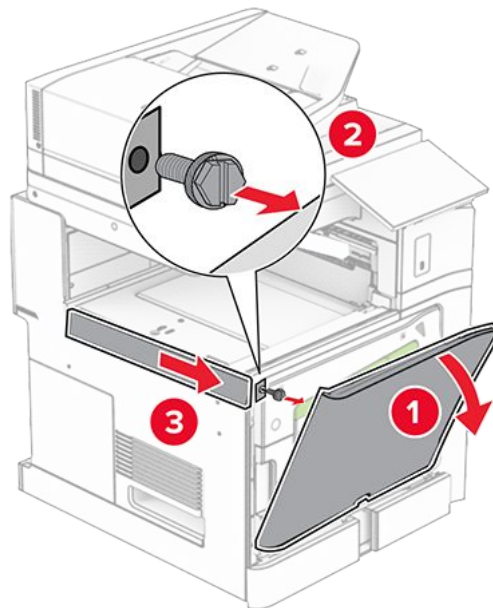


10. Fermez la porte avant.
11. Retirez le capot du connecteur de l'unité de transport.

Note: Ne jetez pas le capot.

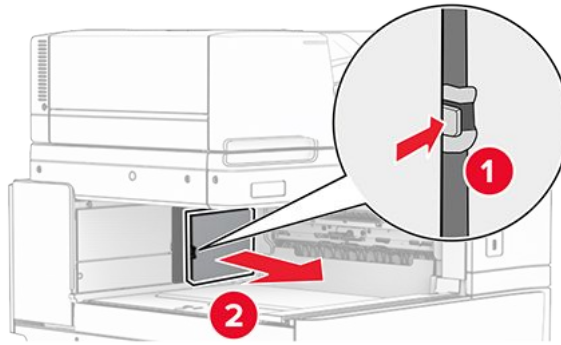


12. Retirez le capot arrière gauche.

Note: Ne jetez pas la vis ni le capot.

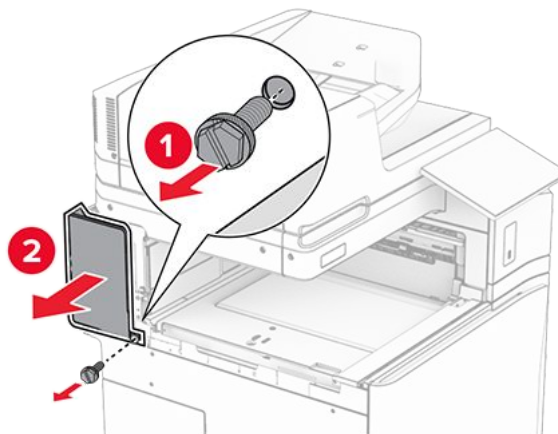


13. Retirez le capot du réceptacle intérieur.


Note: Ne jetez pas la vis ni le capot.

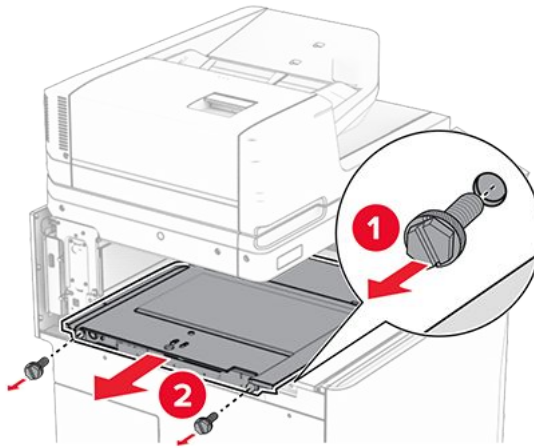



14. Alignez, puis insérez le capot du réceptacle intérieur livré avec l'option.

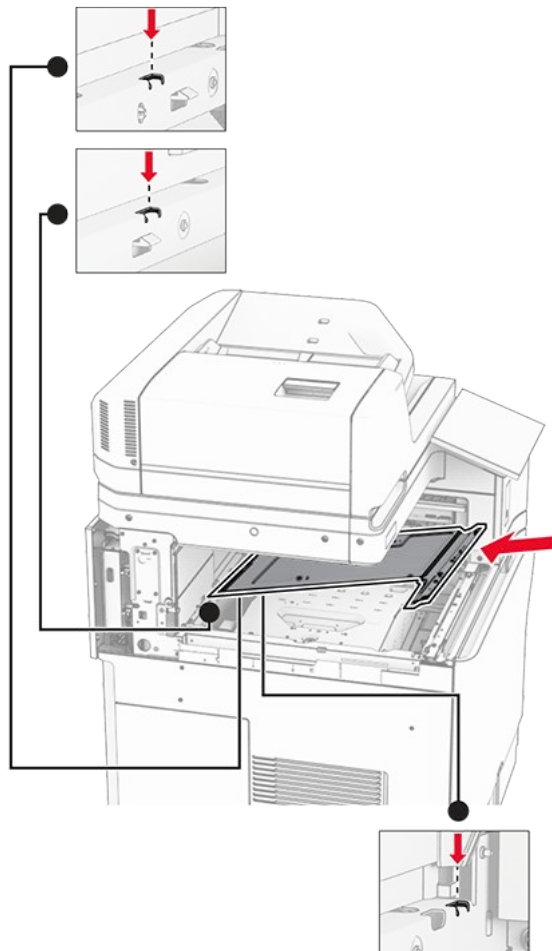



15. Installez les vis sur le capot du réceptacle intérieur.

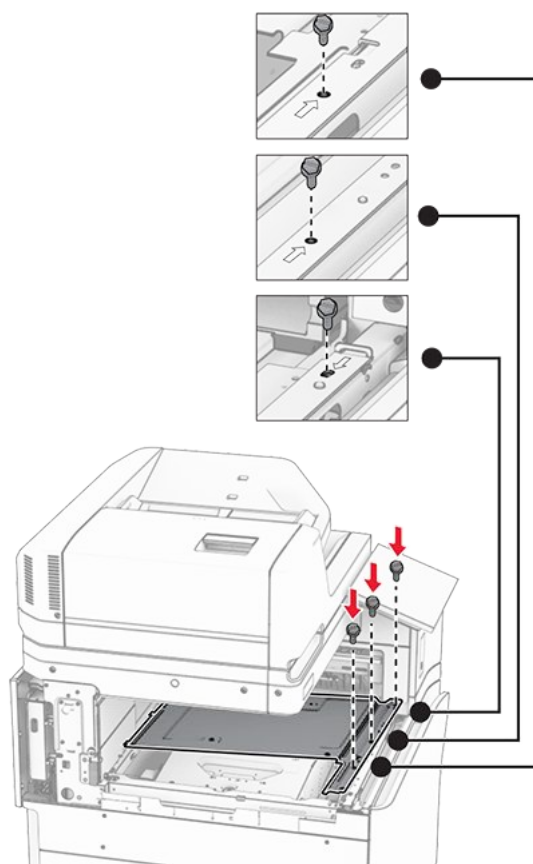

16. Fixez les pièces en mousse à l'option.

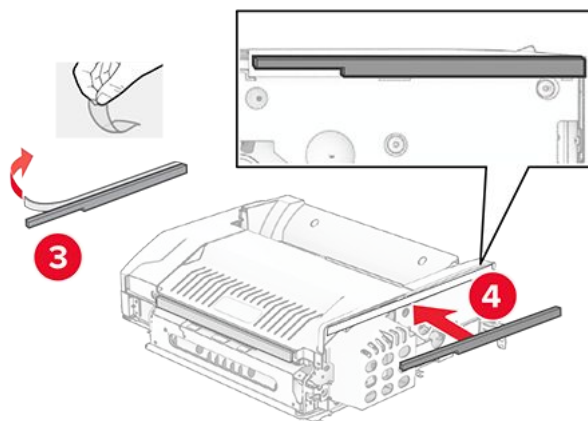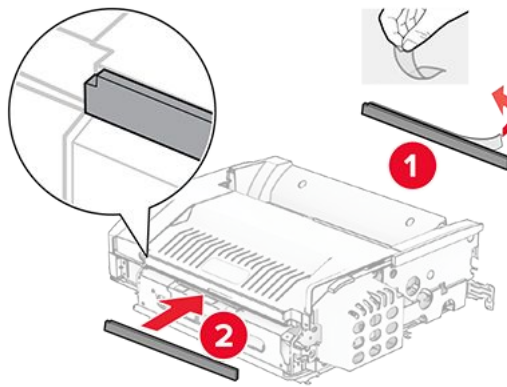


17. Ouvrez la porte F, puis serrez les vis.

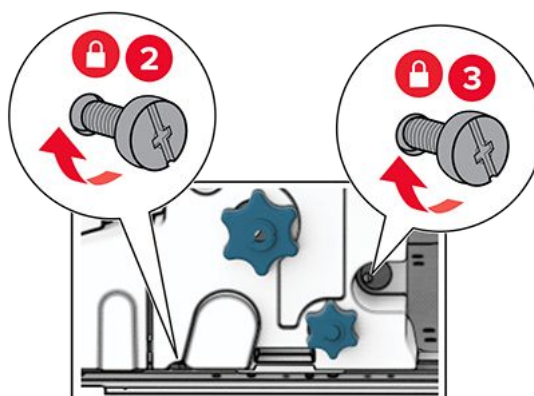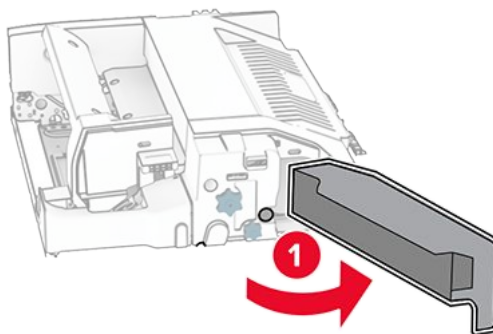


18. Fermez porte F.

19. Fixez le support à l'option.

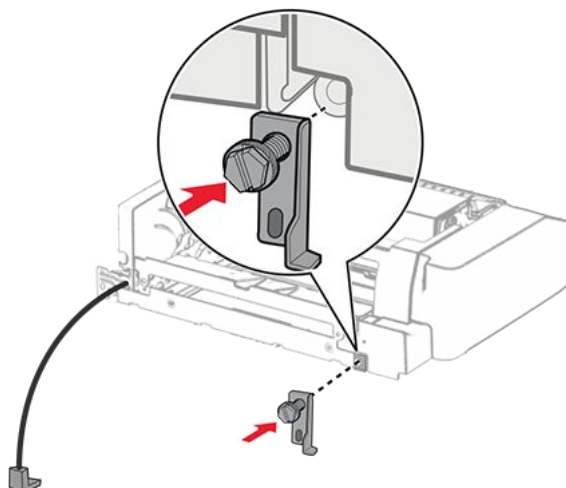


20. Insérez l'option.

Note: Assurez-vous que le support métallique se trouve devant l'imprimante.

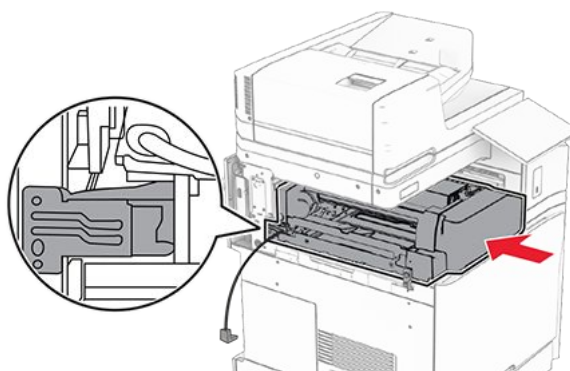


21. Ouvrez la porte F, puis, à l'aide du tournevis livré avec l'option, installez la vis.

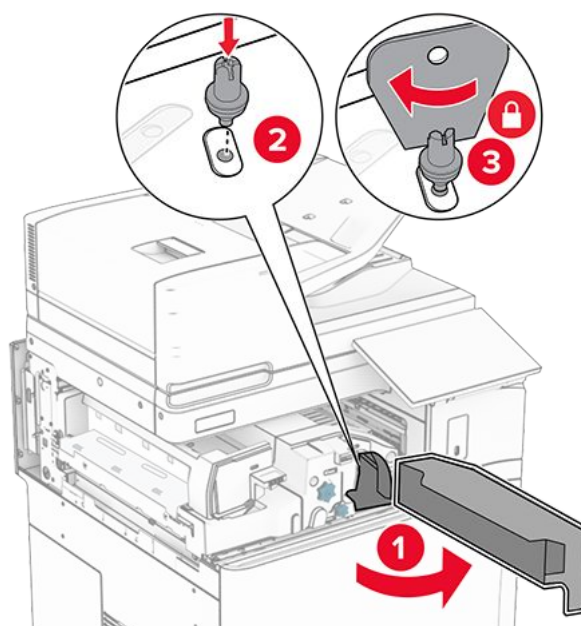


22. Fermez porte F.


23. Installez les vis dans l'option.

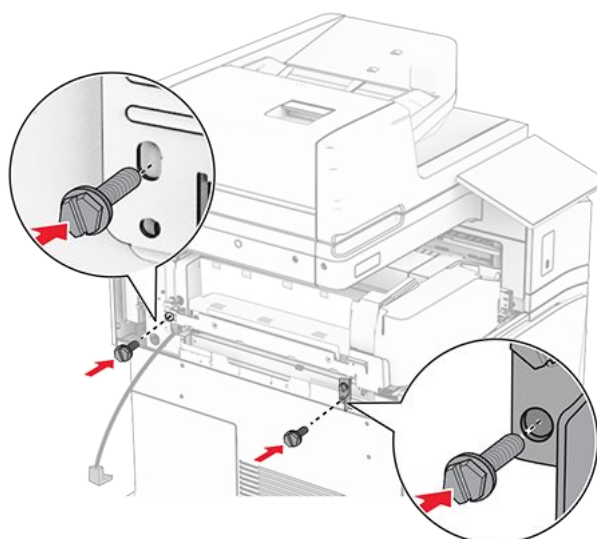


24. Fixez le capot arrière gauche.

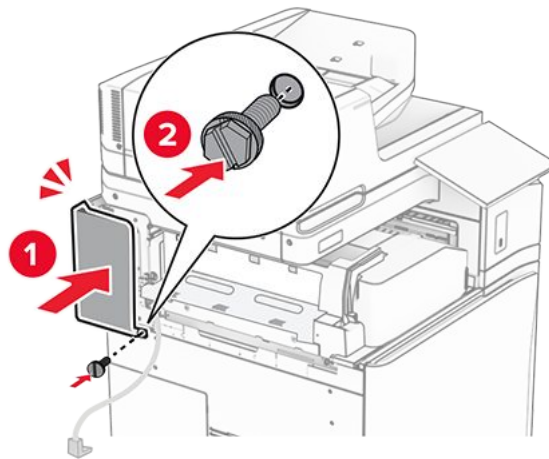



25. Déballez l'unité de finition de livret, puis retirez tous les matériaux d'emballage.
26. Fixez le support sur l'unité de finition.

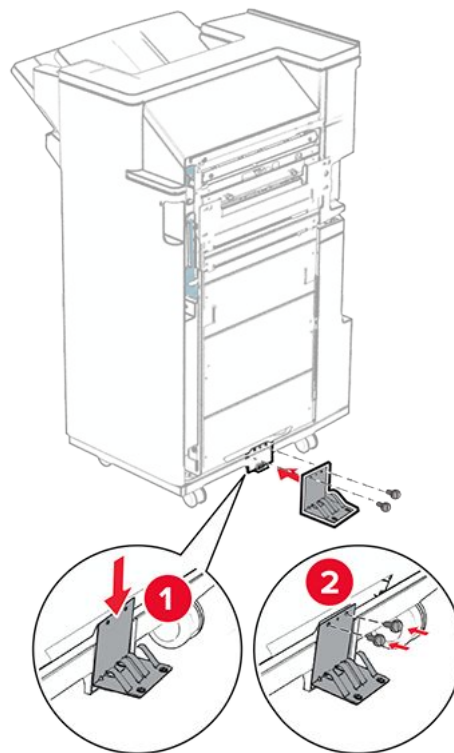


27. Fixez le ruban en mousse sur l'unité de finition.

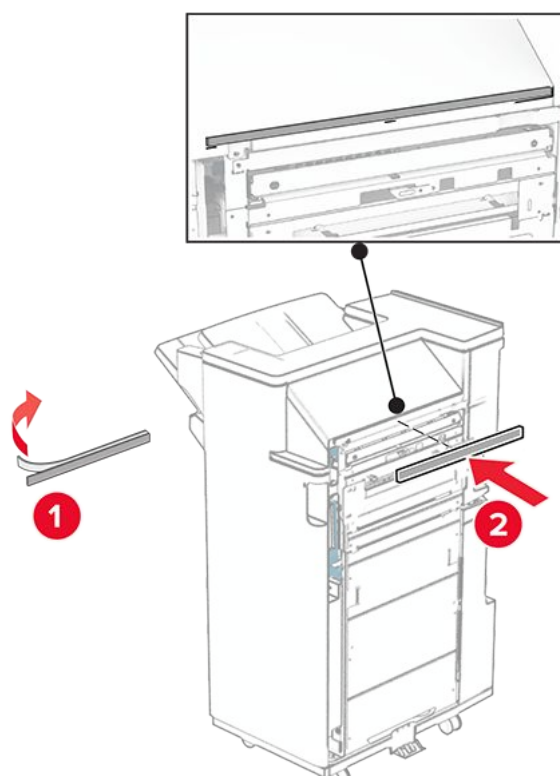


28. Fixez le guide papier sur l'unité de finition.

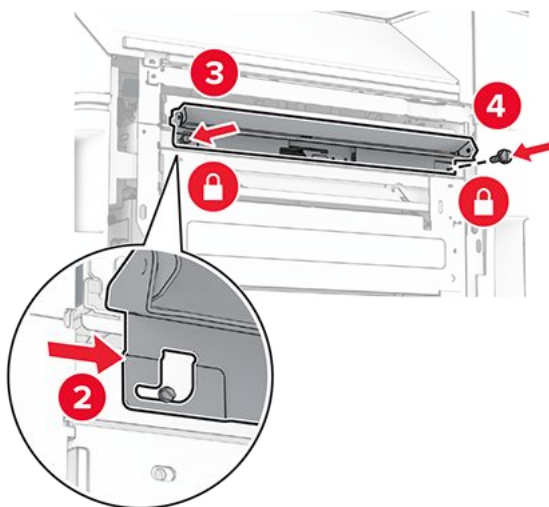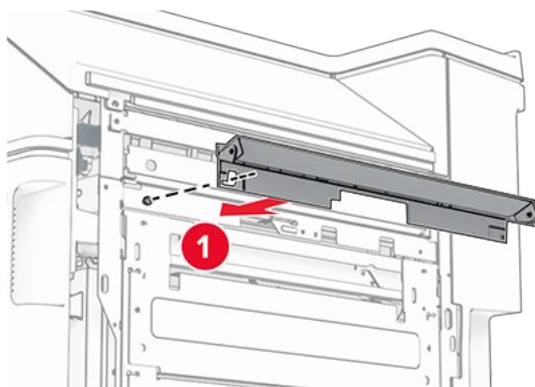


29. Fixez le réceptacle supérieur sur l'unité de finition.

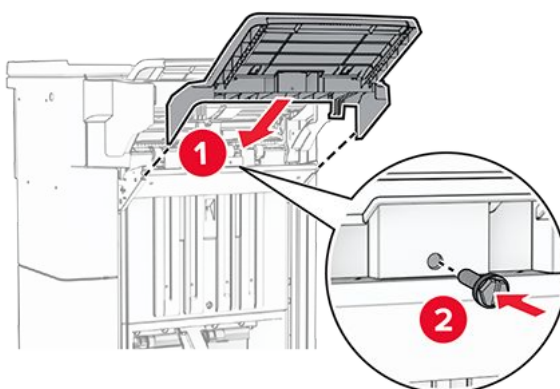

30. Soulevez la butée du réceptacle, puis fixez le réceptacle inférieur à l'unité de finition.

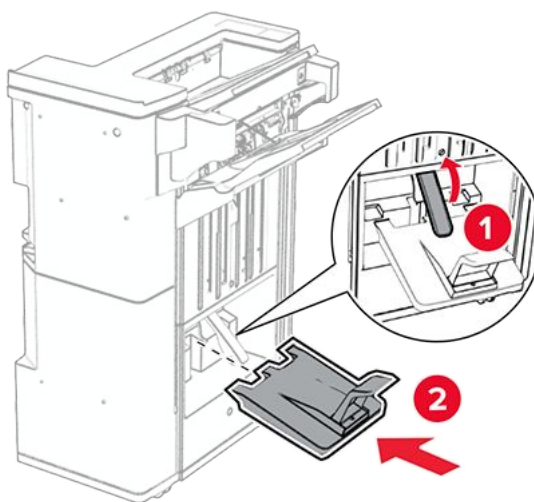


31. Ouvrez la porte de l'unité de finition.
32. Retirez les matériaux d'emballage de la boîte perforatrice, puis insérez-la dans l'unité de finition.

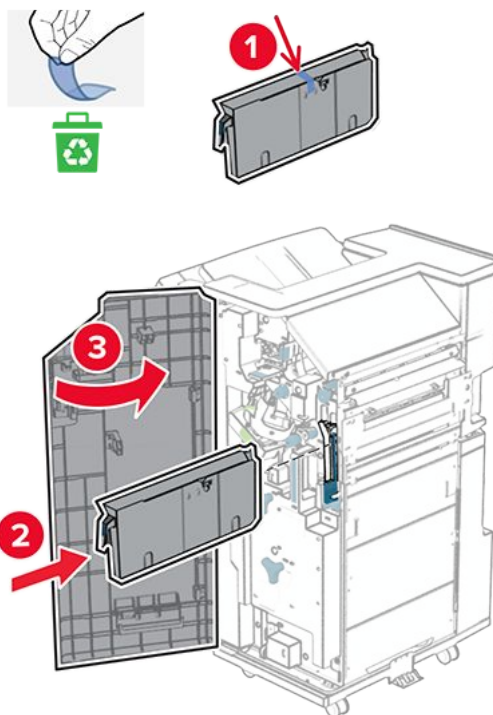


33. Placez le prolongateur sur le réceptacle de l'unité de finition.

Remarques

- Le prolongateur est utilisé pour le papier au format A3 ou plus long, et dans des conditions d'humidité élevée, ce qui contribue à l'empilage du papier.
- La capacité du réceptacle est limitée lorsque le prolongateur est utilisé.

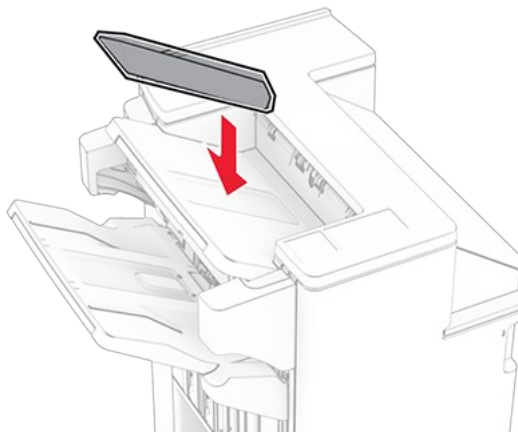


34. Fixez le panier à l'arrière de l'unité de finition.

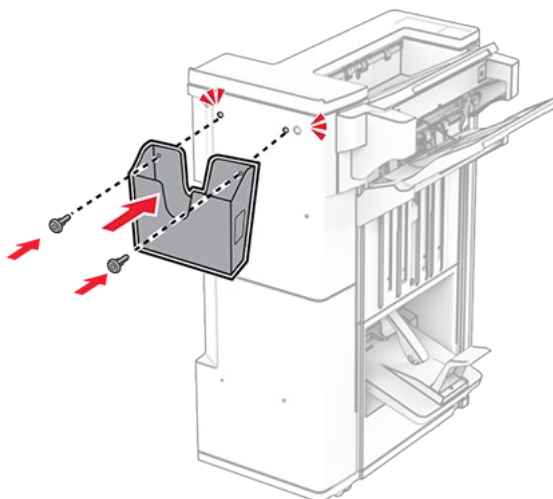


35. Fermez la porte de l'unité de finition.


36. Soulevez la butée du réceptacle, puis alignez et fixez le capot sur l'option.

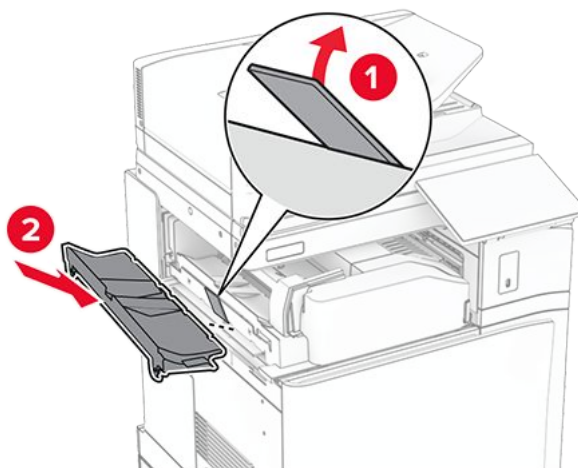


37. Installez les vis.

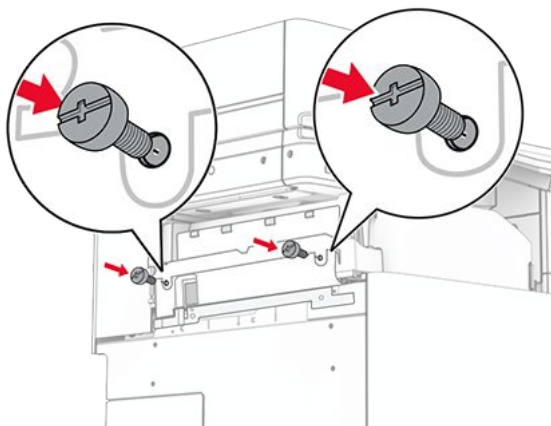


38. Ouvrez la porte avant, puis fixez le couvercle de garniture livré avec l'option.

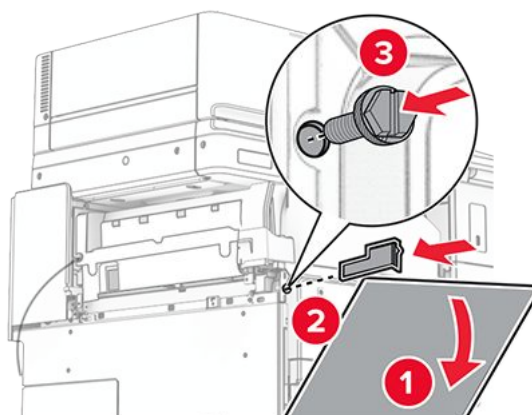


39. Fixez une vis sur l'imprimante, sans trop la serrer.

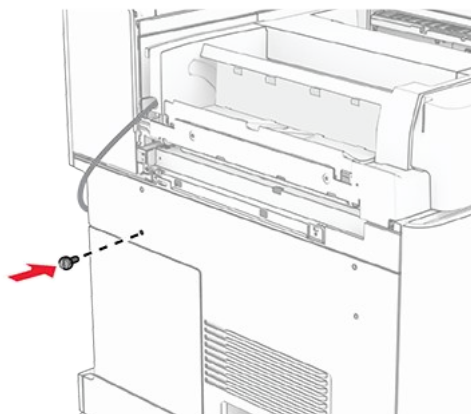

40. Installez les vis au support de montage.

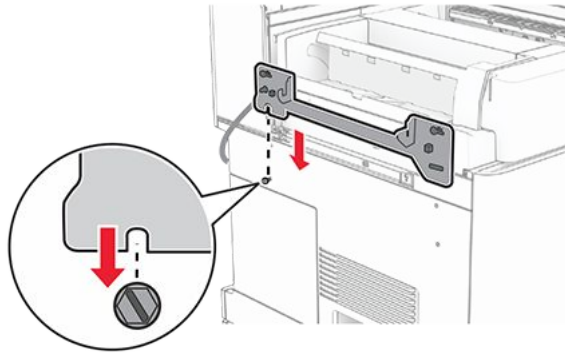


41. Fixez les vis sur le support de montage, sans trop les serrer.

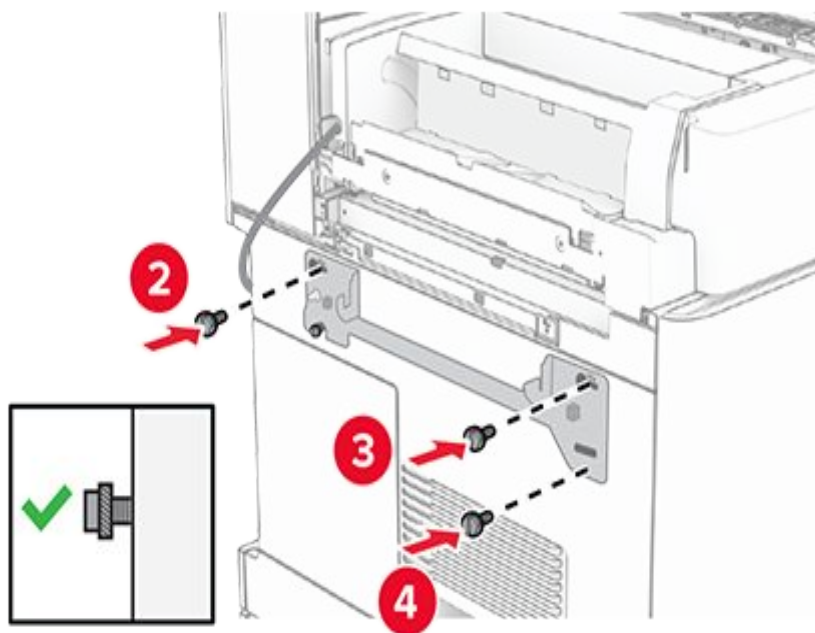


42. Serrez les vis pour sécuriser le support de montage sur l'imprimante.


Note: Alignez les vis par rapport aux marqueurs sur le support de montage.

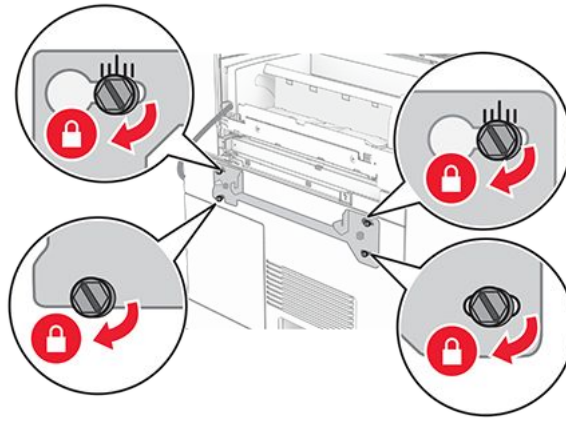


43. Ouvrez la porte de l'unité de finition, retirez la vis, puis tirez le verrou de l'unité de finition.

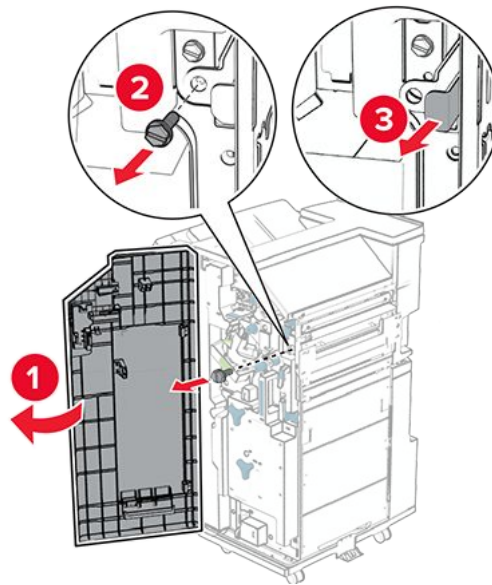


44. Branchez le câble en option à l'imprimante.

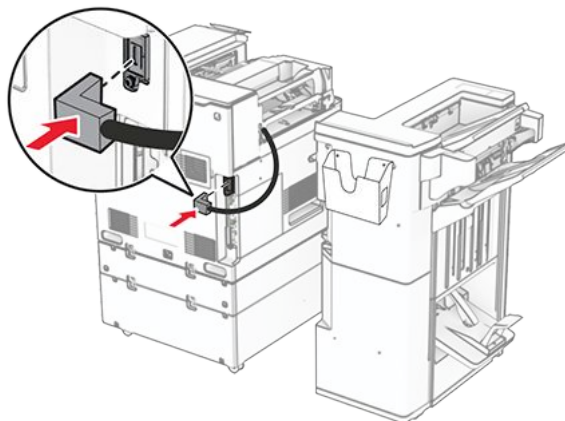


45. Branchez le câble de l'unité de finition à l'option.

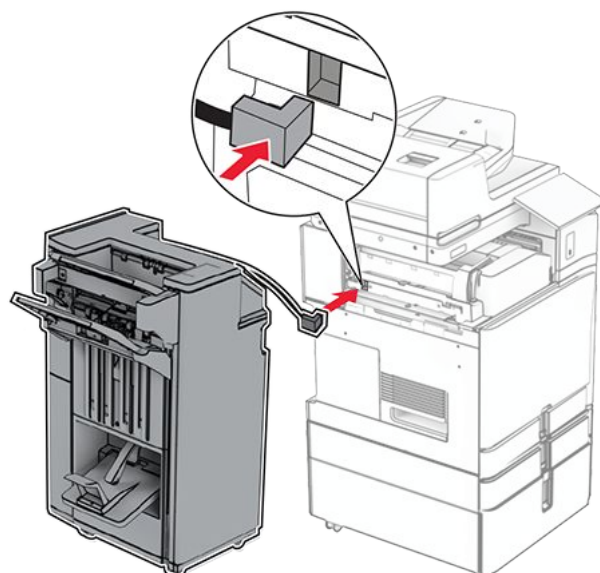

46. Fixez l'unité de finition à l'imprimante.

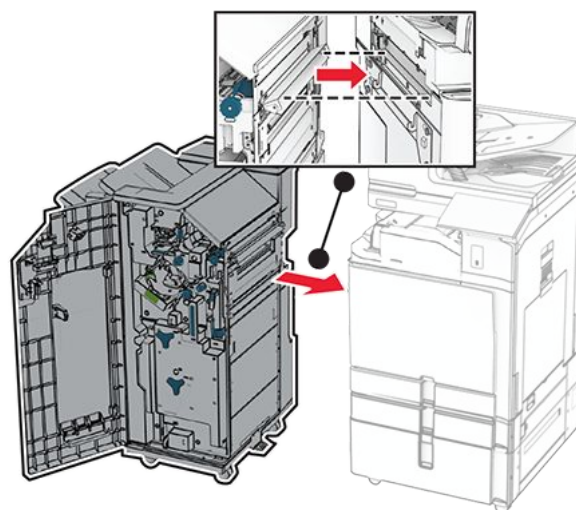

47. Verrouillez l'unité de finition sur l'imprimante, puis installer la vis.

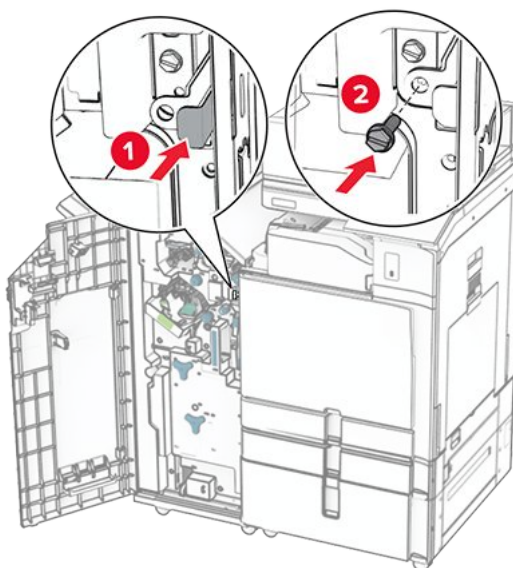

48. Fermez la porte de l'unité de finition.
49. Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur l'imprimante, puis l'autre extrémité sur la prise de courant.

**ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE**


Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

50. Activez l'imprimante.


Installation de l'étagère pour clavier

Remarque : Avant d'installer la tablette, assurez-vous que le lecteur de cartes n'est pas branché au port USB en façade.


1. Mettez l'imprimante hors tension.

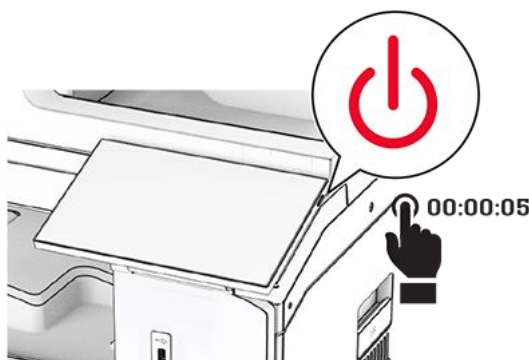


2. Ouvrez la porte B.

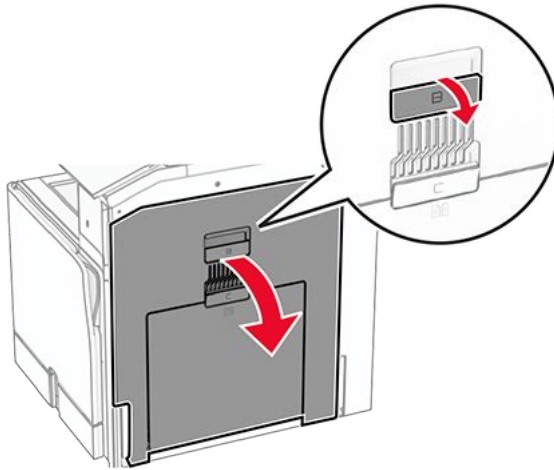




3. Retirez le capot avant, puis fermez la porte B.

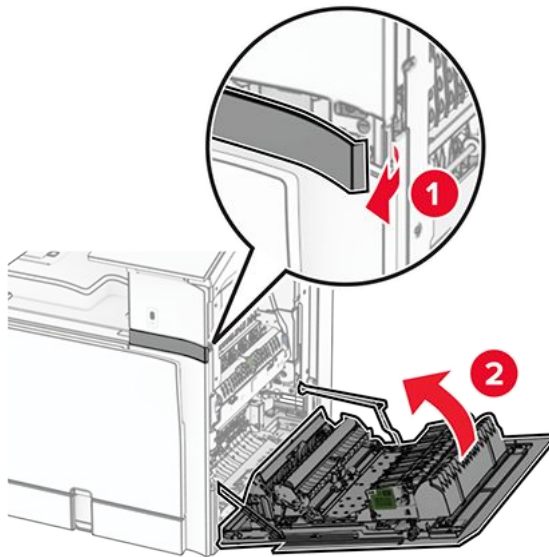


4. Déballez l'étagère pour clavier.
5. Insérez le câble du clavier dans l'étagère.

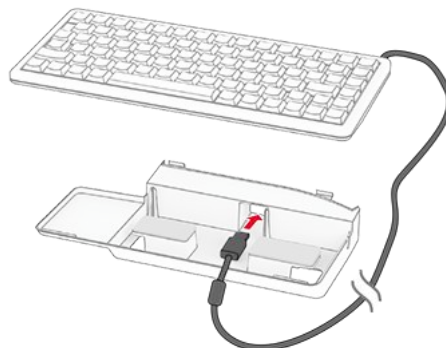


6. Faites une boucle avec le câble à l'intérieur de l'étagère.

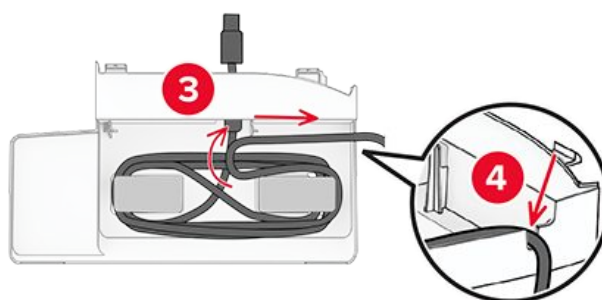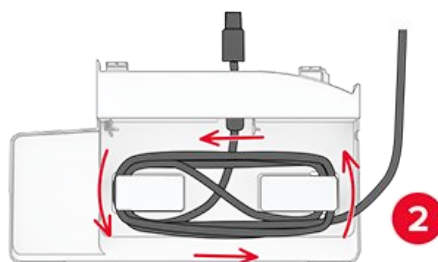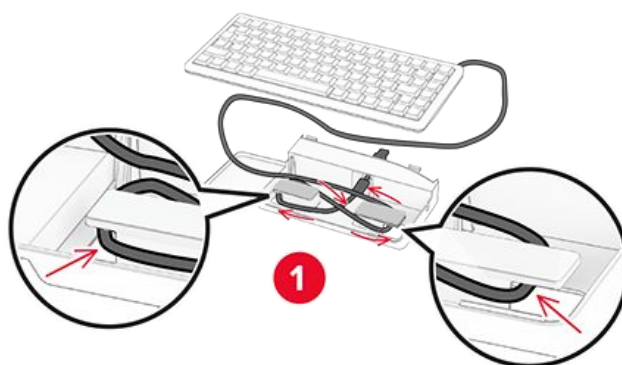


7. Retirez le capot adhésif.

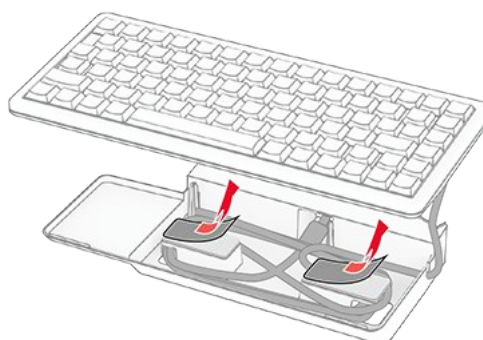

8. Alignez, puis fixez le clavier à la base.

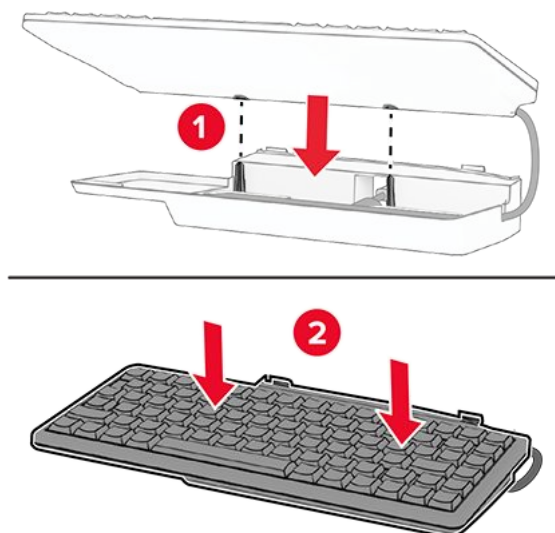

9. Alignez l'étagère, connectez le câble du clavier à l'imprimante, insérez l'étagère, puis connectez-la à l'imprimante.

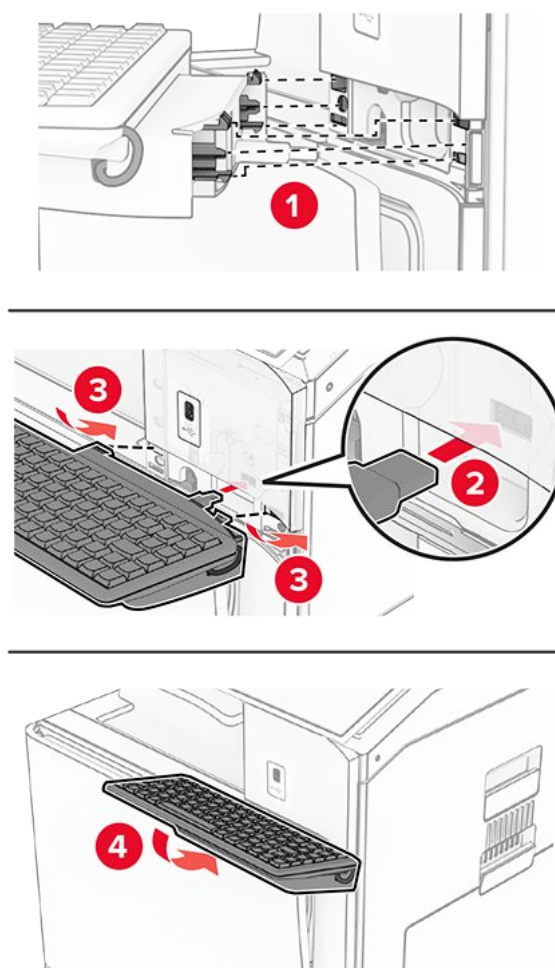

10. Activez l'imprimante.

Installation d'une carte de télécopie




ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION


Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Remarque : Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

1. Mettez l'imprimante hors tension.

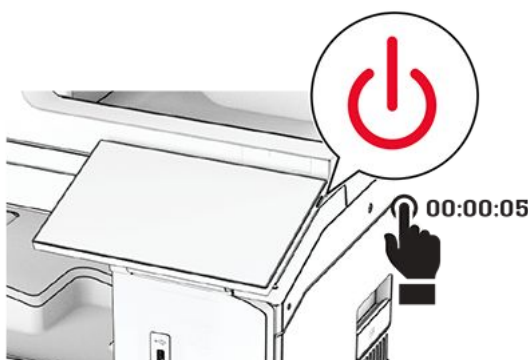



2. Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

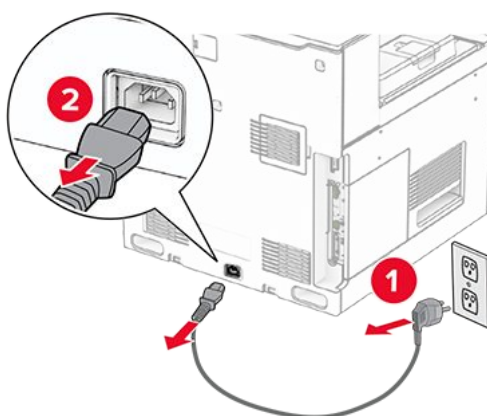

3. Ouvrez le capot de la carte logique.


Avertissement—Danger potentiel

Les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

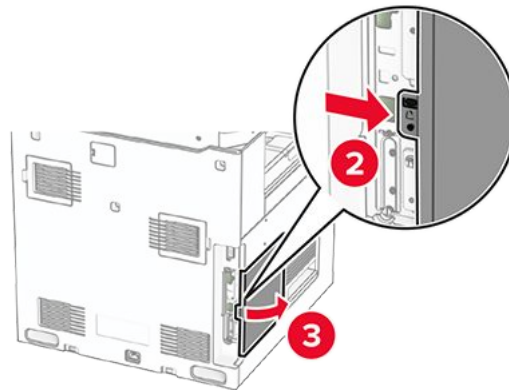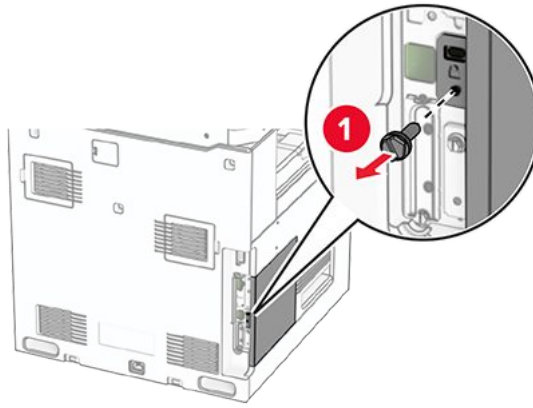


4. Retirez le capot du port de télécopie.



Remarque : Ne jetez pas la vis ni le capot.

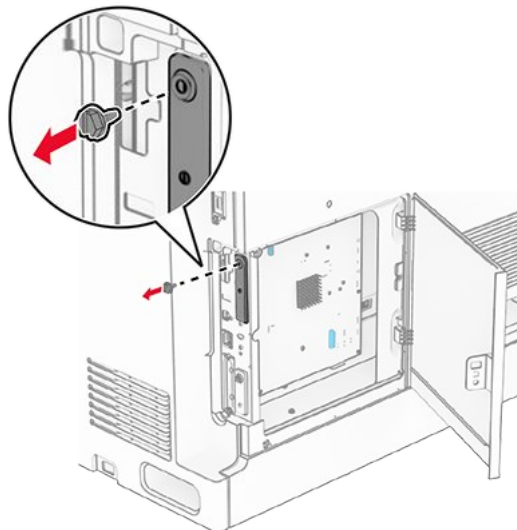


5. Déballez la carte de télécopie.
6. Connectez le câble du télécopieur à la carte logique.

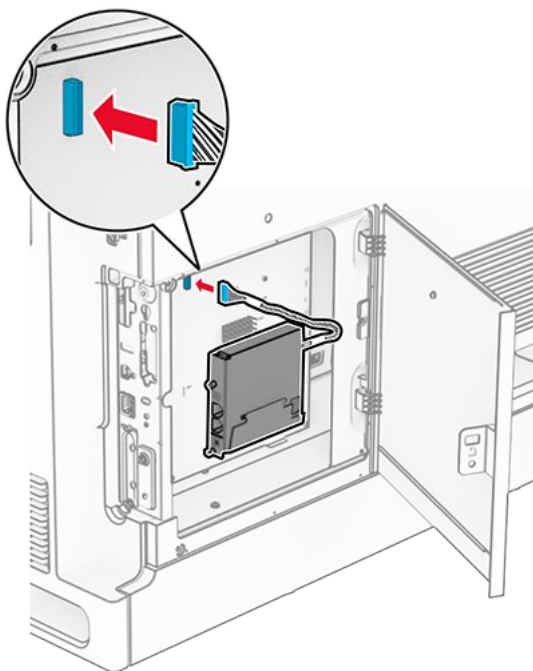

7. Alignez, puis installez la carte de télécopie sur l'imprimante.

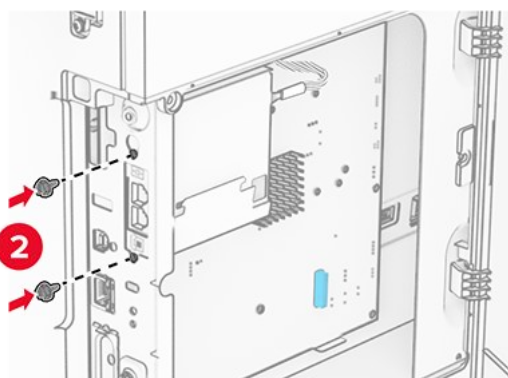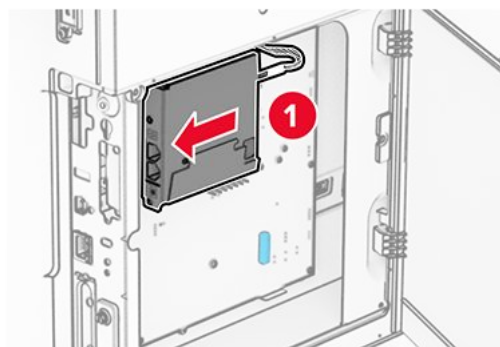

8. Fermez le capot de la carte logique jusqu'à ce qu'il s'enclenche puis installez la vis.

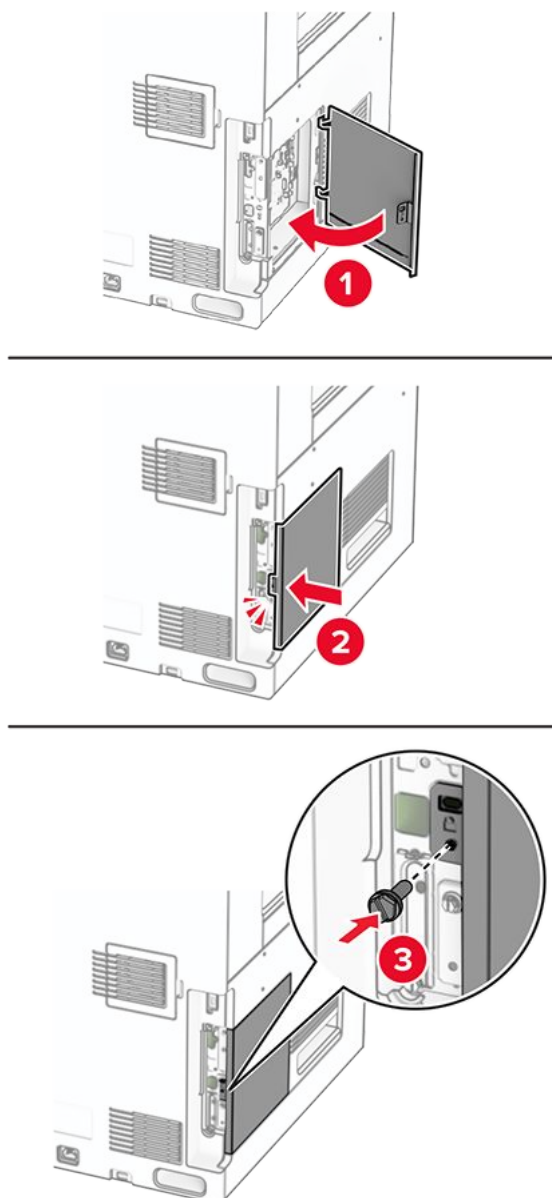

9. Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur l'imprimante, puis l'autre extrémité sur la prise de courant.



ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE


Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

10. Activez l'imprimante.


Installation du lecteur de carte

Remarque : Avant d'installer le lecteur de carte, assurez-vous que la tablette clavier n'est pas fixée au port USB en façade.


1. Mettez l'imprimante hors tension.

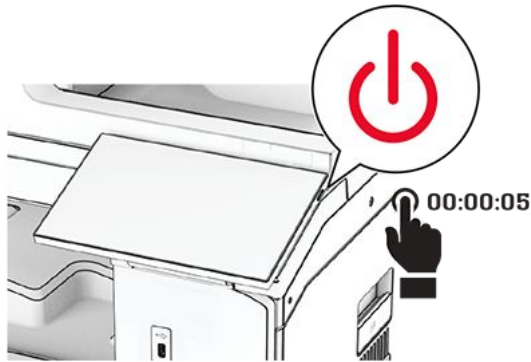

2. Ouvrez la porte B.

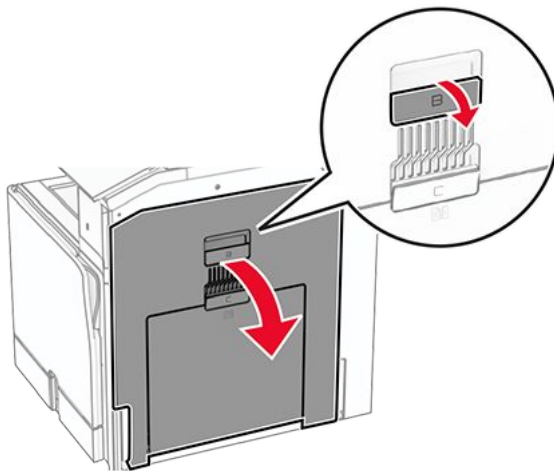


3. Ouvrez le capot du port USB en façade.

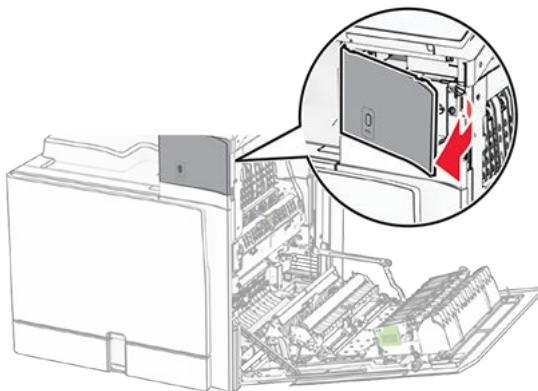


4. Retirer le capot inférieur du port USB en façade.


Remarque : Si votre imprimante ne possède pas cette pièce, passer à l'étape suivante.

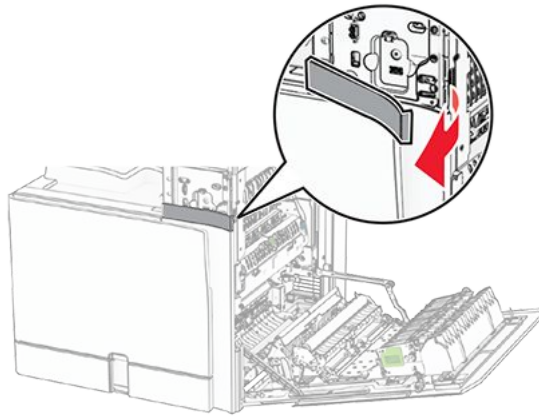



5. Retirez le capot de protection du lecteur de carte.

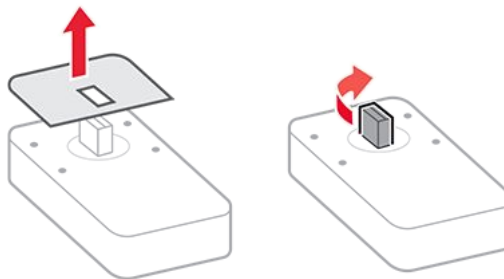



6. Insérez le lecteur de carte.

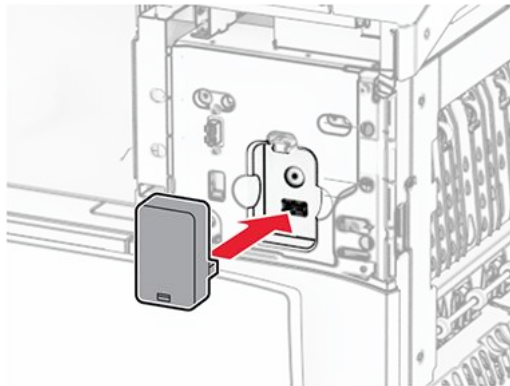


7. Fixez le capot inférieur jusqu'à ce qu'il se clique .

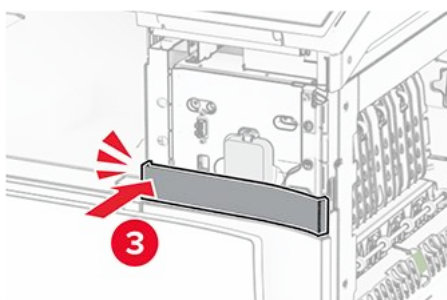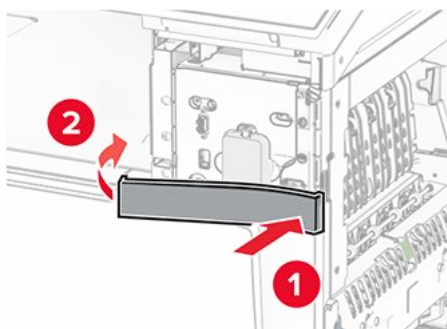



8. Fixez le guide adhésif au capot du port USB en façade.

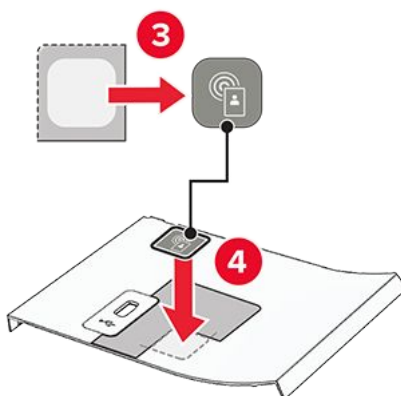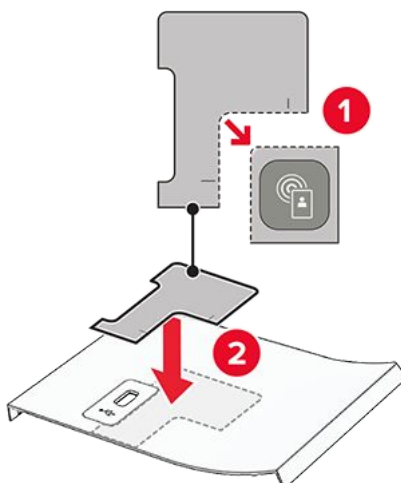

9. Fixez le capot du port USB en façade jusqu'à ce qu'elle s'enclenche .

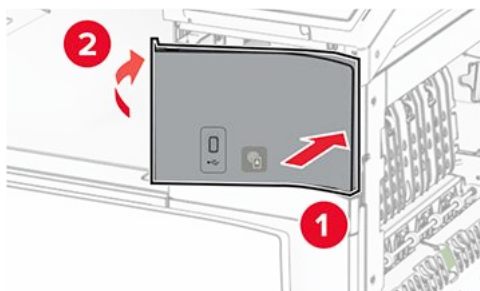

10. Fermez la porte B jusqu'à ce qu'elle s'enclenche .

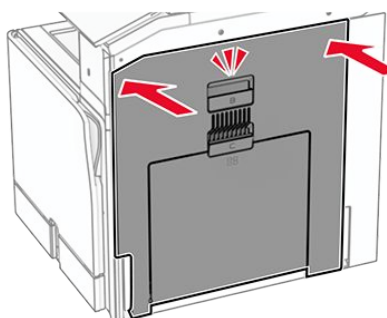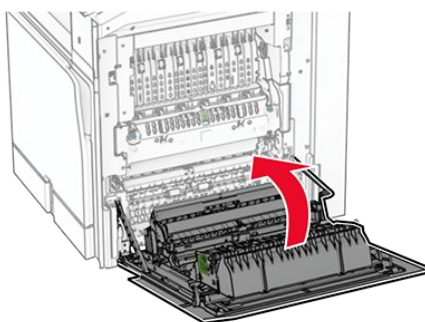

11. Activez l'imprimante.

Installation d'un disque dur ou d'un disque dur SSD (à état solide)




ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION


Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Remarque : Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

1. Mettez l'imprimante hors tension.

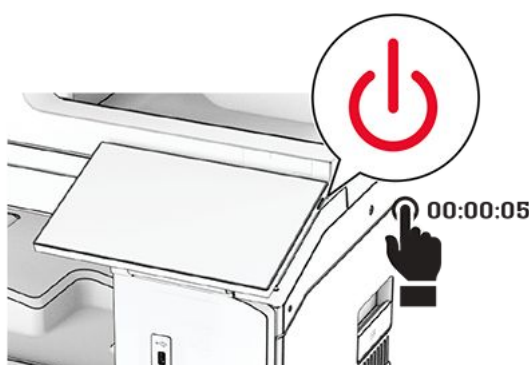



2. Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

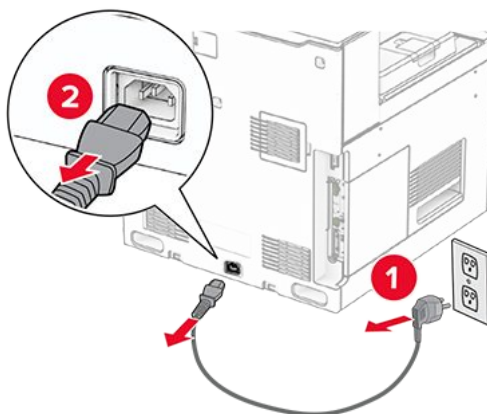


3. Ouvrez le capot de la carte logique.

Avertissement—Danger potentiel


Les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

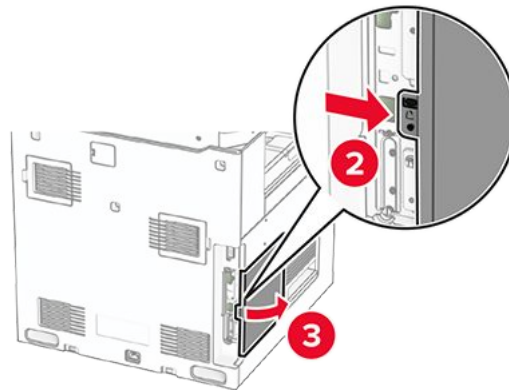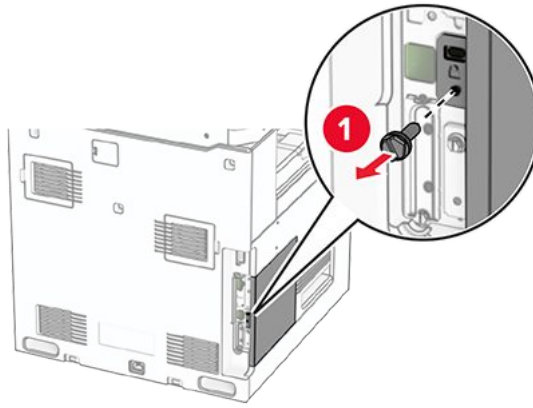


4. Déballez le disque dur (HDD) ou le disque dur SSD (à état solide) (SSD).
5. Fixez le disque dur ou le disque dur SSD (à état solide) à la carte logique.

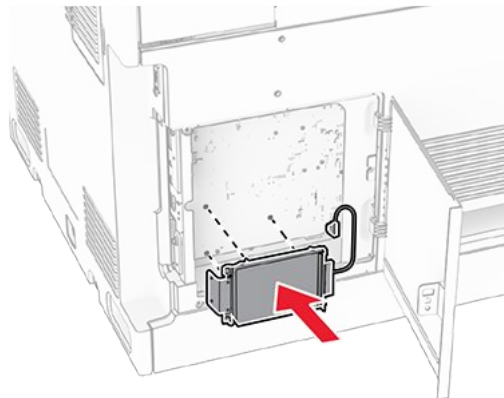


6. Connectez le câble d'interface HDD ou SSD (à état solide) à la carte logique.

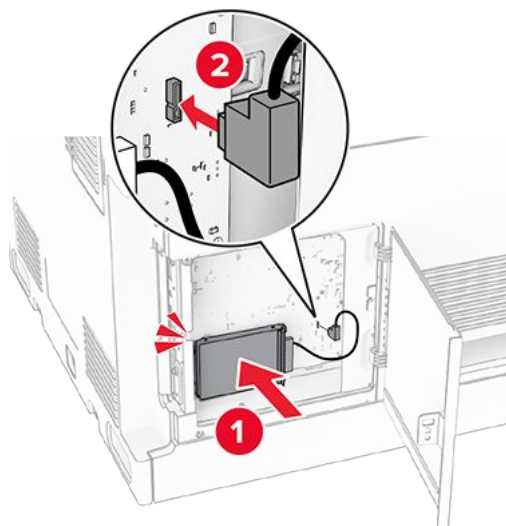

7. Installez les vis à oreilles.

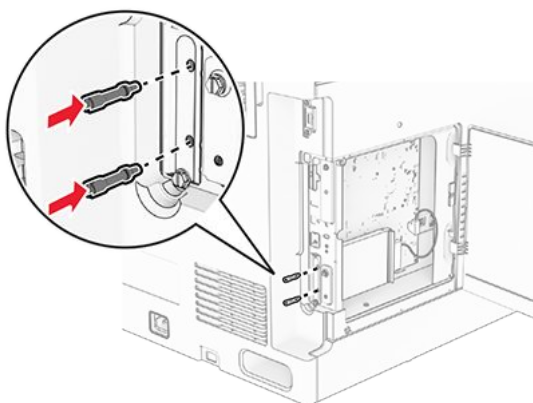

8. Fermez le capot de la carte logique jusqu'à ce qu'il se clique puis installez la vis.

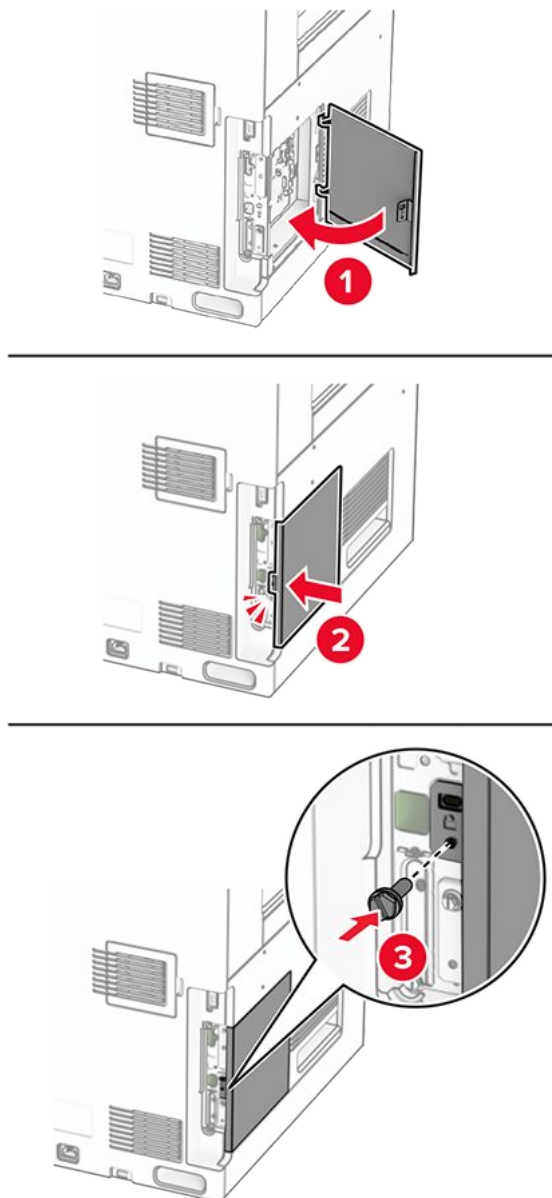

9. Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur l'imprimante, puis l'autre extrémité sur la prise de courant.

**ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE**

Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

10. Activez l'imprimante.

Installation d'un port de solutions interne




ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION


Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Remarque : Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

1. Mettez l'imprimante hors tension.

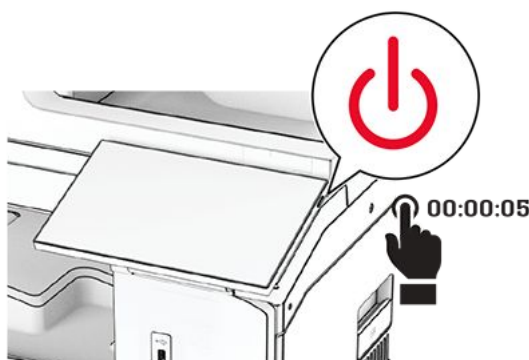



2. Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

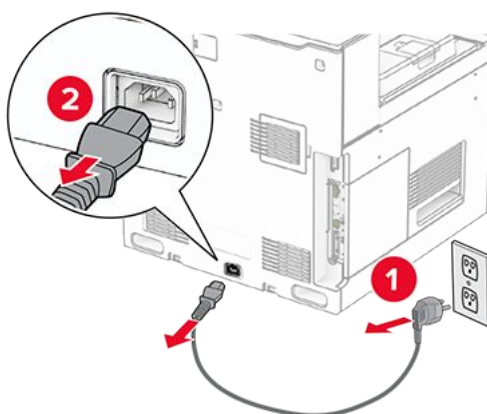

3. Ouvrez le capot de la carte logique.


Avertissement—Danger potentiel

Les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

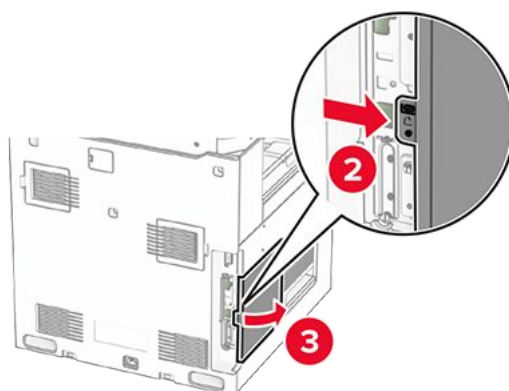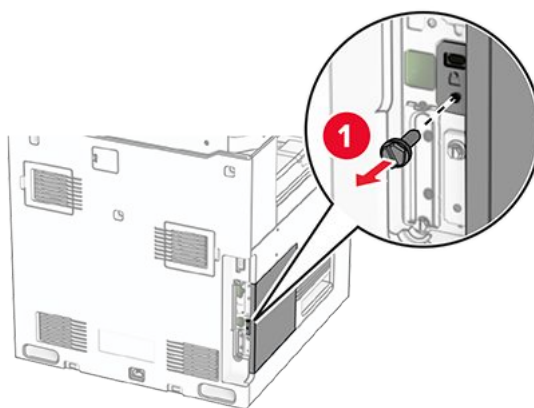


4. Retirez le cache du port ISP.

Remarque : Ne jetez pas la vis ni le capot.


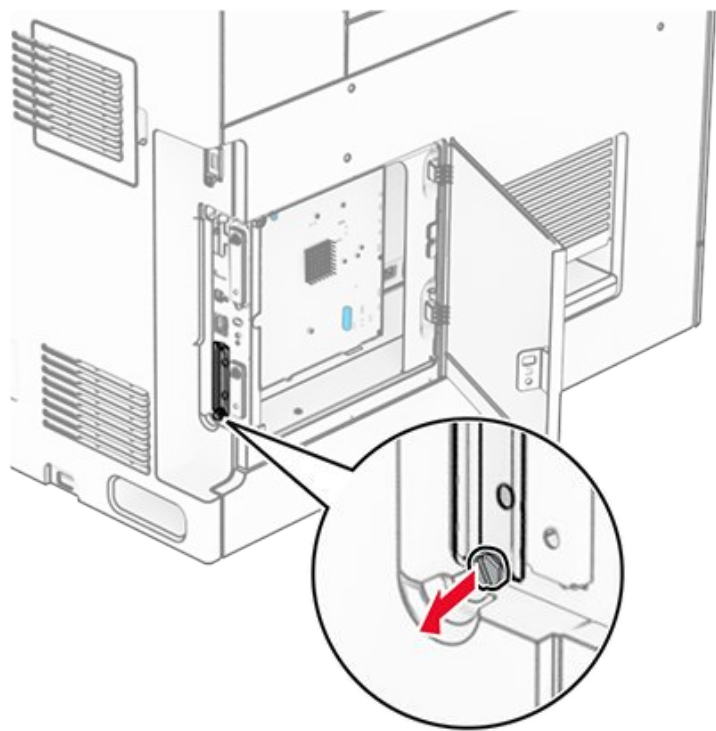


5. Déballez le kit ISP.



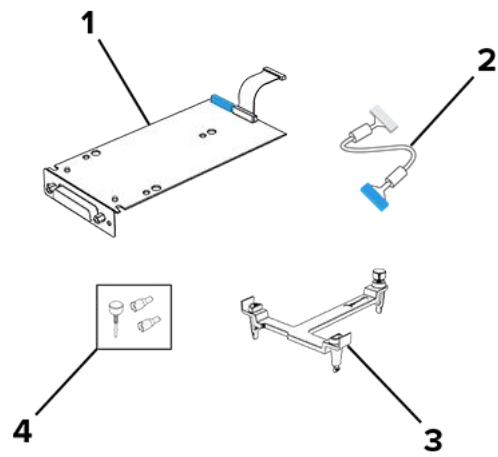


1	ISP
2	Câble étendu ISP
3	Support de montage
4	Vis à ailettes


6. Fixez le support de montage sur la carte logique jusqu'à ce s'enclenche .

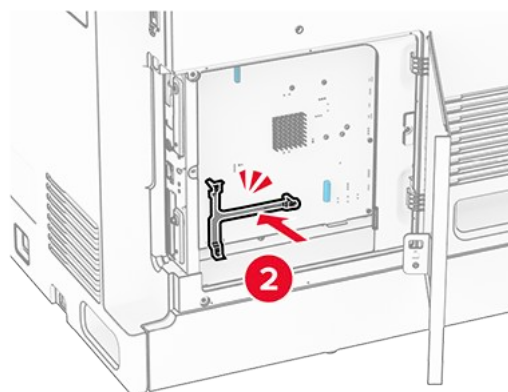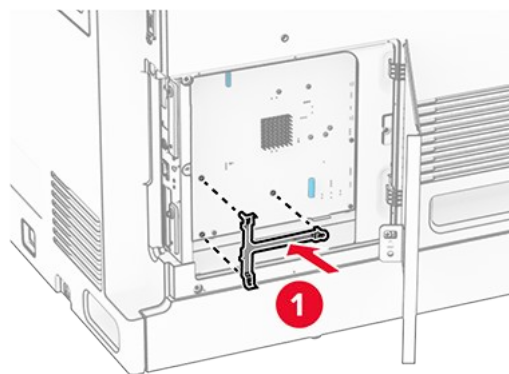




7. Connectez le port ISP au support de fixation, puis connectez le câble étendu ISP à son connecteur sur la carte contrôleur.

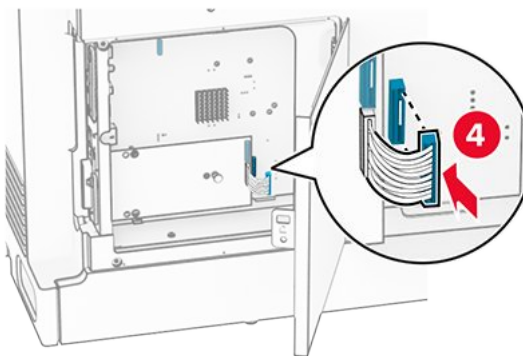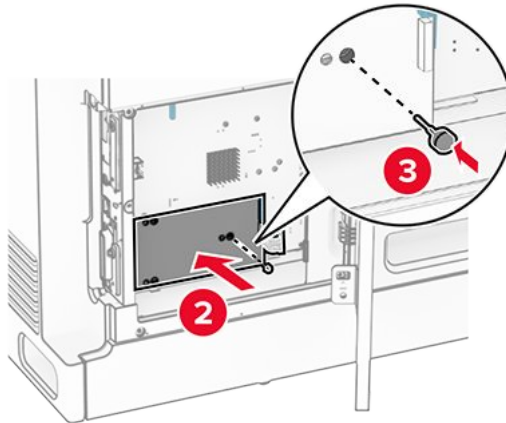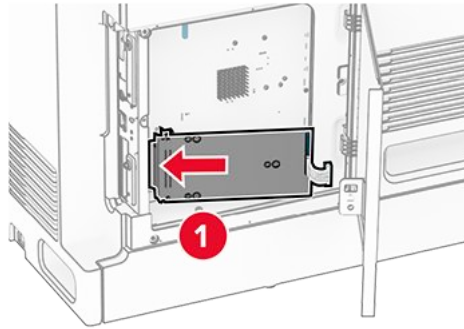

8. Fixez l'ISP à l'imprimante.

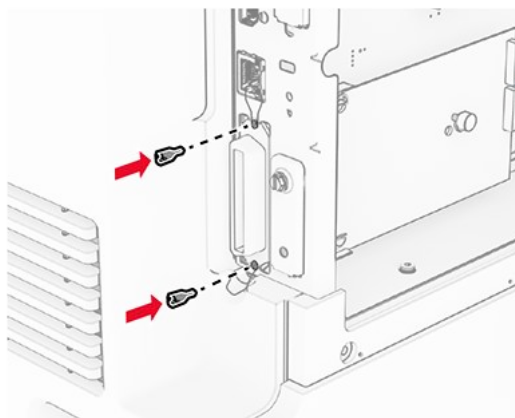

9. Fermez le capot de la carte logique.

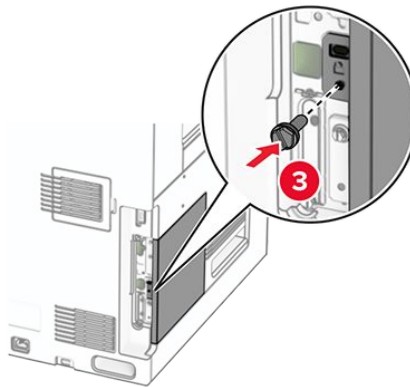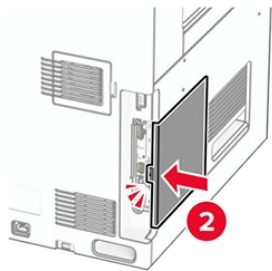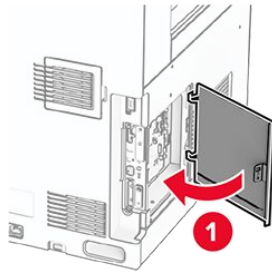

10. Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur l'imprimante, puis l'autre extrémité sur la prise de courant.



ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

11. Activez l'imprimante.

Modification des paramètres du port de l'imprimante après l'installation d'un port de solutions interne

Remarques

- Si l'imprimante dispose d'une adresse IP statique, ne modifiez pas la configuration.
- Si les ordinateurs sont configurés pour utiliser le nom de réseau au lieu d'une adresse IP, ne modifiez pas la configuration.
- Si vous ajoutez un port de solutions interne (ISP) sans fil à une imprimante déjà configurée pour une connexion Ethernet, déconnectez l'imprimante du réseau Ethernet.

Pour les utilisateurs Windows

1. Ouvrez le dossier Imprimantes.
2. Dans le menu contextuel de l'imprimante avec le nouveau port ISP, accédez aux propriétés de l'imprimante.
3. Configurez le port dans la liste.
4. Mettez à jour l'adresse IP.
5. Appliquez les modifications.

Pour les utilisateurs Macintosh

1. Dans **Préférences système** du menu **Apple**, sélectionnez accédez à la liste d'imprimantes, puis sélectionnez **+ > IP**.
2. Saisissez l'adresse IP dans le champ d'adresse.
3. Appliquez les modifications.

Utilisation en réseau

Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le **Réseau actif** est défini sur **Auto**. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Réseau/ports > Présentation du réseau > Réseau actif**.
 - Le câble Ethernet n'est pas connecté à l'imprimante.
1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Réseau/ports > Sans fil > Configuration à partir du panneau de commandes de l'imprimante > Choisir un réseau**.
 2. Sélectionnez un réseau Wi-Fi, puis saisissez le mot de passe réseau.

Remarque : Sur les imprimantes avec Wi-Fi intégré, une invite à configurer le réseau Wi-Fi s'affiche lors de la configuration initiale.

Configuration de Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® permet aux appareils de se connecter directement sans utiliser de point d'accès (routeur sans fil).

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Réseau/ports** > **Wi-Fi Direct**.
2. Configurez les paramètres.
 - **Activer Wi-Fi Direct** : permet à l'imprimante de diffuser son réseau Wi-Fi Direct.
 - **Nom Wi-Fi Direct** : définissez un nom pour le réseau.
 - **Mot de passe Wi-Fi Direct** : définissez un mot de passe pour une connexion poste à poste sécurisée.
 - **Afficher le mot de passe sur la page de configuration** : afficher le mot de passe sur la Page de configuration du réseau.
 - **Numéro de canal préféré** : choisissez le canal préféré du réseau Wi-Fi Direct.
 - **Adresse IP du propriétaire du groupe** : désigner l'adresse IP du propriétaire du groupe.
 - **Accepter auto. demandes bout. comm.** : permettre à l'imprimante d'accepter automatiquement les demandes de connexion.

Remarque : L'acceptation automatique des demandes du bouton de commande n'est pas sécurisée.

Remarque : Pour connaître le mot de passe du réseau Wi-Fi Direct sans l'afficher sur l'écran de l'imprimante, imprimez la **Page de configuration du réseau**. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Rapports** > **Réseau** > **Page de configuration du réseau**.

Connexion d'un périphérique mobile à l'imprimante avec la fonctionnalité Wi-Fi Direct

Avant de connecter votre périphérique mobile, assurez-vous que la fonctionnalité **Wi-Fi Direct** a été configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration de Wi-Fi Direct à la page 365](#).

Utilisation du menu Wi-Fi Direct

Remarque : Ces instructions s'appliquent uniquement aux appareils mobiles fonctionnant sur Android™.

1. Sur votre appareil mobile, ouvrez le menu **Wi-Fi**.
2. Activez le **Wi-Fi**, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur **Wi-Fi Direct**.
4. Sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.
5. Confirmez la connexion sur le panneau de commandes de l'imprimante.

Utilisation du menu Wi-Fi Direct

1. Sur votre appareil mobile, ouvrez le menu **Wi-Fi**.
2. Activez **Wi-Fi**, puis sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.

Remarque : La chaîne **DIRECT-xy** (où x et y sont deux caractères aléatoires) est ajoutée avant le nom Wi-Fi Direct.

3. Saisissez le mot de passe Wi-Fi Direct.

Désactivation du réseau Wi-Fi

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** › **Réseau/ports** › **Présentation du réseau** › **Réseau actif** › **Réseau standard**.
2. Sélectionnez **Oui** pour redémarrer l'imprimante.

Vérification de la connectivité de l'imprimante

1. Imprimez le rapport **Page de configuration du réseau**. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** › **Rapports** › **Réseau** › **Page de configuration du réseau**.
2. Dans la section **Présentation réseau**, vérifiez si **l'état de la carte** est Connectée.
Si l'état indique Non connecté, le réseau sans fil ou le réseau local (LAN) est inactif, ou le câble réseau est peut-être endommagé. Contactez votre administrateur pour obtenir une assistance.

Sécuriser l'imprimante

Effacement de la mémoire de l'imprimante

Pour effacer la mémoire volatile ou les données mises en mémoire tampon sur votre imprimante, mettez l'imprimante hors tension.

Pour effacer la mémoire non volatile, des paramètres de périphériques et de réseaux, des paramètres de sécurité ainsi que des solutions intégrées, procédez comme suit :

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Périphérique** > **Maintenance** > **Effacement hors service**.
2. Sélectionnez **Supprimer toutes les informations sur la mémoire non volatile**, puis sélectionnez **Effacer**.
3. Sélectionnez **Démarrer ass. conf. initiale** ou **Laisser impr. hors ligne**, puis sélectionnez **Suivant**.
4. Démarrez le processus.

Remarque : Ce processus supprime la clé de chiffrement utilisée pour protéger les données utilisateur, rendant les données irrécupérables.

Effacement de données d'un disque de stockage

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Périphérique** > **Maintenance** > **Effacement hors service**.
2. En fonction du disque de stockage installé sur votre imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour le disque dur, sélectionnez **Effacer toutes les info. du disque dur**, sélectionnez **Effacer**, puis choisissez une méthode pour effacer les données.

Remarque : Le processus de suppression du disque dur peut prendre de quelques minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

- Pour le disque de stockage intelligent, sélectionnez **Effacer le disque de stockage intelligent**, puis **Effacer**.

Restauration des paramètres usine

La restauration de l'imprimante à ses paramètres d'usine réinitialise tous les paramètres et configurations personnalisés à leur état d'origine.

Utilisation du panneau de commandes

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Périphérique** > **Restaurer les paramètres usine** > **Restaurer les paramètres**.

2. Sélectionnez les paramètres que vous voulez réinitialiser.

- Restaurer les paramètres d'impression
- Restaurer les paramètres réseau
- Restaurer paramètres télécopie
- Restaurer les paramètres des applications

Remarques :

- Ce paramètre est pris en charge uniquement sur certains modèles d'imprimantes.
- Lorsque ce paramètre est sélectionné, toutes les applications qui ne sont pas préinstallées sur l'imprimante sont supprimées.

3. Sélectionnez **Restaurer**.

4. Sélectionnez **Démarrer**.

L'imprimante redémarre automatiquement après la restauration terminée.

Utilisation d'Embedded Web Server

1. Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Vous pouvez trouver l'adresse IP en haut de l'écran de l'imprimante.
- Assurez-vous que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

2. Cliquez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Restaurer les paramètres usine**.

3. Sélectionnez les paramètres que vous voulez réinitialiser.

- Restaurer les paramètres d'impression
- Restaurer les paramètres réseau
- Restaurer paramètres télécopie
- Restaurer les paramètres des applications

Remarques :

- Ce paramètre est pris en charge uniquement sur certains modèles d'imprimantes.
- Lorsque ce paramètre est sélectionné, toutes les applications qui ne sont pas préinstallées sur l'imprimante sont supprimées.

4. Cliquez sur **Démarrer**.

L'imprimante redémarre automatiquement une fois la réinitialisation terminée.

Déclaration relative à la volatilité

Type de mémoire	Description
Mémoire volatile	L'imprimante utilise une mémoire vive standard (RAM) pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur durant les travaux d'impression et de copie simples.
Mémoire non volatile	L'imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types de mémoire stockent le système d'exploitation, les paramètres de l'imprimante et les informations réseau. Ils stockent également les paramètres du scanner et des signets, ainsi que les solutions intégrées.
Disque dur	Un disque dur est installé sur certaines imprimantes. Le disque dur de l'imprimante est conçu pour les fonctionnalités spécifiques de l'imprimante. Le disque dur de l'imprimante permet de conserver les données d'utilisateur mises en mémoire tampon à partir de travaux d'impression complexes, ainsi que les données des formulaires et des polices.
Disque de stockage intelligent (ISD)	Il est possible qu'une ISD soit installée sur certaines imprimantes. L'ISD utilise une mémoire flash non volatile pour stocker les données utilisateur à partir de travaux d'impression complexes, ainsi que de données de formulaires et de polices.

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- Le disque dur de l'imprimante ou de l'ISD est remplacé.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre entreprise.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre entreprise.

Remarque : Pour mettre au rebut un disque dur ou un ISD, suivez les règles et procédures de votre organisation.

Impression

Impression depuis un ordinateur

Utilisation de l'application Xerox® Print and Scan Experience

1. Ouvrez l'application Xerox® Print and Scan Experience. Si vous n'avez pas l'application, consultez [Installation du logiciel de l'imprimante à la page 145](#).
2. Sélectionnez une imprimante, puis cliquez sur **Impression**.
3. Dans la fenêtre de l'explorateur de fichiers ou du Finder, sélectionnez un fichier, puis cliquez sur **Ouvrir**.
4. Configurez les paramètres d'impression, puis cliquez sur **Impression**.

Utilisation des applications sous Windows

Si vous imprimez depuis Word, PowerPoint ou Adobe Acrobat™, suivez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur **Fichier Menu > Impression** ou appuyez sur **Ctrl + P**.
2. Dans la boîte de dialogue Imprimer qui s'affiche, sélectionnez une imprimante, puis cliquez sur **Propriétés de l'imprimante** ou **Propriétés**.
3. Dans la boîte de dialogue Préférences d'impression, configurez les paramètres d'impression, puis cliquez sur **OK**.
4. Cliquez sur **Imprimer**.

Si vous imprimez depuis un navigateur Web, suivez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur le menu **Paramètres** (les trois points dans le coin supérieur droit) ou appuyez sur **Ctrl + P**.
2. Dans la boîte de dialogue Imprimer qui apparaît, selon votre navigateur, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez une imprimante, puis cliquez sur **Imprimer à l'aide de la boîte de dialogue système**.
 - Sélectionnez une imprimante, cliquez sur **Plus de paramètres**, et cliquez sur **Imprimer en utilisant la boîte de dialogue système**.
3. Dans la boîte de dialogue système qui apparaît, cliquez sur **Plus de paramètres**.
4. Dans la boîte de dialogue Préférences d'impression, configurez les paramètres d'impression, puis cliquez sur **OK**.
5. Cliquez sur **Imprimer**.

Utilisation des applications sous macOS

Si vous imprimez depuis Preview, Safari, Word ou PowerPoint, suivez les étapes suivantes :

1. Cliquez **Fichier > Impression** ou appuyez sur la **commande + P**.
2. Dans la boîte de dialogue Imprimer qui s'affiche, sélectionnez une imprimante, puis configurez les paramètres d'impression.
3. Cliquez sur **Imprimer**.

Si vous imprimez depuis Adobe Acrobat, suivez les étapes suivantes :

1. Cliquez **Fichier > Impression** ou appuyez sur la **commande + P**.
2. Dans la boîte de dialogue Adobe Print qui apparaît, dans le coin inférieur gauche, cliquez sur **Imprimante**.
3. Dans la boîte de dialogue Imprimer qui s'affiche, sélectionnez une imprimante, puis configurez les paramètres d'impression.
4. Cliquez sur **Imprimer** pour revenir à la boîte de dialogue Adobe Print, puis cliquez sur **Imprimer** pour envoyer la tâche d'impression.

Si vous imprimez depuis un navigateur Web autre que Safari, suivez les étapes suivantes :

1. Cliquez **Fichier > Impression** ou appuyez sur la **commande + P**.
2. Dans la boîte de dialogue Imprimer qui apparaît, selon votre navigateur, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur **Imprimer à l'aide de la boîte de dialogue système**.
 - Cliquez sur **Plus de paramètres**, puis sur **Imprimer dans la boîte de dialogue système**.
3. Dans la boîte de dialogue système qui s'affiche, sélectionnez une imprimante, puis configurez les paramètres d'impression.
4. Cliquez sur **Imprimer**.

Impression à partir d'un périphérique mobile

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Lexmark Print

Le service d'impression Lexmark™ Print est une solution d'impression mobile pour les appareils exécutant iOS 13.0 ou version ultérieure, ou Android™ 6.0 ou version ultérieure. Elle vous permet d'envoyer des documents et des images vers des imprimantes et des serveurs d'infogérance d'impression connectés au réseau.

Remarques :

- Assurez-vous de télécharger l'application Lexmark Print depuis l'App Store d'Apple ou le Google Play™ Store et de l'activer sur votre appareil mobile.
- Vérifiez que l'imprimante et le périphérique mobile sont connectés au même réseau.

1. Sur votre périphérique mobile, sélectionnez un document dans votre gestionnaire de fichiers.
2. Partagez le document avec Lexmark Print ou envoyez-le.

Remarque : Il est possible que certaines applications tierces ne prennent pas en charge la fonction d'envoi ou de partage. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'application.

3. Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres d'impression si nécessaire.
4. Imprimez le document.

Impression à partir d'un équipement mobile à l'aide du service d'impression Mopria™

Le service d'impression Mopria est une solution d'impression mobile pour les équipements mobiles Android™ version 5.0 ou ultérieure. Il vous permet d'imprimer directement sur n'importe quelle imprimante certifiée Mopria™.

Avant d'imprimer, vérifiez les points suivants :

- Le service d'impression Mopria Print Service est installé depuis la boutique Google Play™ et l'option est activée.
 - L'imprimante et l'équipement mobile sont connectés au même réseau.
 - Le Wi-Fi Direct est activé sur l'appareil mobile et sur l'imprimante.
 - L'imprimante est enregistrée/ajoutée dans le service Mopria Print Service.
1. Sur votre appareil mobile, ouvrez une application compatible ou sélectionnez un document dans le gestionnaire de fichiers.
 2. Appuyez sur  > **Impression**.
 3. Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.
 4. Appuyez sur .

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide d'AirPrint

AirPrint permet d'imprimer directement depuis des appareils Apple vers une imprimante certifiée AirPrint.

Remarque : Assurez-vous que le périphérique Apple et l'imprimante sont connectés au même réseau. S'il existe plusieurs points d'accès sans fil, les deux appareils doivent se trouver sur le même sous-réseau.

1. Sur votre appareil mobile, ouvrez une application compatible ou sélectionnez un document dans le gestionnaire de fichiers.
2. Appuyez sur  > **Impression**.
3. Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.
4. Imprimez le document.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Wi-Fi Direct®

Utilisez cette fonction pour imprimer des documents sur une imprimante compatible Wi-Fi Direct.


Remarque : Vérifiez que le périphérique mobile est connecté au réseau sans fil de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Connexion d'un périphérique mobile à l'imprimante avec la fonctionnalité Wi-Fi Direct à la page 365](#).

1. Sur votre périphérique mobile, lancez une application compatible ou sélectionnez un document dans votre gestionnaire de fichiers.
2. En fonction de votre périphérique mobile, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur  > **Impression**.
 - Appuyez sur  > **Impression**.
 - Appuyez sur  > **Impression**.
3. Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.
4. Imprimez le document.

Impression à partir d'un lecteur flash

1. Insérez le lecteur flash dans le port USB situé à l'avant.

Pour plus d'informations sur les lecteurs flash pris en charge, reportez-vous à la section [Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge à la page 101](#).

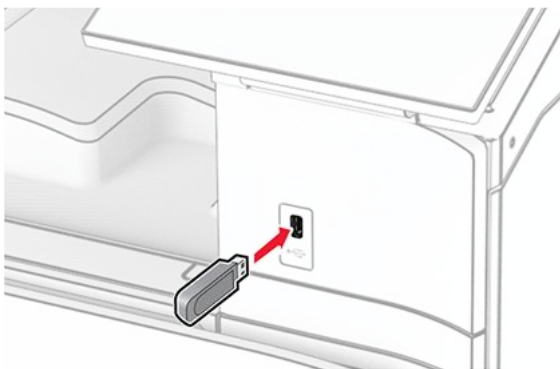

Remarques :

- Si vous insérez le lecteur flash alors qu'un message d'erreur s'affiche, l'imprimante ignore le lecteur flash.
- Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message **Occupé** s'affiche à l'écran.

2. Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Imprimer**.

3. Sélectionnez le document que vous souhaitez imprimer et configurez les paramètres d'impression si nécessaire.
4. Depuis le panneau de commande, selon votre modèle d'imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez **Imprimer**.




- Sélectionnez

Avertissement—Danger potentiel

Pour éviter les pertes de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas à la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique de stockage.

Pour imprimer un autre document, accédez à **Impression > Lecteur USB**.

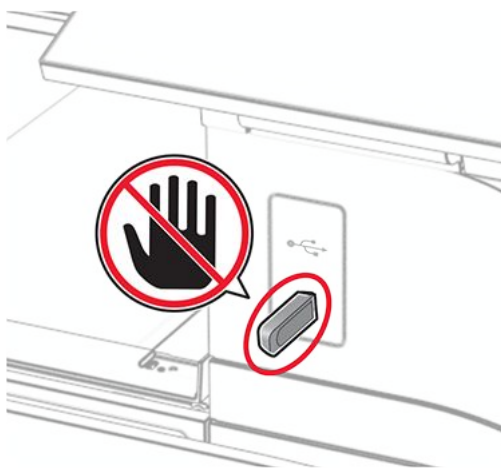

Gestion des travaux d'impression sécurisés ou confidentiels

Configuration des travaux confidentiels

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Sécurité > Configuration des impressions confidentielles**.
2. Configurez les paramètres.

Configuration	Description
Nbre max. de codes PIN erronés	Définissez le nombre maximal de tentatives de code PIN non valides. Remarque : Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur sont supprimés.
Expiration des tâches confidentielles	Remarque : Un travail suspendu se présente comme Confidentiel, Répéter, Différer ou Vérifier .
Expiration des travaux répétés	Définissez un délai d'expiration pour un travail d'impression répété.
Vérifier expir. travail	Définir le délai d'expiration pour l'impression d'une copie d'un travail afin de vérifier sa qualité avant d'imprimer les copies restantes.
Expiration des travaux différés	Définir le délai d'expiration des travaux que vous souhaitez stocker dans l'imprimante pour une impression ultérieure.
Conserver tous les travaux suspendus	Configurer l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression.
Conserver les documents en double	Configurer l'imprimante de sorte à conserver tous les documents portant le même nom de fichier.

Création d'une tâche d'impression sécurisée

Remarques :

- Téléchargez et installez l'application Xerox® Print and Scan Experience avant de continuer. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Installation du logiciel de l'imprimante à la page 145](#).
- Les travaux suspendus peuvent être supprimés avant leur expiration ou sans aucune intervention si les ressources en mémoire deviennent faibles. Si votre imprimante prend en charge un disque de stockage, installez un disque de stockage intelligent pour augmenter son stockage afin de conserver les travaux suspendus.

Utilisation de l'application Xerox® Print and Scan Experience

1. Ouvrez l'application Xerox® Print and Scan Experience.

Si vous n'avez pas l'application, consultez [Installation du logiciel de l'imprimante à la page 145](#).

2. Sélectionnez une imprimante, puis cliquez sur **Impression**.
3. Dans la fenêtre de l'explorateur de fichiers ou du Finder, sélectionnez un fichier, puis cliquez sur **Ouvrir**.

4. Activez **Impression sécurisée (confidentielle)**, saisissez un code PIN de 4 à 10 chiffres, puis cliquez sur **Terminé**.
5. Cliquez sur **Imprimer**.

Utilisation des applications sous Windows

Si vous imprimez depuis Word, PowerPoint ou Adobe Acrobat™, suivez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur **Fichier Menu > Impression** ou appuyez sur **Ctrl + P**.
2. Dans la boîte de dialogue Imprimer qui s'affiche, sélectionnez une imprimante, puis cliquez sur **Propriétés de l'imprimante** ou **Propriétés**.
3. Activez l'option **Impression sécurisée (confidentielle)**.
4. Saisissez un code PIN de 4 à 10 chiffres, puis cliquez sur **Terminé**.
5. Cliquez sur **Imprimer**.

Si vous imprimez depuis un navigateur web, suivez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur le menu **Paramètres** (les trois points dans le coin supérieur droit) ou appuyez sur **Ctrl + P**.
2. Dans la boîte de dialogue Imprimer qui apparaît, selon votre navigateur, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez une imprimante, puis cliquez sur **Imprimer à l'aide de la boîte de dialogue système**.
 - Sélectionnez une imprimante, cliquez sur **Plus de paramètres**, et cliquez sur **Imprimer en utilisant la boîte de dialogue système**.
3. Dans la boîte de dialogue système qui apparaît, cliquez sur **Plus de paramètres**.
4. Activez l'option **Impression sécurisée (confidentielle)**.
5. Saisissez un code PIN de 4 à 10 chiffres, puis cliquez sur **Terminé**.
6. Cliquez sur **Imprimer**.

Utilisation des applications sous macOS

1. Après avoir ouvert le document, sélectionnez **Fichier > Impression**.
2. Sélectionnez une imprimante.
3. Dans le menu déroulant **Sécurité des travaux d'impression**, activez **Imprimer avec code PIN**, puis saisissez un code PIN à quatre chiffres.
4. Cliquez sur **Imprimer**.
5. À partir du panneau de commandes, lancez le travail d'impression.
 - a. Sélectionnez **Travaux suspendus**, puis sélectionnez le nom de l'ordinateur.
 - b. Sélectionnez **Confidentiel**, puis entrez le code PIN.
 - c. Sélectionnez le travail d'impression, puis **Imprimer**.

Impression d'un travail d'impression sécurisé ou confidentiel

Remarque : Les présentes instructions s'appliquent uniquement si un travail d'impression sécurisé ou confidentiel a déjà été créé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Création d'une tâche d'impression sécurisée à la page 375](#).

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Impression > Travaux suspendus**.
2. Sélectionnez votre nom d'utilisateur puis **Confidentiel**.
3. Saisissez votre code PIN, puis cliquez sur **OK**.
4. Sélectionnez un travail d'impression, puis **Imprimer**.

Impression de travaux confidentiels et suspendus

Ces instructions s'appliquent exclusivement aux imprimantes utilisant un pilote d'impression hérité (pilote de génération précédente).

Remarque : Les travaux suspendus peuvent être supprimés avant leur expiration ou sans aucune intervention si les ressources en mémoire deviennent faibles. Si votre imprimante prend en charge un disque de stockage, installez un disque dur ou un disque de stockage intelligent pour augmenter son stockage pour les travaux suspendus.

Pour les utilisateurs Windows

1. Après avoir ouvert un document, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
2. Sélectionnez une imprimante, puis cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
3. Cliquez sur **Imprimer et suspendre**.
4. Cliquez sur **Utiliser l'option Imprimer et conserver**, puis attribuez un nom d'utilisateur.
5. Sélectionnez l'un des types de travail d'impression suivants :
 - **Impression confidentielle** : l'imprimante vous demande un numéro d'identification personnel avant de vous laisser imprimer le travail.
 - **Vérifier l'impression** : une copie du travail est imprimée et les autres copies demandées depuis le pilote sont stockées dans la mémoire de l'imprimante.
 - **Réserver l'impression** : l'imprimante stocke le travail dans sa mémoire afin que vous puissiez l'imprimer ultérieurement.
 - **Répéter l'impression** : toutes les copies requises pour le travail sont imprimées, puis stockées en mémoire afin que vous puissiez imprimer des copies supplémentaires ultérieurement.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Cliquez sur **Imprimer**.
8. À partir du panneau de commandes, lancez le travail d'impression.
 - a. Sélectionnez **Imprimer**.
 - b. Sélectionnez **Travaux suspendus**, puis sélectionnez votre nom d'utilisateur.

Remarque : Pour les travaux d'impression confidentiels, sélectionnez **Confidentiel**, entrez le code PIN, puis sélectionnez **OK**.

- c. Sélectionnez le travail d'impression, puis **Imprimer**.

Pour les utilisateurs Macintosh

1. Après avoir ouvert le document, sélectionnez **Fichier > Imprimer**.
2. Sélectionnez une imprimante.
3. Dans le menu déroulant **Sécurité des impressions**, activez **Imprimer avec code PIN**, puis entrez un code PIN à quatre chiffres.
4. Cliquez sur **Imprimer**.
5. À partir du panneau de commandes, lancez le travail d'impression.
 - a. Sélectionnez **Travaux suspendus**, puis sélectionnez le nom de l'ordinateur.
 - b. Sélectionnez **Confidentiel**, puis entrez le code PIN.
 - c. Sélectionnez le travail d'impression, puis **Imprimer**.

Impression de la liste d'exemples de polices

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Rapports > Impression > Polices d'impression**.
2. Sélectionnez le type de police.

Impression d'une liste des répertoires

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Rapports > Impression**.
2. Sélectionnez **Imprimer répertoire**.

Placer des séparateurs entre les travaux d'impression

1. Après avoir ouvert le document, cliquez sur **Fichier > Impression**.
2. Sélectionnez une imprimante, puis cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
3. Cliquez sur **Papier/Finition**.
4. Dans le menu **Séparateurs**, sélectionnez un paramètre.
5. Cliquez sur **OK**, puis sur **Imprimer**.

Annulation d'un travail d'impression

1. Sur le panneau de commandes, sélectionnez **File d'attente des travaux**.
2. Sélectionnez **Imprimer**, puis sélectionnez un travail à annuler.

Remarque : Si un document est en cours d'impression, sélectionnez **Annuler le travail** dans le coin inférieur droit de l'écran pour arrêter l'impression.

Réglage de l'intensité du toner

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres › Impression › Qualité**.
2. Réglez le paramètre **Intensité toner**.

Copie

Réalisation de copies

1. Chargez un document d'origine dans le bac d'alimentation ou sur la vitre du scanner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner à la page 22](#).

Remarque : Pour éviter d'obtenir une image redimensionnée, assurez-vous que le document d'origine et les fichiers de sortie ont le même format de papier.

2. Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Copier**, puis spécifiez le nombre de copies.
Le cas échéant, définissez les paramètres de copie.
3. Pour envoyer la copie, selon votre modèle d'imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez **Copier**.

- Sélectionnez .

Copie de photos

1. Placez une photo sur la vitre du scanner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner on page 22](#).
2. À partir du panneau de commandes, accédez à **Copie** > **Plus de paramètres** > **Contenu** > **Type de contenu** > **Photo**.
3. Sélectionnez **Source de contenu**, puis sélectionnez le paramètre qui correspond le mieux à la photo d'origine.
4. Copiez la photo.

Copie sur du papier à en-tête

1. Chargez un document d'origine dans le bac d'alimentation ou sur la vitre du scanner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner à la page 22](#).
2. À partir du panneau de commandes, accédez à **Copie** > **Copier de**.
3. Sélectionner la taille du document d'origine.
4. Sélectionnez **Copier vers**, puis sélectionnez la source d'alimentation qui contient le papier à en-tête.
Si vous avez chargé le papier à en-tête dans le chargeur multifonction, sélectionnez **Charg. multifonction**, sélectionnez un format de papier, puis sélectionnez **Papier à en-tête**.
5. Copiez le document.

Copie des deux côtés du papier

1. Chargez un document d'origine dans le bac d'alimentation ou sur la vitre du scanner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner à la page 22](#).
2. À partir du panneau de commandes, accédez à **Copie** > **Faces**.
3. Selon le document d'origine, sélectionnez soit **Recto sur recto verso**, soit **Recto verso sur recto verso**.
4. Pour envoyer la copie, selon votre modèle d'imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez **Copier**.
 - Sélectionnez .

Réduction ou agrandissement de copies

1. Chargez un document d'origine dans le bac d'alimentation ou sur la vitre du scanner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner à la page 22](#).
2. Depuis le panneau de commande, selon votre modèle d'imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Accédez à **Copie** > **Echelle**.
 - Accédez à **Copie** > **Paramètres** > **Echelle**.
 - Accédez à **Copie** > **Plus de paramètres** > **Echelle**.
3. Sélectionnez — or + pour augmenter ou réduire la valeur de 1 %.

Remarques :

- Dans certains modèles d'imprimante, sélectionnez **Personnalisé** pour ajuster la taille manuellement.
- Vous pouvez également sélectionner une taille parmi les valeurs prédéfinies, entre 25 % et 400 %.
- Si vous modifiez la taille du document d'origine ou de la sortie après avoir réglé l'option **Mettre à l'échelle**, la valeur d'échelle est restaurée sur **Auto**.

4. Pour envoyer la copie, selon votre modèle d'imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez **Copier**.
 - Sélectionnez , puis sélectionnez **Terminer la tâche**.

Assemblage des copies

1. Chargez un document d'origine dans le bac d'alimentation ou sur la vitre du scanner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner à la page 22](#).
2. À partir du panneau de commandes, accédez à **Copie** > **Plus de paramètres** > **Options de finition** > **Assembler** > **Activé [1,2,1,2,1,2]**.

3. Pour envoyer la copie, selon votre modèle d'imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez **Copier**.
 - Sélectionnez .

Insertion de feuilles de séparation entre les copies

1. Chargez un document d'origine dans le bac d'alimentation ou sur la vitre du scanner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner à la page 22](#).
2. À partir du panneau de commandes, accédez à **Copie** > **Plus de paramètres** > **Options de finition** > **Séparateurs**.
3. Activez le menu, sélectionnez une source de papier, puis sélectionnez un paramètre.
4. Selon votre modèle d'imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez **Copier**.
 - Sélectionnez .

Copie de plusieurs pages sur une feuille

1. Chargez un document d'origine dans le bac d'alimentation ou sur la vitre du scanner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner à la page 22](#).
2. À partir du panneau de commandes, accédez à **Copie** > **Plus de paramètres** > **Pages par face**.
3. Activez le menu, puis sélectionnez un paramètre.
4. Pour envoyer la copie, selon votre modèle d'imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez **Copier**.
 - Sélectionnez .

Copie de cartes

1. Chargez une carte sur la vitre du scanner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner à la page 22](#).
2. À partir du panneau de commandes, accédez à **Copie** > **Copier de** > **Carte ID**.
3. Pour envoyer la copie, selon votre modèle d'imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez **Copier**.
 - Sélectionnez .

Création d'un raccourci de copie

Utilisation du panneau de commandes

1. Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Copier**.
2. Configurez les paramètres, puis sélectionnez .
3. Saisissez un nom de raccourci, puis cliquez sur **OK**.

Utilisation d'Embedded Web Server

1. Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Vous pouvez trouver l'adresse IP en haut de l'écran de l'imprimante.
- Assurez-vous que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

2. Cliquez sur **Raccourcis** > **Ajouter raccourci**.
3. Dans le menu **Type de raccourci**, sélectionnez **Copier**.
4. Configurez les paramètres.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Courriel

Configuration des paramètres SMTP de l'e-mail

Configurez les paramètres Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) pour envoyer un document numérisé par e-mail. Les paramètres varient selon les fournisseurs de services. Pour plus d'informations, reportez-vous aux [fournisseurs de services d'e-mail](#).

Avant de commencer, vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau et que le réseau est connecté à Internet.

Utilisation d'Embedded Web Server

1. Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Vous pouvez trouver l'adresse IP en haut de l'écran de l'imprimante.
- Assurez-vous que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

2. Cliquez sur **Paramètres** > **Courriel**.
3. Configurer les paramètres d'email. Pour plus d'informations, reportez-vous aux [fournisseurs de services d'e-mail](#).

Remarques

- Pour les fournisseurs de services d'e-mail qui ne figurent pas dans la liste, contactez votre fournisseur et demandez les paramètres.
- Pour les instructions vidéo sur la configuration des paramètres SMTP pour le service d'e-mail Gmail™, rendez-vous à l'adresse <https://infoserve.lexmark.com/ref/common/configuring-email-video.html>.
- Pour un fournisseur de messagerie Microsoft 365 ou Outlook Live, vous devez enregistrer l'imprimante pour l'authentification OAuth 2.0. Pour plus d'informations, consultez [Configuration de l'authentification OAuth 2.0 pour le serveur de messagerie via Embedded Web Server \(EWS\)](#).

4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Configuration de l'authentification OAuth 2.0 pour le serveur de messagerie en utilisant l'Embedded Web Server

1. Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Vous pouvez trouver l'adresse IP en haut de l'écran de l'imprimante.
- Assurez-vous que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

2. Cliquez sur **Paramètres** > **Courriel**.
3. Cliquez sur **Configurer OAuth 2 pour le serveur de messagerie**, puis cliquez sur **Enregistrer**.
4. Rendez-vous sur <https://microsoft.com/devicelogin>.
5. Entrez le code généré dans l'Embedded Web Server.
6. Connectez-vous à votre compte Outlook.
7. Suivez ensuite les instructions affichées.

Utilisation de l'assistant de configuration e-mail

Avant d'utiliser l'assistant, veillez à ce que le microcode de l'imprimante soit mis à jour. Pour plus d'informations, consultez la rubrique **Mise à jour du microcode**.

Remarques :

- Ces instructions s'appliquent uniquement à certains modèles d'imprimante.
- La configuration des paramètres SMTP en utilisant l'assistant de configuration d'e-mail ne s'applique pas à l'authentification OAuth 2.0.

1. Sur le panneau de commandes, sélectionnez **E-mail**.
2. Sélectionnez **Configurer maintenant**, saisissez votre adresse e-mail puis sélectionnez **Suivant**.
3. Saisissez le mot de passe, puis sélectionnez **Terminé**.

Remarques :

- En fonction de votre fournisseur de services d'e-mail, saisissez le mot de passe de votre compte, de votre application ou votre mot de passe d'authentification. Pour plus d'informations sur le mot de passe, reportez-vous aux [fournisseurs de services de messagerie](#), puis recherchez Mot de passe du périphérique.
- Si votre fournisseur n'est pas répertorié, contactez-le et demandez-lui les paramètres **Passerelle SMTP principale**, **Port de passerelle SMTP principale**, **Utiliser SSL/TLS** et **Authentification via serveur SMTP**. Effectuez la configuration après avoir obtenu ces paramètres.

4. Appuyez sur **Suivant**.
5. Configurez les paramètres, puis sélectionnez **Suivant**.
6. Sélectionnez **Configuration du test**.

Utilisation du menu Paramètres

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **E-mails** > **Config. email**.

2. Configurer les paramètres d'email. Pour plus d'informations, reportez-vous aux [fournisseurs de services d'e-mail](#).

Remarque : Si votre fournisseur de services n'est pas dans la liste, contactez votre fournisseur.

Fournisseurs de services d'e-mail

Utilisez le tableau suivant pour déterminer les paramètres SMTP de votre fournisseur de service.

Remarques

- Si vous rencontrez des erreurs lors de l'utilisation des paramètres fournis, contactez votre fournisseur de services.
- Si votre fournisseur de services n'est pas dans la liste, contactez votre fournisseur.

- [AOL Mail](#)
- [Comcast Mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud Mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase Mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live ou Microsoft 365](#)
- [QQ Mail](#)
- [Sina Mail](#)
- [Sohu Mail](#)
- [Yahoo! Mail](#)
- [Zoho Mail](#)

AOL Mail

Configuration	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.aol.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Arrêt
Adresse de réponse	Votre adresse e-mail
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail du périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP

Configuration	Valeur
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse e-mail
Mot de passe du périphérique	Mot de passe d'application
	Remarque : Pour créer un mot de passe d'application, accédez à la page Sécurité du compte AOL , connectez-vous à votre compte, puis cliquez sur Générer un mot de passe d'application .

Comcast Mail

Configuration	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.comcast.net
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Arrêt
Adresse de réponse	Votre adresse e-mail
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail du périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse e-mail
Mot de passe du périphérique	Mot de passe du compte

Gmail™

Remarque : Assurez-vous que la validation en deux étapes est activée sur votre compte Google. Pour activer la validation en deux étapes, accédez à la page [Sécurité du compte Google](#), connectez-vous à votre compte, puis, dans la section **Sécurité et connexion**, cliquez sur **Vérification en deux étapes**.

Configuration	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.gmail.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Arrêt
Adresse de réponse	Votre adresse e-mail
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail du périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse e-mail

Configuration	Valeur
Mot de passe du périphérique	Mot de passe d'application Remarques : - Pour créer un mot de passe d'application, allez sur https://myaccount.google.com/apppasswords. « Mot de passe d'application » s'affiche uniquement si la vérification en deux étapes est activée.

iCloud Mail

Remarque : Assurez-vous que la validation en deux étapes est activée sur votre compte.

Configuration	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.mail.me.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Arrêt
Adresse de réponse	Votre adresse e-mail
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail du périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse e-mail
Mot de passe du périphérique	Mot de passe d'application Remarque : Pour créer un mot de passe d'application, accédez à la page Gestion de comptes iCloud , connectez-vous à votre compte, puis, dans la section Sécurité , cliquez sur Générer un mot de passe .

Mail.com

Configuration	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.mail.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Arrêt
Adresse de réponse	Votre adresse e-mail

Configuration	Valeur
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail du périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse e-mail
Mot de passe du périphérique	Mot de passe du compte

NetEase Mail (mail.126.com)

Remarque : Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, à partir de la page d'accueil de NetEase Mail, cliquez sur **Paramètres** > **POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le **service IMAP/SMTP** ou le **service POP3/SMTP**.

Configuration	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.126.com
Port de passerelle SMTP principale	465
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Arrêt
Adresse de réponse	Votre adresse e-mail
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail du périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse e-mail
Mot de passe du périphérique	Mot de passe d'autorisation

Remarque : Le mot de passe d'autorisation est fourni lorsque le Service IMAP/SMTP ou le Service POP3/SMTP est activé.

NetEase Mail (mail.163.com)

Remarque : Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, à partir de la page d'accueil de NetEase Mail, cliquez sur **Paramètres** > **POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le **service IMAP/SMTP** ou le **service POP3/SMTP**.

Configuration	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.163.com
Port de passerelle SMTP principale	465
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Arrêt
Adresse de réponse	Votre adresse e-mail

Configuration	Valeur
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail du périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse e-mail
Mot de passe du périphérique	Mot de passe d'autorisation
	Remarque : Le mot de passe d'autorisation est fourni lorsque le Service IMAP/SMTP ou le Service POP3/SMTP est activé.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

Remarque : Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, à partir de la page d'accueil de NetEase Mail, cliquez sur **Paramètres > POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le **service IMAP/SMTP** ou le **service POP3/SMTP**.

Configuration	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.yeah.net
Port de passerelle SMTP principale	465
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Arrêt
Adresse de réponse	Votre adresse e-mail
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail du périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse e-mail
Mot de passe du périphérique	Mot de passe d'autorisation
	Remarque : Le mot de passe d'autorisation est fourni lorsque le Service IMAP/SMTP ou le Service POP3/SMTP est activé.

Outlook Live ou Microsoft 365

Configuration	Valeur (Authentification OAuth2.0)
Passerelle SMTP principale	smtp.office365.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Arrêt
Adresse de réponse	L'adresse e-mail utilisée pour enregistrer l'authentification OAuth 2.0

Configuration	Valeur (Authentification OAuth2.0)
Authentification du serveur SMTP	OAuth2.0
E-mail de l'utilisateur	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
E-mail du périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	N/A
Mot de passe du périphérique	N/A

Remarque : Pour obtenir plus d'options de configuration destinées aux entreprises utilisant Microsoft 365, rendez-vous sur la [page d'aide de Microsoft 365](#).

QQ Mail

Remarque : Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, à partir de la page d'accueil QQ Mail, cliquez sur **Paramètres > Compte**, puis à partir de la section Service POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, activez le **service POP3/SMTP** ou le **service IMAP/SMTP**.

Configuration	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.qq.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Arrêt
Adresse de réponse	Votre adresse e-mail
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail du périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse e-mail
Mot de passe du périphérique	Code d'autorisation

Remarque : Pour générer un code d'autorisation, sur la page d'accueil QQ Mail, cliquez sur **Paramètres > Compte**. Dans la section Service POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, cliquez sur **Générer un code d'autorisation**.

Sina Mail

Remarque : Assurez-vous que le service POP3/SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, à partir de la page d'accueil de Sina Mail, cliquez sur **Paramètres > Plus de paramètres > POP/IMAP/SMTP utilisateur**, puis activez le **service POP3/SMTP**.

Configuration	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.sina.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Arrêt
Adresse de réponse	Votre adresse e-mail
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail du périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse e-mail
Mot de passe du périphérique	Code d'autorisation

Remarque : Pour créer un code d'autorisation, à partir de la page d'accueil de l'e-mail, cliquez sur **Paramètres** > **Plus de paramètres** > **POP/IMAP/SMTP utilisateur**, puis activez l'option **État du code d'autorisation**.

Sohu Mail

Remarque : Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, à partir de la page d'accueil de Sohu Mail, cliquez sur **Options** > **Paramètres** > **POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le service **IMAP/SMTP** ou le service **POP3/SMTP**.

Configuration	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.sohu.com
Port de passerelle SMTP principale	465
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Arrêt
Adresse de réponse	Votre adresse e-mail
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail du périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse e-mail
Mot de passe du périphérique	Mot de passe indépendant

Remarque : Le mot de passe indépendant est fourni lorsque le Service IMAP/SMTP ou le Service POP3/SMTP est activé.

Yahoo! Mail

Configuration	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.mail.yahoo.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Arrêt
Adresse de réponse	Votre adresse e-mail
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail du périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse e-mail
Mot de passe du périphérique	Mot de passe d'application

Remarque : Pour créer un mot de passe d'application, accédez à la page [Sécurité du compte Yahoo](#), connectez-vous à votre compte, puis cliquez sur **Générer un mot de passe d'application**.

Zoho Mail

Configuration	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.zoho.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Arrêt
Adresse de réponse	Votre adresse e-mail
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail du périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse e-mail

Configuration	Valeur
Mot de passe du périphérique	Mot de passe du compte ou mot de passe d'application Remarques • Pour les comptes où la validation en deux étapes est Arrête, utilisez le mot de passe de votre compte. • Pour les comptes où la validation en deux étapes est activée, utilisez un mot de passe d'application. Pour créer un mot de passe d'application, accédez à la page Sécurité du compte Zoho Mail, connectez-vous à votre compte, puis, dans la section Mots de passe spécifiques aux applications, cliquez sur Générer un nouveau mot de passe.

Numériser vers e-mail

Avant de commencer, assurez-vous que les paramètres SMTP sont configurés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration des paramètres SMTP de l'e-mail à la page 384](#).

1. Chargez un document d'origine dans le bac d'alimentation ou sur la vitre du scanner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner à la page 22](#).
2. À partir du panneau de commandes, accédez à **Numérisation** > **Courriel**.
3. Entrez les informations nécessaires, puis cliquez sur **Suivant**.
Configurez les paramètres si nécessaire.
4. Pour envoyer la tâche de numérisation, selon votre modèle d'imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez **Numériser**.

- Sélectionnez .

Création d'un raccourci pour envoyer un courrier électronique

Utilisation du panneau de commandes

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Numérisation** > **Courriel**.
2. Saisissez l'adresse e-mail, puis sélectionnez **Suivant**.
3. Sélectionnez .
4. Créer un raccourci

Utilisation d'Embedded Web Server

1. Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Vous pouvez trouver l'adresse IP en haut de l'écran de l'imprimante.
- Assurez-vous que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

2. Cliquez sur **Raccourcis › Ajouter raccourci**.
3. Dans le menu **Type de raccourci**, sélectionnez **E-mail**.
4. Configurez les paramètres.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Télécopie

Envoi d'une télécopie

Ces instructions s'appliquent uniquement aux imprimantes utilisant un logiciel de l'imprimante hérité.

Remarque : Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Configuration de l'imprimante en télécopieur**.

Utilisation du panneau de commandes

1. Chargez un document d'origine dans le bac d'alimentation ou sur la vitre du scanner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner à la page 22](#).
2. Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Télécopier**.
3. Sélectionnez **Ajouter un destinataire** ou **Carnet d'adresses**.
Si nécessaire, réglez les paramètres.
4. Pour envoyer la télécopie, selon votre modèle d'imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez **Envoyer**.

- Sélectionnez .

À partir de l'ordinateur

Pour les utilisateurs Windows

1. Après avoir ouvert le document, cliquez sur **Fichier > Impression**.
2. Sélectionnez une imprimante, puis cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
3. Cliquez sur **Télécopie > Activer télécopie > Toujours afficher les paramètres avant d'envoyer une télécopie**, saisissez le numéro du destinataire, puis cliquez sur **OK**.
4. Cliquez sur **Imprimer**, puis sur **OK**.

Pour les utilisateurs Macintosh

1. Après avoir ouvert le document, sélectionnez **Fichier > Impression**.
2. Sélectionnez l'imprimante dont le nom est suivi de **- Télécopie**.
3. Dans le champ **A**, saisissez le numéro du destinataire.
Configurez les paramètres si nécessaire.
4. Envoyez la télécopie.

Planification d'une télécopie

1. Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner à la page 22](#).
2. Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Télécopier**.
3. Sélectionnez **Ajouter un destinataire** ou **Carnet d'adresses**, puis entrez les informations nécessaires.
4. Sélectionnez **Heure d'envoi**, configurez la date et l'heure, puis sélectionnez **Terminé**.
Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
5. Envoyez la télécopie.

Création d'un raccourci de destinations de télécopies

1. Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Télécopier**.
2. Sélectionnez **Ajouter un destinataire** ou **Carnet d'adresses**, puis entrez les informations nécessaires.
Si nécessaire, réglez les paramètres.
3. Sélectionnez .
4. Créer un raccourci

Modification de la résolution de la télécopie

1. Chargez un document d'origine dans le bac d'alimentation ou sur la vitre du scanner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner à la page 22](#).
2. Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Télécopier**.
3. Sélectionnez **Ajouter un destinataire** ou **Carnet d'adresses**, puis entrez les informations nécessaires.
4. Sélectionnez **Résolution**, puis sélectionnez un paramètre.
5. Pour envoyer la télécopie, selon votre modèle d'imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez **Envoyer**.
 - Sélectionnez .

Réglage de l'intensité de télécopie

1. Chargez un document d'origine dans le bac d'alimentation ou sur la vitre du scanner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner à la page 22](#).
2. Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Télécopier**.
3. Sélectionnez **Ajouter un destinataire** ou **Carnet d'adresses**, puis entrez les informations nécessaires.

4. Appuyez sur **Plus de paramètres** › **Luminosité** puis réglez le paramètre.
5. Pour envoyer la télécopie, selon votre modèle d'imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez **Envoyer**.

- Sélectionnez .

Imprimer un journal de télécopie

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** › **Rapports** › **Télécopie**.
2. Sélectionnez un journal de télécopie.

Blocage des télécopies non sollicitées (télécopies de publicité)

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** › **Télécopie** › **Configuration de la télécopie** › **Paramètres de réception de télécopie** › **Contrôles admin**.
2. Activez l'option **Bloquer les télécopies anonymes**.

Mise en attente des fax

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** › **Télécopie** › **Configuration de la télécopie** › **Paramètres de réception de télécopie** › **Mise en attente des fax**.
2. Sélectionnez un paramètre.

Transfert d'une télécopie

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** › **Télécopie** › **Configuration de la télécopie** › **Paramètres de réception de télécopie** › **Contrôles admin**.
2. Sélectionnez **Transfert télécopie**, puis **Imprimer et transférer** ou **Transférer**.
3. Dans le menu **Transférer à**, sélectionnez une destination, puis configurez les paramètres.

Numérisation

Numérisation vers un ordinateur

Pour les utilisateurs Windows

A propos de Lexmark ScanBack Utility

1. Accédez à <https://support.lexmark.com>, puis cliquez sur **Pilotes et téléchargements**.
2. Dans le champ **Rechercher par modèle de périphérique**, saisissez le modèle d'imprimante, puis cliquez sur **Rechercher des pilotes et téléchargements**.
3. Cliquez sur **Téléchargements supplémentaires compatibles avec [printer model]**, puis téléchargez et installez Lexmark ScanBack Utility.
4. Chargez un document d'origine dans le bac d'alimentation ou sur la vitre du scanner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner à la page 22](#).
5. Sur l'ordinateur, exécutez **Lexmark Scanback Utility**, puis cliquez sur **Créer un profil**.

Remarque : Si vous préférez utiliser un profil de numérisation existant, cliquez sur **Profil existant**.

6. Cliquez sur **Configuration**, puis dans le menu qui apparaît, cliquez sur **Ajouter** pour ajouter l'adresse IP.

Remarques :

- Vous pouvez trouver l'adresse IP en haut de l'écran de l'imprimante.
- Assurez-vous que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

7. Dans la section **Sélectionner le format du document à numériser**, sélectionnez la taille du document d'origine.
8. Dans la section **Sélectionner le format de fichier pour la sortie de numérisation**, sélectionnez une résolution et un format de fichier de sortie, puis cliquez sur **Suivant**.
9. Saisissez un nom de profil de numérisation.
10. Cliquez sur **Parcourir**, sélectionnez le dossier où vous voulez enregistrer le document numérisé, puis saisissez un nom de fichier.

Remarque : Pour réutiliser le profil de numérisation, dans le champ **Nommer votre raccourci**, saisissez un nom de raccourci, puis cliquez sur **Enregistrer le profil**.

11. Cliquez sur **Terminer**.
12. Dans le panneau de commande, accédez à **Profils de numérisation**, puis sélectionnez le profil de numérisation que vous avez créé à l'étape 6.

Remarque : Vérifiez que l'application **Profils de numérisation** est activée. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Périphérique > Personnalisation de l'écran d'accueil**. Dans la colonne **Page 1**, ajoutez **Profils de numérisation**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

13. Sur votre ordinateur, cliquez sur **Numérisation terminée**.

Utilisation de Télécopie et numérisation Windows

1. Chargez un document d'origine dans le bac d'alimentation ou sur la vitre du scanner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner à la page 22](#).
2. Sur l'ordinateur, ouvrez **Télécopie et numérisation Windows**.
3. Cliquez sur **Nouvelle numérisation**, puis sélectionnez une source de numérisation.
Si nécessaire, modifiez les paramètres de numérisation.
4. Numérisez le document.
5. Cliquez sur **Enregistrer sous**, saisissez un nom de fichier, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Utilisation de Xerox® Print and Scan Experience

Remarque : Assurez-vous que l'imprimante est ajoutée à l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Ajout d'une imprimante à un ordinateur à l'aide de l'application Xerox Print and Scan Experience à la page 146](#).

1. Chargez un document d'origine dans le bac d'alimentation ou sur la vitre du scanner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner à la page 22](#).
2. Ouvrez l'application Xerox® Print and Scan Experience. Si vous n'avez pas l'application, consultez [Installation du logiciel de l'imprimante à la page 145](#).
3. Sélectionnez une imprimante, cliquez sur **Numériser**, puis configurez les paramètres.
4. Cliquez sur **Lancer la numérisation** > **Lancer la numérisation**.
5. Si nécessaire, modifiez le document numérisé.
6. Cliquez sur **Enregistrer sous** et configurez les paramètres.
7. Cliquez sur **Enregistrer sous**, choisissez le dossier de destination, puis saisissez un nom de fichier.
8. Cliquez sur **Enregistrer**.

Pour les utilisateurs Macintosh

1. Chargez un document d'origine dans le bac d'alimentation ou sur la vitre du scanner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner à la page 22](#).
2. Depuis l'ordinateur, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Ouvrez **Image Capture**.
 - Ouvrez **Imprimantes et scanners**, sélectionnez une imprimante, puis cliquez sur **Numérisation** > **Ouvrir le scanner**.
3. Dans la boîte de dialogue Scanner, effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :
 - Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le document numérisé.
 - Sélectionner la taille du document d'origine.
 - Pour numériser à partir du bac d'alimentation, dans le **Menu Numérisation**, sélectionnez **Bac d'alimentation** ou activez l'option **Utiliser le bac d'alimentation de document**.
Si nécessaire, configurez les paramètres de numérisation.
4. Cliquez sur **Numériser**.

Numérisation vers un serveur FTP

Avant de commencer, assurez-vous que l'imprimante est connectée à Internet.

1. Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner à la page 22](#).
2. À partir du panneau de commandes, accédez à **Numérisation** > **FTP**.
3. Entrez les informations nécessaires, puis cliquez sur **Suivant**.
Configurez les paramètres FTP si nécessaire.
4. Numérisez le document.

Création d'un raccourci FTP

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Numérisation** > **FTP**.
2. Entrez l'adresse du serveur FTP, puis sélectionnez **Suivant**.
3. Configurez les paramètres, puis sélectionnez .
4. Créer un raccourci

Numérisation vers un dossier réseau

Avant de commencer, assurez-vous que le dossier réseau est déjà configuré. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration d'un dossier réseau de destination à la page 401](#).

1. Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner à la page 22](#).
2. À partir du panneau de commandes, accédez à **Scan Center** > **Dossier réseau**.
3. Sélectionnez le dossier réseau.
4. Numérisez le document.

Configuration d'un dossier réseau de destination

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Scan Center** > **Dossier réseau** > **Créer un dossier réseau**.
2. Configurez les paramètres nécessaires.
3. Connectez-vous au réseau, puis sélectionnez **Suivant**.
4. Configurez les paramètres du dossier réseau, puis sélectionnez **Terminé**.

Remarque : Pour numériser un document vers un dossier réseau, consultez [Numérisation vers un dossier réseau à la page 401](#).

Création d'un raccourci de dossier réseau

1. Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.


Remarques :

- Vous pouvez trouver l'adresse IP en haut de l'écran de l'imprimante.
- Assurez-vous que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

2. Cliquez sur **Raccourcis** > **Ajouter raccourci**.
3. Dans le menu **Type de raccourci**, sélectionnez **Dossier réseau**, puis configurez les paramètres.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Numérisation vers un lecteur flash


1. Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner à la page 22](#).
2. Insérez le lecteur flash dans le port USB situé à l'avant.

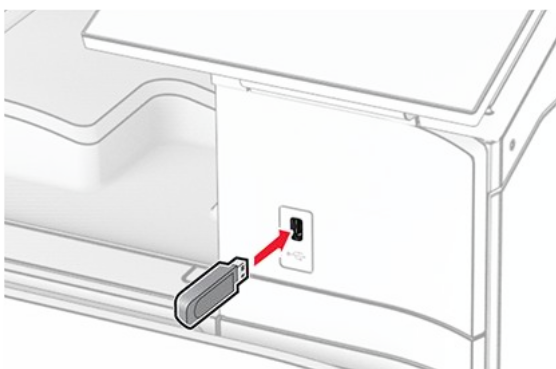

3. Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Numériser**.
4. Sélectionnez un emplacement pour enregistrer le fichier, créez un nom de fichier, puis sélectionnez **Suivant**.
5. Configurez les paramètres de numérisation.
6. Pour envoyer le travail de numérisation, selon votre modèle d'imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez **Envoyer**.
 - Sélectionnez .

Avertissement—Danger potentiel

Pour éviter les pertes de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas à la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique de stockage.

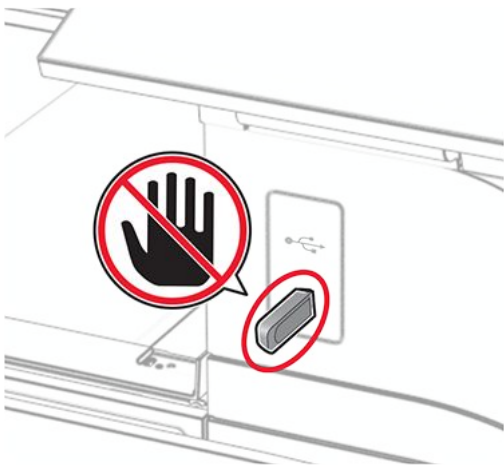

Menus de l'imprimante

Affichage des menus

Périphérique	• Préférences • Mode Eco • Panneau de commandes à distance • Notifications • Gestion de l'alimentation électrique • Partager des données avec Lexmark	• Accessibilité • Restaurer les paramètres usine • Maintenance • Mise à jour du microcode • À propos de cette imprimante
Impression	• Disposition • Finition¹ • Configuration • Qualité • Compta travaux	• PDF • PostScript • PCL • Image
Papier	• Configuration du bac • Configuration du support	• Configuration réceptacle¹
Copie	Paramètres copie par défaut	
Télécopie	Paramètres par défaut de télécopie	
Courriel	• Configuration email • Valeurs par défaut des e-mails	• Configuration du lien du site
FTP	Paramètres FTP par défaut	
Lecteur USB	• Numérisation lecteur Flash	• Impression lecteur Flash

Réseau/ports	• Présentation du réseau • Sans fil • Wi-Fi Direct • Gestion des services mobiles	• IPSec • 802.1x • Configuration LPD • Paramètres HTTP/FTP
Réseau/ports	• Ethernet • TCP/IP • SNMP	• ThinPrint • USB • Restreindre l'accès au réseau externe
Sécurité	• Méthodes de connexion • Planifier périphériques USB • Journal d'audit de sécurité • Restrictions de connexion • Configuration des impressions confidentielles	• Chiffrement • Effacer fichiers données temporaires • Paramètres LDAP des solutions • Divers
Services Cloud	Inscription aux services Cloud	
Rapports	• Page des paramètres de menu • Périphérique • Impression	• Raccourcis • Télécopie • Réseau
Résolution des problèmes	Pages de test de qualité d'impression	Nettoyage du scanner
Abonnement de consommables	• Activation de l'abonnement • Conversion d'abonnement	
Forms Merge ²	Forms Merge	

¹ Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition est installée.

² Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'un disque de stockage est installé.

Périphérique

Préférences

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
Langue d'affichage	N/A	[List of languages]	Définir la langue du texte qui s'affiche à l'écran.
Pays/région	N/A	[List of countries or regions]	Identifiez le pays ou la région dans lequel l'imprimante est configurée pour fonctionner.
Exécuter la configuration initiale	N/A	Désactivé* Activé	Exécuter l'assistant de configuration.
Clavier	Type de clavier	[List of languages]	Sélectionner une langue en tant que type de clavier. Remarque : Toutes les valeurs Type de clavier peuvent ne pas apparaître, certaines d'entre elles pouvant nécessiter l'installation d'un matériel spécifique pour s'afficher.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
Date et heure	Configurer	Date et heure actuelles Définir la date et l'heure manuellement Format de date (MM-JJ-AAAA*) Format de l'heure (12 heures A.M./P.M.*) Fuseau horaire Décalage DST (GMT) Démarrage DST Désactivé DST Décalage DST	Configurer la date et l'heure de l'imprimante ainsi que le protocole horloge réseau. Remarques • MM-JJ-AAAA correspond au paramètre usine pour les Etats-Unis. JJ-MM-AAAA correspond au format international par défaut. • Décalage UTC (GMT), Démarrage DST, Arrêt DST et Décalage DST s'affichent uniquement lorsque l'option Fuseau horaire est définie sur (UTC+utilisateur) Personnalisé. • L'ID de la clé et le mot de passe s'affichent uniquement si l'option Activer l'authentification est définie sur la clé MD5.
	Protocole horloge réseau	Activer NTP (Activé*) Serveur NTP Activer l'authentification (Aucune*) ID de la clé Mot de passe	
Formats de papier	N/A	U.S.* Unités métriques	Préciser l'unité de mesure des formats de papier. Remarque : Le pays ou la région que vous avez sélectionné(e) dans l'assistant de configuration initial détermine le paramètre de format du papier initial.
Luminosité de l'écran	N/A	20 % à 100 % (100*)	Régler la luminosité de l'écran.
Accès par lecteur Flash	N/A	Arrêt Activé*	Activer l'accès à la fonction de lecteur flash de l'imprimante.
Autoriser le retrait de l'arrière-plan	N/A	Désactivé Activé*	Indiquez si le retrait de l'arrière-plan est autorisé.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
Autoriser la numérisation de travaux personnalisés	N/A	Désactivé Activé*	Spécifier si le paramètre Numérisation du travail personnalisé s'affiche pour la copie, la numérisation et la télécopie. Remarque : Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsqu'un périphérique de stockage est installé.
Numérisation d'une page à plat	N/A	Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour numériser tout type de travail impliquant la vitre du numériseur en tant que page unique. Remarque : L'imprimante revient à l'écran d'accueil après exécution d'une seule numérisation à plat au lieu d'afficher des invites.
Sons du périphérique	Désactiver tous les sons	Désactivé* Activé	Configurer les paramètres sonores de votre imprimante.
	Réaction des boutons	Désactivé Activé*	
	Volume	0 à 10 (5*)	
	Signal DAA chargé	Désactivé Activé*	
	Contrôle de l'alarme	Désactivé Unique* Continu	
	Alarme cartouche	Désactivé Unique* Continu	
	Mode Haut-parleur	Toujours désactivé* Toujours En fonction Activé jusqu'à connexion	

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
	Volume de la sonnerie	Désactivé* Activé	
Délai d'affichage	N/A	5 à 300 secondes (60*)	Définir la durée d'inactivité en secondes avant l'affichage de l'écran d'accueil ou avant que l'imprimante déconnecte automatiquement un compte utilisateur.

Mode Eco

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
Impression	Faces	Recto verso Recto verso*	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
	Pages par face	Désactivé* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face	Indiquer le nombre de pages à imprimer sur une seule face d'une feuille.
	Intensité toner	1 à 5 (3*)	Déterminer le degré de clarté ou d'obscurité des images texte.
	Economie couleur	Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour réduire la quantité de toner utilisée lors de l'impression de graphiques et d'images.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
Copie	Faces	Recto sur recto* Recto sur recto verso Recto verso sur recto Recto verso sur recto verso	Spécifier le comportement de numérisation en fonction du document d'origine.
	Pages par face	Désactivé* 2 pages en orientation portrait 4 pages en orientation portrait 2 pages en paysage 4 pages en paysage	Indiquer le nombre de pages à copier sur une seule face d'une feuille.
	Luminosité	1 à 9 (5*)	Déterminer l'intensité des images du texte numérisé.

Panneau de commandes à distance

Note: Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Connexion VNC externe	Ne pas autoriser* Autoriser	Autorisez les connexions clients externes VNC (Virtual Network Computing) pour exécuter la commande à distance du panneau de commandes.
Type d'authentification	Aucun* Authentification standard	Définissez le type d'authentification permettant d'accéder au serveur client VNC.
Mot de passe VNC	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifiez le mot de passe pour l'accès du client VNC. Note: Cette option de menu s'affiche uniquement si l'option type d'authentification est définie sur Authentification standard.

Notifications

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
Signal DAA chargé	N/A	Désactivé Activé*	Spécifier si l'imprimante émet un signal sonore personnalisé lorsqu'un document d'origine est chargé dans le DAA.
Contrôle de l'alarme	N/A	Désactivé Unique* Continu	Définir le nombre de déclenchements de l'alarme lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur.
Consommables	Afficher estimations consommables	Afficher estimations* Ne pas afficher estimations	Afficher l'estimation de l'état des consommables.
	Alarme cartouche	Désactivé Unique* Continu	Définir le nombre de fois que l'alarme se déclenche lorsque le niveau de la cartouche de toner est bas.
	Alarme agrafes	Désactivé* Unique Continu	Définir le nombre de fois que l'alarme se déclenche lorsque le niveau de la cartouche d'agrafes est vide. Remarque : cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'unité de finition d'agrafage est installée.
	Alarme perforatrice	Désactivé* Unique Continu	Définir le nombre de fois que l'alerte se déclenche lorsque le conteneur de la perforatrice est plein ou manquant. Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage perforatrice est installée.
Configuration des alertes email	Passerelle SMTP principale	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP principal.
	Port de passerelle SMTP principale	1 à 65535 (25*)	Saisir le numéro de port du serveur SMTP principal.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
	Passerelle SMTP secondaire	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP secondaire.
	Port de passerelle SMTP secondaire	1 à 65535 (25*)	Saisir le numéro de port du serveur SMTP secondaire.
	Délai SMTP	5 à 30 secondes (30*)	Préciser le délai avant que le serveur SMTP arrête d'envoyer un e-mail.
	Adresse de réponse	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifier une adresse de réponse dans le courrier électronique.
	Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut	Activé Désactivé*	Toujours utiliser l'adresse de réponse par défaut dans le serveur SMTP.
	Utiliser SSL/TLS	Désactivé* Négocié Obligatoire	Envoyer un e-mail à l'aide d'un lien crypté.
	Exiger un certificat approuvé	Activé* Désactivé	Exiger un certificat approuvé lorsque vous accédez au serveur SMTP.
	Authentification du serveur SMTP	Aucune authentification n'est requise* Connexion/Ordinaire NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5 OAuth 2	Définir le type d'authentification pour le serveur SMTP.
	E-mail du périphérique	Aucun* Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP	Définir si les informations d'identification sont requises pour les e-mails envoyés par le périphérique.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
	E-mail de l'utilisateur	Aucun* Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP Utiliser le mot de passe et l'ID utilisateur de la session E-mail/mot de passe de session Envoyer message à l'utilisateur	Définir si les informations d'identification sont requises pour les e-mails envoyés par l'utilisateur.
	Util. infos d'authentif. d'Active Directory	Activé Désactivé*	Activer l'authentification utilisateur et les désignations de groupe pour se connecter au serveur SMTP.
	ID utilisateur du périphérique	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Indiquer l'ID utilisateur de connexion au serveur SMTP.
	Mot de passe du périphérique	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Indiquer le mot de passe de connexion au serveur SMTP.
	Kerberos 5 REALM	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifier le domaine pour le protocole d'authentification Kerberos 5.
	Domaine NTLM	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifier le nom de domaine pour le protocole de sécurité NTLM.
	Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré »	Activé Désactivé*	Désactiver un message d'erreur concernant la configuration du serveur SMTP.
	Configuration des listes d'alertes et d'adresses email	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Indiquer les adresses e-mail et activer les alertes par courrier électronique. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement dans Embedded Web Server.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
Verrou de remplacement de la cartouche de toner	Remplacez le verrou de remplacement de la cartouche de toner	Démarrer	Ce paramètre permet à l'imprimante de remplacer un message d'erreur concernant le remplacement d'une cartouche de toner non vide et vous permet d'en installer une nouvelle. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
	Désactiver le verrou de remplacement de la cartouche de toner	Démarrer	Ce paramètre empêche l'affichage à l'écran d'un message d'erreur concernant le remplacement d'une cartouche de toner non vide. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Prévention des erreurs	Capteur d'alimentations multiples du DAA	Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante pour détecter si le DAA entraîne plusieurs feuilles à la fois.
	Auto continu	Désactivé Activé*	Laisser l'imprimante poursuivre automatiquement le traitement ou l'impression d'un travail après avoir effacé certaines conditions d'intervention. Remarque : Lorsque cette option est Activée, le paramètre usine est de 5 secondes.
	Redémarrage automatique	Redémarrer si inactif Toujours redémarrer* Ne jamais redémarrer	Configurer l'imprimante pour redémarrer en cas d'erreur.
	Redémarrages automatiques max.	1 à 20 (2*)	Définir le nombre de redémarrages automatiques maximum de l'imprimante.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
	Fenêtre de redémarrage automatique	1 à 525600 (720*)	Spécifiez la durée de fonctionnement moyenne (en minutes) de l'imprimante. Remarques : • Si la durée de fonctionnement moyenne est supérieure à ce nombre, un redémarrage est autorisé. • Si la durée de fonctionnement moyenne est inférieure à ce nombre, l'imprimante s'arrête et affiche l'écran d'erreur de service.
	Compteur de redémarrages automatiques	Ce paramètre apporte des informations en lecture seule.	Afficher le nombre de redémarrages automatiques de l'imprimante.
	Réinit. compteur redém. auto	&Restaurer	Réinitialise le compteur de redém. auto. à 0.
	Afficher l'erreur papier trop court	Activé Effacer auto*	Configurer l'imprimante pour afficher un message d'erreur en cas de papier trop court. Remarque : La notion Papier trop court fait référence au format du papier chargé.
	Protection page	Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour traiter la page entière dans la mémoire avant de l'imprimer.
Récupération contenu bourrage	Correction bourrage	Désactivé Activé Auto*	Configurer l'imprimante pour réimprimer les pages bloquées suite à un bourrage.
	Correction du bourrage du scanner	Niveau du travail Niveau de la page*	Spécifier comment redémarrer un travail de numérisation après avoir résolu une erreur de bourrage papier.

Gestion de l'alimentation électrique

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
Profil Mode Veille	Imprimer en mode Veille	Rester actif après l'impression Activer le mode Veille après l'impression*	Configurer l'imprimante de sorte qu'elle reste active ou entre en mode Veille après l'impression.
	Appuyer pour sortir l'imprimante du mode Veille profonde	Désactivé Activé*	Sortir l'imprimante du mode Veille profonde .
Délais	Capteur de proximité	Arrêt Courte portée Longue portée*	Définit la sensibilité du capteur de proximité.
	Mode Veille	1 à 114 minutes (15*)	Définir le délai d'inactivité avant que l'imprimante se mette en mode Veille .
	Délai d'hibernation	Désactivé 1 heure 2 heures 3 heures 6 heures 1 jour 2 jours 3 jours* 1 semaine 2 semaines 1 mois	Définir le délai avant que l'imprimante ne se mette hors tension.
	Délai d'hibernation lors d'une connexion	Hibernation Ne pas activer l'hibernation *	Définir Délai d'hibernation de sorte que l'imprimante se mette hors tension quand il existe une connexion Ethernet active.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
Progr. modes alim.	Calendriers	Ajouter nouvel horaire	Programmez le moment auquel l'imprimante doit entrer en mode Veille ou en mode Hibernation .

Partager des données avec Lexmark

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Partager des données avec Lexmark	Oui Non*	Envoyer à Lexmark des informations sur les performances et l'utilisation de l'imprimante.
Partager l'heure d'envoi des données	Heure de début Heure de fin	Sélectionner le créneau horaire de collecte et de transmission des données. Remarque : Partager l'heure d'envoi des données s'affiche uniquement lorsque vous sélectionnez Oui dans Partager des données avec Lexmark .

Accessibilité

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Intervalle de double frappe	0.00 à 5,00 (0,00*)	Définir l'intervalle en secondes pendant lequel l'imprimante ignore les doubles frappes sur un clavier connecté.
Délai avant répétition	0,25 à 5,00 (1,00*)	Définir la durée initiale du délai en secondes avant la répétition d'une touche répétée.
Fréquence de répétition	0,5 à 30,0 (30,0*)	Définir le nombre de pressions par seconde pour une touche répétée.
Prolonger délai d'affichage	Désactivé* Activé	Permet à l'utilisateur de rester au même endroit et de réinitialiser le délai d'affichage lorsqu'il expire au lieu de revenir à l'écran d'accueil.
Volume casque	1 à 10 (5*)	Régler le volume du casque.
Activer l'assistance vocale lorsque le casque est connecté	Désactivé* Activé	Activer l'assistance vocale lorsque des écouteurs sont insérés dans la prise jack pour écouteurs.

Option de menu	Paramètres	Description
Enoncer les mots de passe/codes PIN	Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante afin qu'elle lise à voix haute les mots de passe ou les numéros d'identification personnels.
Débit de parole	Très lent Lent Normal* Rapide plus rapide Assez rapide Rapide Très rapide Le plus rapide	Définir le débit de parole de l'assistance vocale.

Restaurer les paramètres usine

Option de menu	Paramètres	Description
Restaurer les paramètres	Restaurer tous les paramètres Restaurer les paramètres d'impression Restaurer les paramètres réseau Restaurer paramètres télécopie Restaurer les paramètres des applications	Restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante.

Maintenance

Menu Configuration

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
Configuration USB	PnP USB	1* 2	Modifier le mode de pilote USB de l'imprimante pour améliorer sa compatibilité avec un ordinateur personnel.
	Numérisation USB vers local	Activé* Désactivé	Définir l'énumération du pilote de périphérique USB en tant que périphérique USB simple (interface unique) ou en tant que périphérique USB composite (interfaces multiples).
	Vitesse USB	Pleine Auto*	Configurez le port USB pour un fonctionnement à pleine vitesse et désactiver ses fonctionnalités haute vitesse.
Configuration du tiroir	Détection format	Détection [x] tiroir (Activé*)	Configurer le tiroir de sorte qu'il détecte automatiquement le format du papier chargé.
	Chaînage des tiroirs	Automatique* Désactivé	Configurer l'imprimante pour chaîner les bacs qui ont le même type et le même format de papier.
	Afficher le message du compartiment du bac d'alimentation	Désactivé Uniquement pour les formats inconnus* Toujours	Affiche un message qui permet à l'utilisateur de modifier les paramètres de format et de type du papier après avoir inséré le tiroir.
	Invites papier	Auto* Chargeur multifonction Papier manuel	Définir l'alimentation papier à utiliser lorsque vous êtes invité à charger du papier. Remarque : Pour que le paramètre Chargeur multifonction s'affiche, définir Configurer MF sur Cassette dans le menu Papier .
	Invites enveloppes	Auto* Chargeur multifonction Enveloppe manuel	Définir l'alimentation papier à utiliser lorsque vous êtes invité à charger une enveloppe. Remarque : Pour que le paramètre Chargeur multifonction s'affiche, définir Configurer MF sur Cassette dans le menu Papier .

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
	Action pour messages	Envoyer message à l'utilisateur* Continuer Utiliser actuel	Configurer l'imprimante pour répondre aux invites de changement liées au papier ou aux enveloppes.
	Plusieurs formats universels	Désactivé* Activé	Régalez le tiroir pour qu'il prenne en charge plusieurs formats de papier universels.
Rapports	N/A	Page des paramètres de menu Journal des événements Résumé du journal d'événements	Imprimer les rapports relatifs aux paramètres du menu, à l'état et aux journaux d'événements de l'imprimante.
Util. consomm. et compteurs	Effacer historique utilisation consommables	Démarrer	Réinitialiser l'historique d'utilisation des consommables au niveau du paramètre d'usine par défaut.
	Réinit. compteur cart. noire	Démarrer	Réinitialiser le compteur après l'installation d'un nouveau consommable ou kit de maintenance.
	Réinit. compteur cart. cyan	Démarrer	
	Réinit. compteur cart. magenta	Démarrer	
	Réinit. compteur cart. jaune	Démarrer	
	Réinit. compteur un. trait. im. noire	Démarrer	
	Réinit. compteur kit trait. im coul.	Démarrer	
	Réinitialiser le compteur du kit de rouleaux du chargeur multifonction	Démarrer	
	Réinitialiser le compteur du kit de rouleaux à 1 500 feuilles	Démarrer	
	Réinit. compt. kit roul.	Démarrer	

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
	Gammes de couverture échelonnée	Indicateurs de couverture échelonnée (Afficher*)	Afficher la section Tiered Coverage Billing dans le rapport des statistiques du périphérique.
		Gammes de couverture échelonnée	
	Ajustements des supports de grande taille	Désactivé* Activé	Activer la comptabilité de page en deux clics pour le papier volumineux.
Émulations de l'imprimante	Emulation PPDS	Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour reconnaître et utiliser le flux de données PPDS.
	Emulation PS	Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante pour reconnaître et utiliser le flux de données Emulation PostScript®.
	Activer Formsmerge	Désactivé* Activé	Activer l'option Forms Merge.
	Activer Prescribe	Désactivé* Activé	Activer le langage d'imprimante PRESCRIBE.
	Sécurité de l'émulateur	Délai d'attente de page (60*)	Configurer le délai d'attente de page au cours de l'émulation.
		Réinitialiser l'émulateur après le travail (Désactivé*)	Réinitialiser l'émulateur après un travail d'impression.
		Désactiver l'accès aux messages de l'imprimante (Activé*)	Déterminer si l'émulateur peut accéder à la configuration initiale de l'imprimante ou non.
Configuration télécopie	Support aliment. faible fax	Désactiver la mise en veille Autoriser la mise en veille Auto*	Déterminer si l'imprimante prend en charge la partie télécopie de l'architecture à faible alimentation.
	Emplac. mémoire télécopie	Disque* NAND	Définir l'emplacement de stockage de toutes les télécopies. Remarque : Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsqu'un périphérique de stockage est installé.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
Configuration de l'impression	Mode noir uniquement	Désactivé* Activé	Imprimer des travaux autres que copie en niveaux de gris.
	Prise couleur	Désactivé 1 2* 3 4 5	Améliorer l'impression pour compenser l'erreur de repérage de l'imprimante.
	Amél. netteté polices	0 à 150 (24*)	Définissez la valeur de taille du texte, en points, en dessous de laquelle les écrans à haute fréquence sont utilisés lors de l'impression des données de police. Par exemple, si la valeur est de 24, toutes les polices de taille inférieure ou égale à 24 points utilisent les écrans à haute fréquence.
	Utiliser les polices ISD natives	Activé* Désactivé	Permettre à l'utilisateur de choisir d'utiliser des polices gratuites qui sont dans le lecteur de stockage intelligent (ISD). Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un ISD est installé.
Opérations périphérique	Mode silencieux	Désactivé* Activé	Régler le niveau de bruit produit par l'imprimante. Remarque : L'activation de ce paramètre réduit les performances globales de l'imprimante.
	Activer le mode Rafale	Activé* Désactivé	Régler l'imprimante pour accélérer la mise en place d'une page, voire de la première page d'un travail de plusieurs pages, afin d'accélérer l'exécution du travail. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
	Mode sans échec	Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour fonctionner dans un mode spécial pour qu'elle offre autant de fonctionnalités que possible, malgré les problèmes connus. Par exemple, lorsque cette option a la valeur Activé et que le moteur recto verso ne fonctionne pas, l'imprimante effectue une impression recto des documents même si le travail demandait une impression recto verso. Remarque : L'activation de ce paramètre permet d'imprimer uniquement à partir du chargeur multifonction.
	Mémoire copie minimum	80 Mo* 100 Mo	Définir l'allocation de mémoire minimum du stockage des travaux de copie.
	Effacer état personnalisé	Démarrer	Effacer les chaînes définies par l'utilisateur pour les messages personnalisés Par défaut ou Autre .
	Effacer tous les messages installés à distance	Démarrer	Effacer les messages qui ont été installés à distance.
	Afficher automatiquement les écrans d'erreur	Désactivé Activé*	Afficher les messages d'erreur existants sur l'écran lorsque l'imprimante reste inactive sur l'écran d'accueil pendant un certain temps.
	Accepter l'orientation pour les copies rapides	Désactivé* Activé	Activer l'utilisation du paramètre d'orientation dans le menu Copier lorsque vous envoyez des travaux de copie rapides.
	Mémoire non volatile de service	État de chiffrement	Affiche l'état de chiffrement du disque de stockage.
		Chiffrer la mémoire non volatile de service	Activer manuellement le chiffrement miroir.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
Configuration du capteur de patch de toner	Fréquence d'étalonnage préférée	Désactivé Réglages minimum Moins de réglages Normal* Meilleure précision Précision inégale	Configurer l'imprimante pour mettre la bonne quantité de toner afin de garantir la cohérence des couleurs.
	Étalonn. complet	Démarrer	Exécuter l'étalonnage couleur complet.
	Page d'informations TPS	Imprimer la page d'informations TPS	Imprimer une page de diagnostic qui contient des informations sur le calibrage du capteur de patch de toner.
Configuration des applications	Applications LES	Désactivé Activé*	Activer les applications LES (Lexmark Embedded Solutions).
Configuration scanner	Enregistrement manuel du scanner	Test rapide d'impression Enregistrement DAA avant Enregistrement DAA arrière Enregistrement scanner à plat	Imprimer une page cible de test rapide ou enregistrer manuellement le scanner à plat et le dispositif d'alimentation automatique (DAA) après avoir remplacé le DAA, la vitre du scanner ou la carte contrôleur. Remarque : S'assurer que l'espacement de la marge sur la page cible est uniforme sur toute la surface de la cible. Si ce n'est pas le cas, les marges de l'imprimante doivent être réinitialisées.
	Réinitialiser le compteur de maintenance	Réinit. du compteur de maint. du DAA (Démarrer)	Réinitialiser le compteur après avoir remplacé le kit de maintenance du DAA.
	Suppression des bords	Suppr. bords (scanner à plat) (3*) Suppression des bords (DAA) (3*)	Définir la taille, en millimètres, de la zone non imprimable autour d'un travail de numérisation du DAA ou du scanner à plat.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
	Redressement du DAA	Redressement électronique du DAA (Activé*)	Réduire les problèmes d'inclinaison de documents qui sont numérisés à partir du DAA.
	Désactiver scanner	Non* Oui ADF uniquement	Désactiver le scanner lorsqu'il ne fonctionne pas correctement.
	Ordre des octets TIFF	Endianness du processeur* Little Endian Big Endian	Définir l'ordre des octets d'une sortie numérisée au format TIFF.
	Nbre exact lignes Tiff/bande	Activé* Désactivé	Déterminer la valeur de balise RowsPerStrip d'une sortie numérisée au format TIFF.
	Seuil de nettoyage de la vitre du scanner	1000 à 30000 (10000*)	Définir le nombre de numérisations avant que l'utilisateur ne soit invité à nettoyer la vitre du scanner.

Effacement hors service

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
Effacement hors service	Dernier effacer mémoire imprimante	Ce paramètre apporte des informations en lecture seule.	Afficher quand la mémoire de l'imprimante a été effacée pour la dernière fois.
	Dernier eff. disque dur	Ce paramètre apporte des informations en lecture seule.	Afficher quand le disque dur a été effacé pour la dernière fois. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
	Dernier effacement de l'ISD	Ce paramètre apporte des informations en lecture seule.	Afficher quand le lecteur de stockage intelligent (ISD) a été effacé pour la dernière fois. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un ISD est installé.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
	Effacer toutes les informations en mémoire non volatile	Effacer tous les paramètres imprimante et réseau Effacer toutes les applications et tous les paramètres d'application Effacer tous les raccourcis et leurs paramètres	Effacer toutes les informations en mémoire non volatile.
	Effacer toutes les info. du disque dur	Effacer les téléchargements (efface toutes les macros, polices, PFO, etc.) Effacer les travaux en mémoire tampon Effacer les travaux suspendus	Effacer toutes les informations du disque dur. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
	Effacer le disque de stockage intelligent	Effacer	Effacer toutes les informations sur l'ISD. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un ISD est installé.

Mise à jour du microcode

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
Version installée	N/A	Ce paramètre apporte des informations en lecture seule.	Affichez la version de microcode actuellement installée sur l'imprimante.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
Date d'installation	N/A	Ce paramètre apporte des informations en lecture seule.	Montre la date à laquelle le microcode a été installé sur l'imprimante.
Rechercher les mises à jour	N/A	Ce paramètre apporte des informations en lecture seule.	Recherchez les mises à jour du microcode.
Mettre à jour le microcode à partir du serveur	Mise à jour automatique	Désactivé* Contrôler uniquement Vérifier et installer	Configurer quand le microcode est mis à jour et limite la vitesse de téléchargement de la mise à jour.
	Jour prévu	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	
	Heure prévue	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	
	Télécharger les paramètres	Télécharger en arrière-plan (Désactivé*) Vitesse de téléchargement limitée (Désactivé*)	

A propos de cette imprimante

Option de menu	Description
Numéro d'inventaire	Indiquer l'identité de l'imprimante.
Emplacement de l'imprimante	Indiquer l'emplacement de l'imprimante.
Contact	Indiquer les informations de contact pour l'imprimante.
Version de microcode	Afficher la version de microcode installée sur l'imprimante.
Moteur	Afficher le numéro de moteur de l'imprimante.
Numéro de série	Afficher le numéro de série de l'imprimante.
Exporter un fichier de configuration vers un périphérique USB	Exporter le fichier de configuration vers un lecteur flash.

Option de menu	Description
Exporter les fichiers journaux compressé vers USB	Exporter les fichiers journaux compressés vers un lecteur flash.
Envoyer des journaux	Envoyer à Lexmark de manière anonyme les informations de journalisation de l'imprimante.

Impression

Disposition

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Faces	Recto verso Recto verso*	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
Orientation	Bord long Bord court*	Déterminer la face du papier reliée lors d'une impression recto verso.
Pages vierges	Impression Ne pas imprimer*	Imprimer les pages vierges incluses dans un travail d'impression.
Assembler	Désactivé (1,1,1,2,2,2) Activé (1,2,1,2,1,2)*	Conserver les pages d'un travail d'impression empilées dans l'ordre, plus particulièrement lors de l'impression de plusieurs exemplaires.
Séparateurs	Aucun* Entre copies Entre les travaux Entre les pages	Insérer des séparateurs vierges lors de l'impression.
Source séparateur	Bac (1*)[x] Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.

Option de menu	Paramètres	Description
Pages par face	Désactivé* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.
Ordre des pages sur chaque face	Horizontal* Horizontal inversé Vertical Vertical inversé	Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque le menu Pages par face est utilisé.
Orientation des pages sur chaque face	Auto* Paysage Orientation portrait	Déterminer l'orientation des images de plusieurs pages lorsque le menu Pages par face est utilisé.
Bordure des pages par face	Aucun* Fixe	Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque le menu Pages par face est utilisé.
Copie	1 à 9999 (1*)	Indiquer le nombre de copies pour chaque impression.
Zone d'impression	Normal* Ajuster à la page Page entière	Définir la zone imprimable d'une feuille de papier.

Finition

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Agrafer le travail	Désactivé* 1 agraf., coin sup. gauche 2 agraf., gauche 1 agraf., coin sup. droit 2 agraf., haut 1 agraf., coin inf. gauche 2 agraf., bas 1 agraf., coin inf. droit 2 agraf., droite	Spécifier la position des agrafes pour tous les travaux d'impression. Remarque : cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'unité de finition d'agrafage est installée.
Test agraf.	Commencer	Déterminer si l'unité de finition d'agrafage fonctionne correctement. Remarque : cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'unité de finition d'agrafage est installée.
Perforatrice	Désactivé* Activé	Perforer le long du bord du document imprimé. Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage perforatrice est installée.
Perforatrice	2 perf. 3 perf. 4 perf.	Définir le mode de perforation des travaux d'impression. Remarques : • 3 perforations est le réglage d'usine par défaut pour les États-Unis. 4 perforations est le réglage d'usine international par défaut. • Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage/perforation ou une unité de finition de livret est installée.

Option de menu	Paramètres	Description
Décaler les pages	Aucun* Entre copies Entre les travaux	Décaler la sortie de chaque travail d'impression ou de chaque copie d'un travail d'impression. Remarques • Entre copies décale chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assembler est définie sur Activé [1,2,1,2,1,2]. Si Assembler est défini sur Désactivé [1,1,1,2,2,2], chaque série de pages imprimées est décalée, par exemple toutes les pages 1 et toutes les pages 2. • L'option Entre les travaux définit la même position de décalage pour l'intégralité du travail d'impression, indépendamment du nombre de copies imprimées.

Configuration

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Langage d'imprimante	Emulation PCL Emulation PS*	Définir le langage d'imprimante. Remarque : Si un langage d'imprimante par défaut est sélectionné, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.
Travail en attente	Désactivé* Activé	Mémoriser les travaux d'impression en attente de consommables afin que les travaux n'ayant pas besoin de ces consommables puissent être imprimés. Remarque : Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsqu'un périphérique de stockage est installé.
Délai de mise en attente de la tâche	0 à 255 (30*)	Définir le délai en secondes pendant lequel l'imprimante attend l'intervention de l'utilisateur avant de mettre en attente des travaux nécessitant des ressources non disponibles. Remarque : Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsqu'un périphérique de stockage est installé.

Option de menu	Paramètres	Description
Util. imprim	Vitesse maximale Rendement maximal*	Déterminer si le matériel de rétraction se désengage ou engage les unités de développement couleur lors de l'impression. Remarques • Si le paramètre Rendement maximal est activé, les unités de développement couleur sont désengagées si elles ne sont pas nécessaires. Ce paramètre augmente la durée de vie du composant mais peut entraîner des pauses. • Si le paramètre Vitesse maximale est activé, les unités de développement couleur restent engagées, que le contenu du travail soit monochrome ou couleur. Ce paramètre peut raccourcir la durée de vie du composant couleur.
Utilisation imprimante à basse vitesse	Rendement maximal* Vitesse maximale	Déterminer si le matériel de rétraction se désengage ou engage les unités de développement couleur lors de l'impression à faible vitesse. Remarque : Ce paramètre ne modifie le comportement de l'imprimante que lorsque le moteur d'impression fonctionne à une vitesse de traitement de 25 pages par minute. Cela n'a aucun effet lorsque le moteur d'impression fonctionne à des vitesses de traitement plus élevées.
Télécharger la cible	RAM* Flash Disque	Spécifier où enregistrer toutes les ressources permanentes qui ont été téléchargées sur l'imprimante. Remarque : Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsqu'un périphérique de stockage est installé.

Option de menu	Paramètres	Description
Economiser ressource	Désactivé* Activé	Déterminer comment l'imprimante doit traiter les ressources téléchargées lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible. Remarques - Lorsque cette option est définie sur Désactivé, l'imprimante conserve les ressources téléchargées uniquement tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources associées à la langue inactive de l'imprimante sont supprimées. - Lorsque cette option est définie sur Activé, l'imprimante conserve toutes les ressources téléchargées permanentes dans toutes les langues. Lorsque cela est nécessaire, l'imprimante affiche des messages de mémoire saturée au lieu de supprimer des ressources permanentes.
Imprimer tout - Ordre	Ordre alphabétique* Plus récent d'abord Plus ancien d'abord	Spécifiez l'ordre d'impression de tous les travaux suspendus et confidentiels.
Suppression automatique des travaux d'impression suspendus	Désactivé* Activé	L'imprimante annule automatiquement les travaux d'impression en file d'attente qui sont interrompus en raison d'erreurs telles que bourrages papier et consommables manquants.

Qualité

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
Mode d'impression	N/A	Noir et blanc Couleur*	Définir comment l'imprimante génère le contenu en couleur.
Résolution d'impression	N/A	4800 CQ* 1 200 ppp	Définir la résolution pour le document imprimé. Remarque : La résolution 4800 CQ permet des impressions de haute qualité en vitesse maximale.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
Intensité toner	N/A	1 à 5 (3*)	Déterminer le degré de clarté ou d'obscurité des images texte.
Demi-tons	N/A	Normal Détail*	Améliore la qualité de l'impression pour des lignes plus lisses et des bords plus nets.
Economie couleur	N/A	Désactivé* Activé	Réduire la quantité de toner utilisée pour l'impression de graphiques et d'images. Remarque : Lorsque ce paramètre est Activé , il remplace la valeur du paramètre Intensité du toner .
Luminosité RVB	N/A	-6 à 6 (0*)	Régler la luminosité de chaque objet RVB et objet gris sur la page. Remarque : Ce paramètre n'affecte pas les fichiers utilisant les spécifications de couleurs CMJN.
Contraste RVB	N/A	0 à 5 (0*)	Régler le contraste de chaque objet RVB et objet gris sur la page. Remarque : Ce paramètre n'affecte pas les fichiers utilisant les spécifications de couleurs CMJN.
Saturation RVB	N/A	0 à 5 (0*)	Conserver les valeurs de noir et blanc lors du réglage des valeurs de couleur de chaque objet de la page. Remarque : Ce paramètre n'affecte pas les fichiers utilisant les spécifications de couleurs CMJN.
Traitement Advanced Imaging	Équilibre des couleurs	Cyan (0*) Magenta (0*) Jaune (0*) Noir (0*)	Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur.
		Réinit. valeur défaut	Rétablir les paramètres de couleur à leurs valeurs par défaut.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
	Correction des couleurs	Désactivé Auto* Manuel	Modifier les paramètres de couleur utilisés pour imprimer des documents. Remarques : • Si l'option est définie sur Désactivé, l'imprimante reçoit la correction des couleurs à partir du logiciel. • Si elle est définie sur Auto, l'imprimante applique différents profils de couleurs à chaque objet de la page imprimée. • Le mode Manuel permet de personnaliser les conversions des couleurs RVB ou CMJN appliquées à chaque objet de la page imprimée.
	Exemples couleur	Impr. échantillons couleur	Imprimer des pages d'exemples de couleurs pour chacune des tables de conversion de couleurs RVB et CMJN utilisées dans l'imprimante.
	Réglage couleur	Réglage couleur	Etalonne l'imprimante pour régler les variations de couleur des documents imprimés.
	Remplacement des tons directs	Configuration CMJN perso.	Attribuer des valeurs CMJN spécifiques aux 20 tons directs nommés.

Compta travaux

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Compta travaux	Désactivé* Activé	Déterminer si l'imprimante crée un journal des travaux d'impression reçus.
Fréquence du journal de comptabilité des travaux	Chaque jour Chaque semaine Chaque mois*	Spécifier la fréquence à laquelle l'imprimante crée un fichier journal.

Option de menu	Paramètres	Description
Consigner l'action en fin de période	Aucun* Envoyer le journal actuel par e-mail Envoyer par e-mail et supprimer le journal actuel Publier le journal actuel Publier et supprimer le journal actuel	Indiquer comment l'imprimante réagit à l'expiration du seuil de fréquence. Remarque : La valeur définie dans l'option Fréquence du journal de comptabilité des travaux détermine le déclenchement de cette action.
Consigner une action à niveau quasi plein	Aucun* Envoyer le journal actuel par e-mail Envoyer par e-mail et supprimer le journal actuel Envoyer par e-mail et supprimer le plus ancien journal Publier le journal actuel Publier et supprimer le journal actuel Publier et supprimer le plus ancien journal Supprimer le journal actuel Supprimer le plus ancien journal Supprimer tout sauf le journal actuel Supprimer tous les journaux	Déterminer comment l'imprimante réagit lorsqu'un disque de stockage est presque plein.

Option de menu	Paramètres	Description
Consigner une action à niveau plein	Aucun* Envoyer par e-mail et supprimer le journal actuel Envoyer par e-mail et supprimer le plus ancien journal Publier et supprimer le journal actuel Publier et supprimer le plus ancien journal Supprimer le journal actuel Supprimer le plus ancien journal Supprimer tout sauf le journal actuel Supprimer tous les journaux	Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque l'utilisation du disque de stockage atteint la limite maximale (100 Mo).
URL pr poster jnal	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Déterminer où l'imprimante envoie les journaux de compta travaux.
Adresse électronique pour l'envoi des journaux	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Indiquer l'adresse e-mail à laquelle l'imprimante envoie les journaux de comptabilité des travaux.
Préfixe du fichier journal	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Indiquer le préfixe à utiliser pour les fichiers journaux. Remarque : le nom d'hôte actuel défini dans le menu TCP/IP est utilisé comme préfixe de fichier journal par défaut.

PDF

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Ajuster la page	Désactivé* Activé	Ajuster le contenu de la page au format du papier sélectionné.
Commentaires	Impression Ne pas imprimer*	Indiquer s'il faut ou non imprimer les commentaires du fichier PDF.

Option de menu	Paramètres	Description
Imprimer erreur PDF	Désactivé Activé*	Activer l'impression de l'erreur PDF.

PostScript

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Imprimer erreur PS	Désactivé* Activé	Imprimer une page décrivant l'erreur d'émulation PostScript®. Remarque : Lorsqu'une erreur survient, le traitement du travail s'arrête, l'imprimante imprime un message d'erreur et le reste du travail d'impression est éliminé.
Epaisseur de ligne minimale	1 à 30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale. Remarque : Les travaux imprimés en 1 200 ppp utilisent directement la valeur.
Verrouiller le mode de démarrage PS	Désactivé Activé*	Désactiver le fichier SysStart. Remarque : L'activation du fichier SysStart expose votre imprimante ou votre réseau à un risque de sécurité.
Lissage de l'image	Désactivé* Activé	Améliorer le contraste et la précision des images de basse résolution. Remarque : Ce paramètre n'a aucun effet sur les images dont la résolution est supérieure ou égale à 300 dpi.

Option de menu	Paramètres	Description
Priorité police	Résident* Flash/Disque	Etablir l'ordre de recherche des polices. Remarques - La fonction Résident configure l'imprimante pour rechercher la police demandée dans sa mémoire, puis sur son disque de stockage. - La fonction Flash/Disque définit l'imprimante pour rechercher la police demandée sur le disque de stockage, puis dans la mémoire de l'imprimante. - Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsqu'un périphérique de stockage est installé.
Délai d'attente	Désactivé Activé*	Permettre à l'imprimante de recevoir davantage de données avant l'annulation d'un travail d'impression. Remarque : Lorsque cette option est Activée, 40 secondes correspond au paramètre usine.

PCL

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Ajuster la page	Désactivé* Activé	Ajuster le contenu de la page au format du papier sélectionné.

Option de menu	Paramètres	Description
Origine police	Résident* Disque* Télécharger Flash Carte de police Tous	Sélectionnez la source qui contient la sélection de police par défaut. Remarques • Disque apparaît uniquement si un disque dur non protégé en lecture/écriture en état fonctionnement et contenant des polices est installé. • Télécharger apparaît uniquement s'il existe des polices téléchargées dans la mémoire de l'imprimante. • Flash apparaît uniquement si une mémoire flash non protégée en lecture/écriture en état fonctionnement et contenant des polices est installée. • Carte de police n'apparaît que si une carte de police valide est installée ou si un lecteur de stockage intelligent est configuré.
Nom police	[List of available fonts] (Courier*)	Sélectionner une police dans la source de police spécifiée.
Jeu symboles	[List of available symbol sets] (10U PC-8*)	Déterminer le jeu de symboles pour chaque nom de police. Remarque : Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique.
Espacement	0,08 à 100,00 (10,00*)	Spécifier l'espacement des polices fixes ou à espacement constant. Remarque : Cette option de menu correspond au nombre de caractères à espacement fixe sur un pouce horizontal de texte.
Orientation	Portrait* Paysage Portrait inversé Paysage inversé	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.

Option de menu	Paramètres	Description
Lignes par page	1 à 255	Spécifier le nombre de lignes de texte pour chaque page imprimée par le biais du flux de données d'émulation PCL®. Remarques • Cette option de menu active l'échappement vertical entraînant l'impression du nombre sélectionné de lignes demandées entre les marges par défaut de la page. • 60 correspond au paramètre usine pour les États-Unis. 64 correspond au paramètre usine utilisé à l'international.
Épaisseur de ligne minimale PCL5	1 à 30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale initiale d'un travail imprimé en 1 200 dpi via l'émulateur applicable.
Épaisseur de ligne minimale PCLXL	1 à 30 (2*)	
Largeur A4	198 mm* 203 mm	Définir la largeur de page logique sur le format de papier A4. Remarque : On appelle « page logique » l'espace de la page physique sur lequel les données sont imprimées.
CR Auto après LF	Activé Désactivé*	Régler l'imprimante pour insérer un retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne. Remarque : La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne.
LF Auto après CR	Activé Désactivé*	Régler l'imprimante pour insérer un saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot.
Renuméroter les tiroirs	Attribuer chargeur MF Affecter tiroir [x] Attribuer papier manuel Attribuer enveloppe manuel	Configurez l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec un autre pilote d'impression ou une application personnalisée qui utilise une numérotation différente pour demander une source de papier donnée. Sélectionnez l'une des options suivantes : Désactivé* : l'imprimante utilise les numéros attribués par défaut aux sources d'alimentation. Aucun : la source d'alimentation ignore la commande de sélection de la source d'alimentation. 0 à 199 : sélectionnez un nombre afin d'attribuer une valeur personnalisée à une source d'alimentation.

Option de menu	Paramètres	Description
	Afficher les paramètres usine	Afficher la valeur par défaut (paramètre usine) attribuée à chaque alimentation papier.
	Restaurer les valeurs par défaut	Rétablir les valeurs de numérotation par défaut du tiroir.
Délai d'impression	Désactivé Activé* (90)	Configurer l'imprimante afin qu'elle termine un travail d'impression après avoir été inactive pendant le délai spécifié.

Image

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Ajustement auto	Activé Désactivé*	Sélectionner le format de papier et l'orientation les mieux adaptés à l'image. Remarque : Lorsque cette option est définie sur Activé , elle ignore les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour l'image.
Inverser	Désactivé* Activé	Inverser les images monochromes à deux tons. Remarque : cette option de menu ne s'applique pas aux formats d'image GIF ou JPEG.
Echelle	Meilleure corresp.* Ancrage supérieur gauche Ancrage au centre Ajuster en hauteur/largeur Ajuster en hauteur Ajuster en largeur	Régler l'image pour l'adapter à la zone imprimable. Remarque : Lorsque le paramètre Ajustement auto est défini sur Activé , l'option Echelle est automatiquement définie sur Meilleure corresp.
Orientation	Portrait* Paysage Portrait inversé Paysage inversé	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.

Papier

Configuration du tiroir

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
Alimentation par défaut	N/A	Bac (1*)[x] Chargeur multifonction Papier manuel Enveloppe manuel	Choisir l'alimentation papier par défaut pour tous les travaux d'impression
Format/Type papier	Bac [x] Chargeur multifonction Papier manuel Enveloppe manuel	Format Type	Spécifier le format ou le type de papier chargé dans chaque source d'alimentation papier.
Changer format	N/A	Désactivé A5/ Statement Lettre / A4 11 x 17/A3 Liste complète*	Configurer l'imprimante pour changer un format de papier spécifié si le format demandé n'est chargé dans aucune source d'alimentation papier. Remarques • Désactivé : l'imprimante invite l'utilisateur à charger le format de papier demandé. • Liste complète : autorise toutes les substitutions disponibles.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
Configurer MF	N/A	Cassette* Manuel Premier(ère)	Déterminer le comportement du chargeur multifonction. Remarques • Cassette : permet de configurer le chargeur multifonction comme source d'alimentation automatique. • Manuel : permet de configurer le chargeur multifonction uniquement pour les travaux d'impression manuelle. • Premier : permet de configurer le chargeur multifonction comme principale source d'alimentation.

Configuration du support

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
Unités de mesure	N/A	Pouces Millimètres	Préciser l'unité de mesure du papier universel. Remarque : Le paramètre par défaut pour les Etats-Unis est Pouces. L'unité internationale par défaut est le millimètre.
configuration générale	Tous les tiroirs d'alimentation	Largeur en orientation portrait	Définir la largeur en orientation portrait du papier universel.
		Hauteur en orientation portrait	Définir la hauteur en orientation portrait du papier universel.
		Sens d'alimentation (Bord court*)	Configurer l'imprimante pour saisir le papier par le bord court ou par le bord long. Remarque : Le bord long est affiché uniquement lorsque le bord le plus long est plus court que la largeur maximale prise en charge.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
Configuration des Formats de numérisation personnalisés	Nom de la taille de la numérisation	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Attribuer un nom pour la numérisation personnalisée.
	Largeur	1 à 8,5 po (8.5*) 25 à 215,9 mm (215,9*)	Déterminer la largeur du document d'origine.
	Hauteur	1 à 25 po (11*) 25 à 635 mm (279,4*)	Déterminer la hauteur du document d'origine.
	Orientation	Orientation portrait* Paysage	Spécifier l'orientation du contenu du document d'origine.
	2 numérisations par face	Désactivé* Activé	Définissez le nombre par défaut de numérisations sur chaque face de l'imprimante.
Configuration du Type de support	[List of paper types]	Texture Poids Orientation du chargement Envoyer vers le réceptacle	Indiquer la texture, le grammage et l'orientation du papier.

Config. réceptacle

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Réceptacle de sortie	Réceptacle standard* Réceptacle [x]	Indiquer le réceptacle de sortie pour les travaux d'impression.

Option de menu	Paramètres	Description
Config. réceptacles	Boîte à lettres* Lien Chaînage en option Taper affectation	Configurer le mode de fonctionnement des réceptacles. Remarques • Boîte à lettres : permet de sélectionner individuellement le réceptacle standard et n'importe quel réceptacle en option. • Chaînage : permet de relier tous les réceptacles entre eux comme s'il s'agissait d'un seul grand réceptacle. • Chaînage en option : traite tous les réceptacles en option comme un seul grand réceptacle. • Affectat. type : affecte chaque type de papier à un réceptacle de sortie ou à un ensemble de réceptacles liés.
Noms de réceptacles personnalisés	Réceptacle standard Réceptacle [x]	Attribuer un nom à chaque réceptacle.

Copie

Paramètres copie par défaut

Note: Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Options de sous-menu	Paramètres	Description
Type de contenu	N/A	Texte Texte/Photo* Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.

Option de menu	Options de sous-menu	Paramètres	Description
Source de contenu	N/A	Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Presse Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document d'origine.
Faces	N/A	Recto sur recto* Recto sur recto verso Recto verso sur recto Recto verso sur recto verso	Spécifier le comportement de numérisation en fonction du document d'origine.
Séparateurs	N/A	Aucun* Entre copies Entre les travaux Entre les pages	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.
Source séparateur	N/A	Bac (1*)[x] Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.
Couleur	N/A	Désactivé Activé* Auto	Configurer l'imprimante pour générer une sortie couleur à partir d'un travail de numérisation.
Pages par face	N/A	Désactivé* 2 pages en portrait 4 pages en portrait 2 pages en paysage 4 pages en paysage	Indiquer le nombre de pages à imprimer sur une seule face d'une feuille.

Option de menu	Options de sous-menu	Paramètres	Description
Imprimer les bordures des pages	N/A	Désactivé* Activé	Placer une bordure autour de chaque image lors de l'impression de plusieurs pages sur une seule page.
Assembler	N/A	Désactivé [1,1,1,2,2,2] Activé [1,2,1,2,1,2]*	Imprimer plusieurs copies en respectant l'ordre défini.
Décaler les pages	N/A	Aucun* Entre copies Entre les travaux	Décaler la sortie de chaque travail d'impression ou de chaque copie d'un travail d'impression. Remarques • Entre copies : décale chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assembler est définie sur Activé[1,2,1,2,1,2]. Si l'option Assembler est définie sur Désactivé [1,1,1,2,2,2], chaque série de pages imprimées est décalée, par exemple toutes les pages 1 et toutes les pages 2. • Entre les travaux : définit la même position de décalage pour l'intégralité du travail d'impression, indépendamment du nombre de copies imprimées. • Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage ou une empileuse à décalage est installée.

Option de menu	Options de sous-menu	Paramètres	Description
Agrafage	N/A	Désactivé* 1 agraf., coin sup. gauche 2 agraf., gauche 1 agraf., coin sup. droit 2 agraf., haut 1 agraf., coin inf. gauche 2 agraf., bas 1 agraf., coin inf. droit 2 agraf., droite 4 agrafes	Spécifier la position des agrafes pour tous les travaux d'impression. Note: cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'unité de finition d'agrafage est installée.
Perforatrice	N/A	Désactivé* 2 perf. 3 perf. 4 perf.	Perforez sur la feuille imprimée. Note: Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage/perforation ou une unité de finition de livret est installée.
Format « Copie de »		[List of paper sizes]	Spécifier le format de papier du document d'origine. Note: Lettre correspond au format par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
Source « Copier vers »	N/A	Bac (1*)[x] Chargeur multifonction Adaptation automatique du format	Indiquer la source d'alimentation papier du travail de copie.
Température	N/A	-4 à 4 (0*)	Spécifier s'il convient de produire un résultat plus froid ou plus chaud.
Luminosité	N/A	1 à 9 (5*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
Nombre de copies	N/A	1 à 9999 (1*)	Définir le nombre de copies.

Option de menu	Options de sous-menu	Paramètres	Description
En-tête/pied de page	N/A	En-tête gauche En-tête central En-tête droit Pied de page gauche Pied de page central Pied de page droit	Spécifier les informations sur l'en-tête ou le pied de page sur l'image numérisée.
Fond de page	N/A	Confidentiel Copie Brouillon Urgent Personnalisée Désactivé*	Spécifier le texte superposé à imprimer sur chaque copie.
Fond de page perso	N/A	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Saisir le texte pour le choix Personnalisé dans le menu Superposer .
Traitement Advanced Imaging	Équilibre des couleurs	Cyan à rouge (0*) Magenta à vert (0*) Jaune à bleu (0*)	Régler l'intensité des couleurs pour le cyan, le magenta et le jaune.
	Color Dropout (Dévissage couleur)	Dévissage couleur (Aucun*) Seuil de rouge par défaut (128*) Seuil de vert par défaut (128*) Seuil de bleu par défaut (128*)	Spécifier quelle couleur dévissage lors des numérisations et ajuster le paramètre de dévissage pour cette couleur.
	Délect. couleurs auto.	Sensibil. couleurs (5*) Sensibil. zone (5*)	Configurer le paramètre de détection automatique des couleurs.
	Contraste	Adapté au contenu* 0 à 5	Préciser le contraste de l'image numérisée.

Option de menu	Options de sous-menu	Paramètres	Description
	Retrait d'arrière-plan	Détection de l'arrière-plan (Basé sur le contenu*) Niveau (0*)	Supprimer la couleur d'arrière-plan ou le bruit de l'image du document d'origine. Remarques • Basé sur le contenu : supprime la couleur de l'arrière-plan du document d'origine. • Fixe : supprime les interférences d'une photo.
	Centrage automatique	Désactivé* Activé	Aligner le contenu au centre de la page.
	Image miroir	Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document d'origine.
	Image négative	Désactivé* Activé	Créer une image en négatif du document d'origine.
	Détail des ombres	-4 à 4 (0*)	Ajuste le détail des ombres sur le document d'origine.
	Numériser bord à bord	Désactivé* Activé	Numériser le document d'origine bord à bord.
	Netteté	1 à 5 (3*)	Ajuster la netteté de l'image numérisée.
	Saturation	1 à 5 (3*)	Régler la saturation des couleurs de l'image numérisée.
Contrôles admin	Autoriser les copies en couleurs	Désactivé Activé*	Imprimer des copies en couleur.
Autoriser les priorités pour les copies	Désactivé Activé*	Interrompre un travail d'impression pour réaliser des copies	

Option de menu	Options de sous-menu	Paramètres	Description
Numérisation personnalisée	Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour numériser le premier groupe de documents d'origine en utilisant les paramètres fournis, puis le groupe suivant en utilisant soit les mêmes paramètres, soit d'autres paramètres.	
Autoriser l'enregistrement en tant que raccourci	Désactivé Activé*	Enregistrer les paramètres de copie en tant que raccourci.	
Réglage de l'inclinaison du DAA	Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante pour régler les images inclinées à partir des documents numérisés à partir du DAA.	
Echantillon de copie	Désactivé* Activé	Imprimer un échantillon de copie afin de vérifier la qualité avant d'imprimer les copies restantes.	

Télécopie

Paramètres par défaut de télécopie

Mode Télécopie

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Mode Télécopie	Télécopie* Serveur de télécopie Désactivé	Sélectionner un mode Télécopie.

Configuration de la télécopie

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
Paramètres généraux de télécopie	Nom du télécopieur	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Définissez l'ID de votre télécopieur.
	N° de télécopieur	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Indiquez votre numéro de télécopieur.
	ID télécopie	Nom du télécopieur* N° de télécopieur	Définissez l'ID de télécopie à utiliser lors de la négociation de télécopie. Remarque : Cet élément apparaît uniquement quand le Mode Télécopie est défini sur Analogique.
	Activer l'envoi manuel de télécopies	Désactivé* Activé	Activez la fonction de télécopie manuelle dans l'imprimante. Remarques - Cette option nécessite un séparateur de ligne et un combiné téléphonique. - Utilisez une ligne téléphonique ordinaire pour recevoir une télécopie et composer un numéro de télécopie. - Pour accéder directement à la fonction de télécopie manuelle, appuyez sur # et 0 sur le clavier numérique.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
	Utilisation de la mémoire	Toutes les réceptions Les réceptions les plus fréquentes Egal* Les envois les plus fréquents Tous les envois	Définir la quantité de mémoire interne de l'imprimante mémoire allouée à la télécopie. Remarque : Cette option évite les conditions de mémoire tampon et l'échec de l'envoi des télécopies.
	Annuler des télécopies	Autoriser* Ne pas autoriser	Annulez les télécopies entrantes ou sortantes.
	Masquage du numéro de télécopie	Désactivé* À partir de la gauche À partir de la droite	Préciser le format utilisé pour masquer le numéro d'une télécopie sortante.
	Chiffres à masquer	0 à 58 (0*)	Préciser le nombre de chiffres à masquer dans le numéro d'une télécopie sortante.
	Activer la détection de la ligne connectée	Désactivé Activé*	Déterminer si une ligne téléphonique est connectée à l'imprimante. Remarque : Les événements sont détectés immédiatement.
	Activer détection de ligne branchée dans mauvaise prise	Désactivé Activé*	Déterminer si la ligne téléphonique est branchée sur le bon port de l'imprimante. Remarque : Les événements sont détectés immédiatement.
	Activer le support de l'extension utilisée	Désactivé Activé*	Déterminer si une ligne téléphonique est utilisée par un autre périphérique, tel qu'un autre téléphone sur la même ligne. Remarque : Les événements sont détectés immédiatement.
	Optimiser compa. télécopies	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Configurer le télécopieur afin qu'il soit compatible avec d'autres télécopieurs.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
	Transmission télécopie	T.38 Analogique* G.711 etherFAX Aucune	Définir la méthode de transmission des télécopies. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si une licence etherFAX ou Télécopie via IP (FoIP) est installée sur l'imprimante.
Paramètres de télécopie HTTPS Remarque : Ce menu apparaît uniquement si l'option Transmission télécopie est définie sur etherFAX.	URL de service HTTPS	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifier l'URL de service etherFAX.
	Proxy HTTPS	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifier l'URL d'un serveur proxy.
	Utilisateur proxy HTTPS	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Indiquez le nom d'utilisateur et le mot de passe du serveur proxy.
	Mot de passe proxy HTTPS		
	Chiffrement d'envoi de télécopie	Arrêt Activé* Obligatoire	Activer le chiffrement pour les télécopies sortantes.
	Chiffrement de réception de télécopie	Arrêt Activé* Obligatoire	Activer le chiffrement pour les télécopies entrantes.
	Etat de la télécopie HTTPS	Ce paramètre apporte des informations en lecture seule.	Afficher l'état de la communication etherFAX.
Paramètres d'envoi de télécopie	Résolution	Standard* Supérieure Super Fine Ultra Fine	Régler la résolution des images numérisées. Remarque : Une haute résolution augmente la durée de transmission de la télécopie et requiert plus de mémoire.
	Format d'origine	[List of paper sizes] (Formats différents*)	Spécifier le format du document d'origine.
	Orientation	Portrait* Paysage	Spécifier l'orientation du document d'origine.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
	Faces	Désactivé* Bord court Bord long	Spécifier l'orientation du document d'origine lors de la numérisation sur les deux faces du document.
	Type de contenu	Texte* Texte/Photo Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.
	Source de contenu	Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Presse Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document d'origine.
	Luminosité	1 à 9 (5*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
	Derrière un PABX	Activé Désactivé*	Régler l'imprimante de sorte qu'elle compose le numéro de télécopie sans attendre de reconnaître la tonalité. Remarque : Un autocommutateur téléphonique privé (PABX) est un réseau téléphonique qui permet à un seul numéro d'accès d'offrir plusieurs lignes aux appelants externes.
	Mode de numérotation	Tonalité* Impulsion	Spécifier le mode de numérotation pour les télécopies entrantes ou sortantes.
Traitement Advanced Imaging	Équilibre des couleurs	Cyan - Rouge (0*) Magenta - Vert (0*) Jaune - Bleu (0*)	Régler l'intensité des couleurs pendant la numérisation.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
	Color Dropout (Déroutage couleur)	Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5	Régler le contraste de la sortie.
	Image miroir	Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document d'origine.
	Détail des ombres	-4 à 4 (0*)	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.
	Numériser bord à bord	Désactivé Activé*	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
	Netteté	1 à 5 (3*)	Ajuster la netteté de l'image numérisée.
	Saturation	1 à 5 (1*)	Régler la saturation des couleurs de l'image numérisée.
	Température	-4 à 4 (0*)	Spécifier s'il convient de produire un résultat plus froid ou plus chaud.
Contrôles admin	Rappel automatique	0 à 9 (5*)	Indiquez le nombre de tentatives que l'imprimante recompose avant d'annuler l'envoi de la télécopie vers une destination spécifiée.
	Intervalle de recomposition	1 à 200 minutes (3*)	Augmenter le temps entre chaque tentative de recomposition pour augmenter les chances de réussite de l'envoi de télécopies.
	Activer ECM	Activé* Désactivé	Active le mode de correction des erreurs (ECM) pour les télécopies. Remarque : Le mode ECM détecte et corrige les erreurs qui surviennent lors du processus de transmission de la télécopie à cause des parasites de la ligne téléphonique et de la faible intensité du signal.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
	Activer les numérisations de télécopie	Activé* Désactivé	Créez des télécopies à l'aide du scanner de l'imprimante.
	Pilote vers télécopie	Activé* Désactivé	Autoriser le pilote à imprimante à envoyer des télécopies.
	Autoriser l'enregistrement en tant que raccourci	Activé* Désactivé	Enregistrer des numéros de télécopie en tant que raccourcis sur l'imprimante.
	Vitesse maximale	33600* 14400 9600 4800 2400	Définir la vitesse d'envoi maximale pour la télécopie.
	Numérisation personnalisée	Désactivé* Activé	Activer la numérisation de travaux personnalisés par défaut.
	Aperçu de la numérisation	Désactivé* Activé	Afficher un aperçu de la numérisation sur l'écran.
	Réglage de l'inclinaison du DAA	Désactivé Activé*	Corriger la légère impression de travers de l'image numérisée.
	Activer les numérisations de télécopies couleur	Désactivé par défaut* Activé par défaut Ne jamais utiliser Toujours utiliser	Activer les numérisations couleur pour la télécopie.
	Convertir automatiquement les télécopies couleur en télécopies mono	Activé* Désactivé	Convertir en noir et blanc toutes les télécopies couleur sortantes.
	Confirmer le numéro de télécopie	Désactivé* Activé	Demander à l'utilisateur de confirmer le numéro de télécopie.
	Composer préfixe	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Définir un préfixe d'appel.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
	Règles de préfixes pour les appels	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Etablir des règles de préfixes pour les appels.
Paramètres de réception de télécopie	Télécopie en attente	Aucun* Toner Toner et consommables	Supprimer de la file d'attente d'impression les travaux de télécopie qui exigent des ressources particulières non disponibles.
	Sonneries avant réponse	1 à 25 (3*)	Définissez le nombre de sonneries que l'imprimante devra détecter avant de répondre aux appels entrants.
	Réduction automatique	Activé* Désactivé	Mettre les télécopies entrantes à l'échelle pour qu'elles s'adaptent à la page.
	Alimentation	Bac [x] Auto*	Indiquer la source d'alimentation pour l'impression des télécopies entrantes.
	Faces	Activé Désactivé*	Effectuez des impressions recto verso.
	Séparateurs	Aucun* Avant le travail Après le travail	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.
	Source séparateur	Bac (1*)[x]	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.
	Réceptacle de sortie	Réceptacle standard	Déterminer le réceptacle de sortie pour les télécopies reçues.
	Pied de page de télécopie	Activé Désactivé*	Imprimer les informations relatives à la transmission au bas de chaque page d'une télécopie reçue.
	Horodatage sur pied de page de télécopie	Recevoir* Impression	Imprimer l'horodatage au bas de toutes les pages d'une télécopie reçue.
	Mise en attente des fax	Mode de mise en attente des télécopies (Désactivé*)	Mettre en attente l'impression des télécopies reçues jusqu'à ce qu'elles soient libérées pour l'impression.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
		Planification de la mise en attente de téléc.	Définissez un calendrier pour la mise en attente des fax. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode de mise en attente des télécopies est défini sur Progr.
Contrôles admin	Activer la réception de télécopie	Activé* Désactivé	Configurer l'imprimante pour la réception des télécopies.
	Activer la réception des télécopies couleur	Activé* Désactivé	Configurer l'imprimante pour la réception des télécopies couleur.
	Activer l'ID de l'appelant	Activé* Désactivé	Affichez les informations d'identification de l'appelant pour l'appel entrant sur l'écran de l'imprimante.
	Bloquer les télécopies anonymes	Activé Désactivé*	Bloquez les télécopies entrantes sans ID de télécopie.
	Liste télécopieurs bloqués	Ajouter téléc. int.	Spécifier les numéros de téléphone que vous souhaitez bloquer.
	Rép. activée	Toutes les sonneries* Sonnerie simple seulement Sonnerie double seulement Sonnerie triple seulement Sonnerie simple ou double seulement Sonnerie simple ou triple seulement Sonnerie double ou triple seulement	Définir une sonnerie spéciale pour les télécopies entrantes.
	Réponse auto	Activé* Désactivé	Configurer l'imprimante pour la réception automatique des télécopies.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
	Code réponse manuelle	0 à 9 (9*)	Saisir manuellement un code sur les touches du téléphone pour démarrer la réception d'une télécopie. Remarques - Cette option de menu s'affiche lorsque l'imprimante partage une ligne avec un téléphone. - Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque vous définissez l'imprimante pour recevoir les télécopies manuellement.
	Transfert de télécopie	Imprimer* Imprimer et transférer Transférer	Indiquer si les télécopies reçues sont transférées ou non.
	Transférer à	Destination 1 Destination 2	Spécifier la destination du transfert des télécopies reçues. Remarque : Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Transfert télécopie est définie sur Imprimer et transférer ou Transférer.
	Vitesse maximale	33600* 14400 9600 4800 2400	Définir la vitesse de transmission maximale pour la télécopie.
Page de garde de télécopie	Page de garde de télécopie	Désactivé par défaut* Activé par défaut Ne jamais utiliser Toujours utiliser	Configurez les paramètres de la page de garde de télécopie.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
	Inclure le champ A	Désactivé* Activé	
	Inclure le champ De	Désactivé* Activé	
	De	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	
	Inclure le champ Message	Désactivé* Activé	
	Message :	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	
	Inclure le logo	Désactivé* Activé	
	Inclure le pied de page [x]	Désactivé* Activé	
	Pied de page [x]	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	
Paramètres du journal de télécopie	Fréquence du journal des transmissions	Toujours* Jamais Uniquement en cas d'erreur	Spécifier la fréquence à laquelle l'imprimante crée un journal des transmissions.
	Action du journal des transmissions	Imprimer (Activé*) E-mail (Désactivé*)	Imprimez ou envoyez par e-mail un journal de confirmation de transmission de la télécopie ou d'erreur de transmission.
	Journal d'erreurs de réception	Ne jamais imprimer* Imprimer en cas d'erreur	Imprimer un journal des échecs de réception de télécopie.
	Journaux d'impression automatique	Activé* Désactivé	Imprimer toutes les activités de télécopie.
	Alimentation du papier pour les journaux	Bac (1*)[x]	Déterminer la source d'alimentation du papier pour l'impression des journaux.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
	Affichage des journaux	Nom de télécopieur distant* Numéro composé	Identifier l'expéditeur par le nom de télécopieur distant ou par le numéro de télécopie.
	Activer le journal des travaux	Activé* Désactivé	Afficher un résumé de tous les travaux de télécopie.
	Activer le journal des appels	Activé* Désactivé	Afficher un résumé de l'historique d'appels de télécopie.
	Journal du réceptacle de sortie	Réceptacle standard* Réceptacle [x]	Déterminer un réceptacle de sortie pour les journaux imprimés.
Paramètres du haut-parleur	Mode Haut-parleur	Toujours désactivé* Toujours En fonction Activé jusqu'à connexion	Définir le mode haut-parleur de télécopie.
	Volume haut-parleur	Bas* Élevé	Régler le volume du haut-parleur de télécopie.
	Volume de la sonnerie	Désactivé* Activé	Activer le volume de la sonnerie.
Paramètres VoIP	Protocole VoIP	SIP* H.323	Définissez le protocole VoIP (Voice over Internet Protocol).
	Serveur STUN	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifiez le serveur STUN devant traverser un pare-feu.
	Forcer le mode Télécopie	Désactivé Activé*	Basculez la passerelle VoIP de l'analogique vers T.38 au début d'un appel de télécopie.
	Forcer délai mode Fax	0 à 15 (7*)	Définir le délai en secondes lors de l'envoi d'une autre invitation à Forcer le mode Télécopie .
Paramètres SIP	Proxy	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifiez l'adresse IP du système qui convertit le numéro de téléphone en adresse IP à laquelle la télécopie est envoyée.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
	Secrétaire général	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifiez un nom ou une adresse IP du système qui gère l'enregistrement des clients SIP (Session Initiation Protocol).
	Utilisateur	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifiez le nom de l'utilisateur pour SIP.
	Mot de passe	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifiez le mot de passe utilisé lors de l'enregistrement auprès du registre SIP.
	Identifiant d'authentification	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Nom d'utilisateur utilisé lors de l'enregistrement. Remarque : Si le paramètre Identifiant d'authentification n'est pas défini, le nom d'utilisateur du champ Utilisateur est utilisé à la place.
	Transport pour l'enregistrement	UDP* TCP	Définissez le type de transport SIP pour l'enregistrement.
	Transport pour les appels entrants	UDP TCP UDP et TCP*	Définissez le type de transport SIP pour les appels entrants.
	Transport pour les appels sortants	UDP* TCP	Définissez le type de transport SIP pour les appels sortants.
	Proxy sortant	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifiez un proxy sortant pour transférer toutes les communications SIP.
	Contact	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Préciser un nom de contact pour SIP.
	Domaine	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifiez un nom de domaine pour SIP. Remarque : Si le paramètre Domaine n'est pas défini, il utilise le nom du Contact à la place.
	Etat de l'enregistrement SIP	Ce paramètre apporte des informations en lecture seule.	Afficher l'état de l'enregistrement SIP.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
Paramètres H.323	Passerelle	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifiez l'adresse IP de la passerelle H.323.
	Contrôleur d'accès	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifiez le contrôleurs d'accès H.323.
	Utilisateur	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Indiquez le nom d'utilisateur utilisé pour la passerelle H.323.
	Mot de passe	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifiez le mot de passe de la passerelle H.323.
	Activer le démarrage rapide	Désactivé* Activé	Activer le démarrage rapide.
	Désactiver la tunnellation H.245	Désactivé* Activé	Désactiver la tunnellation H.323.
	Désactiver la détection du contrôleur d'accès	Désactivé Activé*	Désactiver la détection du contrôleur d'accès H.323.
Paramètres T.38	Redondance de l'indicateur	0 à 5 (3*)	Définissez le nombre de répétitions d'un indicateur de télécopie dans la communication T.38.
	Redondance basse vitesse	0 à 5 (3*)	Définissez le nombre de fois où les données à faible vitesse sont répétées dans la communication T.38.
	Redondance haute vitesse	0 à 5 (1*)	Définissez le nombre de répétitions des données à grande vitesse dans la communication T.38.

Configuration du Serveur de télécopie

Paramètres généraux de télécopie

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Format de destination	N/A	Spécifier un destinataire de la télécopie. Remarque : si vous souhaitez utiliser le numéro de télécopie, saisissez le signe dièse (#) avant le numéro.
Adresse de réponse	N/A	Spécifier une adresse de réponse pour l'envoi de la télécopie.
Objet	N/A	Spécifier l'objet de la télécopie et le message.
Message	N/A	
Activer réception analogique	Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante afin de recevoir des télécopies analogiques.

Paramètres de courrier électronique du serveur de télécopie

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Utiliser un serveur SMTP de courrier électronique	Activé* Arrêt	Utilisez les paramètres SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pour l'e-mail lors de la réception et l'envoi de télécopies. Remarque : Lorsque cette option est définie sur Activé , tous les autres paramètres du menu Paramètres de courrier électronique du serveur de télécopie ne s'affichent pas.
Passerelle SMTP principale	N/A	Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP principal.
Port de passerelle SMTP principale	1 à 65535 (25*)	Saisir le numéro de port du serveur SMTP principal.
Passerelle SMTP secondaire	N/A	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
Port de passerelle SMTP secondaire	1 à 65535 (25*)	Saisir le numéro de port de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.

Option de menu	Paramètres	Description
Délai SMTP	5 à 30 (30*)	Définir le délai d'expiration de l'imprimante si le serveur SMTP ne répond pas.
Adresse de réponse	N/A	Spécifier une adresse de réponse pour l'envoi de la télécopie.
Utiliser SSL/TLS	Désactivé* Négocié Obligatoire	Indiquer si vous souhaitez envoyer une télécopie à l'aide d'un lien chiffré.
Exiger un certificat approuvé	Désactivé Activé*	Spécifier un certificat approuvé lorsque vous accédez au serveur SMTP.
Authentification du serveur SMTP	Aucune authentification n'est requise* Connexion/Normale NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5 OAuth 2	Définir le type d'authentification pour le serveur SMTP.
E-mail du périphérique	Aucun* Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP	Indiquez si les informations d'identification sont requises pour l'e-mail envoyé par le périphérique.
E-mail de l'utilisateur	Aucun* Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP Utiliser le mot de passe et l'ID utilisateur de la session E-mail/mot de passe de session Envoyer message à l'utilisateur	Indiquez si les informations d'identification sont requises pour l'e-mail envoyé par l'utilisateur.
Util. infos d'authentif. d'Active Directory	Désactivé* Activé	Activer l'authentification utilisateur et les destinations de groupe pour se connecter au serveur SMTP.

Option de menu	Paramètres	Description
ID utilisateur du périphérique	N/A	Spécifier comment l'ID utilisateur et le mot de passe sont utilisés pour se connecter au serveur SMTP.
Mot de passe du périphérique	N/A	
Kerberos 5 REALM	N/A	Spécifier le domaine pour le protocole d'authentification Kerberos 5.
Domaine NTLM	N/A	Spécifier le nom de domaine pour le protocole de sécurité NTLM.
Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré »	Désactivé* Activé	Masquer le message d'erreur « Serveur SMTP non configuré ».

Paramètres de numérisation du serveur de télécopie

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Format d'image	TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée.
Type de contenu	Texte* Texte/Photo Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.

Option de menu	Paramètres	Description
Source de contenu	Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Presse Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document d'origine.
Résolution de la télécopie	Standard* Supérieure Super Fine Ultra Fine	Définir la résolution de télécopie.
Faces	Désactivé* Bord court Bord long	Spécifier l'orientation du document d'origine lors de la numérisation sur les deux faces du document.
Luminosité	1 à 9 (5*)	Définir l'intensité du document.
Orientation	Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Format d'origine	[List of paper sizes]	Spécifier le format de papier du document d'origine. Remarques • Formats composés est le paramètre usine utilisé aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut. • ce paramètre peut varier en fonction du modèle de l'imprimante.
Utiliser l'option TIFF multipage	Désactivé Activé*	Choisir entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages.

Courriel

Config. email

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Passerelle SMTP principale	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP principal utilisé pour l'envoi de courrier électronique.
Port de passerelle SMTP principale	1 à 65535 (25*)	Saisir le numéro de port du serveur SMTP principal.
Passerelle SMTP secondaire	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
Port de passerelle SMTP secondaire	1 à 65535 (25*)	Saisir le numéro de port de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
Délai SMTP	5 à 30 secondes (30*)	Définir le délai d'expiration de l'imprimante si le serveur SMTP ne répond pas.
Adresse de réponse	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifier une adresse de réponse dans le courrier électronique.
Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut	Activé Désactivé*	Toujours utiliser l'adresse de réponse par défaut dans le serveur SMTP.
Utiliser SSL/TLS	Désactivé* Négocié Obligatoire	Indiquer si vous souhaitez envoyer un courrier électronique à l'aide d'un lien chiffré.
Exiger un certificat approuvé	Désactivé Activé*	Exiger un certificat approuvé lorsque vous accédez au serveur SMTP.
Authentification du serveur SMTP	Aucune authentification n'est requise* Connexion/Normale NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5 OAuth 2	Définir le type d'authentification pour le serveur SMTP.

Option de menu	Paramètres	Description
E-mail du périphérique	Aucun* Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP	Indiquez si les informations d'identification sont requises pour l'e-mail envoyé par le périphérique.
E-mail de l'utilisateur	Aucun* Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP Utiliser le mot de passe et l'ID utilisateur de la session E-mail/mot de passe de session Envoyer message à l'utilisateur	Indiquez si les informations d'identification sont requises pour l'e-mail envoyé par l'utilisateur.
Util. infos d'authentif. d'Active Directory	Désactivé* Activé	Indiquez si les informations d'identification sont requises pour l'e-mail envoyé par l'utilisateur.
ID utilisateur du périphérique	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifier comment l'ID utilisateur et le mot de passe sont utilisés pour se connecter au serveur SMTP.
Mot de passe du périphérique	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	
Kerberos 5 REALM	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifier le domaine pour le protocole d'authentification Kerberos 5.
Domaine NTLM	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifier le nom de domaine pour le protocole de sécurité NTLM.
Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré »	Désactivé* Activé	Masquer le message d'erreur « Serveur SMTP non configuré ».

Valeurs par défaut des e-mails

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Options de sous-menu	Paramètres	Description
Objet :	N/A	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifier l'objet du courrier électronique et le message.

Option de menu	Options de sous-menu	Paramètres	Description
Message :	N/A	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	
Nom du fichier	N/A	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Préciser le nom de fichier du document numérisé.
Format	N/A	JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Spécifier le format de fichier du document numérisé. Remarque : Ces options de menu peuvent varier en fonction du modèle de l'imprimante.
Paramètres OCR globaux	Langues reconnues	[List of languages]	Configurer les paramètres de la reconnaissance optique de caractères (OCR). Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si vous avez acheté et installé une solution OCR.
	Rotation automatique	Désactivé* Activé	
	Déparasitage	Désactivé* Activé	
	Amélioration automatique du contraste	Désactivé* Activé	

Option de menu	Options de sous-menu	Paramètres	Description
Paramètres PDF	Version PDF	1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 2.0	Configurer les paramètres PDF de l'image numérisée. Remarques • Version archivage et Archival (PDF/A) sont pris en charge uniquement si l'option Version PDF est définie sur 1.4 ou 1.7. • Version archivage A-2u est la valeur par défaut si la version PDF est définie sur 1.7. Elle ne peut pas être sélectionnée si la version PDF est définie sur 1.4. • Haute compression apparaît uniquement lorsqu'un disque de stockage est installé. • Sécurisé : pris en charge que lorsque la version PDF est définie sur 1.4 ou une valeur supérieure.
	Archivage (PDF/A)	Désactivé* Activé	
	Version archivage	A-1a* A-1b A-2u	
	Haute compression	Désactivé* Activé	
	Sécurisés	Désactivé* Activé	
	Consultable	Désactivé* Activé	
	Diviser le travail par nombre de pages	0*	
Type de contenu	N/A	Texte Texte/Photo* Photo Graphiques	Déterminer le contenu du document d'origine.
Source de contenu	N/A	Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Presse Autre	Déterminer la source du document d'origine.

Option de menu	Options de sous-menu	Paramètres	Description
Couleur	N/A	Noir et blanc Gris Couleur* Auto	Déterminer la manière dont le document d'origine est capturé.
Résolution	N/A	75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Régler la résolution des images numérisées.
Luminosité	N/A	1 à 9 (5*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
Orientation	N/A	Portrait* Paysage	Spécifier l'orientation du document d'origine.
Format d'origine	N/A	Formats différents	Spécifier le format de papier du document d'origine.
Faces	N/A	Désactivé* Bord court Bord long	Spécifier l'orientation du document d'origine lors de la numérisation sur les deux faces du document.
Traitement Advanced Imaging	Équilibre des couleurs	Cyan (0*) Magenta (0*) Jaune (0*)	Régler l'intensité des couleurs pour le cyan, le magenta et le jaune.
	Color Dropout (Déviation couleur)	Déviation couleur (Aucun*) Seuil de rouge par défaut (128*) Seuil de vert par défaut (128*) Seuil de bleu par défaut (128*)	Spécifier quelle couleur dévier lors des numérisations et ajuster le paramètre de déviation pour cette couleur.

Option de menu	Options de sous-menu	Paramètres	Description
	Délect. couleurs auto.	Sensibil. couleurs (5*) Sensibil. zone (5*) Nombre de bits de l'e-mail (1 bit*) Résolution minimale de la numérisation (300 ppp*)	Configurer le paramètre de détection automatique des couleurs.
	Qualité JPEG	Adapté au contenu* 5 à 95	Définir la qualité JPEG de l'image numérisée.
	Contraste	Adapté au contenu* 0 à 5	Préciser le contraste de l'image numérisée.
	Retrait d'arrière-plan	Détection de l'arrière-plan (Basé sur le contenu*) Niveau (0*)	Supprimer la couleur d'arrière-plan ou le bruit de l'image du document d'origine.
	Image miroir	Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document d'origine.
	Image négative	Désactivé* Activé	Créer une image en négatif du document d'origine.
	Détail des ombres	-4 à 4 (0*)	Régler le détail des ombres dans l'image numérisée.
	Numériser bord à bord	Désactivé* Activé	Numériser le document d'origine bord à bord.
	Netteté	1 à 5 (3*)	Ajuster la netteté de l'image numérisée.
	Saturation	1 à 5 (1*)	Régler la saturation des couleurs de l'image numérisée.
	Température	-4 à 4 (0*)	Générer un résultat plus bleu ou plus rouge du document d'origine.
	Pages vierges	Suppression des pages blanches (Ne pas retirer*)	Retirer les pages blanches du document d'origine.

Option de menu	Options de sous-menu	Paramètres	Description
		Sensibilité des pages blanches (5*)	Définir la sensibilité des numérisations concernant les pages blanches dans le document d'origine.
Contrôles admin	Taille maximale des messages électroniques	0 à 65535 (0*)	Définir la taille de fichier autorisée pour chaque courrier électronique.
	Message d'erreur en raison de la taille	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Définir un message d'erreur à envoyer par l'imprimante quand un courrier électronique dépasse la taille de fichier autorisée. Remarque : Vous pouvez saisir jusqu'à 1024 caractères.
	Destinations limitées	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Limiter l'envoi de courrier électronique uniquement à la liste spécifiée de noms de domaine. Remarque : Séparez chaque domaine par une virgule.
	M'envoyer une copie	N'apparaît jamais* Activé par défaut Désactivé par défaut Toujours En fonction	Envoyer une copie du courrier électronique à votre adresse.
	Autoriser uniquement mes e-mails	Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour envoyer des e-mails à vous-même uniquement.
	Utiliser cc :/cci :	Désactivé* Activé	Activer la copie et la copie cachée du courrier électronique.
	Utiliser l'option TIFF multipage	Désactivé Activé*	Activer la numérisation de plusieurs images TIFF dans un fichier TIFF.
	Compression TIFF	JPEG LZW*	Spécifier le type de compression pour les fichiers TIFF.
	Valeur par défaut du texte	5 à 95 (75*)	Définir la qualité du texte dans le contenu en cours de numérisation.
	Valeur par défaut texte/photo	5 à 95 (75*)	Définir la qualité du texte et de la photo dans le contenu en cours de numérisation.

Option de menu	Options de sous-menu	Paramètres	Description
	Valeur par défaut photo	5 à 95 (50*)	Définir la qualité de la photo du contenu en cours de numérisation.
	Réglage de l'inclinaison du DAA	Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour régler les images inclinées à partir des documents numérisés à partir du DAA.
	Journal des transmissions	Imprimer le journal* Ne pas imprimer le journal Imprimer seulement en cas d'erreur	Imprimer un journal des transmissions des e-mails numérisés.
	Alimentation du papier pour les journaux	Bac (1*)[x] Chargeur multifonction	Déterminer la source d'alimentation du papier pour l'impression des journaux.
	Numérisation personnalisée	Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour numériser le premier groupe de documents d'origine en utilisant les paramètres fournis, puis le groupe suivant en utilisant soit les mêmes paramètres, soit d'autres paramètres. Remarque : Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsqu'un périphérique de stockage est installé.
	Aperçu de la numérisation	Désactivé* Activé	Affiche un aperçu de la numérisation du document d'origine. Remarque : Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsqu'un périphérique de stockage est installé.
	Autoriser l'enregistrement en tant que raccourci	Désactivé Activé*	Enregistrer une adresse e-mail comme raccourci.
	Images de courrier électronique envoyées en tant que	Pièce jointe* Lien Web	Spécifier comment envoyer les images qui sont incluses dans l'e-mail.

Option de menu	Options de sous-menu	Paramètres	Description
	Réinitialiser infos d'e-mail après l'envoi	Désactivé Activé*	Restaurer les champs À , Objet , Message et Nom de fichier à leurs valeurs par défaut après l'envoi d'un e-mail.

Configuration du lien du site

Option de menu	Paramètres	Description
Serveur	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifier les informations de connexion du serveur qui héberge les images incluses dans l'e-mail.
Connexion	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	
Mot de passe	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	
Chemin d'accès	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	
Nom du fichier	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	
Lien Web	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	

FTP

Paramètres FTP par défaut

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Options de sous-menu	Paramètres	Description
Format	N/A	JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée.
Paramètres OCR globaux	Langues reconnues	[List of languages]	Configurer les paramètres de la reconnaissance optique de caractères (OCR). Remarque : Ce menu s'affiche uniquement si vous avez acheté et installé une solution OCR.
	Rotation automatique	Désactivé* Activé	
	Déparasitage	Désactivé* Activé	
	Amélioration automatique du contraste	Désactivé* Activé	

Option de menu	Options de sous-menu	Paramètres	Description
Paramètres PDF	Version PDF	1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 2.0	Définir les paramètres PDF pour une image numérisée. Remarques • Version archivage et Archival (PDF/A) sont pris en charge uniquement si l'option Version PDF est définie sur 1.4 ou 1.7. • Version archivage A-2u est la valeur par défaut si la version PDF est définie sur 1.7. Elle ne peut pas être sélectionnée si la version PDF est définie sur 1.4. • Haute compression apparaît uniquement lorsqu'un disque de stockage est installé. • Sécurisé : pris en charge que lorsque la version PDF est définie sur 1.4 ou une valeur supérieure.
	Archivage (PDF/A)	Désactivé* Activé	
	Version archivage	A-1a* A-1b A-2u	
	Haute compression	Désactivé* Activé	
	Sécurisés	Désactivé* Activé	
	Consultable	Désactivé* Activé	
Type de contenu	N/A	Texte Texte/Photo* Graphiques Photo	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du type de contenu du document d'origine.
Source de contenu	N/A	Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Presse Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source de contenu du document d'origine.

Option de menu	Options de sous-menu	Paramètres	Description
Couleur	N/A	Noir et blanc Gris Couleur* Auto	Configurer l'imprimante pour capturer le contenu du fichier en couleur ou en noir et blanc.
Résolution	N/A	75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Régler la résolution des images numérisées.
Luminosité	N/A	1 à 9 (5*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
Orientation	N/A	Portrait* Paysage	Spécifier l'orientation du document d'origine.
Format d'origine	N/A	Formats différents*	Spécifier le format de papier du document d'origine.
Faces	N/A	Désactivé* Bord long Bord court	Spécifier l'orientation lors de la numérisation sur les deux faces du document.
Nom du fichier	N/A	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifier le nom de fichier de l'image numérisée.
Traitement Advanced Imaging	Équilibre des couleurs	Cyan (0*) Magenta (0*) Jaune (0*)	Régler l'intensité des couleurs pour le cyan, le magenta et le jaune.
	Color Dropout (Dévissage couleur)	Dévissage couleur (Aucun*) Seuil de rouge par défaut (128*) Seuil de vert par défaut (128*) Seuil de bleu par défaut (128*)	Spécifier quelle couleur dévier lors des numérisations et ajuster le paramètre de dévissage pour cette couleur.

Option de menu	Options de sous-menu	Paramètres	Description
	Délect. couleurs auto.	Sensibil. couleurs (5*) Sensibil. zone (5*) Profondeur de bits FTP (1 bit*) Résolution minimale de la numérisation (300 ppp*)	Configurer le paramètre de détection automatique des couleurs.
	Qualité JPEG	Adapté au contenu* 5 à 95	Définir la qualité JPEG de l'image numérisée.
	Contraste	Adapté au contenu* 0 à 5	Préciser le contraste de l'image numérisée.
	Retrait d'arrière-plan	Détection de l'arrière-plan (Basé sur le contenu*) Niveau (0*)	Supprimer la couleur d'arrière-plan ou le bruit de l'image du document d'origine.
	Image miroir	Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document d'origine.
	Image négative	Désactivé* Activé	Créer une image en négatif du document d'origine.
	Détail des ombres	-4 à 4 (0*)	Régler le détail des ombres dans l'image numérisée.
	Numériser bord à bord	Désactivé* Activé	Numériser le document d'origine bord à bord.
	Netteté	1 à 5 (3*)	Ajuster la netteté de l'image numérisée.
	Saturation	1 à 5 (1*)	Régler la saturation des couleurs de l'image numérisée.
	Température	-4 à 4 (0*)	Générer un résultat plus bleu ou plus rouge du document d'origine.
	Pages vierges	Suppression des pages blanches (Ne pas retirer *)	Retirer les pages blanches du document d'origine.

Option de menu	Options de sous-menu	Paramètres	Description
		Sensibilité des pages blanches (5*)	Définir la sensibilité des numérisations concernant les pages blanches dans le document d'origine.
Contrôles admin	Valeur par défaut du texte	5 à 95 (75*)	Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.
	Valeur par défaut texte/photo	5 à 95 (75*)	Définir la qualité d'un texte et d'une photo sur une image numérisée.
	Valeur par défaut photo	5 à 95 (50*)	Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.
	Utiliser l'option TIFF multipage	Activé* Désactivé	Activer la numérisation de plusieurs images TIFF dans un fichier TIFF.
	Compression TIFF	LZW* JPEG	Spécifier le type de compression pour les fichiers TIFF.
	Journal des transmissions	Imprimer le journal* Ne pas imprimer le journal Imprimer seulement en cas d'erreur	Imprimer un journal des transmissions pour les numérisations FTP.
	Alimentation du papier pour les journaux	Bac (1*)[x] Chargeur multifonction	Déterminer la source d'alimentation du papier pour l'impression des journaux FTP.
	Numérisation personnalisée	Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour numériser le premier groupe de documents d'origine en utilisant les paramètres fournis, puis le groupe suivant en utilisant soit les mêmes paramètres, soit d'autres paramètres. Remarque : Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsqu'un périphérique de stockage est installé.
	Aperçu de la numérisation	Désactivé* Activé	Afficher un aperçu du document d'origine. Remarque : Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsqu'un périphérique de stockage est installé.

Option de menu	Options de sous-menu	Paramètres	Description
	Autoriser l'enregistrement en tant que raccourci	Désactivé Activé*	Enregistrer une adresse FTP en tant que raccourci.
	Réglage de l'inclinaison du DAA	Activé* Arrêt	Configurer l'imprimante pour régler les images inclinées à partir des documents numérisés à partir du DAA.
	Utiliser FTP passif	Désactivé* Activé	Laisser le serveur FTP spécifier le port de données auquel l'imprimante se connecte.

Lecteur USB

Numérisation lecteur Flash

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
Format	N/A	JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.doc) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée. Remarque : Les formats TXT (.txt) , RTF (.rtf) , DOCX (.docx) , XLSX (.xlsx) et CSV (.csv) apparaissent uniquement si vous avez acheté et installé une solution OCR ou reconnaissance de caractères.
Paramètres OCR globaux	Langues reconnues	[List of languages]	Configurer les paramètres OCR. Remarque : La mention Paramètres OCR globaux s'affiche uniquement si vous avez acheté et installé une solution OCR.
	Rotation automatique	Désactivé* Activé	
	Déparasitage	Désactivé* Activé	

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
	Amélioration automatique du contraste	Désactivé* Activé	
Paramètres PDF	Version PDF	1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 2.0	Configurer les paramètres PDF de l'image numérisée. Remarques • Archival (PDF/A) et Version archivage sont pris en charge uniquement si l'option Version PDF est définie sur 1.4 ou 1.7. • Version archivage A-2u est la valeur par défaut si la version PDF est définie sur 1.7. Elle ne peut pas être sélectionnée si la version PDF est définie sur 1.4. • Haute compression s'affiche uniquement lorsqu'un disque dur est installé. • Sécurisés : pris en charge que lorsque la version PDF est définie sur 1.4 ou une valeur supérieure.
	Archivage (PDF/A)	Désactivé* Activé	
	Version archivage	A-1a* A-1b A-2u	
	Haute compression	Désactivé* Activé	
	Sécurisés	Désactivé* Activé	
	Consultable	Désactivé* Activé	
Type de contenu	N/A	Texte Texte/Photo* Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du type de contenu du document d'origine.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
Source de contenu	N/A	Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Presse Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source de contenu du document d'origine.
Couleur	N/A	Noir et blanc Gris Couleur* Auto	Configurer l'imprimante pour capturer le contenu du fichier en couleur ou en noir et blanc.
Résolution	N/A	75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Régler la résolution des images numérisées.
Luminosité	N/A	1 à 9 (5*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
Orientation	N/A	Portrait* Paysage	Spécifier l'orientation du document d'origine.
Format d'origine	N/A	Formats différents*	Spécifier le format de papier du document d'origine.
Faces	N/A	Désactivé* Bord court Bord long	Spécifier l'orientation du document d'origine lors de la numérisation sur les deux faces du document.
Nom du fichier	N/A	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifier le nom de fichier de l'image numérisée.
Traitement Advanced Imaging	Équilibre des couleurs	Cyan (0*) Magenta (0*) Jaune (0*)	Régler l'intensité des couleurs pour le cyan, le magenta et le jaune.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
	Color Dropout (Déroulage couleur)	Déroulage couleur (Aucun*) Seuil de rouge par défaut (128*) Seuil de vert par défaut (128*) Seuil de bleu par défaut (128*)	Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour cette couleur.
	Délect. couleurs auto.	Sensibil. couleurs (5*) Sensibil. zone (5*) Nombre de pixels de la numérisation (1 bit*) Résolution minimale de la numérisation (300 ppp*)	Configurer le paramètre de détection automatique des couleurs.
	Qualité JPEG	Adapté au contenu* 5 à 95	Définir la qualité JPEG de l'image numérisée.
	Contraste	Adapté au contenu* 0 à 5	Préciser le contraste de l'image numérisée.
	Retrait d'arrière-plan	Détection de l'arrière-plan (Basé sur le contenu*) Niveau (0*)	Supprimer la couleur d'arrière-plan ou le bruit de l'image du document d'origine.
	Image miroir	Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document d'origine.
	Image négative	Désactivé* Activé	Créer une image en négatif du document d'origine.
	Détail des ombres	-4 à 4 (0*)	Régler le détail des ombres dans l'image numérisée.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
	Numériser bord à bord	Désactivé* Activé	Numériser le document d'origine bord à bord.
	Netteté	1 à 5 (3*)	Ajuster la netteté de l'image numérisée.
	Saturation	1 à 5 (1*)	Réglez la saturation des couleurs de l'image numérisée.
	Température	-4 à 4 (0*)	Générer un résultat plus bleu ou plus rouge du document d'origine.
	Pages vierges	Suppression des pages blanches (Ne pas retirer*) Sensibilité des pages blanches (5*)	Définir la sensibilité des numérisations concernant les pages blanches dans le document d'origine.
Contrôles admin	Valeur par défaut du texte	5 à 95 (75*)	Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.
	Valeur par défaut texte/photo	5 à 95 (75*)	Définir la qualité d'un texte et d'une photo sur une image numérisée.
	Valeur par défaut photo	5 à 95 (50*)	Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.
	Utiliser l'option TIFF multipage	Désactivé Activé*	Activer la numérisation de plusieurs images TIFF dans un fichier TIFF.
	Compression TIFF	JPEG LZW*	Spécifier le type de compression pour les fichiers TIFF.
	Numérisation personnalisée	Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour numériser le premier groupe de documents d'origine en utilisant les paramètres fournis, puis le groupe suivant en utilisant soit les mêmes paramètres, soit d'autres paramètres. Remarque : Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsqu'un périphérique de stockage est installé.
	Aperçu de la numérisation	Désactivé* Activé	Affiche un aperçu de la numérisation du document d'origine. Remarque : Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsqu'un périphérique de stockage est installé.
	Réglage de l'inclinaison du DAA	Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante pour régler les images inclinées à partir des documents numérisés à partir du DAA.

Impression lecteur Flash

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Nombre de copies	1 à 9999 (1*)	Définir le nombre de copies d'un travail d'impression.
Alimentation	Bac (1*)[x] Chargeur multifonction Papier manuel Enveloppe manuel	Définir la source d'alimentation du travail d'impression.
Couleur	Désactivé Activé*	Imprimer le lecteur flash en couleur.
Assembler	Désactivé [1,1,1,2,2,2] Activé [1,2,1,2,1,2]*	Conserver les pages d'un travail d'impression empilées dans l'ordre, plus particulièrement lors de l'impression de plusieurs exemplaires.
Faces	Recto verso Recto verso*	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
Agrafage	Désactivé* 1 agraf., coin sup. gauche 2 agraf., gauche 1 agraf., coin sup. droit 2 agraf., haut 1 agraf., coin inf. gauche 2 agraf., bas 1 agraf., coin inf. droit 2 agraf., droite	Spécifier la position des agrafes pour tous les travaux d'impression. Remarque : Agrafage s'affiche uniquement lorsque l'unité de finition d'agrafage est installée.
Perforatrice	Désactivé* 2 perf. 3 perf. 4 perf.	Définir le mode de perforation pour tous les travaux d'impression. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage/perforation ou une unité de finition de livret est installée.

Option de menu	Paramètres	Description
Décaler les pages	Aucun* Entre copies Entre les travaux	Décaler la sortie de chaque travail d'impression ou de chaque copie d'un travail d'impression. Remarques : • Entre copies : décale chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assembler est définie sur Activé[1,2,1,2,1,2]. Si Assembler est défini sur Désactivé [1,1,1,2,2,2], chaque série de pages imprimées est décalée, par exemple toutes les pages 1 et toutes les pages 2. • Entre les travaux : définit la même position de décalage pour l'intégralité du travail d'impression, indépendamment du nombre de copies imprimées.
Orientation	Bord long* Bord court	Déterminer la face du papier reliée lors d'une impression recto verso.
Pages par face	Désactivé* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.
Ordre des pages sur chaque face	Horizontal* Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque le menu Pages par face est utilisé.
Orientation des pages sur chaque face	Auto* Paysage Orientation portrait	Déterminer l'orientation des images de plusieurs pages lorsque le menu Pages par face est utilisé.
Bordure des pages par face	Aucun* Fixe	Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque le menu Pages par face est utilisé.

Option de menu	Paramètres	Description
Séparateurs	Désactivé* Entre copies Entre les travaux Entre les pages	Insérer des séparateurs vierges lors de l'impression.
Source séparateur	Bac (1*)[x] Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.
Pages vierges	Ne pas imprimer* Impression	Imprimer des pages blanches dans un travail d'impression.

Réseau/ports

Présentation du réseau

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Réseau actif	Auto* Réseau standard Sans fil	Indiquer le type de connexion réseau. Remarque : La fonction Sans fil est disponible uniquement sur les imprimantes connectées à un réseau sans fil.
Etat du réseau	Ce paramètre apporte des informations en lecture seule.	Afficher l'état de connectivité du réseau de l'imprimante.
Afficher l'état réseau sur imprimante	Désactivé Activé*	Afficher l'état du réseau sur l'écran.
Vitesse, recto verso	Ce paramètre apporte des informations en lecture seule.	Afficher la vitesse de la carte réseau actuellement active.
IPv4	Ce paramètre apporte des informations en lecture seule.	Afficher l'adresse IPv4.
Toutes les adresses IPv6	Ce paramètre apporte des informations en lecture seule.	Afficher toutes les adresses IPv6.

Option de menu	Paramètres	Description
Réinitialiser le serveur d'impression	Commencer	Réinitialiser toutes les connexions actives du réseau à l'imprimante. Remarque : En appuyant sur Démarrer , vous supprimez tous les paramètres de configuration du réseau.
Délai exécution réseau	Désactivé Activé* (90 secondes)	Définir le délai avant que l'imprimante annule un travail d'impression réseau.
Page d'en-tête	Désactivé* Activé	Imprimer une page d'en-tête.
Plage de port de numérisation	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Définir une plage de ports valides pour les imprimantes situées derrière un pare-feu bloquant les ports.
Activer les connexions réseau	Désactivé Activé*	Permettre à l'imprimante de se connecter à un réseau.
Activer LLDP	Désactivé* Activé	Afficher l'état du réseau sur l'écran d'accueil.

Sans fil

Remarques :

- Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes connectées à un réseau Wi-Fi ou sur les imprimantes équipées d'un adaptateur réseau sans fil.
- Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
Configuration à partir du panneau de commandes de l'imprimante	Choisir un réseau	[List of available wireless networks]	Déterminer le réseau sans fil auquel l'imprimante est connectée.
	Ajouter un réseau Wi-Fi	Nom de réseau Mode Réseau (Infrastructure*) Mode sécurité sans fil (Désactivé*)	Entrez manuellement un nom de réseau et un type de réseau.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
Wi-Fi Protected Setup	N/A	Méthode de démarrage par bouton de commande Méthode de démarrage par code PIN	Configurer un réseau Wi-Fi et activer la sécurité du réseau. Remarques • La Méthode de démarrage par bouton de commande permet de connecter l'imprimante à un réseau Wi-Fi en appuyant simultanément sur des boutons de l'imprimante et du point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain temps. • La Méthode de démarrage PIN permet de connecter l'imprimante à un réseau Wi-Fi en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès.
Mode Réseau	N/A	Type BSS Infrastructure*	Définit le mode réseau.
Compatibilité	N/A	802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Définir la norme pour le réseau Wi-Fi. Remarque : 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) et 802.11a/n/ac (5 GHz) s'affichent uniquement lorsque l'option Wi-Fi est installée.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
Mode sécurité sans fil	N/A	Désactivé* WPA2/WPA-Personnel WPA2 - Personnel WPA2/WPA3 – Personnel WPA3 - Personnel 802.1x - RADIUS	Définir le mode de sécurité pour la connexion de l'imprimante aux périphériques Wi-Fi.
WPA2/WPA Personnel	N/A	AES	Activer la sécurité Wi-Fi via WPA (Wi-Fi Protected Access). Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2/WPA-Personnel.
Définir PSK	N/A	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Définir le mot de passe pour une connexion Wi-Fi sécurisée. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque le Mode sécurité sans fil est défini sur : • WPA2/WPA-Personnel • WPA2 - Personnel • WPA3/WPA - Personnel • WPA3 - Personnel
WPA2 - Personnel	N/A	AES	Activer la sécurité Wi-Fi via WPA2. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque le Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2-Personnel.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
Mode de chiffrement 802.1x	N/A	WPA + WPA2* WPA2 + PMF	Activer la sécurité Wi-Fi via la norme 802.1x. Remarques - Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur 802.1x - RADIUS. 802.1x - RADIUS peut être configuré uniquement à partir d'Embedded Web Server.
IPv4	Activer DHCP	Activé* Désactivé	Activez et configurez les paramètres IPv4 de l'imprimante.
	Configurer l'adresse IP statique	Adresse IP Masque de réseau Passerelle	
IPv6	Activer IPv6	Activé* Désactivé	Activez et configurez les paramètres IPv6 de l'imprimante.
	Activer DHCPv6	Activé Désactivé*	
	Configuration automatique d'adresse sans état	Activé* Arrêt	
	Mode de génération d'adresses IPv6	EUI64* Confidentialité stable Aléatoire	
	Adresse du serveur protocole DNS	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	
	Adresse IPv6 affectée manuellement	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	
	Routeur IPv6 affecté manuellement	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
	Préfixe d'adresse	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	
	Toutes les adresses IPv6	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	
	Toutes les adresses du routeur IPv6	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	
Adresse réseau	N/A	UAA AAL	Afficher les adresses réseau.
PCL SmartSwitch	N/A	Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PCL SmartSwitch est Désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch	N/A	Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PS SmartSwitch est Désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Tampon d'impression	N/A	Activé Désactivé*	Stockez temporairement les travaux d'impression sur le disque de stockage avant l'impression. Remarque : Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsqu'un périphérique de stockage est installé.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
PS binaire Mac	N/A	Auto* Activé Désactivé	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression d'émulation PostScript binaire Macintosh. Remarques - Si l'option est définie sur Activé, l'imprimante traite les travaux d'impression Emulation PostScript binaire bruts. - Si l'option est définie sur Désactivé, les travaux d'impression sont filtrés via le protocole standard.

Wi-Fi Direct

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Activer Wi-Fi Direct	Activé Désactivé*	Configurer l'imprimante pour une connexion directe aux périphériques Wi-Fi.
Nom Wi-Fi Direct	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Définir le nom du réseau Wi-Fi Direct.
Mot de passe Wi-Fi Direct	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Définir le mot de passe pour authentifier et autoriser les utilisateurs sur une connexion Wi-Fi.
Afficher le mot de passe sur la page de configuration	Désactivé* Activé	Afficher le Mot de passe Wi-Fi Direct sur la Page de configuration du réseau .
Preferred Channel Number (Numéro de canal préféré)	1 à 11 Auto*	Définir le canal préféré du réseau Wi-Fi.
Adresse IP du propriétaire du groupe	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifier l'adresse IP du propriétaire du groupe.
Accepter auto. demandes bout. comm.	Désactivé* Activé	Accepter automatiquement les demandes de connexion au réseau. Remarque : L'autorisation automatique des clients n'est pas sécurisée.

Gestion des services mobiles

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Activer l'impression IPP	Activé* Arrêt	Permettre à une imprimante réseau d'imprimer des travaux à l'aide du protocole d'impression Internet (IPP).
Activer Télécopie IPP	Activé* Arrêt	Permettre à une imprimante USB d'envoyer des travaux de télécopie à l'aide d'IPP.
Activer IPP sur USB	Activé* Arrêt	Permet à une imprimante USB d'imprimer des travaux à l'aide d'IPP. Remarque : Les IPP sont généralement conçus pour les imprimantes réseau.
Activer la numérisation	Activé* Arrêt	Permettre à une imprimante réseau d'imprimer des travaux à l'aide du protocole eSCL.
Activer la détection Mopria	Activé* Arrêt	Permettre à des périphériques mobiles de découvrir une imprimante certifiée Mopria™.

Ethernet

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
Vitesse du réseau	N/A	Ce paramètre apporte des informations en lecture seule.	Afficher la vitesse de l'adaptateur réseau actif.
IPv4	Activer DHCP	Activé* Désactivé	Configurer les paramètres IPv4. Remarque : Les paramètres sont définis par l'utilisateur.
	Configurer l'adresse IP statique	Adresse IP Masque de réseau Passerelle	
IPv6	Activer IPv6	Activé* Désactivé	Configurer les paramètres IPv6.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
	Activer DHCPv6	Désactivé* Activé	
	Configuration automatique d'adresse sans état	Activé* Arrêt	
	Mode de génération d'adresses IPv6	EUI64* Confidentialité stable Aléatoire	
	Adresse du serveur protocole DNS	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	
	Adresse IPv6 affectée manuellement	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	
	Routeur IPv6 affecté manuellement	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	
	Préfixe d'adresse	0 à 128 (64*)	
	Toutes les adresses IPv6	Ce paramètre apporte des informations en lecture seule.	
	Toutes les adresses du routeur IPv6	Ce paramètre apporte des informations en lecture seule.	
Adresse réseau	N/A	UAA AAL	Définir l'adresse réseau.
PCL SmartSwitch	N/A	Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. Remarque : Si ce paramètre est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
PS SmartSwitch	N/A	Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PostScript lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. Remarque : Si ce paramètre est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Tampon d'impression	N/A	Désactivé* Activé	Stockez temporairement les travaux sur le disque de stockage avant l'impression. Remarque : Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsqu'un périphérique de stockage est installé.
PS binaire Mac	N/A	Auto* Désactivé Activé	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression d'émulation PostScript binaire Macintosh. Remarques • Auto : traite des travaux d'impression depuis des ordinateurs Macintosh ou Windows. • Désactivé : les travaux d'impression d'émulation PostScript sont filtrés via le protocole standard.
Energy Efficient Ethernet	N/A	Activé Désactivé Auto*	Réduire la consommation d'énergie lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données du réseau Ethernet.

TCP/IP

Remarques :

- Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.
- Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Définir le nom d'hôte	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Définir le nom d'hôte TCP/IP actuel.
Nom de domaine	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Configurer le nom de domaine.
Autoriser le protocole DHCP/BOOTP à mettre à jour le serveur NTP	Activé* Désactivé	Permettre aux clients Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) and BOOTstrap Protocol (BOOTP) de mettre à jour les paramètres NTP de l'imprimante.
Nom de configuration zéro	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifier un nom de service pour le réseau de configuration zéro.
Activer IP auto	Désactivé* Activé	Attribuer une adresse IP automatiquement.
Adresse du serveur protocole DNS	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifier l'adresse actuelle du serveur DNS (Domain Name System).
Adresse de sauvegarde du serveur DNS	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifier les adresses de sauvegarde du serveur DNS.
Adresse de sauvegarde du serveur DNS 2		
Adresse de sauvegarde du serveur DNS 3		
Ordre de recherche du domaine	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifier une liste de noms de domaine pour localiser l'imprimante et ses ressources qui résident dans différents domaines sur le réseau.
Activer DDNS	Désactivé* Activé	Mettre à jour les paramètres DNS dynamiques.
Durée de vie DNS dynamique	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifier les paramètres DDNS actuels.
TTL par défaut		
Durée d'actualisation DDNS		
Activer mDNS	Désactivé Activé*	Mettre à jour les paramètres DNS multicast.
Adresse du serveur protocole WINS	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Indiquer une adresse de serveur pour Windows Internet Name Service (WINS).
Activer BOOTP	Désactivé* Activé	Autoriser le BOOTP à attribuer une adresse IP d'imprimante.

Option de menu	Paramètres	Description
Liste de serveur restreinte	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifier les adresses IP qui sont autorisées à communiquer avec l'imprimante via TCP/IP. Remarques : - Séparez chaque adresse IP par une virgule. - Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 adresses IP.
Options de liste serveurs limités	Bloquer tous les ports* Bloquer l'impression seulement Bloquer l'impression et HTTP seulement	Spécifier l'option d'accessibilité pour les adresses IP qui ne figurent pas dans la liste.
MTU	256 à 1500 Ethernet (1500*)	Spécifier un paramètre d'unité de transmission maximale (MTU) pour les connexions TCP.
Numéro de port brut	1 à 65535 (9100*)	Indiquer un numéro de port brut pour les imprimantes connectées à un réseau.
Vitesse maximale de trafic sortant	Désactivé* Activé	Définir le taux de transfert maximum de l'imprimante. Remarque : Quand elle est activée, l'option pour ce paramètre est de 100–1000000 kilobits/seconde.
Prise en charge TLS	Activer TLSv1.0 (Désactivé*) Activer TLSv1.1 (Désactivé*) Activer TLSv1.2 (Activé*)	Activer le protocole Transport Layer Security.
Liste de chiffrement SSL	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifiez les algorithmes de chiffrement à utiliser pour les connexions SSL ou TLS.
TLSv1.3 SSL Cipher List		

SNMP

Remarques :

- Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.
- Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
Versions SNMP 1 et 2c	Activé	Désactivé Activé*	Configurer les versions SNMP (Simple Network Management Protocol) 1 et 2c pour installer les pilotes d'imprimante et les applications.
	Autoriser jeu SNMP	Désactivé Activé*	
	Activer la base MIB du moniteur du port d'imprimante	Désactivé Activé*	
	Communauté SNMP	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	
SNMP Version 3	Activé	Désactivé Activé*	Activer le protocole SNMP version 3 pour installer et mettre à jour les fonctions de sécurité de l'imprimante.
	Nom du contexte	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Entrer le nom du contexte.
	Configuration informations d'authentification, en lecture/écriture	Nom d'utilisateur Mot de passe d'authentification Mot de passe de confidentialité	Entrer les informations d'authentification de lecture et de écriture de la version 3 de SNMP.
	Configuration informations d'authentification, en lecture seule	Nom d'utilisateur Mot de passe d'authentification Mot de passe de confidentialité	Entrer les informations d'authentification en lecture seule de la version 3 de SNMP.
	Hachage d'authentification	MD5 SHA1* SHA2*	Définir le hachage d'authentification en vigueur.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
	Niveau d'authentification minimum	Aucune authentification, aucune confidentialité Authentification, aucune confidentialité Authentification, confidentialité*	Définir le niveau d'authentification minimum applicable.
	Algorithme de confidentialité	DES AES-128* AES-192AES-256	Définir l'algorithme de confidentialité applicable.

IPSec

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Activer IPSec	Désactivé* Activé	Activer le protocole IPSec (Internet Protocol Security).
Configuration de base	Par défaut* Compatibilité Sécurisés	Définir la configuration de base IPSec. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer IPSec est définie sur Activé .
Proposition de groupe DH (Diffie-Hellman)	modp2048 (14*) modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Définir la configuration de base IPSec. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Compatibilité .
Méthode de chiffrement proposée	Triple DES AES*	Définissez la méthode de chiffrement. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Compatibilité .
Méthode d'authentification proposée	SHA1 SHA256* SHA512	Définissez la méthode d'authentification. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Compatibilité .

Option de menu	Paramètres	Description
Durée de vie SA IKE (heures)	1 2 4 8 24*	Spécifier le délai d'expiration de la période SA IKE. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Sécurisé .
Durée de vie SA IPSec (heures)	1 2 4 8* 24	Spécifiez le délai d'expiration de la période SA IPSec. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Sécurisé .
Certificat de périphérique IPSec	Par défaut*	Spécifier un certificat IPSec. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer IPSec est définie sur Activé .
Connexions authentifiées par clé pré-partagée	Hôte [x]	Configurer les connexions authentifiées de l'imprimante. Remarque : Ces options de menu s'affichent uniquement lorsque l'option Activer IPSec est définie sur Activé .
Connexions authentifiées par certificat	Adresse [x] de l'hôte/[subnet]	

802.1x

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Options de sous-menu	Paramètres	Description
Actif	N/A	Désactivé* Activé	Permettre à l'imprimante de se connecter aux réseaux qui demandent une authentification avant d'autoriser l'accès.
Authentification 802.1x	Nom de connexion au périphérique	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifier le nom de connexion unique.
	Mot de passe de connexion au périphérique	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifier le mot de passe unique.

Option de menu	Options de sous-menu	Paramètres	Description
	Valider le certificat de serveur	Activé* Désactivé	Cette option exige la vérification du certificat de sécurité sur le serveur d'authentification.
	Activer journal des événements	Activé Désactivé*	Permettre à l'imprimante d'enregistrer les journaux des connexions.
	Certificat de périphérique 802.1x	Par défaut*	Sélectionnez le certificat numérique à utiliser. Remarque : Si un seul certificat est installé, par défaut est la seule option disponible.
Mécanisme d'authentification	EAP - MD5	Activé* Désactivé	Activer la structure Extensible Authentication Protocol (EAP) MD5.
	EAP - MSCHAPv2	Activé* Désactivé	Activer la méthode d'authentification EAP Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol (MSCHAP) version 2.
	LEAP	Activé* Désactivé	Activer le protocole Lightweight Extensible Authentication Protocol (LEAP), une version modifiée de MSCHAP.
	PEAP	Activé* Désactivé	Activer le protocole Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP), une méthode d'authentification plus sécurisée pour les WLAN 802.11. PEAP prend en charge le contrôle d'accès au port 802.1x.
	EAP - TLS	Activé* Désactivé	Activer EAP Transport Layer Security (TLS), un protocole dans lequel le client et le serveur s'authentifieraient à l'aide de certificats numériques.
	EAP - TTLS	Activé* Désactivé	Activer EAP tunneled Transport Layer Security (TLS), un protocole similaire à EAP_TLS, sauf que seul le serveur dispose d'abord d'un certificat pour s'authentifier au client.
	Méthode d'authentification TTLS	CHAP MSCHAP MSCHAPv2* PAP	Sélectionnez la méthode EAP TTLS à utiliser pour votre périphérique.

Configuration LPD

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Délai LPD	0 à 65535 secondes (90*)	Définir la valeur du délai d'attente maximal du serveur Line Printer Daemon (LPD) pour les travaux d'impression suspendus ou non valides.
Page d'en-tête LPD	Désactivé* Activé	Imprimer une page d'en-tête pour tous les travaux d'impression LPD. Remarque : Une page d'en-tête désigne la première page d'un travail d'impression. Elle est utilisée comme séparateur des travaux d'impression et permet d'identifier l'expéditeur de la demande du travail d'impression.
Page finale LPD	Désactivé* Activé	Imprimer une page finale pour tous les travaux d'impression LPD. Remarque : Une page finale désigne la dernière page d'un travail d'impression.
Conversion de retour chariot LPD	Désactivé* Activé	Activer la conversion de retour chariot. Remarque : La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne.

Paramètres HTTP/FTP

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
Proxy	Adresse IP du proxy HTTP	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Configurer les paramètres du serveur HTTP.
	Port IP par défaut HTTP	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Configurer l'adresse du port IP HTTP par défaut. Remarque : La valeur du paramètre d'usine par défaut du port HTTP est 80.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
	Adresse IP du proxy FTP	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Configurer les paramètres FTP.
	Port IP par défaut FTP	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Configurer l'adresse du port IP FTP par défaut. Remarque : La valeur du paramètre d'usine par défaut du port HTTP est 21.
	Authentification	Aucune Auto* Base Digest NTLM	Spécifier les identifiants d'authentification.
	Nom d'utilisateur	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifier le nom d'utilisateur unique.
	Mot de passe	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifier le mot de passe unique.
	Domaines locaux	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifier des noms de domaine pour les serveurs HTTP et FTP.
	Autres paramètres		
	Activer serveur HTTP	Activé* Désactivé	Accéder à Embedded Web Server pour le contrôle et la gestion de l'imprimante.
	Activer HTTPS	Activé* Désactivé	Activer le protocole HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) pour chiffrer les données de transfert vers et depuis le serveur d'impression.
	Forcer les connexions HTTPS	Activé Désactivé*	Forcer l'imprimante à utiliser les connexions HTTPS.
	Activer FTP/TFTP	Activé* Désactivé	Envoyer des fichiers via FTP/TFTP.
	Certificat de périphérique HTTPS	Par défaut*	Afficher le certificat de périphérique HTTP utilisé sur l'imprimante.
	Délai des requêtes HTTP/FTP	1 à 299 secondes (30*)	Spécifier le délai avant l'arrêt de la connexion au serveur.
	Nbre d'essais des requêtes HTTP/FTP	1 à 299 secondes (3*)	Définir le nombre de tentatives de connexion au serveur HTTP/FTP.

ThinPrint

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Activer ThinPrint	Désactivé* Activé	Imprimer à l'aide de ThinPrint.
Numéro du port	4000 à 4999 (4000*)	Définir le numéro de port pour le serveur ThinPrint. Remarque : Cet élément de menu peut être configuré uniquement si Activer ThinPrint est activé .
Bande passante (bits/s)	100 à 1000000 (0*)	Définir la vitesse de transmission des données dans un environnement ThinPrint. Remarque : Cet élément de menu peut être configuré uniquement si Activer ThinPrint est activé .
Taille des paquets (Ko)	0 à 64000 (0*)	Définir la taille des paquets pour la transmission de données. Remarque : Cet élément de menu peut être configuré uniquement si Activer ThinPrint est activé .

USB

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
PCL SmartSwitch	Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si ce paramètre est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration .

Option de menu	Paramètres	Description
PS SmartSwitch	Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PostScript lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si ce paramètre est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration .
Tampon d'impression	Désactivé* Activé	Stockez temporairement les travaux sur le disque de stockage avant l'impression. Remarque : Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsqu'un périphérique de stockage est installé.
PS binaire Mac	Auto* Activé Désactivé	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression d'émulation PostScript binaire Macintosh. Remarques • Auto : traite des travaux d'impression depuis des ordinateurs Macintosh ou Windows. • Désactivé : les travaux d'impression d'émulation PostScript sont filtrés via le protocole standard.
Activer le port USB	Désactivé Activé*	Activer les ports USB avant et arrière.

Restreindre l'accès au réseau externe

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Restreindre l'accès au réseau externe	Désactivé* Activé	Restreindre l'accès à des sites du réseau.
Adresse réseau externe	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifier les adresses réseau avec accès limité. Remarque : Cet élément de menu peut être configuré uniquement si Restreindre l'accès au réseau externe est activé .

Option de menu	Paramètres	Description
Adresse e-mail de notification		Spécifier une adresse e-mail à laquelle sera envoyée une notification des événements consignés. Remarque : Cet élément de menu peut être configuré uniquement si Restreindre l'accès au réseau externe est activé.
Fréquence de ping	1 à 300 (10*)	Spécifier l'intervalle d'interrogation du réseau, en secondes. Remarque : Cet élément de menu peut être configuré uniquement si Restreindre l'accès au réseau externe est activé.
Objet	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Indiquer l'objet et le message de l'e-mail de notification. Remarque : Cet élément de menu peut être configuré uniquement si Restreindre l'accès au réseau externe est activé.
Message		

Sécurité

Méthodes de connexion

Gestion des autorisations

Option de menu	Paramètres	Description
Accès aux fonctions	Accéder au carnet d'adresses dans des applications Modifier le carnet d'adresses Gérer les raccourcis Créer des profils Gérer les signets Impression lecteur Flash Impression couleur lecteur Flash Numérisation lecteur Flash Fonction Copie Impression copie couleur Fonction E-mail Fonction de télécopie Fonction FTP Libérer les télécopies suspendues Accès aux travaux suspendus Utiliser les profils Annuler travaux sur périphérique Changement de langue Protocole IPP (Internet Printing Protocol)	Indiquer les fonctions d'impression auxquelles l'utilisateur peut accéder. Remarque : Certaines options de menu s'affichent uniquement lorsqu'un disque de stockage est installé.

Option de menu	Paramètres	Description
	Lancer des numérisations à distance Impression N/B Impression couleur Dossier réseau - Numérisation	
Menus administrateur	Menu Sécurité Menu Réseau/Ports Menu Papier Menu Rapports Menus de configuration des fonctions Menu Consommables Menu Carte option Menu SE Menu du périphérique Menu Abonnement de consommables	Indiquer les menus d'impression auxquels l'utilisateur peut accéder.
Gestion des périphériques	Gestion à distance Mises à jour de microcode Configuration des applications Verrouiller panneau de commandes Accès à Embedded Web Server Importer/exporter tous les paramètres Effacement hors service Inscription aux services Cloud	Indiquez les fonctions de Gestion de l'imprimante auxquelles l'utilisateur peut accéder.

Option de menu	Paramètres	Description
Applications	Nouvelles applications Diaporama Modifier le papier peint Ecran de veille Centre de numérisation Centre de numérisation personnalisé [x]	Contrôler l'accès aux applications de l'imprimante.

Comptes locaux

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
Gérer les groupes/les autorisations	Ajouter un groupe	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifier les groupes qui ont accès aux fonctions d'impression, aux menus administrateur, aux options de gestion de l'imprimante et aux applications.
	Tous les utilisateurs	Importer contrôles d'accès	Importer les contrôles d'accès à partir des comptes inscrits dans l'imprimante.
Ajouter un utilisateur	Comptes avec identifiant et mot de passe Comptes d'utilisateur Comptes mot de passe Comptes PIN	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Ajouter un utilisateur et spécifiez la méthode de connexion à l'imprimante.

Méthodes de connexion par défaut

Remarque : Ce menu apparaît uniquement lorsque l'option **Comptes locaux** est configurée.

Option de menu	Paramètres	Description
Panneau de commandes	Nom d'utilisateur/Mot de passe Nom d'utilisateur Mot de passe PIN	Spécifier la méthode de connexion par défaut pour accéder au panneau de commandes.
Navigateur	Nom d'utilisateur/Mot de passe Nom d'utilisateur Mot de passe PIN	Spécifier la méthode de connexion par défaut pour accéder au navigateur.

Planifier périphériques USB

Option de menu	Options de sous-menu	Paramètres	Description
Calendriers	Ajouter nouvel horaire	Enreg. programme Action Jour(s) Heure	Planifier l'accès au port USB frontal.

Journal d'audit de sécurité

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Activer l'audit	Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante pour enregistrer les événements dans le journal d'audit sécurisé et le syslog distant.
Activer syslog distant	Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour envoyer des journaux d'audit à un serveur distant.
Serveur Syslog distant	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifier le serveur syslog distant.
Port Syslog distant	1 à 65535 (514*)	Indiquer le port par lequel l'imprimante transmet les événements consignés à un serveur distant.

Option de menu	Paramètres	Description
Méthode de communication avec le serveur Syslog distant	UDP normal* Stunnel	Identifier le protocole utilisé par l'imprimante pour transmettre les événements consignés à un serveur distant.

Option de menu	Paramètres	Description
Fonction Syslog distant	0 - Messages du noyau	Indiquer une valeur d' Installation utilisée par l'imprimante pour envoyer les événements du journal à un serveur syslog distant.
	1 - Messages niveau utilisateur	
	2 - Système de messagerie	
	3 - Démons système	
	4 - Messages de sécurité/ d'autorisation*	
	5 - messages générés en interne par Syslogd	
	6 - Sous-système imprimante ligne	
	7 - Sous-système d'informations réseau	
	8 - Sous-système UUCP	
	9 - Démon horloge	
	10 - Messages de sécurité/ d'autorisation	
	11 - Démon FTP	
	12 - Sous-système NTP	
	13 - Audit journal	
	14 - Alerte journal	
	15 - Démon horloge	
	16 - Util. loc. 0 (local0)	
	17 - Util. loc. 1 (local1)	
	18 - Util. loc. 2 (local2)	
	19 - Util. loc. 3 (local3)	
	20 - Util. loc. 4 (local4)	

Option de menu	Paramètres	Description
	21 - Util. loc. 5 (local5) 22 - Util. loc. 6 (local6) 23 - Util. loc. 7 (local7)	
Gravité des événements à consigner	0 - Urgence 1 - Alerte 2 - Critique 3 - Erreur 4 - Avertissement* 5 - Notification 6 - Information 7 - Débogage	Définissez le niveau de sévérité minimal des événements système à consigner (journaliser). L'imprimante journalise les événements du niveau choisi ainsi que ceux de sévérité supérieure. Par exemple, si vous sélectionnez 4 – Avertissement, l'imprimante enregistre les événements Avertissements, Erreurs, Critique, Alerte et Urgence.
Événements syslog distant non consignés	Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour l'envoi de tout événement applicable.
Adresse e-mail de l'administrateur	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Spécifier l'adresse e-mail de l'administrateur de l'imprimante qui est averti de certains événements journal.
Alerte e-mail car journal effacé	Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour envoyer un courrier électronique à l'administrateur chaque fois qu'un journal est supprimé.
Alerte e-mail car journal en boucle	Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour envoyer à l'administrateur un courrier électronique chaque fois que des entrées de journal sont écrasées.
Comportement journal plein	Ecraser les anciennes entrées* Alerte e-mail et suppression de toutes les entrées	Déterminer la façon dont l'imprimante réagit lorsque le journal remplit entièrement sa mémoire allouée.
Alerte e-mail car % plein	Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour envoyer un email à l'administrateur lorsque le journal remplit sa mémoire allouée.
Niveau d'alerte car % plein	1 à 99 (90*)	Déterminer si l'espace occupé par le journal est égal ou supérieur à la valeur du niveau d'alerte total.
Alerte e-mail car journal exporté	Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsqu'un journal est exporté.

Option de menu	Paramètres	Description
Alerte e-mail car modification des paramètres du journal	Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour envoyer un email à l'administrateur lorsque la valeur du menu Activer audit est modifiée.
Fins de lignes du journal	LF (ln)* CR (lr) Fin de ligne (lrln)	Déterminer comment les fins de ligne seront gérées dans le fichier journal, suivant le système d'exploitation utilisé pour fractionner ou visionner le fichier.
Exportations signées numériquement	Désactivé* Activé	Configurer automatiquement la signature des journaux de sécurité exportés.
Effacer journal	Effacer	Supprimer tous les journaux d'audit.
Exporter le journal	Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Exporter des journaux à partir de l'imprimante ou du lecteur flash.

Restrictions de connexion

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Echecs de connexion	1 à 10 (3*)	Indiquer le nombre d'échecs de tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.
Délai des échecs	1 à 60 minutes (5*)	Indiquer le délai autorisé par les échecs de tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.
Délai de verrouillage	1 à 60 minutes (5*)	Indiquer la durée pendant laquelle aucune connexion n'est autorisée.
Délai de connexion Web	1 à 120 minutes (10*)	Indiquer la durée pendant laquelle une interface à distance, telle qu'une page Web, peut rester en veille avant que l'utilisateur ne soit automatiquement déconnecté.

Configuration des impressions confidentielles

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Nbre max. de codes PIN erronés	2 à 10	Définir la limite de saisie d'un code PIN non valide. Remarque : Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur sont supprimés.
Expiration des tâches confidentielles	Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 72 heures 1 semaine	Définir une heure d'expiration pour chaque type de travail suspendu avant qu'il ne soit automatiquement supprimé par l'imprimante. Remarques - Les types de travaux suspendus sont : Confidentiel, Répéter, Réserver et Vérifier. - Si le paramètre Délai d'expiration est modifié alors que des travaux d'impression confidentiels sont stockés dans la mémoire ou sur le disque dur, le paramètre précédent est conservé pour ces travaux d'impression. - Si l'imprimante est mise hors tension, tous les travaux confidentiels stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.
Expiration des travaux répétés	Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 72 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration des travaux d'impression que vous souhaitez répéter.
Vérifier expir. travail	Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 72 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration pour l'impression d'une copie d'un travail afin de vérifier sa qualité avant d'imprimer les copies restantes.

Option de menu	Paramètres	Description
Expiration des travaux différés	Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 72 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration des travaux que vous souhaitez stocker dans l'imprimante pour une impression ultérieure.
Conserver tous les travaux suspendus	Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression.
Conserver les documents en double	Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante de sorte à conserver tous les documents portant le même nom de fichier.

Chiffrement

Option de menu	Paramètres	Description
Stockage interne	Ce paramètre apporte des informations en lecture seule.	Afficher l'état de chiffrement du stockage interne.
Disque dur	Ce paramètre apporte des informations en lecture seule.	Affiche l'état de chiffrement du disque dur. Note: Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Disque de stockage intelligent	Ce paramètre apporte des informations en lecture seule.	Affiche l'état de chiffrement du disque de stockage intelligent (ISD). Note: Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un ISD est installé.

Effacer fichiers données temporaires

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Stocké dans la mémoire interne	Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour effacer de sa mémoire toutes les données d'un travail une fois celui-ci terminé.

Option de menu	Paramètres	Description
Stocké sur disque dur	Eff. passage 1* Eff. passage 3 Eff. passage 7	Indiquer la méthode utilisée par l'imprimante pour effacer toutes les données d'un travail du disque dur après la fin du travail. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.

Paramètres LDAP des solutions

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Suivre les renvois LDAP	Désactivé* Activé	Rechercher les différents serveurs dans le domaine du compte utilisateur connecté.
Vérification du certificat du serveur LDAP	Oui Non*	Activer la vérification de certificats LDAP. Remarque : Redémarrez l'imprimante pour que les modifications deviennent effectives.

Divers

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Fonctions protégées	Afficher* Masquer	Afficher toutes les fonctions protégées par le contrôle d'accès à la fonction (FAC) indépendamment de l'autorisation de sécurité de l'utilisateur. Remarque : Masquer affiche uniquement les fonctions protégées par le contrôle d'accès à la fonction (FAC) auxquelles l'utilisateur peut accéder.
Autorisation d'impression	Désactivé* Activé	Demander à l'utilisateur de se connecter avant l'impression.

Option de menu	Paramètres	Description
Connexion Autorisation d'impression par défaut	Code PIN* Nom d'utilisateur/Mot de passe Nom d'utilisateur	Définir la connexion par défaut pour l' autorisation d'impression . Remarque : Le paramètre apparaît uniquement lorsque des comptes de sécurité sont créés et dépend du type de compte de connexion ajouté.
Cavalier de sécurité pour la réinitialisation	Autoriser accès « Invité »* Aucun effet	Spécifier l'accès de l'utilisateur à l'imprimante. Remarques • Autoriser accès « Invité » permet à tout le monde d'accéder à tous les aspects de l'imprimante. • Aucun effet peut empêcher l'accès à l'imprimante lorsque les informations de sécurité requises sont indisponibles.
Réinitialiser les modes du périphérique	Autoriser avec FAC Autoriser* Ne pas autoriser	Autoriser la réinitialisation du mode de l'imprimante.
Utiliser le disque de stockage intelligent pour les données utilisateur	Désactivé Activé*	Activer le disque de stockage intelligent pour stocker les données utilisateur. Remarque : Cette option de menu est désactivée uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Longueur minimale du mot de passe	0 à 32 (0*)	Spécifier la longueur minimale du mot de passe utilisé pour les comptes internes, notamment Mot de passe et Nom d'utilisateur/Mot de passe .
Activer l'affichage du mot de passe/code PIN	Désactivé* Activé	Afficher le mot de passe ou le numéro d'identification personnel.
Autoriser le chiffrement de la mémoire non volatile de service	Désactivé* Activé	Activer le chiffrement de la mémoire non volatile de service sur votre périphérique. Remarque : Cet élément de menu s'affiche uniquement si Chiffrer la mémoire non volatile de service est désactivé.

Services Cloud

Inscription aux services de Cloud

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Afficher plus d'informations	Ce paramètre apporte des informations en lecture seule.	Afficher plus d'informations sur l'utilisation des Services de cloud Lexmark.
Activer la communication avec les Services de cloud Lexmark	Désactivé* Activé	Activez la communication de l'imprimante avec les Services de cloud Lexmark.
Afficher l'état actuel	Ce paramètre apporte des informations en lecture seule.	Afficher l'état de la connexion entre l'imprimante et les Services de cloud Lexmark.

Rapports

Page des paramètres de menu

Option de menu	Description
Page des paramètres de menu	Imprimer un rapport contenant les menus de l'imprimante.

Périphérique

Option de menu	Description
Informations sur l'appareil	Imprimer un rapport contenant des informations sur l'imprimante.
Statistiques du périphérique	Imprimer un rapport sur l'état des fournitures, le volume de papier, les informations relatives aux travaux d'impression, etc.
Liste des profils	Imprimer la liste des profils stockés dans l'imprimante.

Option de menu	Description
Rapport d'inventaire	Imprimez un outil de diagnostic pour les problèmes d'impression. Remarque : Pour éviter de couper le contenu, imprimez le rapport sur du papier au format lettre ou A4.

Imprimer

Option de menu	Paramètres	Description
Polices d'impression	Polices PCL Polices PS	Exemples d'impression et informations sur les polices disponibles dans toutes les langues de l'imprimante.
Imprimer démo	Page de démonstration	Imprimez un outil de diagnostic pour les problèmes d'impression. Remarques • Pour éviter de couper le contenu, imprimez le rapport sur du papier au format lettre ou A4. • Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'une page de démonstration est installée sur l'imprimante.
Imprimer répertoire	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Imprimer un rapport qui indique les ressources stockées sur le lecteur flash ou le disque dur.

Raccourcis

Option de menu	Description
Tous les raccourcis	Imprimer un rapport qui répertorie les raccourcis qui sont stockés dans l'imprimante. Remarque : Raccourcis des télécopies s'affiche uniquement lorsque la fonction télécopie est installée.
Raccourcis des télécopies	
Raccourcis de copie	
Raccourcis d'email	
Raccourcis FTP	
Raccourcis dossier réseau	

Télécopie

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement si l'option **Télécopie** est configurée et si l'option **Activer le journal des travaux** est définie sur **Activé**.

Option de menu	Description
Journal des travaux de télécopies	Imprimer un rapport sur les 200 derniers travaux d'impression traités.
Journal des appels de télécopies	Imprimer un rapport sur les 100 derniers appels tentés, reçus et bloqués.

Réseau

Option de menu	Description
Page de configuration du réseau	Imprimer une page qui affiche les paramètres sans fil et réseau configurés sur l'imprimante. Remarque : Cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.
Clients connectés Wi-Fi Direct	Imprimer une page qui affiche la liste des périphériques qui sont connectés à l'imprimante via Wi-Fi Direct. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer Wi-Fi Direct est définie sur Activé.

Dépannage

Option de menu	Description
Pages de test de qualité d'impression	Imprimer des pages d'échantillon pour identifier et corriger les problèmes de qualité d'impression.
Nettoyage du scanner	Imprimez les instructions de nettoyage du scanner.

Abonnement de consommables

Activation de l'abonnement

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Numéro de séquence	Ce paramètre apporte des informations en lecture seule.	Affichez le numéro de série associé à l'abonnement de consommables de l'imprimante. Remarque : Ce numéro est utilisé pour générer et valider le code d'activation de l'abonnement de consommables approprié.
Numéro de série du périphérique		Afficher le numéro de série Xerox associé à l'abonnement de consommables de l'imprimante. Remarque : Ce numéro, conjointement au numéro de série de l'imprimante et aux informations d'abonnement, est utilisé pour générer ou valider le code d'activation de l'abonnement de consommables approprié.
Code d'activation	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Saisissez un code d'activation d'abonnement pour activer l'abonnement de consommables associé à votre imprimante. Remarque : Le code est fourni par votre représentant Xerox.
Activer l'abonnement	N/A	Activez l'abonnement de consommables associé à votre imprimante.

Conversion d'abonnement

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Paramètres	Description
Abonnement actuel	Ce paramètre apporte des informations en lecture seule.	Afficher l'abonnement de consommables actuellement actif sur l'imprimante.
Numéro de série du périphérique		Afficher le numéro de série Xerox associé à l'abonnement de consommables de l'imprimante. Remarque : Ce numéro, conjointement au numéro de série de l'imprimante et aux informations d'abonnement, est utilisé pour générer ou valider le code d'activation de l'abonnement de consommables approprié.
Total d'impressions		Affichez le nombre total de pages imprimées par l'imprimante.
Code de conversion	Le paramètre est défini par l'utilisateur.	Saisissez un code de conversion d'abonnement pour mettre à jour ou corriger l'abonnement de consommables en cas de problème après l'activation initiale.

Option de menu	Paramètres	Description
Convertir l'abonnement	N/A	Mettez à jour l'abonnement de consommables associé à votre imprimante.

Forms Merge

Remarques

- Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsqu'un périphérique de stockage est installé.
- Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
Mode de fusion	N/A	Imprimer* Capture de données Arrêt	Indiquez le mode de fonctionnement de l'option Forms Merge.
Destination de la capture de données	N/A	Flash*	Définissez la destination vers laquelle les données capturées sont transférées. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode de fusion est défini sur Capture de données .
Paramètres de port d'impression et de filtre	Port réseau	Activé* Désactivé	Activez l'option Forms Merge pour traiter toutes les données envoyées au port réseau.
	Filtre réseau	Désactivé* NULL OFIS OFIS+NULL OFIS+AS400 AS400 PCL ZPL ZPLF	Indiquer le filtre réseau pour toutes les données envoyées à l'imprimante.
	Port USB	Activé* Désactivé	Activez l'option Forms Merge pour traiter toutes les données envoyées au port USB.

Option de menu	Option de sous-menu	Paramètres	Description
	Filtre USB	Désactivé* NULL OFIS OFIS+NULL OFIS+AS400 AS400 PCL ZPL ZPLF	Indiquer le filtre USB pour toutes les données envoyées à l'imprimante.
	Délai d'expiration du port local	1 à 100 (10*)	Indiquez la valeur de délai d'attente pour les travaux Forms Merge envoyés au port local.
Divers	Imprimer tous les formulaires	Démarrer	Imprimer tous les jeux de formulaires stockés dans le disque dur ou le disque dur intelligent de l'imprimante.
	Impression d'une page d'erreur	Activé* Désactivé	Activez l'impression d'une page d'erreur lorsqu'une erreur se produit dans un travail Forms Merge.

Impression du rapport de la Page des paramètres de menu

Note: Conservez les pages imprimées pour référence au cas où l'imprimante serait en cours d'entretien ou les paramètres modifiés.

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres › Rapports**.
2. Sélectionner **Page des paramètres de menu**.

Entretien l'imprimante

Vérification de l'état des pièces et fournitures

1. Dans le coin supérieur droit du panneau de commandes, sélectionnez
2. Affichez l'état des pièces et des fournitures de l'imprimante.



Note: Vous pouvez également sélectionner  pour vérifier les notifications qui nécessitent une intervention de l'utilisateur.

Configuration des notifications de fournitures

1. Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Vous pouvez trouver l'adresse IP en haut de l'écran de l'imprimante.
- Assurez-vous que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

2. Cliquez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Notifications**.
3. Cliquez sur **Notifications conso. perso**.
4. Sélectionnez une notification pour chaque fourniture.
5. Appliquez les modifications.

Configuration des alertes par e-mail

Les alertes par e-mail vous permettent de configurer un serveur de messagerie afin que l'imprimante puisse envoyer automatiquement des messages à un groupe d'adresses e-mail lorsque certains événements se produisent. Pour plus d'informations sur les paramètres SMTP, reportez-vous à la section [Configuration des paramètres SMTP de l'e-mail à la page 384](#).

1. Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Vous pouvez trouver l'adresse IP en haut de l'écran de l'imprimante.
- Assurez-vous que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

2. Cliquez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Notifications**.
3. Cliquez sur **Configuration de l'alerte par e-mail**.
4. Cliquez sur **Configurer les listes d'e-mails et les alertes**, puis procédez comme suit :

- Spécifiez les adresses e-mail auxquelles vous souhaitez envoyer les alertes.
- Spécifiez l'objet de l'alerte par e-mail.
- Spécifiez les événements d'imprimante que vous souhaitez envoyer.

5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Rapports et journaux d'impression de l'imprimante

Les rapports d'imprimante indiquent l'état de l'imprimante, les niveaux de toner, le nombre de pages imprimées ou numérisées et les erreurs éventuelles.

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres › Rapports**.
2. Sélectionnez le rapport ou le journal que vous souhaitez imprimer.

Page des paramètres de menu : affiche les préférences, les paramètres et les configurations actuels de l'imprimante.

Périphérique

- **Informations sur le périphérique** : affichez les informations sur l'imprimante telles que le numéro de série, la mémoire installée et le nombre de pages.
- **Statistiques du périphérique** : affiche l'état des fournitures, le nombre total de feuilles imprimées et les informations sur le travail d'impression.
- **Liste des profils** : affiche une liste des profils ou raccourcis stockés dans l'imprimante.
- **Rapport d'inventaire** : affichez les informations sur l'imprimante, telles que le nombre d'impressions couleur et monochrome, l'adresse IP et les niveaux de firmware.

Impression

- **Polices d'impression** : affiche les polices disponibles dans chaque langue d'imprimante.
- **Impression démo** : affiche les fichiers de démo disponibles avec le microcode, l'option de mémoire flash et l'option de disque dur.

Raccourcis

- **Tous les raccourcis** : affiche la liste de tous les raccourcis stockés sur l'imprimante.
- **Raccourcis des télécopies** : affiche la liste de tous les raccourcis de télécopie stockés sur l'imprimante.
- **Raccourcis des copies** : affiche la liste de tous les raccourcis de copie stockés sur l'imprimante.
- **Raccourcis des courriers électroniques** : affiche la liste de tous les raccourcis de courrier électronique stockés sur l'imprimante.
- **Raccourcis FTP** : affiche la liste des raccourcis FTP stockés sur l'imprimante.
- **Raccourcis dossier réseau** : affiche la liste des raccourcis de dossier stockés sur l'imprimante.

Télécopie

- **Journal des travaux de télécopies** : affiche la liste des 200 dernières transmissions terminées.

Remarque : Ce rapport s'affiche uniquement lorsque l'option **Activer les journaux des travaux** est activée.

- **Journal des appels de télécopies** : affiche les ressources stockées sur le lecteur flash ou le disque de stockage.

Remarque : Ce rapport s'affiche uniquement lorsqu'un lecteur flash ou un disque de stockage est installé.

Réseau

- **Page de configuration du réseau** : affiche les paramètres sans fil et réseau configurés sur l'imprimante.

Remarque : Ce rapport est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

- **Clients connectés via Wi-Fi Direct** : affiche la liste des périphériques connectés à l'imprimante via Wi-Fi Direct.

Remarque : Ce rapport s'affiche uniquement lorsque l'option **Activer Wi-Fi Direct** est **Activée**.

Commande de pièces et de consommables

Informations et sécurité du contact

Pour commander des consommables aux États-Unis, contactez Lexmark au 1-800-539-6275 afin d'obtenir des informations sur les revendeurs de consommables agréés Lexmark de votre région. Dans les autres pays ou régions, consultez le site Web à l'adresse www.lexmark.com ou contactez le revendeur de votre imprimante.

Remarque : Toutes les estimations de durée de vie des consommables de l'imprimante supposent que vous utilisiez du papier ordinaire au format Lettre US ou A4.

Avertissement—Danger potentiel

Le fait de ne pas veiller à préserver les performances de l'imprimante ou à remplacer les pièces, pourrait endommager votre imprimante.

Utilisation de pièces et consommables Lexmark d'origine

Votre imprimante Lexmark est conçue pour fonctionner au mieux avec les pièces et consommables Lexmark d'origine. L'utilisation de pièces et de consommables tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. Cela peut également avoir une incidence sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de pièces ou de consommables tiers ne sont pas couverts par la garantie. Tous les indicateurs de durée de vie sont conçus pour fonctionner avec les pièces et consommables Lexmark et peuvent fournir des résultats imprévisibles en cas d'utilisation de pièces et consommables tiers. L'utilisation de composants d'imagerie au-delà de la durée de vie prévue peut endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants associés.

Avertissement—Danger potentiel

Les consommables et pièces sans condition d'accord relatif au programme de retour peuvent être réinitialisés ou reconditionnés. Cependant, la garantie du fabricant ne couvre pas les dommages causés par des consommables ou pièces non authentiques. La réinitialisation des compteurs des consommables ou des pièces sans une remise à neuf appropriée peut endommager votre imprimante. Après avoir remis à zéro le compteur des consommables ou des pièces, votre imprimante peut afficher une erreur indiquant la présence de l'élément remis à zéro.

Utilisation de fournitures Xerox authentiques

Votre imprimante Xerox est conçue pour fonctionner de manière optimale avec des fournitures Xerox authentiques. L'utilisation de pièces et de consommables tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. Cela peut également avoir une incidence sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de fournitures tierces ne sont pas couverts par la garantie.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables Xerox et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Xerox ou ses composants.

Avertissement—Danger potentiel

Les consommables sans condition d'accord relatif au programme de retour peuvent être réinitialisés ou reconditionnés. Cependant, la garantie du fabricant ne couvre pas les dommages causés par des consommables non authentiques. Réinitialiser les compteurs des consommables sans réusinage peut endommager votre imprimante. Après la réinitialisation du compteur de consommables, votre imprimante peut afficher une erreur indiquant la présence de l'élément réinitialisé.

Commande d'une cartouche de toner

Remarques :

- L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19798.
- Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement.

Cartouches de toner du programme de Retour

Lexmark CX950, CX951, CX952, CX953

Article	Etats-Unis, Canada, Australie et Nouvelle- Zélande	Union européenne, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse et Royaume-Uni		Reste de la région Asie- Pacifique	Amérique latine, Porto Rico, Mexique	Reste de l'Europe, Moyen-Orient, Afrique, Communauté des États indépendants
		Lexmark	Xerox			
Cyan	77L10C0	77L20C0	006R052 30	77L30C0	77L40C0	77L50C0

Article	Etats-Unis, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande	Union européenne, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse et Royaume-Uni		Reste de la région Asie-Pacifique	Amérique latine, Porto Rico, Mexique	Reste de l'Europe, Moyen-Orient, Afrique, Communauté des États indépendants
		Lexmark	Xerox			
Magenta	77L10M0	77L20M0	006R05232	77L30M0	77L40M0	77L50M0
Jaune	77L10Y0	77L20Y0	006R05233	77L30Y0	77L40Y0	77L50Y0
Noir	77L10K0	77L20K0	006R05231	77L30K0	77L40K0	77L50K0

Lexmark XC9525, XC9535

Article	Etats-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande	Reste de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique
Cyan	24B7602	24B7606
Magenta	24B7603	24B7607
Jaune	24B7604	24B7608
Noir	24B7605	24B7609

Cartouches de toner longue durée du programme de retour

Lexmark CX950, CX951, CX952, CX953

Article	Etats-Unis, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande	Union européenne, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse et Royaume-Uni		Reste de la région Asie-Pacifique	Amérique latine, Porto Rico, Mexique	Reste de l'Europe, Moyen-Orient, Afrique, Communauté des États indépendants
		Lexmark	Xerox			
Cyan	79L1HC0	79L2HC0	006R05226	79L3HC0	79L4HC0	79L5HC0
Magenta	79L1HM0	79L2HM0	006R05228	79L3HM0	79L4HM0	79L5HM0
Jaune	79L1HY0	79L2HY0	006R05229	79L3HY0	79L4HY0	79L5HY0
Noir	79L1HK0	79L2HK0	006R05227	79L3HK0	79L4HK0	79L5HK0

Lexmark XC9525, XC9535

Article	Etats-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande	Reste de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique
Cyan	24B7574	24B7582
Magenta	24B7575	24B7583
Jaune	24B7576	24B7584
Noir	24B7577	24B7585

Cartouches de toner ordinaires longue durée

Lexmark CX950, CX951

Article	Mondial
Cyan	77L0H20
Magenta	77L0H30
Jaune	77L0H40
Noir	77L0H10

Lexmark XC9525, XC9535

Article	Mondial
Cyan	77L0H20
Magenta	77L0H30
Jaune	77L0H40
Noir	77L0H10

Commande d'une unité de traitement d'images noire

Article	Numéro de pièce
Unité de traitement d'images noire, Programme de Retour	77L0ZK0
Unité de traitement d'images noire	77L0Z10

Commande d'une unité de traitement d'images couleur

Article	Numéro de pièce
Unité de traitement d'images couleur, Programme de Retour	77L0ZV0

Article	Numéro de pièce
Unité de traitement d'images couleur	77L0Z50

Commande d'une bouteille de récupération de toner

Article	Numéro de pièce
Bouteille de récupération de toner	77L0W00

Commande d'une cartouche d'agrafes

Article	Numéro de pièce
Cartouches d'agrafes (pack de 4) ¹	20L7500
Cartouches d'agrafes (pack de 3) ²	25A0013

¹ Disponible uniquement pour l'unité de finition de livret.

² Disponible uniquement pour l'unité de finition de livret, l'unité de finition d'agrafage, l'unité de finition d'agrafage haute capacité et l'unité de finition d'agrafage et de perforation.

Commande d'un kit de maintenance

Adaptez le kit de maintenance à la tension de l'imprimante.

Remarques

- L'utilisation de certains types de papier peut nécessiter un remplacement du kit de maintenance plus fréquent.
- Le kit de maintenance inclut une unité de fusion et des rouleaux d'entraînement. Ces pièces peuvent être commandées séparément et remplacées si nécessaire.

Article	Numéro de pièce
Type de kit de maintenance d'unité de fusion, 100 V, programme de retour, Type 02	41X5654
Kit de maintenance d'unité de fusion, 110-120 V, programme de retour, Type 00	41X5655
Kit de maintenance d'unité de fusion, 220-240 V, programme de retour, Type 01	41X5656
Kit de maintenance d'unité de fusion, 100 V, Type 12	41X6053
Kit de maintenance d'unité de fusion, 110-120 V, Type 10	41X6051


Article	Numéro de pièce
Kit de maintenance d'unité de fusion, 220-240 V, Type 11	41X6052

Remarque : Seul un technicien de service agréé peut remplacer le kit de maintenance. Contactez votre fournisseur de services.



Remplacement des pièces et consommables

Remplacement d'une cartouche de toner



1. Ouvrez la porte avant.

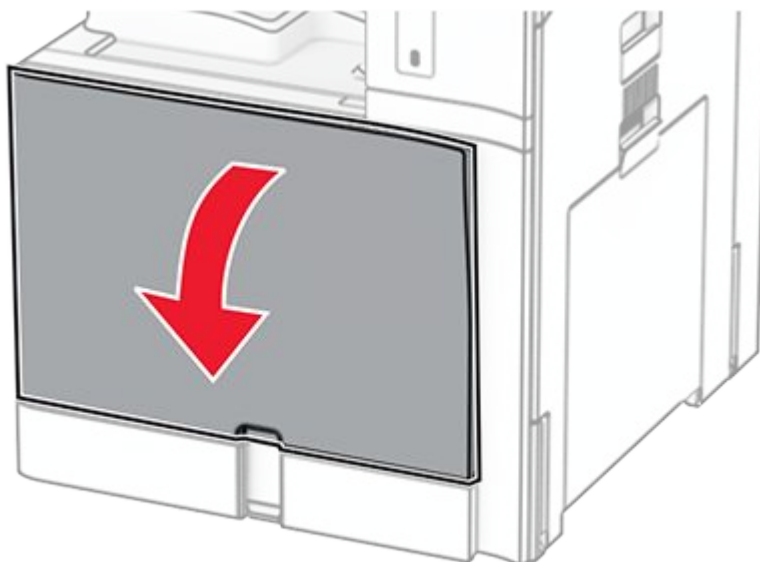

2. Retirez la cartouche de toner usagée.

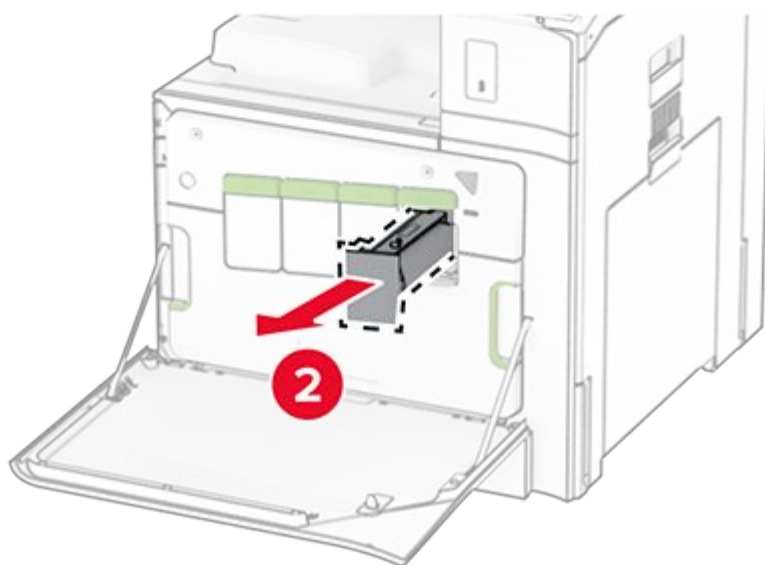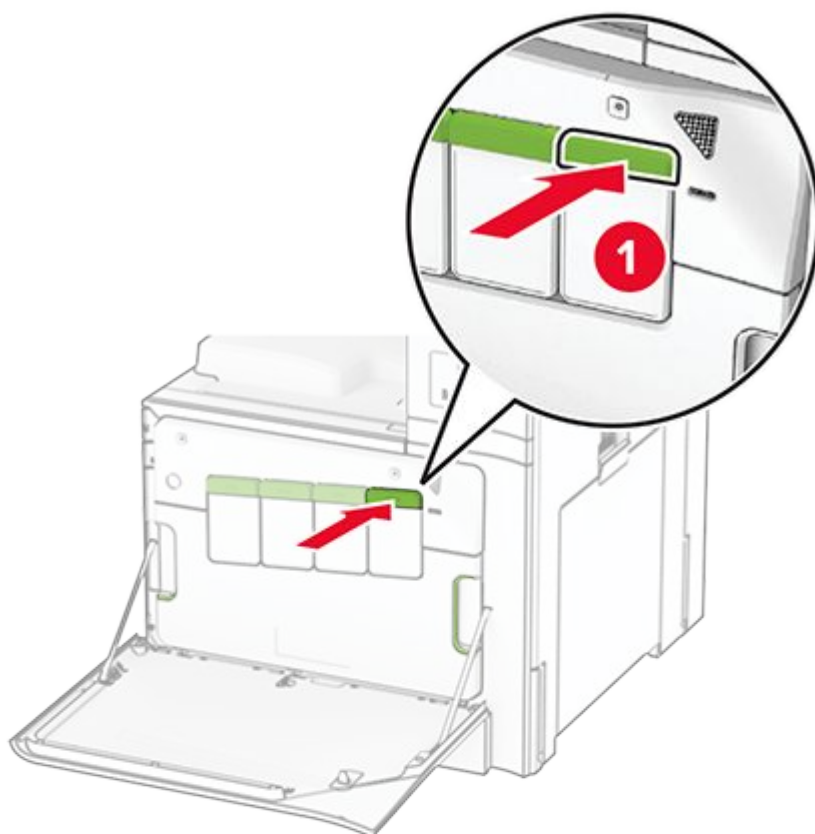


3. Déballez la nouvelle cartouche de toner.
4. Insérez la nouvelle cartouche de toner jusqu'à ce qu'elle s'enclenche .

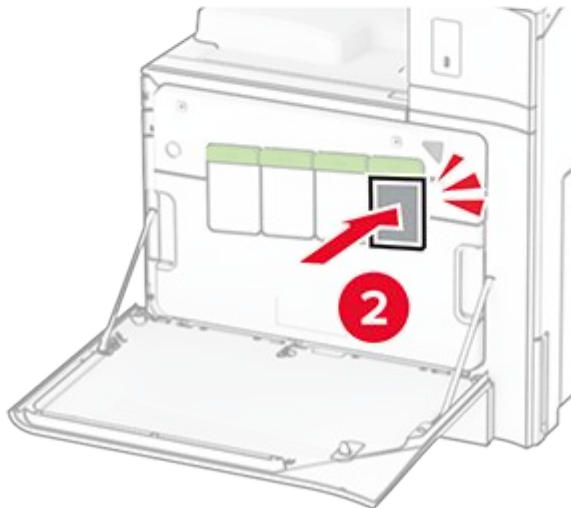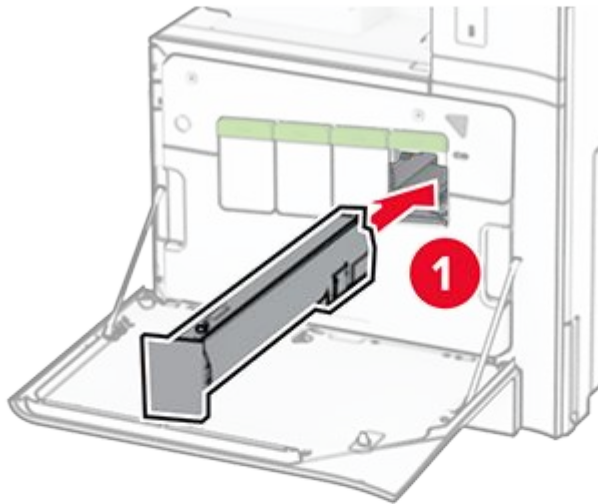



5. Fermez la porte.

Remplacement de l'unité de traitement d'images noire


1. Ouvrez la porte avant.

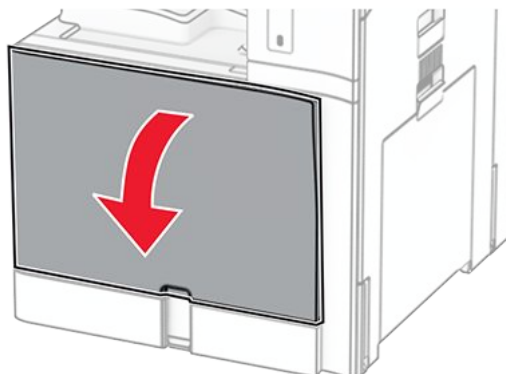


2. Retirez les cartouches de toner.

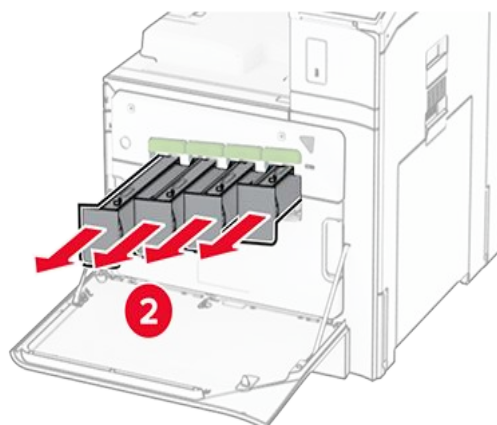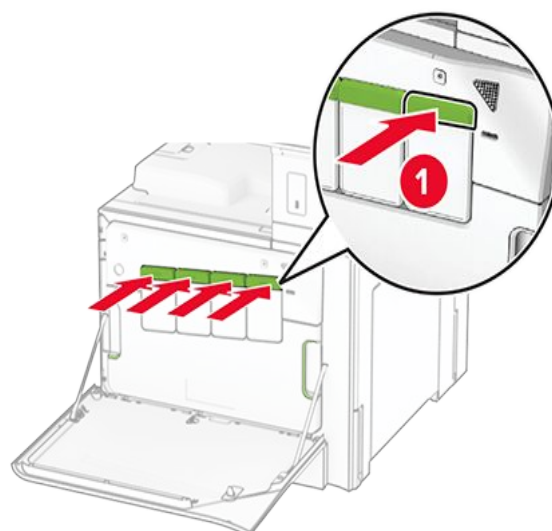




3. Retirez la bouteille de récupération de toner.

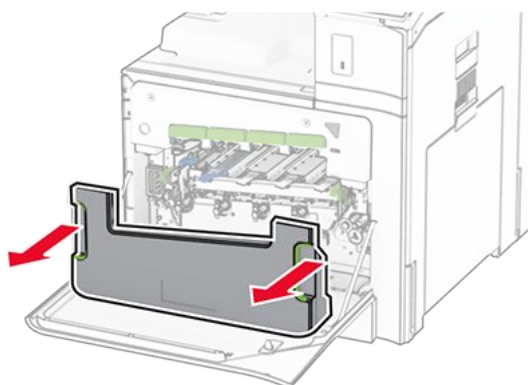

Note: Pour éviter de renverser le toner, placez la bouteille en position verticale.

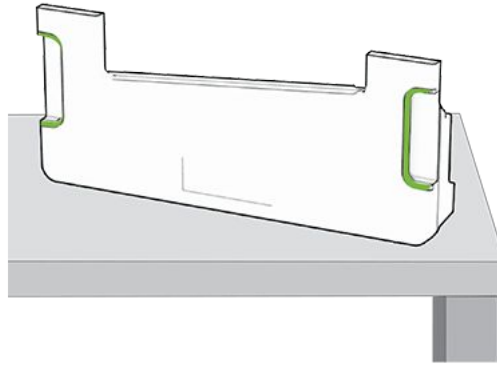

4. Retirez l'unité de traitement d'images.

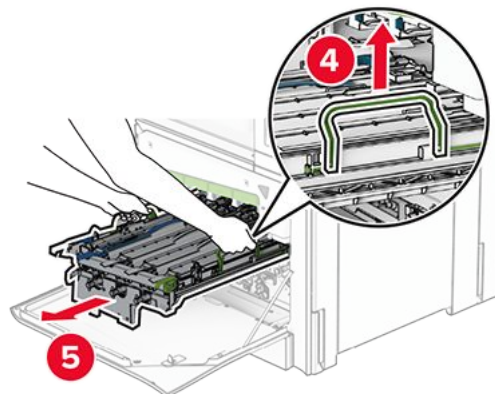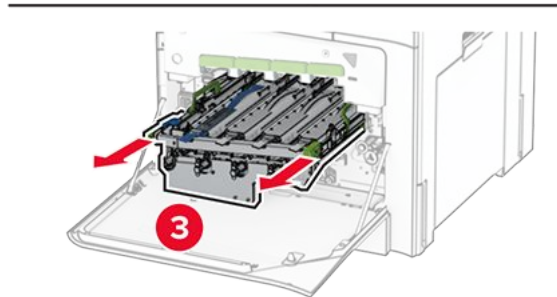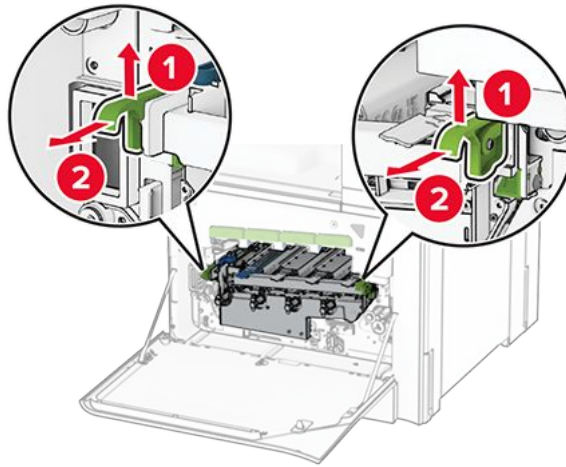


Avertissement—Danger potentiel


N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière peut altérer la qualité d'impression.

Avertissement—Danger potentiel



Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.

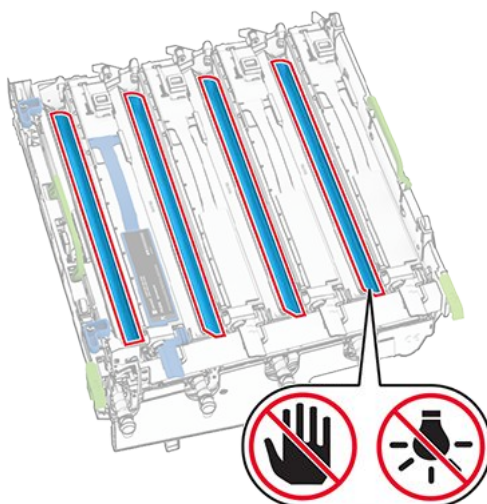


Note: Pour éviter de rayer l'unité de traitement d'images ou d'endommager le tambour du photoconducteur, placez l'unité de traitement d'images en position élevée.

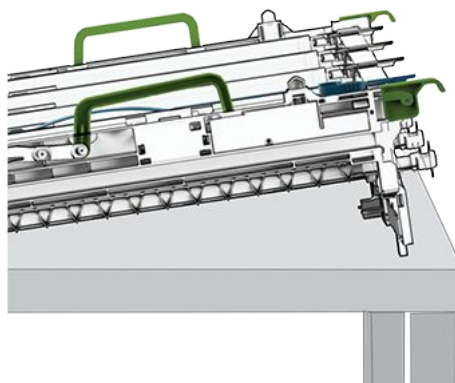


5. Déverrouillez l'unité de traitement d'images noire usagée.

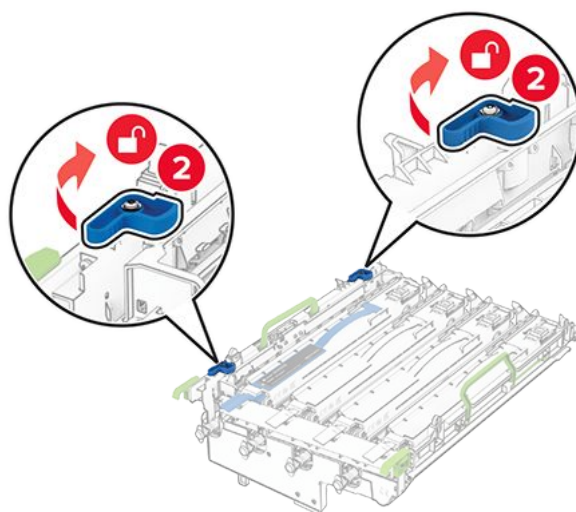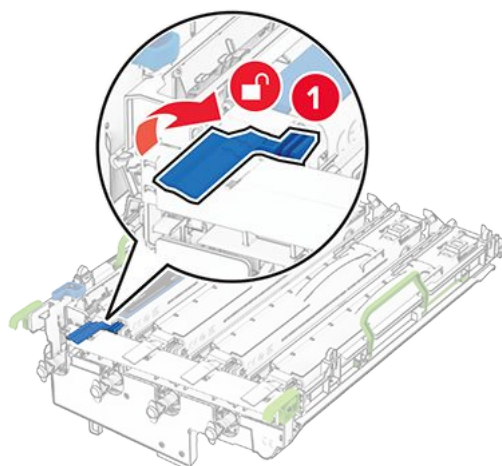



6. Retirez l'unité de traitement d'images noire usagée.

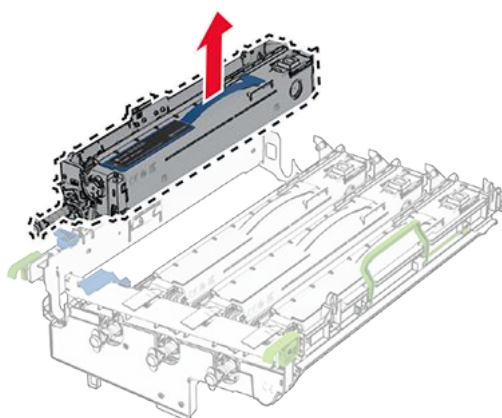


7. Déballez la nouvelle unité de traitement d'images noire.
8. Insérez la nouvelle unité de traitement d'images noire.

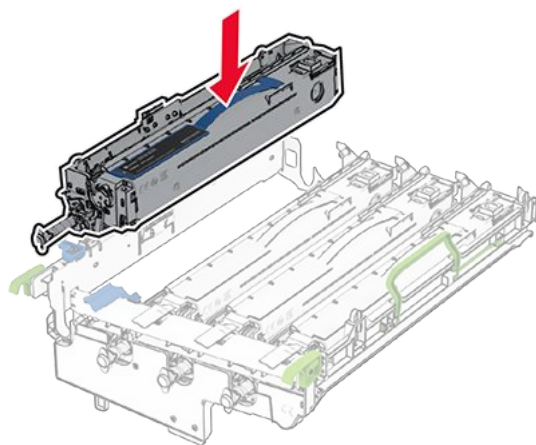



9. Verrouillez la nouvelle unité de traitement d'images noire.

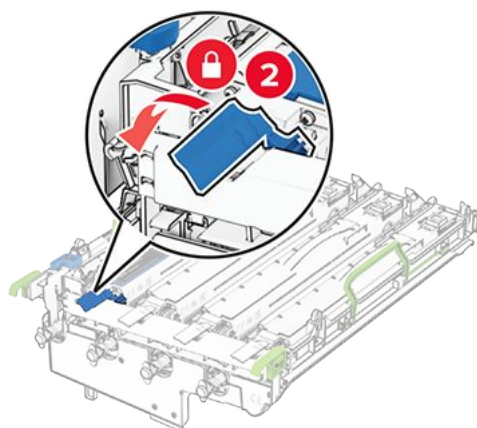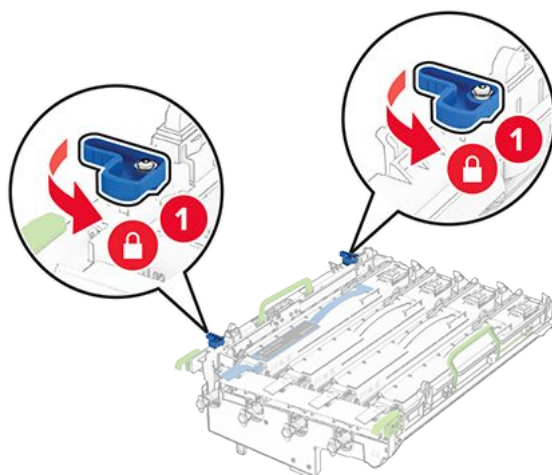


10. Insérez le kit de traitement d'images jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

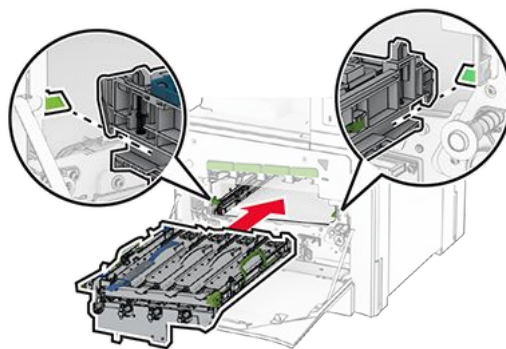


11. Insérer la bouteille de récupération de toner jusqu'à s'enclenche .

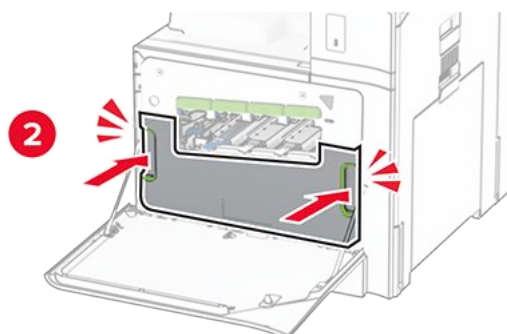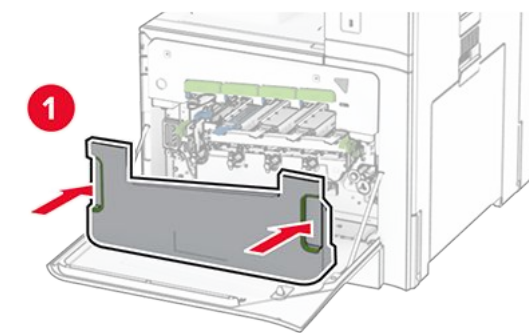

12. Retirez délicatement les racloirs de la tête d'impression, puis nettoyez les lentilles de la tête d'impression.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Nettoyage des lentilles de la tête d'impression](#).

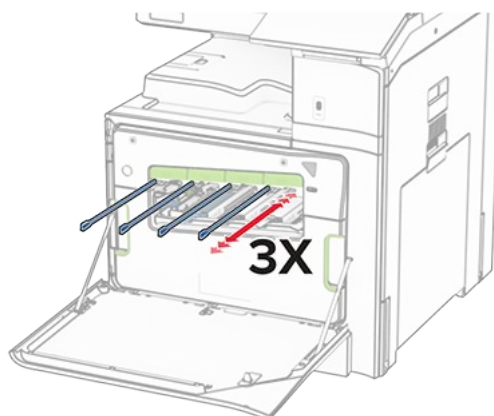


13. Insérez les cartouches de toner.

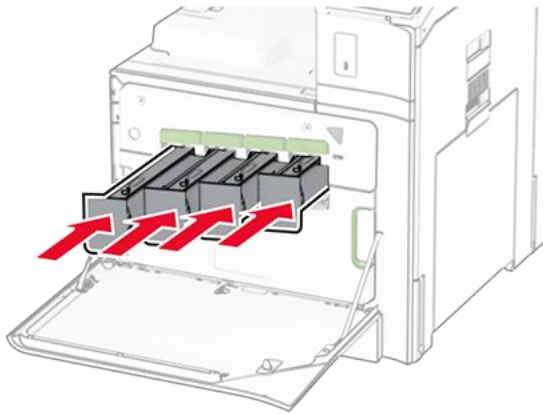



14. Fermez la porte.

Remplacer l'unité de traitement d'images couleur


1. Ouvrez la porte avant.

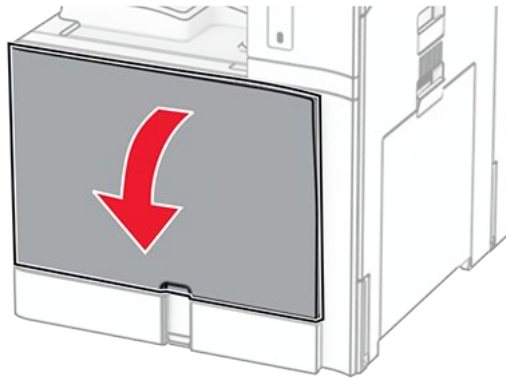


2. Retirez les cartouches de toner.

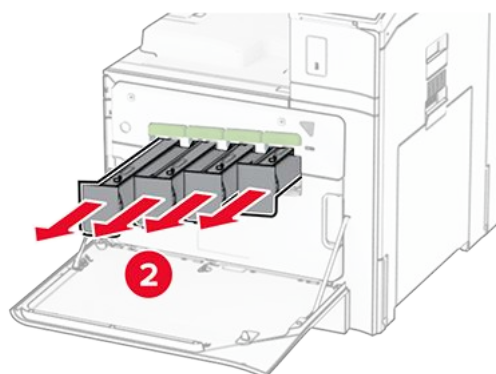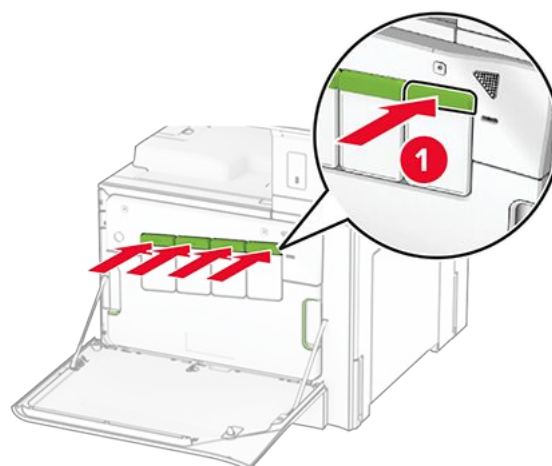



3. Retirez la bouteille de récupération de toner.

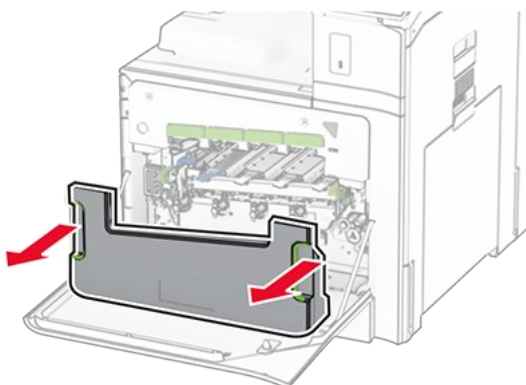


Note: Pour éviter de renverser le toner, placez la bouteille en position verticale.

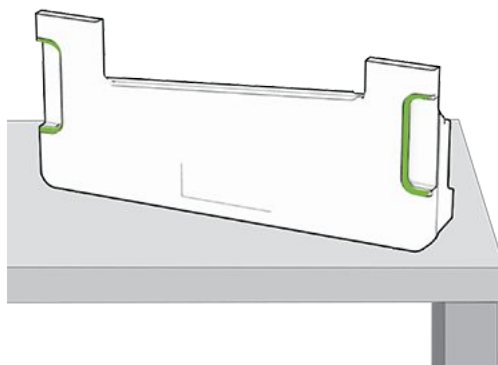



4. Retirez l'unité de traitement d'images usagée.

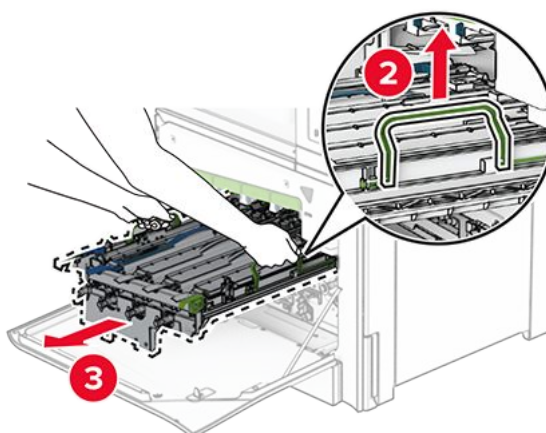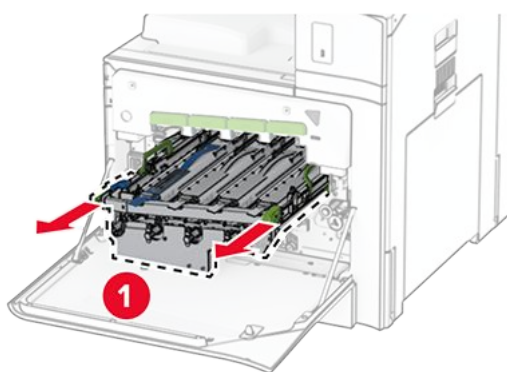


Note: Pour éviter de rayer l'unité de traitement d'images ou d'endommager le tambour du photoconducteur, placez l'unité de traitement d'images en position élevée.

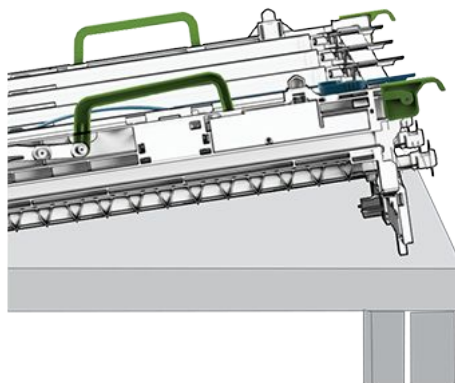

5. Déverrouillez l'unité de traitement d'images noire.

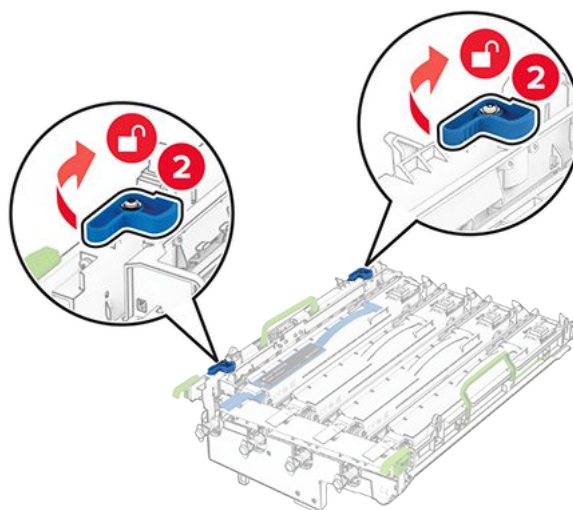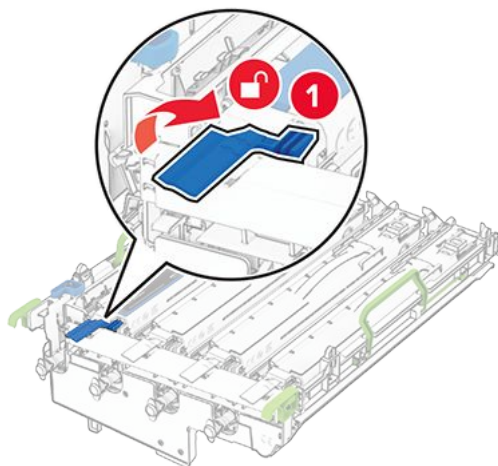

6. Retirez l'unité de traitement d'images noire.

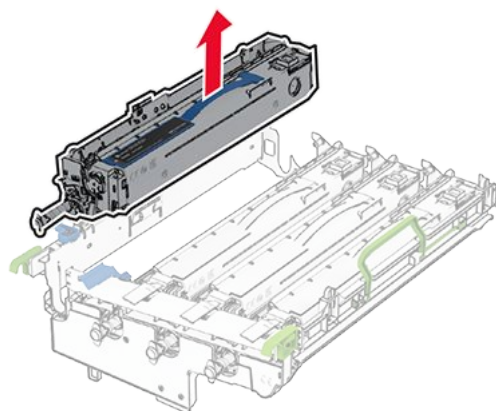

Note: Ne jetez pas l'unité de traitement d'images noire. Elle sera installée sur la nouvelle unité de traitement d'images.

7. Déballiez la nouvelle unité de traitement d'images.


Note: L'unité de traitement d'images comprend le panier d'imagerie ainsi que les unités de développement cyan, magenta et jaune.

Avertissement—Danger potentiel


N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière peut altérer la qualité d'impression.

Avertissement—Danger potentiel



Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.

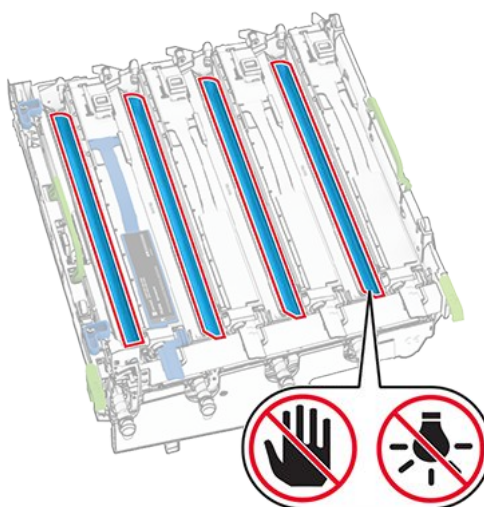


8. Insérez l'unité de traitement d'images noire dans la nouvelle unité de traitement d'images.

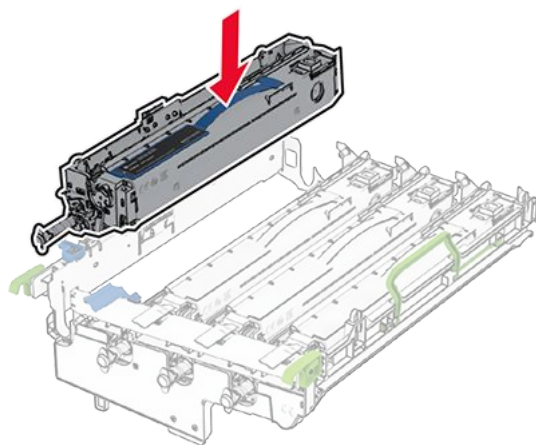



9. Verrouillez l'unité de traitement d'images noire.

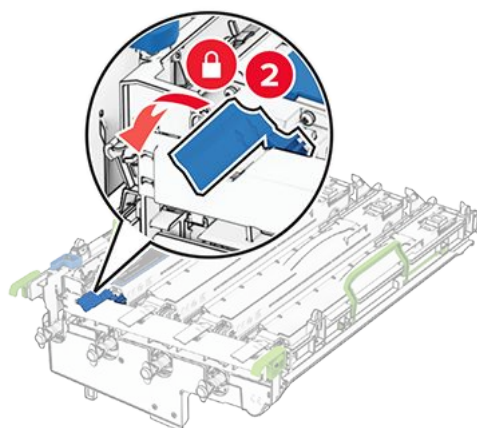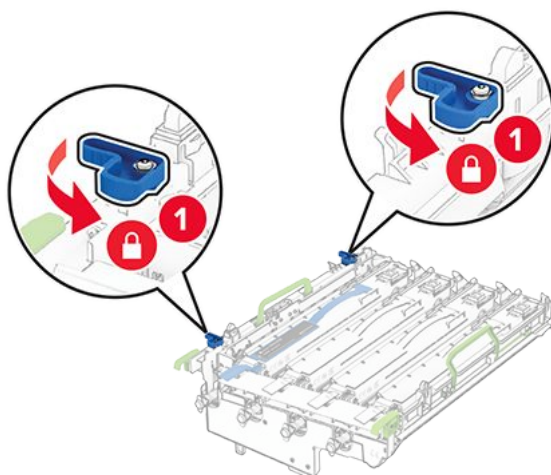


10. Insérez le nouveau kit de traitement d'images jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

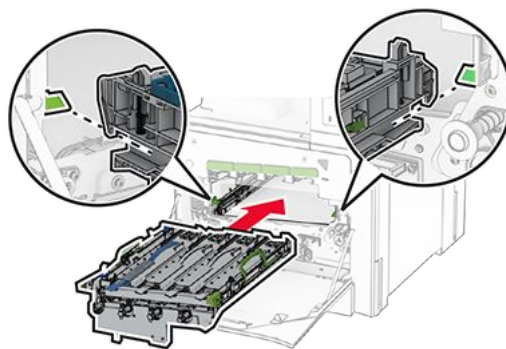


11. Insérer la bouteille de récupération de toner jusqu'à s'enclenche .

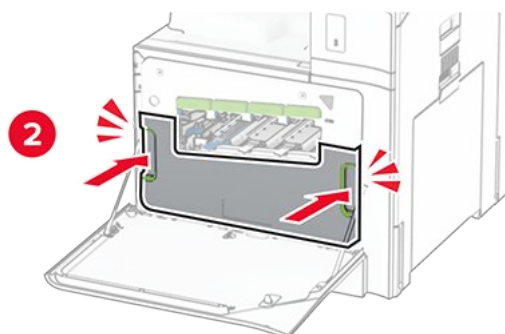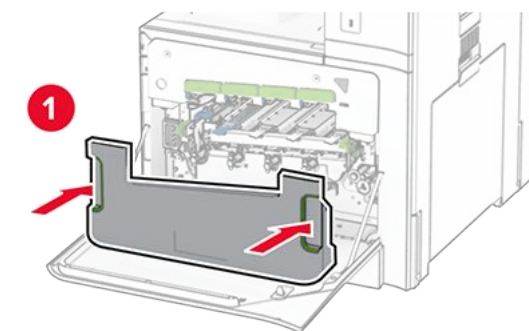

12. Retirez délicatement les racloirs de la tête d'impression, puis nettoyez les lentilles de la tête d'impression.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Nettoyage des lentilles de la tête d'impression](#).

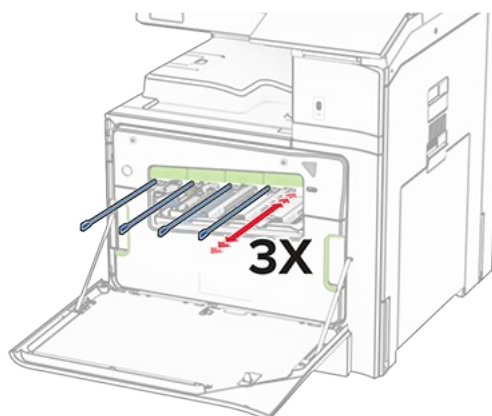


13. Insérez les cartouches de toner.

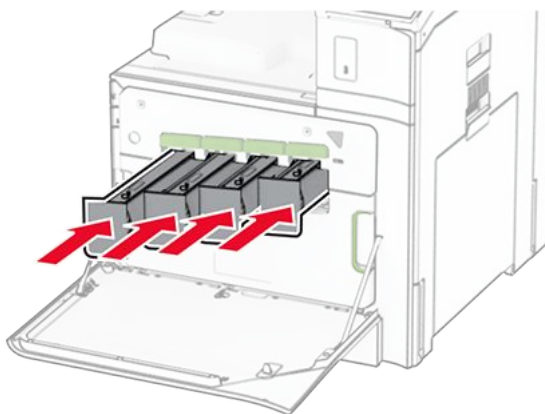


14. Fermez la porte.

Remplacement de la bouteille de récupération de toner


1. Ouvrez la porte avant.

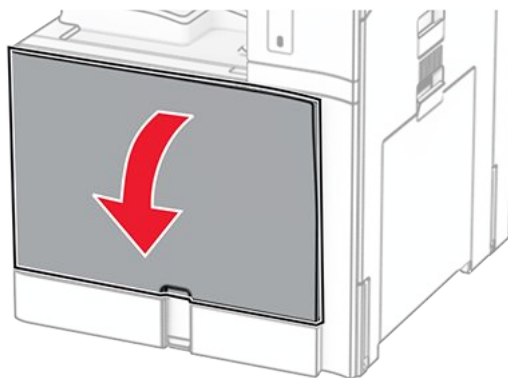



2. Retirez la bouteille de récupération de toner usagée.

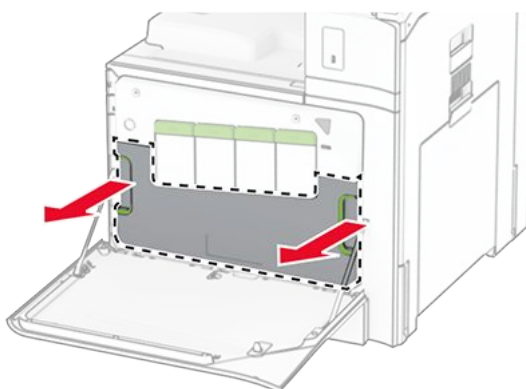

Remarque : Pour éviter de renverser le toner, placez la bouteille en position verticale.

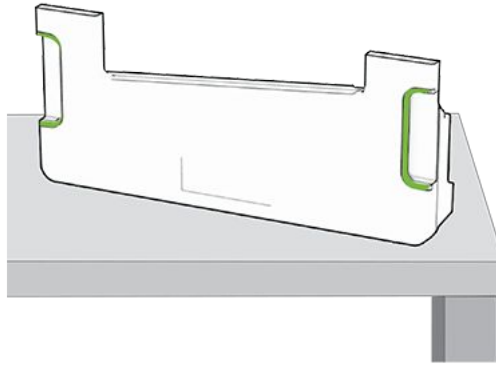


3. Déballez la nouvelle bouteille de récupération de toner.
4. Insérer la nouvelle bouteille de récupération de toner jusqu'à s'enclenche puis fermez la porte.

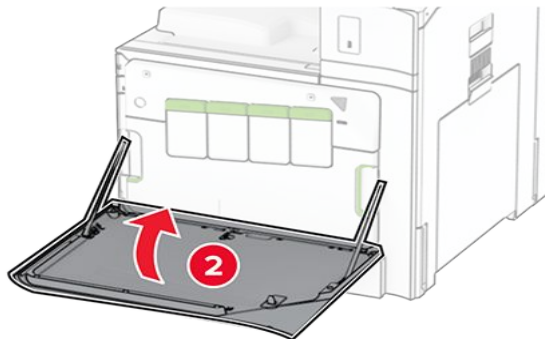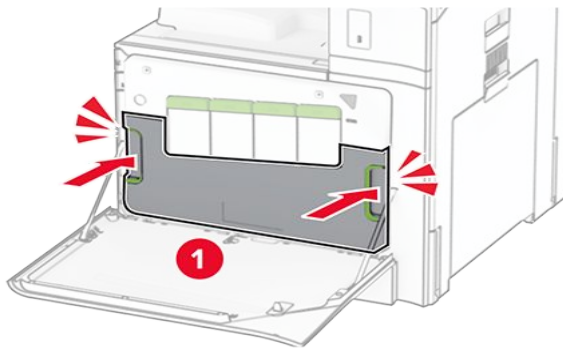

Remplacement de l'unité de fusion


1. Désactivez l'imprimante.

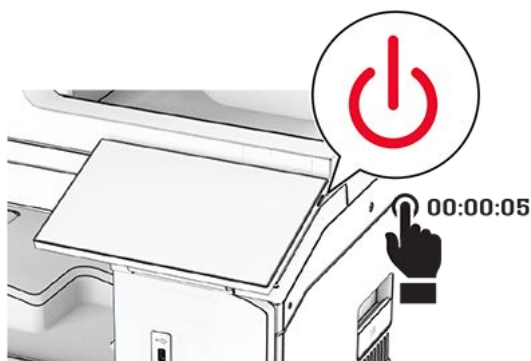


2. Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
3. Ouvrez la porte B.

**AVERTISSEMENT — SURFACE CHAUDE**


L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant de toucher.

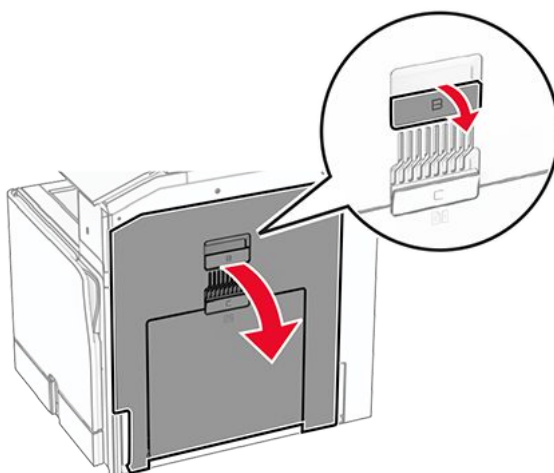

4. Desserrez les vis, puis retirez le fusible usagé.

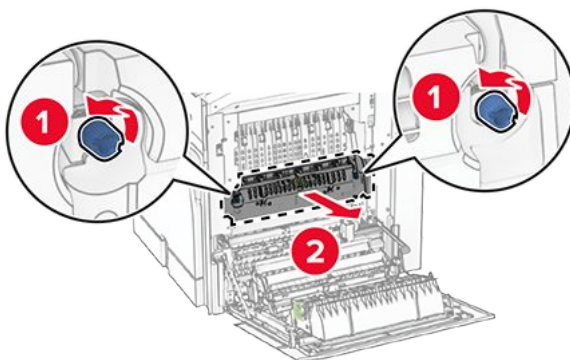

5. Déballez la nouvelle unité de fusion.
6. Insérer le nouveau kit d'unité de fusion jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis serrez les vis.

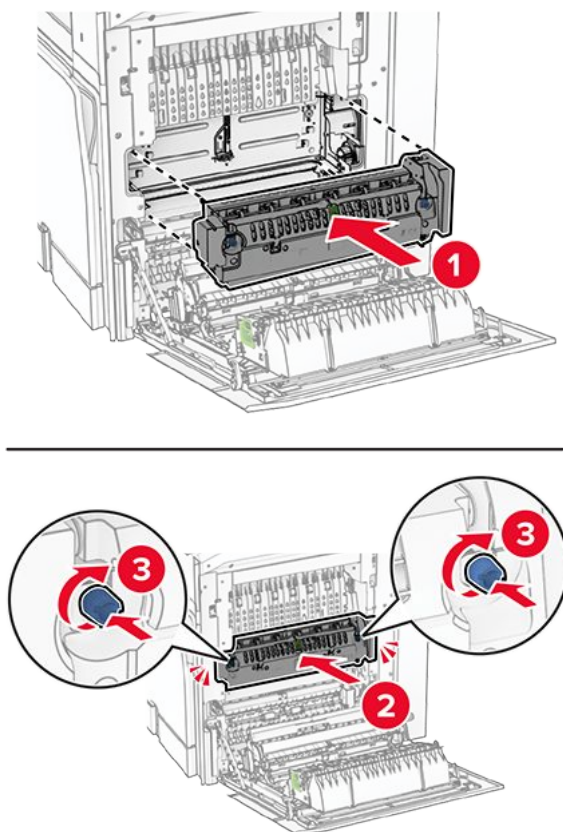

7. Fermez la porte.
8. Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur l'imprimante, puis l'autre extrémité sur la prise de courant.




ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.


9. Activez l'imprimante.

Remplacement du tiroir d'alimentation

1. Retirez le compartiment du bac d'alimentation.


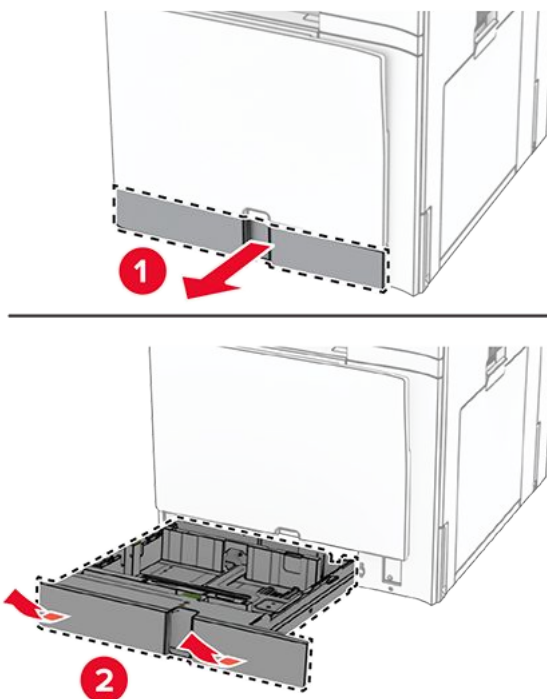


2. Déballez le nouveau tiroir d'alimentation.
3. Insérez le nouveau tiroir d'alimentation.


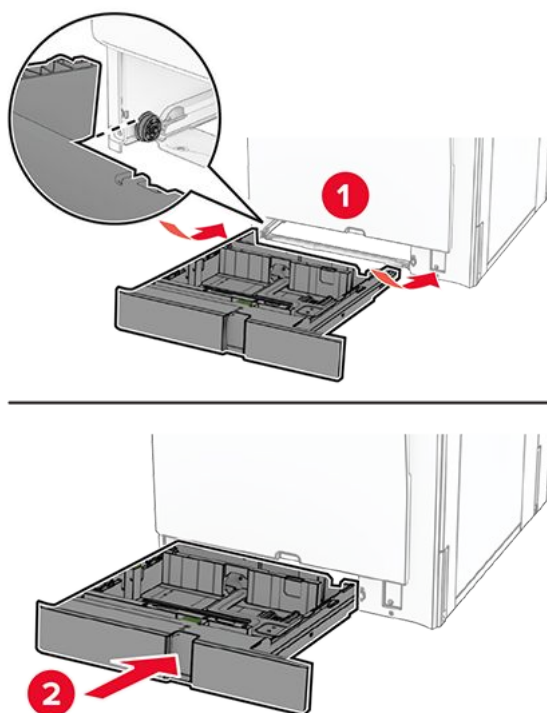


Remplacement des guides du bac de 550 feuilles en option

1. Tirez sur le tiroir pour le dégager.

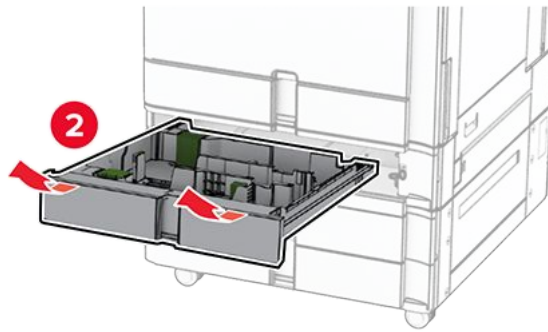
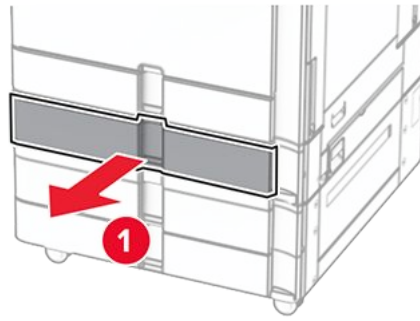


2. Retirez les guides usagés.

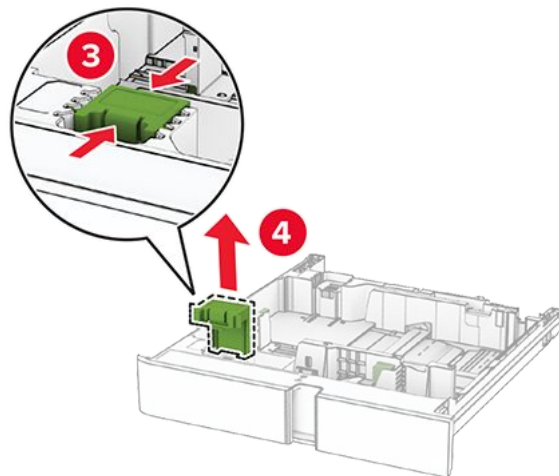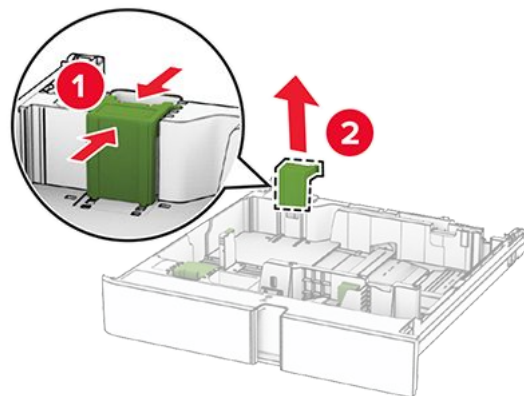

3. Déballez les nouveaux guides.


4. Insérez les nouveaux guides des tailles jusqu'à ce s'enclenchent .

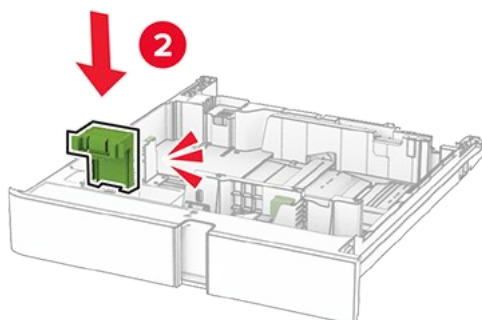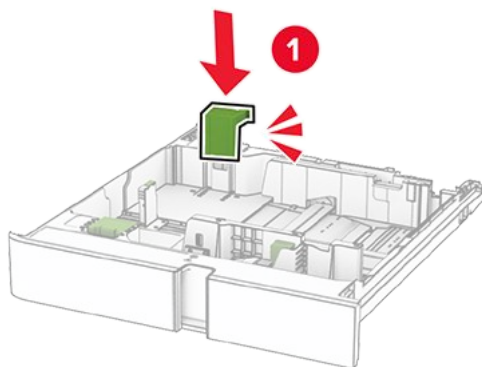


5. Insérez le tiroir.

Remplacement du capot du bac de 550 feuilles en option

1. Retirez le capot usagé.

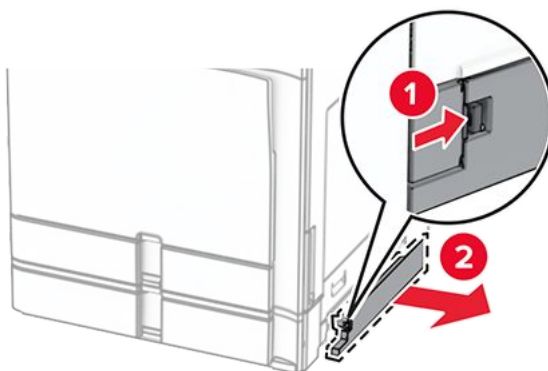


2. Déballez le nouveau capot du bac d'alimentation.
3. Insérez le nouveau capot jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

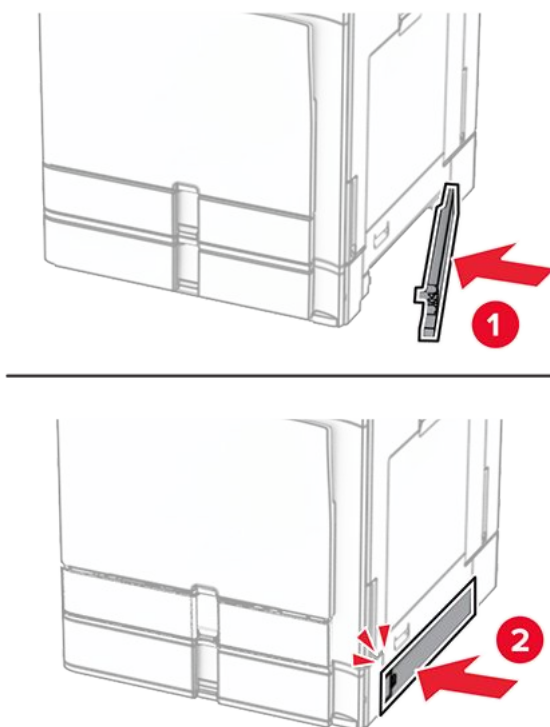


Remplacement de l'extension du bac supérieur de l'unité de finition de livret

1. Retirez l'extension du bac supérieur usagé.

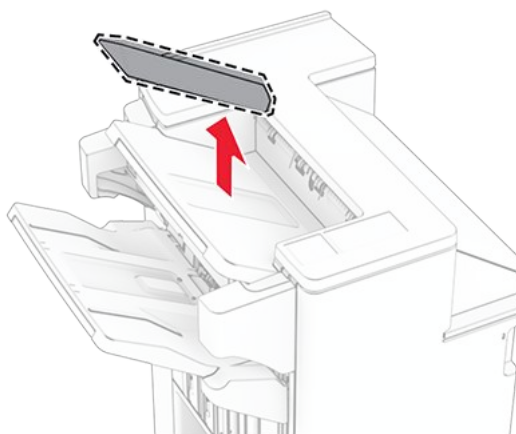


2. Déballez la nouvelle extension du bac supérieur.
3. Insérez la nouvelle extension du bac supérieur.

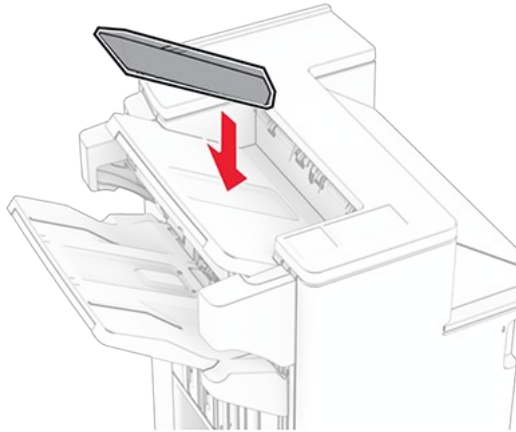


Remplacement de la boîte perforatrice

Remarque : Selon l'unité de finition installée, l'apparence de la boîte perforatrice peut varier.


1. Ouvrez la porte de l'unité de finition.

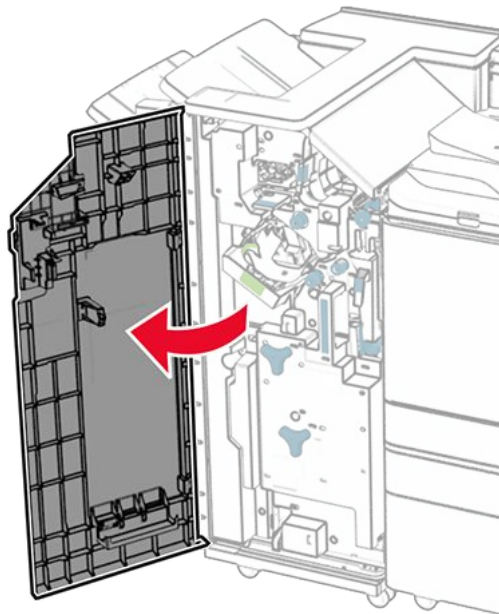

2. Retirez la boîte perforatrice usagée.

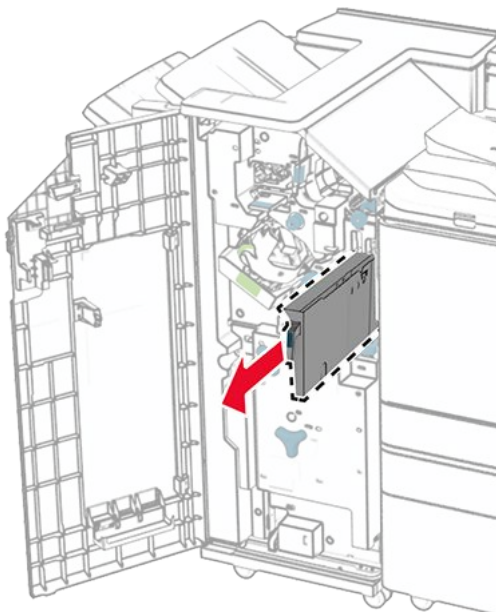


3. Déballez la nouvelle boîte perforatrice.
4. Insérez la nouvelle boîte perforatrice.

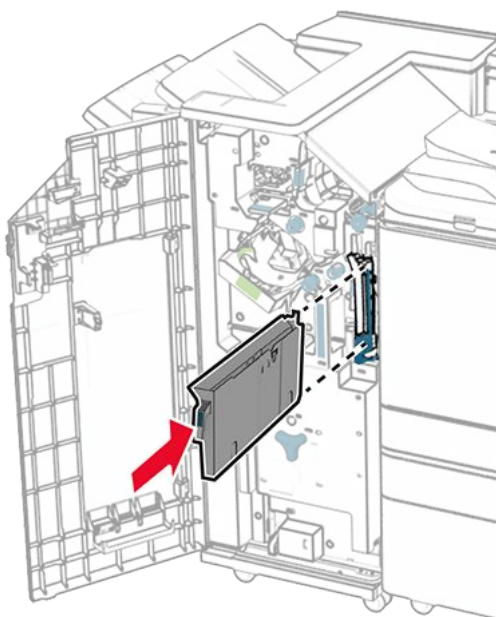



5. Fermez la porte de l'unité de finition.

Remplacement du réceptacle standard

1. Retirez le réceptacle standard utilisé.

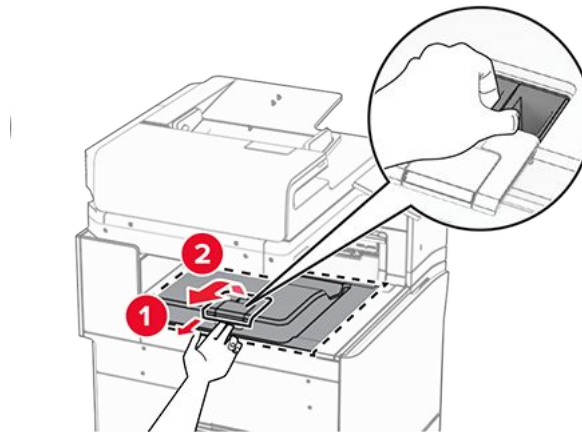


2. Déballez le nouveau réceptacle standard.
3. Fixez le nouveau réceptacle standard.

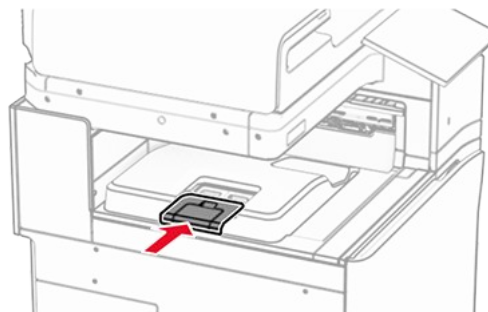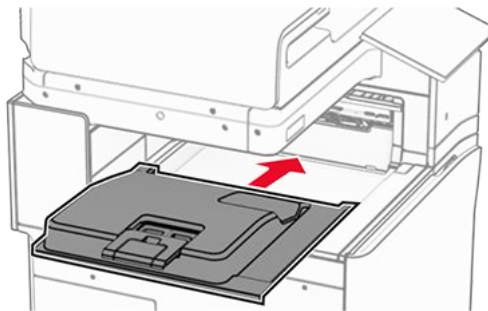


Remplacer le capot du ventilateur

1. Retirez le capot du ventilateur usagé.


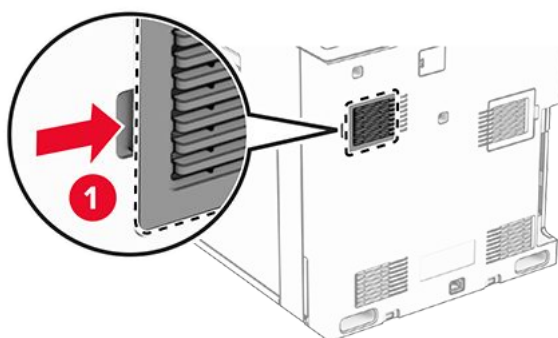


2. Déballez le nouveau capot.
3. Insérer le nouveau capot jusqu'à s'enclenche .


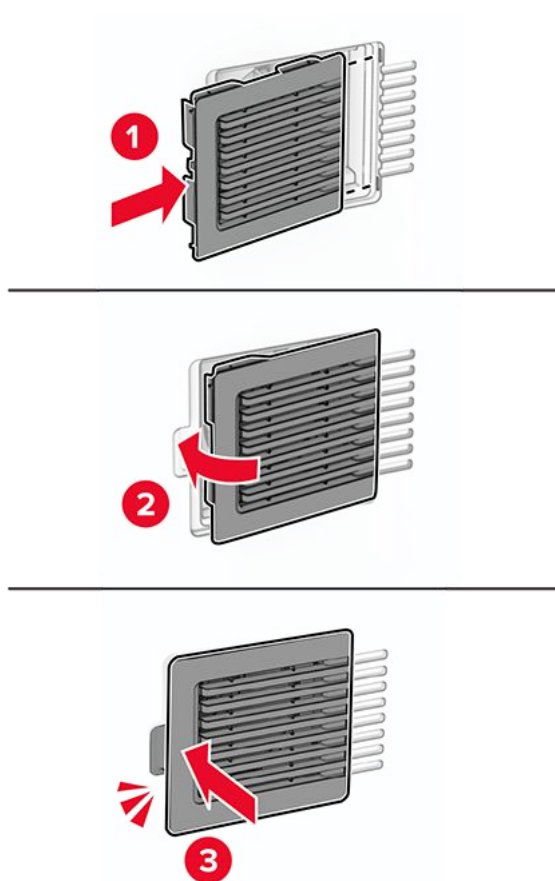


Remplacer le capot droit

1. Retirez le capot droit usagé.

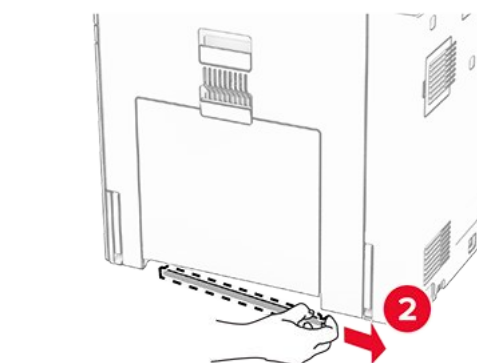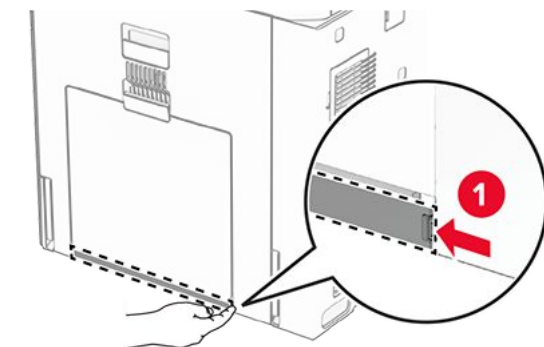


2. Déballez le nouveau capot.
3. Insérer le nouveau capot jusqu'à s'enclenche .

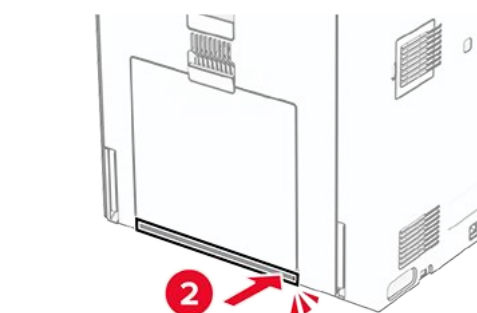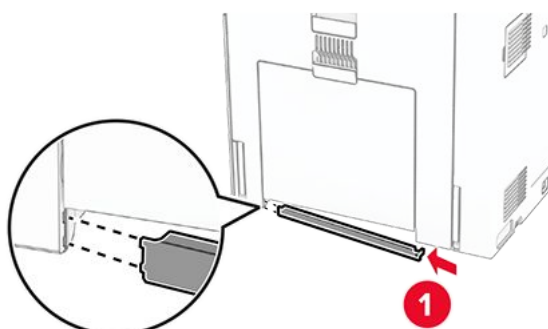


Remplacement de l'outil de nettoyage pour vitres


1. Ouvrez le capot du scanner.

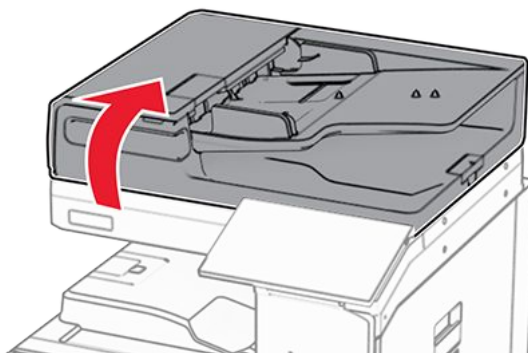

2. Retirez l'outil de nettoyage pour vitres usagé.

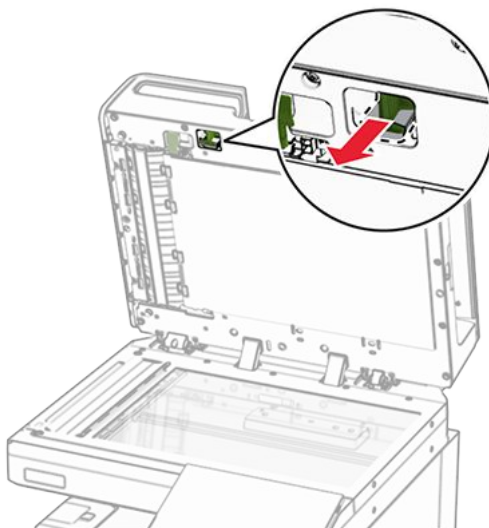


3. Déballez le nouvel outil de nettoyage pour vitres.
4. Insérez le nouvel outil de nettoyage pour vitres.

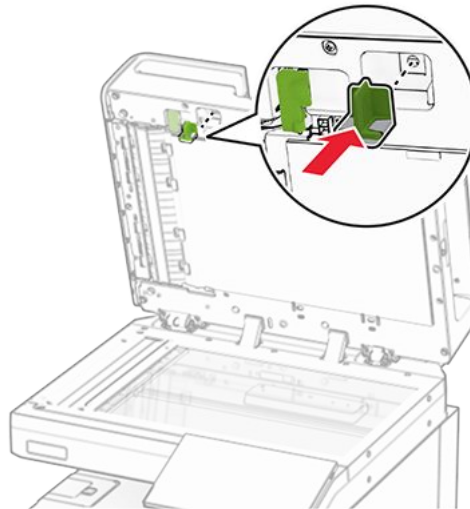


5. Fermez le couvercle du scanner.

Remplacement du capot du connecteur de l'unité de transport



1. Retirez le réceptacle standard.

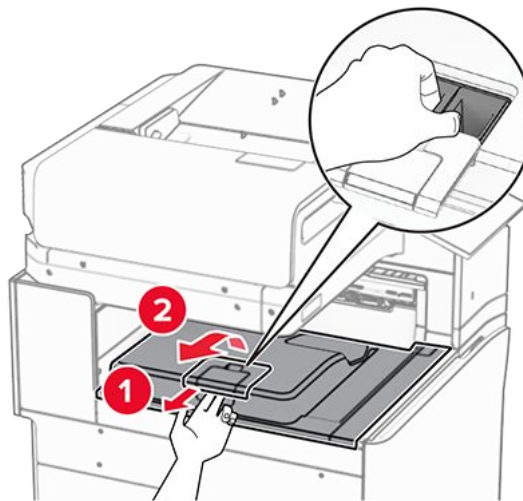



2. Retirez le capot du connecteur de l'unité de transport usagé.

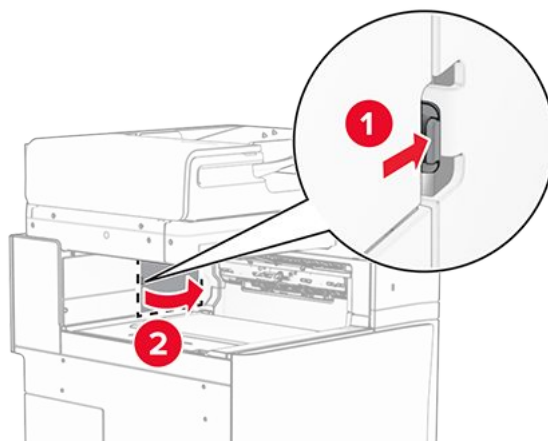

3. Déballez le nouveau capot de connecteur.
4. Fixez le nouveau capot de connecteur jusqu'à s'enclenche .

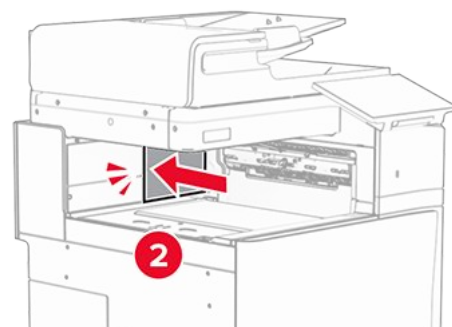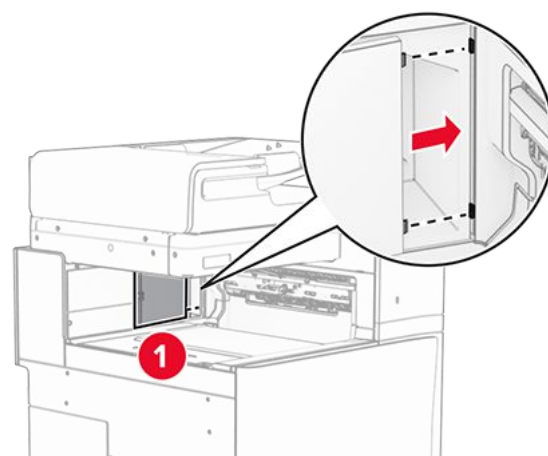


5. Fixez le réceptacle standard.

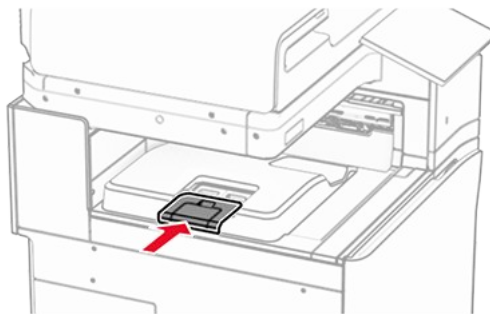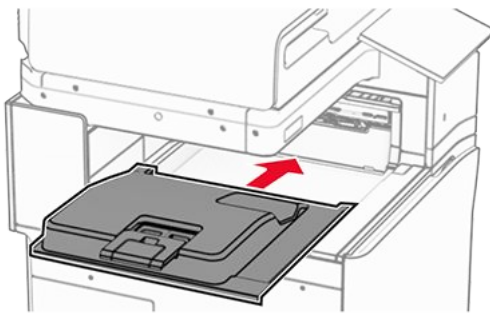


Remplacement de la cartouche d'agrafes

Remplacement de la cartouche d'agrafes dans l'unité de finition d'agrafage


1. Saisissez la poignée F, puis faites glisser l'unité de finition d'agrafage vers la gauche.

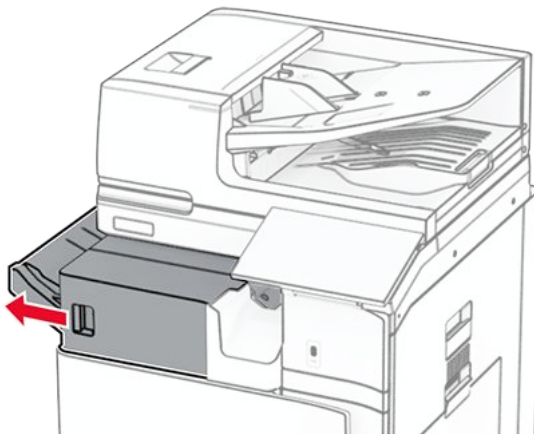


2. Retirez le support de la cartouche d'agrafes.

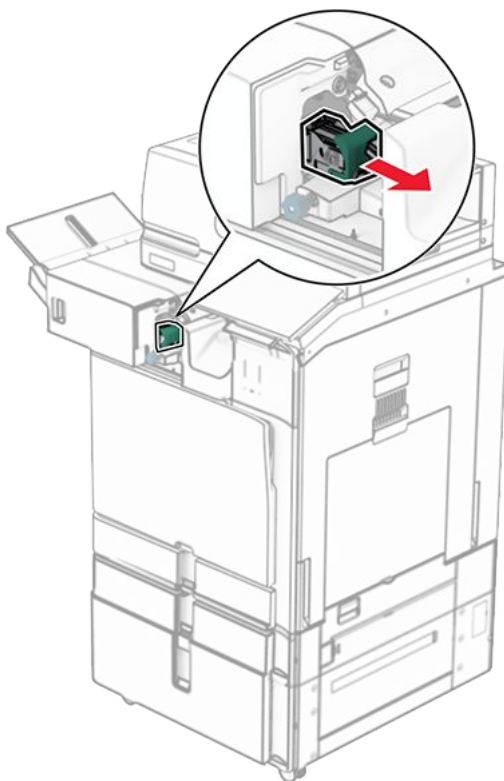


3. Retirez la cartouche d'agrafes vide.

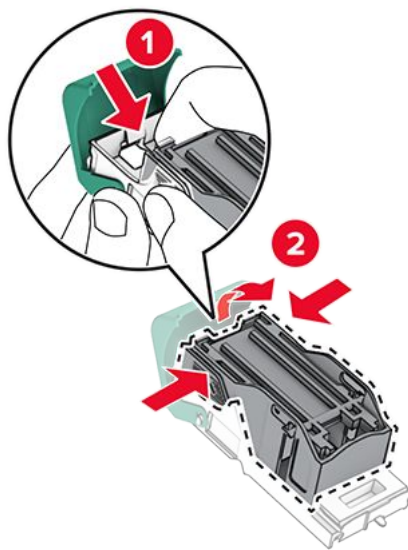

4. Insérez la nouvelle cartouche d'agrafes jusqu'à s'enclenche .

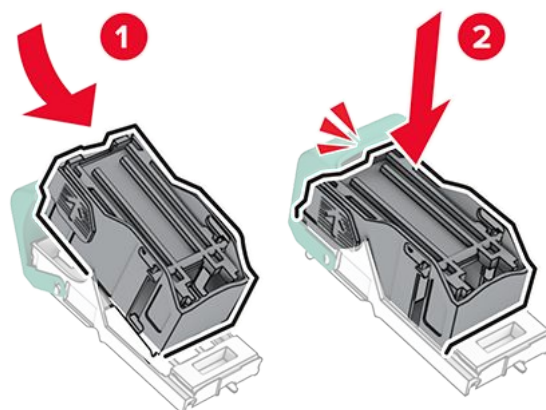


5. Réinstallez le support de la cartouche d'agrafes jusqu'à s'enclenche .

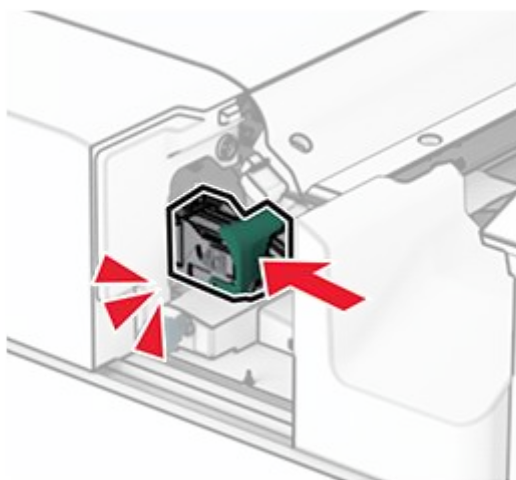


6. Faites glisser l'unité de finition d'agrafage vers la droite.

Remplacement de la cartouche d'agrafes dans le module d'agrafage et perforation


1. Ouvrez la porte H.

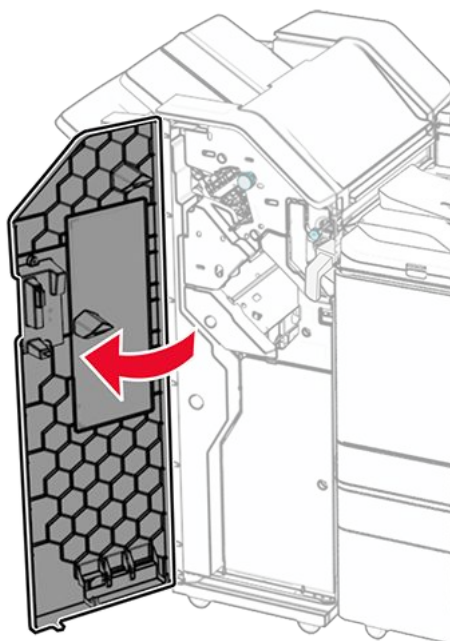


2. Retirez la poignée verte, puis retirez le support de la cartouche d'agrafes.

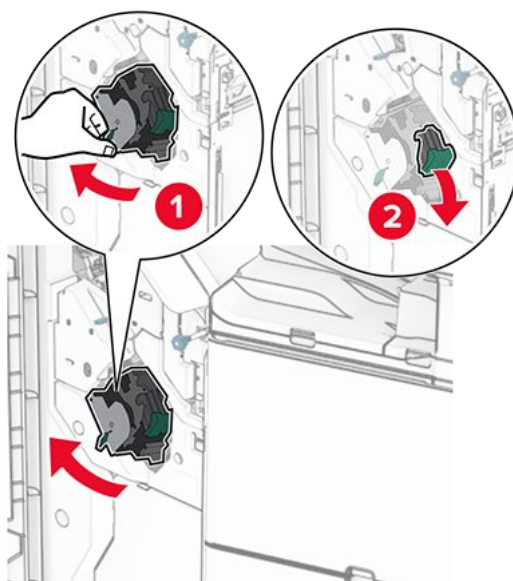


3. Retirez la cartouche d'agrafes vide.

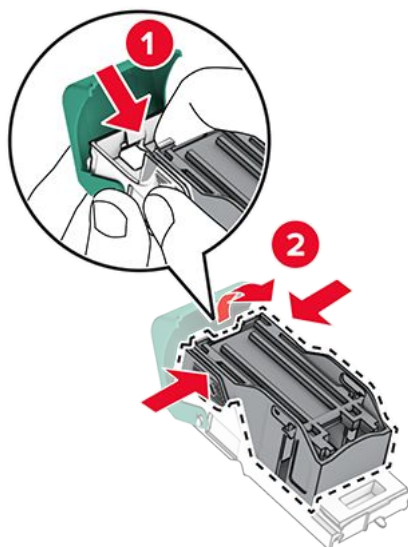

4. Déballez la nouvelle cartouche d'agrafes.
5. Insérez la nouvelle cartouche d'agrafes jusqu'à s'enclenche .

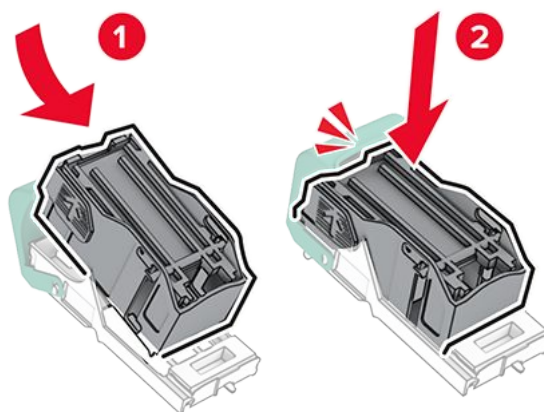


6. Réinstallez le support de la cartouche d'agrafes jusqu'à s'enclenche .

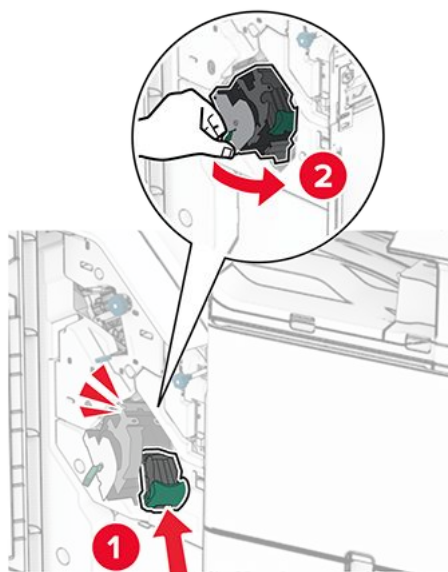


7. Fermez la porte H.

Remplacement de la cartouche d'agrafes dans l'unité de finition de livret


1. Ouvrez la porte H.

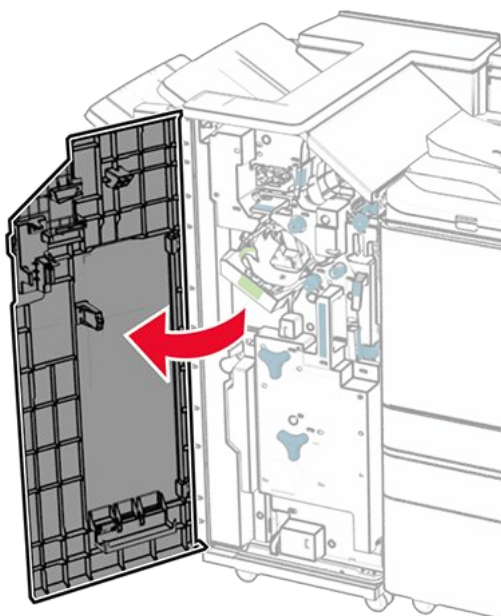

2. Retirez la poignée verte, puis retirez le support de la cartouche d'agrafes.

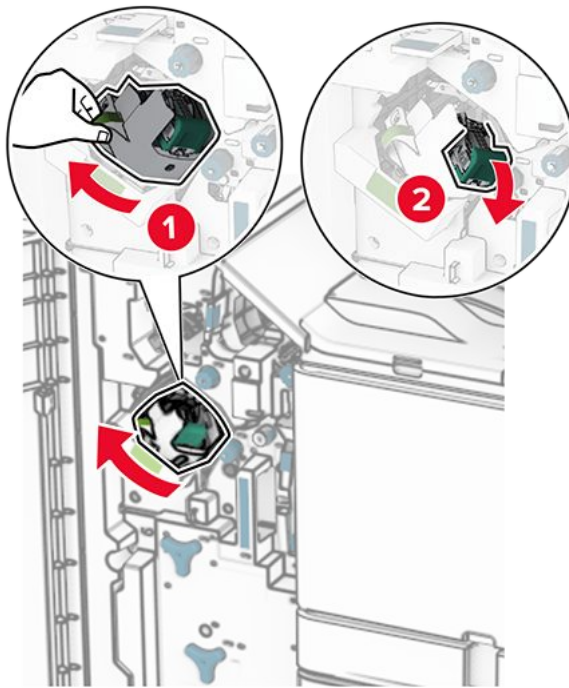


3. Retirez la cartouche d'agrafes vide.

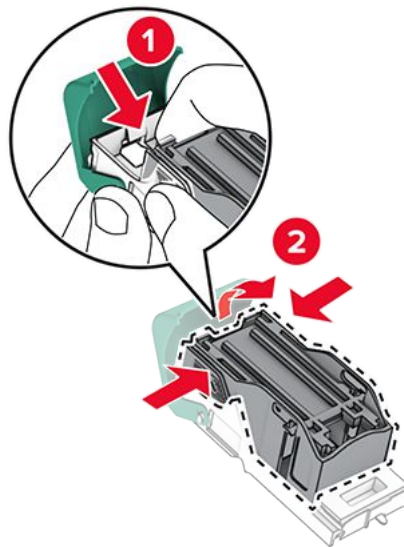


4. Déballez la nouvelle cartouche d'agrafes.

5. Insérez la nouvelle cartouche d'agrafes jusqu'à s'enclenche .

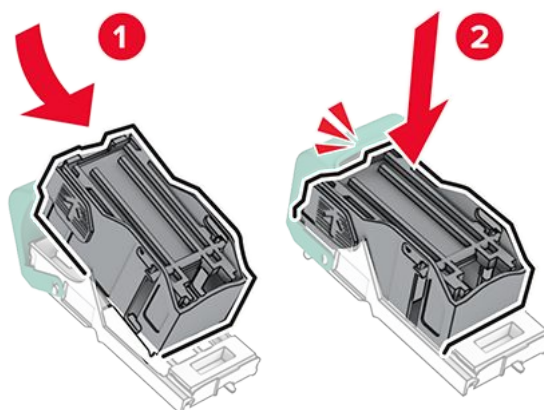


6. Réinstallez le support de la cartouche d'agrafes jusqu'à s'enclenche .

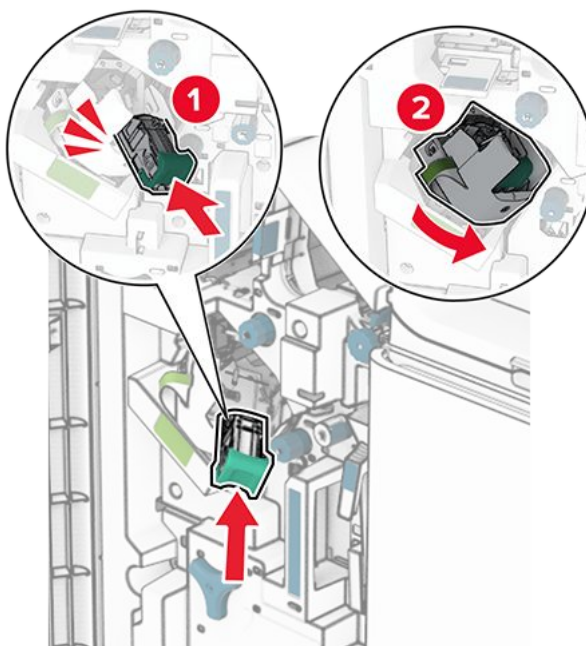


7. Fermez la porte H.

Remplacement des supports de la cartouche d'agrafes dans l'unité de finition de livret


1. Ouvrez la porte de l'unité de finition.

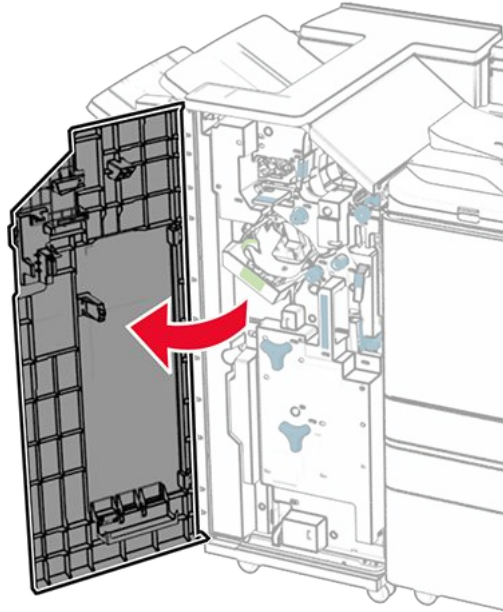

2. Retirez l'unité de finition de livret, puis retirez les supports usagés de la cartouche d'agrafes.

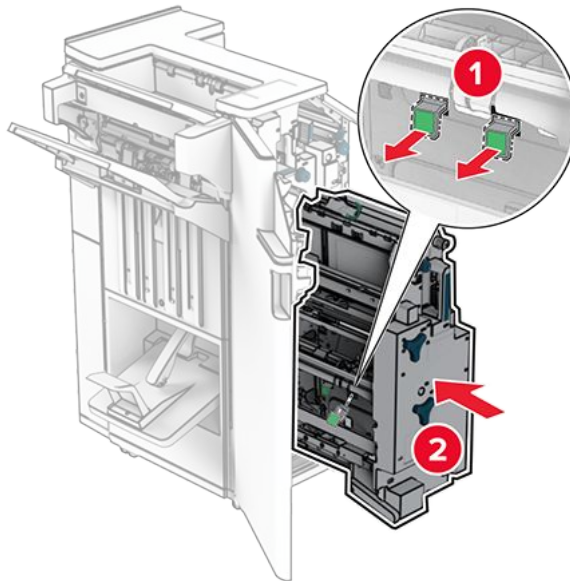

3. Déballez les nouveaux supports de la cartouche d'agrafes.
4. Insérez le nouveau support de cartouches d'agrafes.

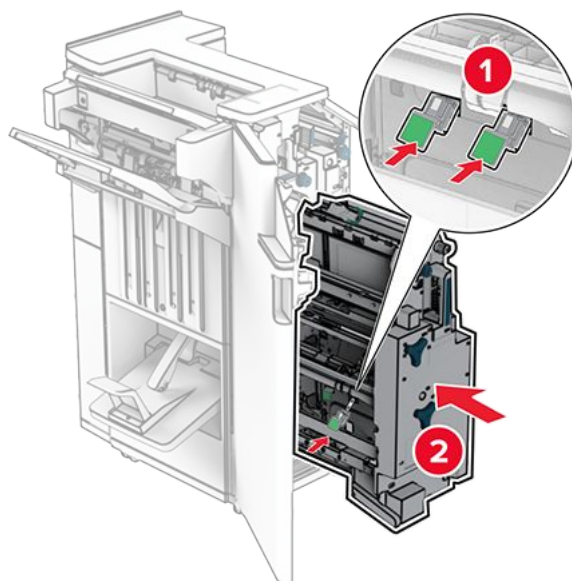

5. Insérez l'unité de finition de livret, puis refermez la porte de l'unité de finition.

Réinitialisation des compteurs d'utilisation des consommables

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Périphérique** > **Maintenance** > **Menu Configuration** > **Util. consomm. et compteurs**.
2. Sélectionnez le compteur que vous voulez réinitialiser.

Avertissement—Danger potentiel

Les consommables et pièces sans condition d'accord relatif au programme de retour peuvent être réinitialisés ou reconditionnés. Cependant, la garantie du fabricant ne couvre pas les dommages causés par des consommables ou pièces non authentiques. La réinitialisation des compteurs des consommables ou des pièces sans une remise à neuf appropriée peut endommager votre imprimante. Après avoir remis à zéro le compteur des consommables ou des pièces, votre imprimante peut afficher une erreur indiquant la présence de l'élément remis à zéro.

Nettoyage des pièces de l'imprimante

Nettoyage de l'extérieur de l'imprimante

Une maintenance régulière de votre imprimante est essentielle pour garantir sa longévité et ses performances optimales. Lors du nettoyage de l'imprimante, prendre les précautions nécessaires pour éviter tout dommage. Les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.

1. Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.



ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION

Pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica al limpiar el exterior de la impresora, desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica y desconecte todos los cables de la impresora antes de realizar la operación.

ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION

Pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION

Um das Risiko eines elektrischen Schlags beim Reinigen des Druckergehäuses zu vermeiden, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab, bevor Sie fortfahren.

2. Retirez le papier du bac standard, des tiroirs et du chargeur multifonction ou du chargeur manuel.
3. Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple pour retirer la poussière, les peluches et les bouts de papier.
4. A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez les zones suivantes :
 - Panneau de commandes
 - Réceptacle standard
 - Bacs d'alimentation
 - Chargeur multifonction ou chargeur manuel
 - Avant, côtés et arrière de l'imprimante

Avertissement—Danger potentiel

- N'utilisez pas de nettoyeurs ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer le revêtement de l'imprimante.
- N'utilisez pas de produits nettoyeurs en aérosol : leur utilisation sur des équipements électromécaniques peut entraîner un risque d'explosion ou d'incendie.

5. Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches après le nettoyage.
6. Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.




ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE


Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

Nettoyage du scanner


1. Ouvrez le capot du scanner.

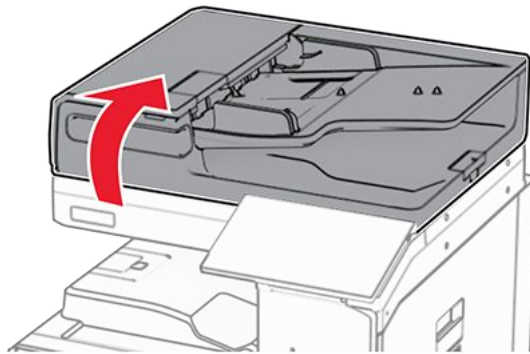


2. Retirez l'outil de nettoyage pour vitres.

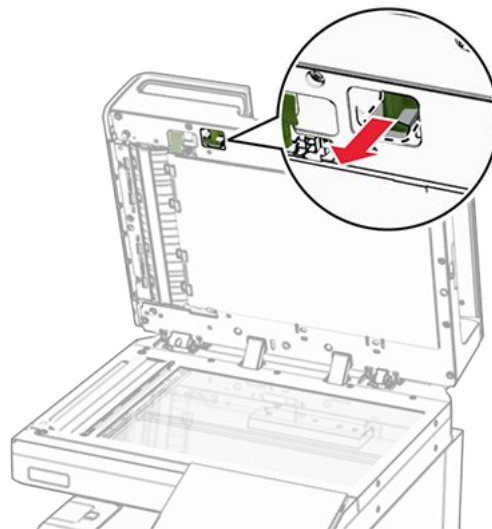


3. Fermez le couvercle du scanner.
4. Ouvrez la porte A.
5. Utilisez l'outil de nettoyage pour vitres fourni pour nettoyer les zones suivantes :
 - a. Vitre du DAA dans la porte A

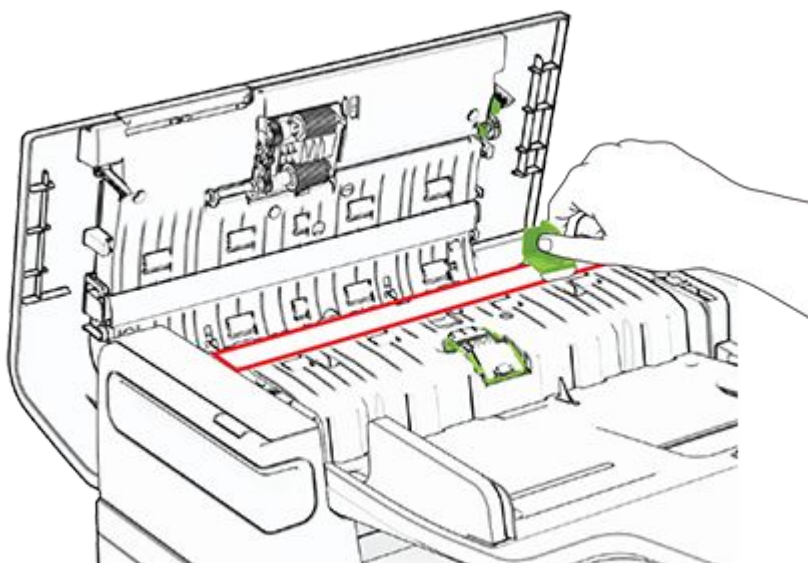


- b. Tampon de la vitre du DAA dans la porte A

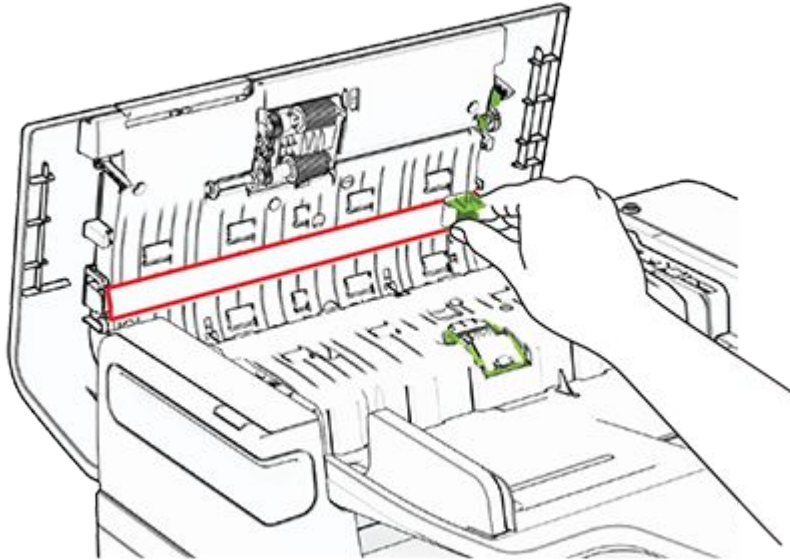


6. Fermez la porte A.
7. Ouvrez le capot du scanner.

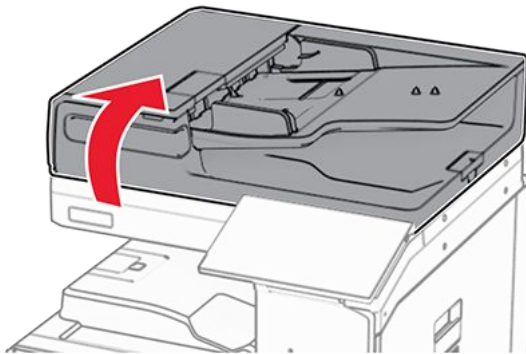


8. À l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez les zones suivantes :
- a. Tampon de la vitre du scanner

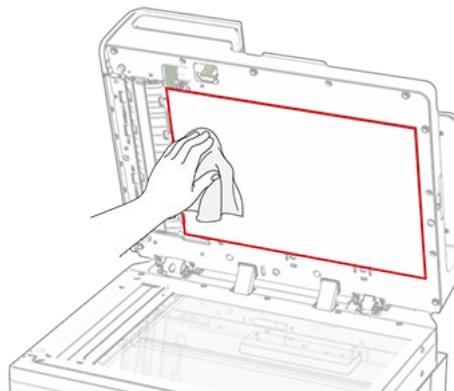


- b. Vitre du scanner

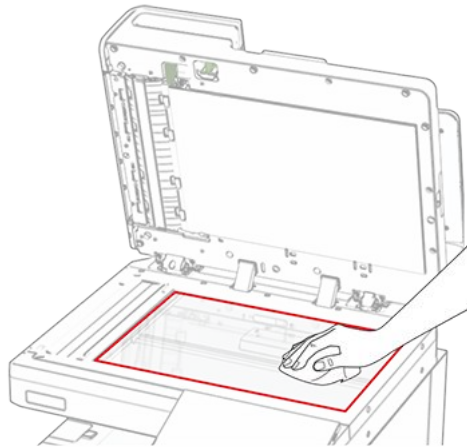


9. Utilisez l'outil de nettoyage pour vitres fourni pour nettoyer les zones suivantes :
- a. Tampon de la vitre du DAA dans la zone du scanner

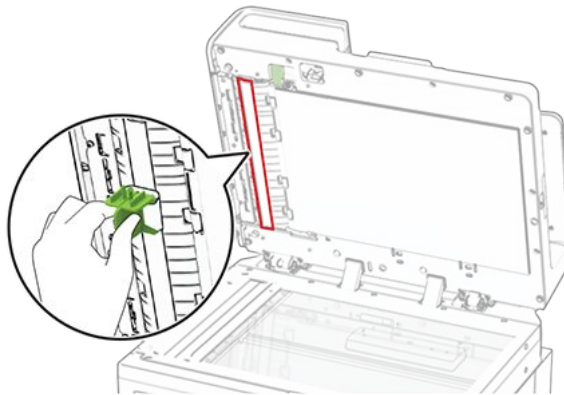

- b. Vitre du DAA dans la zone du scanner

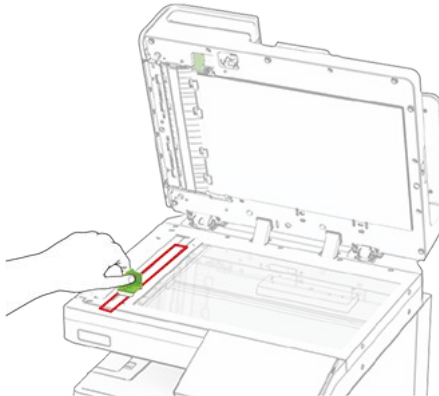


10. Remettez l'outil de nettoyage pour vitres en place.

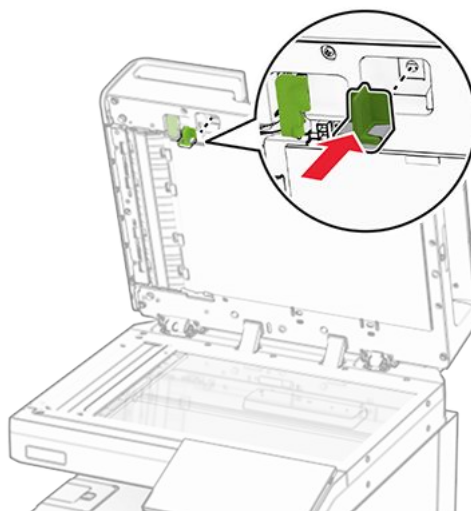



11. Fermez le couvercle du scanner.

Nettoyage des lentilles de la tête d'impression


1. Ouvrez la porte avant.

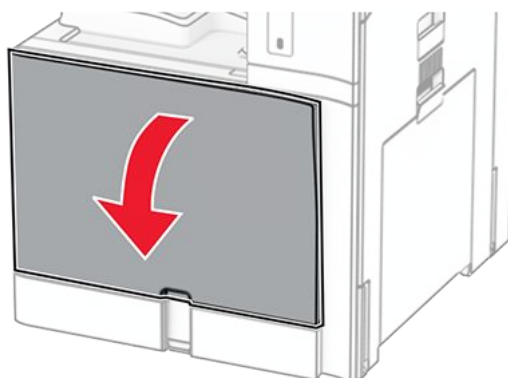

2. Retirez les cartouches de toner.

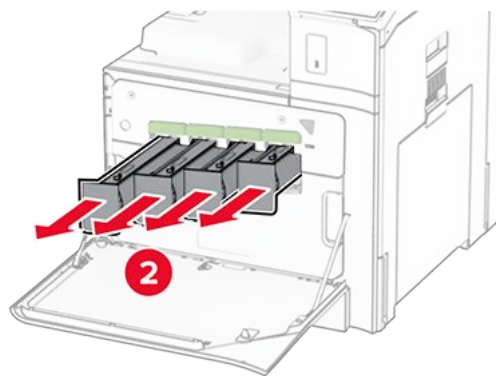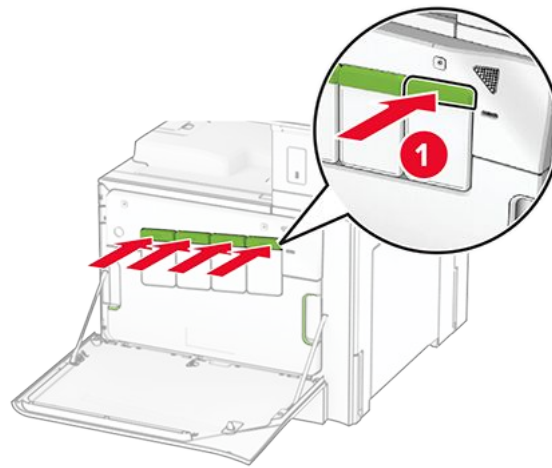


3. Tirez doucement sur la raclette jusqu'à ce qu'elle se bloque.

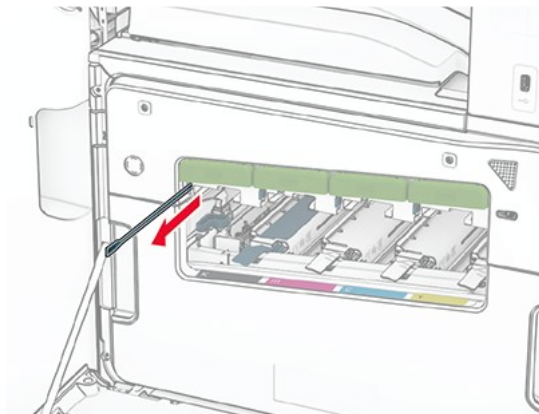


Remarque : La raclette ne se détache pas de l'imprimante.

4. Poussez la raclette vers la tête d'impression jusqu'à ce qu'elle s'arrête.

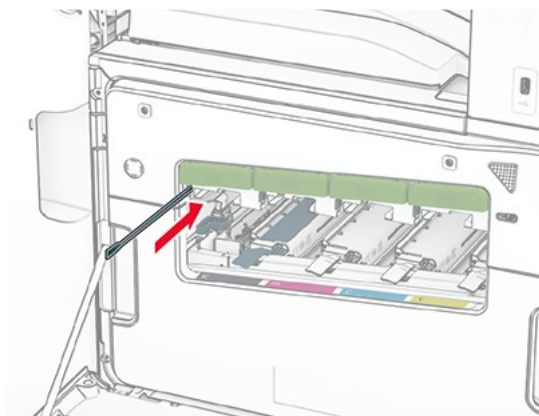

5. Répétez l'étape 3 et 4 trois fois pour chaque tête d'impression.
6. Insérez les cartouches de toner.

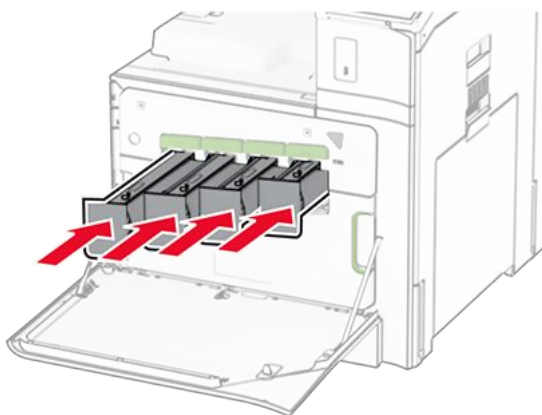


7. Fermez la porte avant.


Vidage de la boîte perforatrice

Remarque : Selon l'unité de finition installée, l'apparence de la boîte perforatrice peut varier.


1. Ouvrez la porte de l'unité de finition.

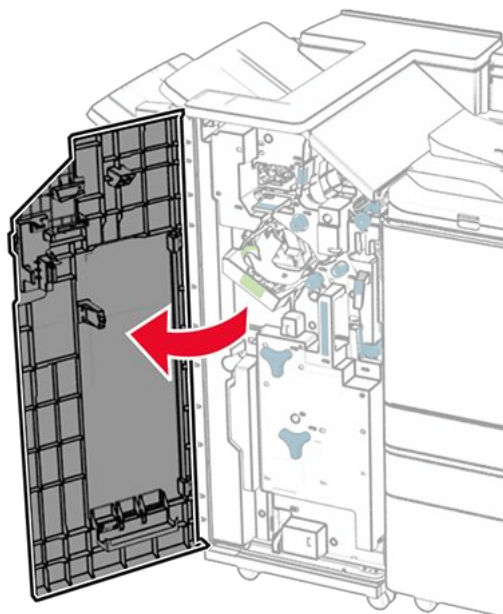

2. Retirez, puis videz la boîte perforatrice.

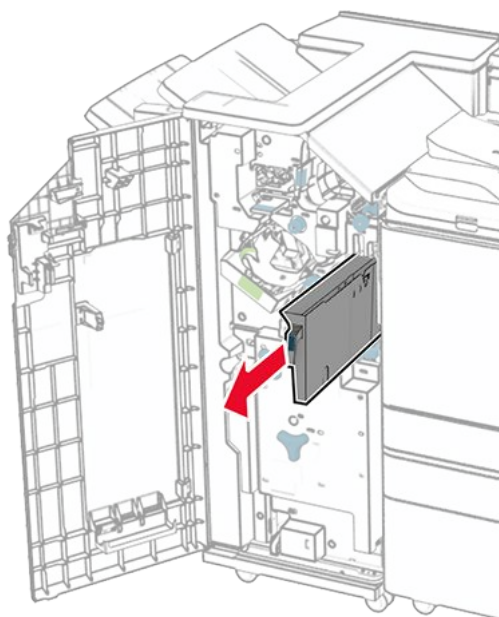

3. Insérez la boîte perforatrice.

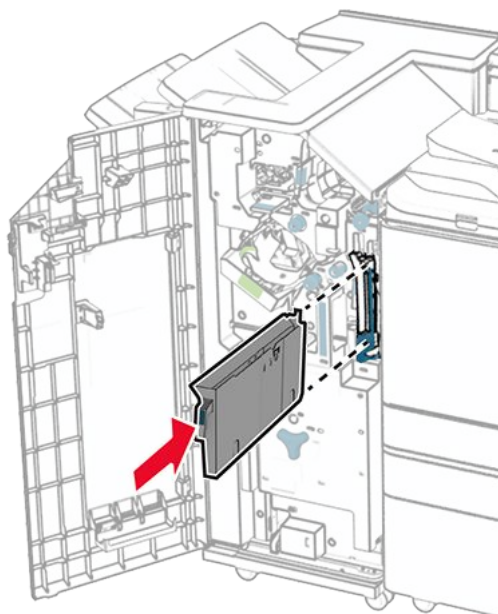

4. Fermez la porte de l'unité de finition.

Economie d'énergie et de papier

Configuration des paramètres du mode économie d'énergie

Mode Veille

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Périphérique** > **Gestion de l'alimentation électrique** > **Délais** > **Mode Veille**.
2. Définissez le délai d'attente avant le passage de l'imprimante en **mode Veille**.

Mode Hibernation

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Périphérique** > **Gestion de l'alimentation électrique** > **Délais** > **Délai d'hibernation**.
2. Définissez le délai d'attente avant le passage de l'imprimante en mode Hibernation.

Remarques

- Pour que **Délai d'hibernation** fonctionne, définissez l'option **Délai d'hibernation lors d'une connexion** sur **Hibernation**.
- Embedded Web Server est Arrêt lorsque l'imprimante est en mode Hibernation.

Réglage de la luminosité de l'écran

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Périphérique** > **Préférences**.
2. Dans le menu **Luminosité de l'écran**, réglez le paramètre.

Économie des fournitures

- Effectuez des impressions recto verso.

Remarque : L'impression recto verso est le paramètre par défaut sur l'imprimante.

- Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier.
- Utilisez la fonction de prévisualisation pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

Déplacement de l'imprimante



ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.



ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.



ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante dispose de tiroirs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de tiroirs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des tiroirs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.

Entretien l'imprimante

- Evitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

Remarque : les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

Résoudre un problème

Problèmes de qualité d'impression

Guide de dépannage - Qualité d'impression.




Pour prévenir ou résoudre les problèmes de qualité d'impression les plus fréquents, reportez-vous à [Bonnes pratiques pour conserver une qualité d'impression optimale à la page 598](#).

Identifiez l'illustration correspondant au défaut observé. Cliquez sur le lien associé pour consulter la procédure de dépannage.

Impression manquante

- Page blanche
- Page partiellement non imprimée



Exemples :

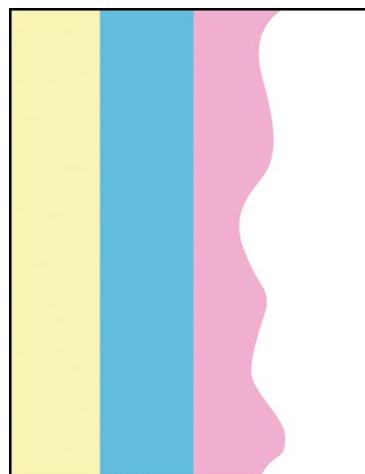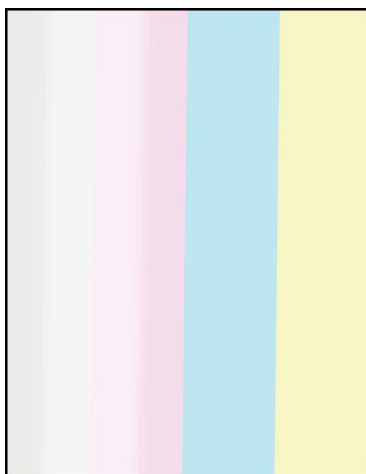

L'image est trop claire ou trop sombre

- Impression claire
- Impression altérée
- Impression sombre



Exemples :

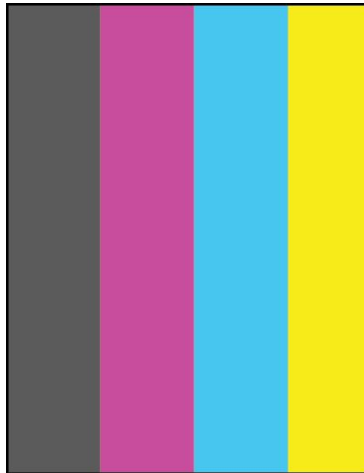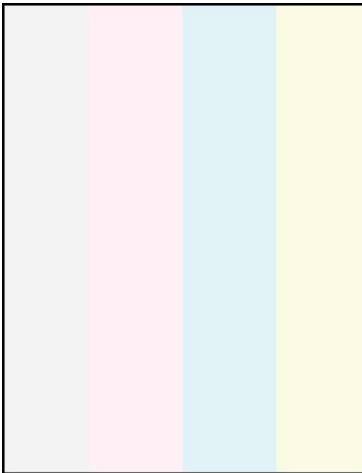

Papier plié, froissé ou recourbé

- Papier plié
- Papier froissé
- Papier recourbé


Exemples :

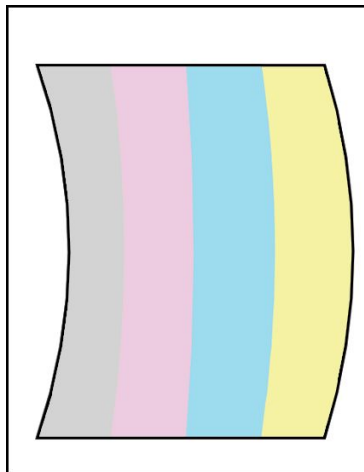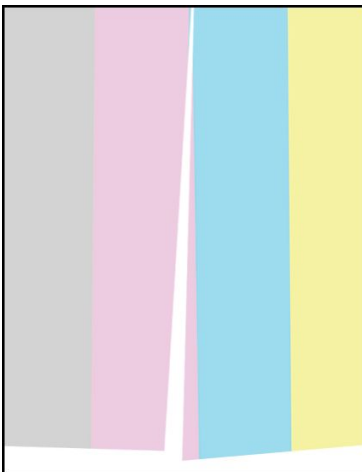

Lignes verticales ou horizontales sombres

- Lignes noires
- Stries foncées
- Bandes foncées


Exemples :

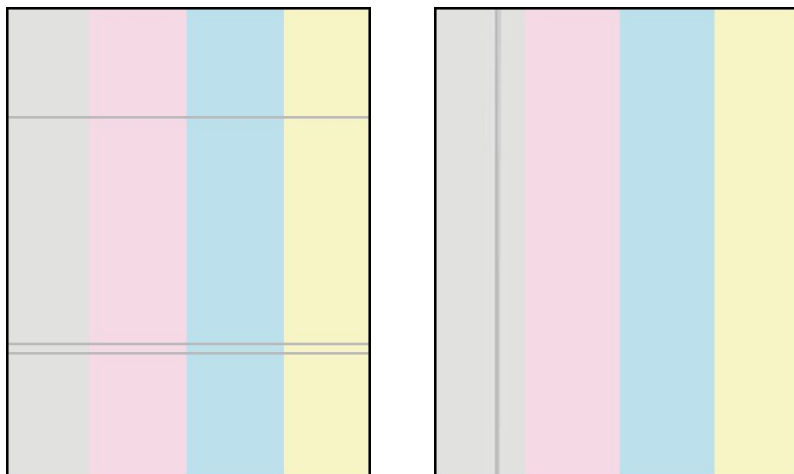

Lignes verticales ou horizontales claires

- Lignes blanches
- Stries linéaires
- Bandes d'impression claires


Exemples :

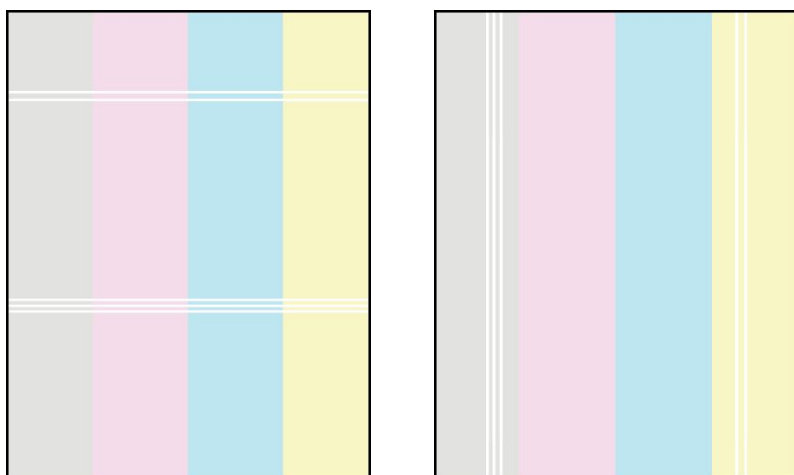

Défaillances répétées

- Présence de marques répétées
- Marques fantômes
- Marques identiques à intervalles fixes



Exemple :

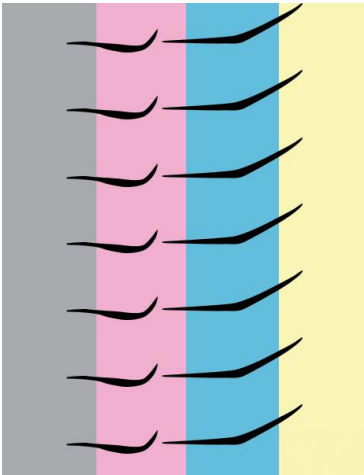

L'image n'est pas correctement placée sur la page

- Marges incorrectes
- L'impression est inclinée sur la page
- Page imprimée de travers

Exemples :

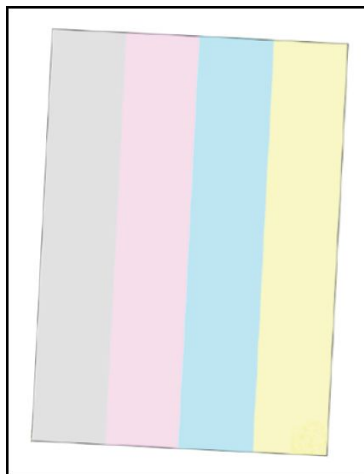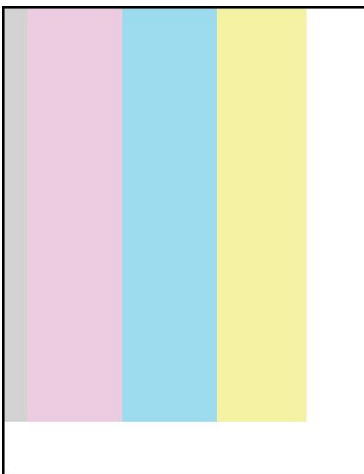

Taches et points sur l'impression

- Des traces de toner se déposent sur la page.
- Impression granuleuse

Exemple :



Pages noires ou de couleur unie

- Impression noire ou couleur sur toute la page
- Page entièrement noire

Exemples :



Des images compressées apparaissent sur les impressions

- Image allongée/Image déformée (étirée)
- Impression présentant des déformations

Exemple :



Impression floue

- Résolution d'impression insuffisante
- Faible netteté d'impression


Exemple :



Lignes ondulées, irrégulières ou déformées

- Lignes déformées
- Lignes avec effet d'ondulation

Exemple :

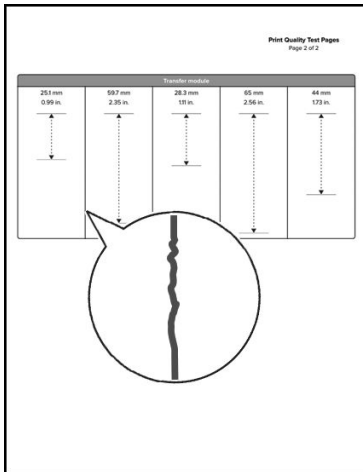

Teintes indésirables dans les gris

- Teinte de couleur indésirable
- Teintes rouges, jaunes ou bleues dans les gris

Exemple :



Bonnes pratiques pour conserver une qualité d'impression optimale

- Privilégiez exclusivement des cartouches d'impression, des cartouches de toner et des unités de fusion d'origine plutôt que des consommables tiers.

- Utilisez le type et le format de papier adaptés. Avant de charger la ramette, identifiez la face imprimable recommandée afin d'obtenir le meilleur rendu. Faites correspondre les paramètres de l'imprimante au papier chargé (type, format, grammage/texture le cas échéant).
- Optez pour un papier de qualité, spécifiquement conçu pour les imprimantes laser et les photocopieurs. Utilisez du papier provenant d'un emballage intact et non ouvert. Le papier stocké depuis longtemps peut absorber l'humidité lorsque le taux d'hygrométrie est élevé.
- Conservez les paramètres d'impression par défaut, sauf si leur modification s'avère nécessaire.
- En cas d'anomalie, effectuez un réglage manuel des couleurs avant l'impression. À défaut, laissez l'imprimante effectuer automatiquement les ajustements colorimétriques lorsque cela s'avère nécessaire.
- Vérifiez que la vitre du scanner est entièrement propre, exempte de salissures, poussières, empreintes ou toute autre substance pouvant affecter la qualité de numérisation.
- Protégez les consommables sensibles à la lumière : gardez l'unité de traitement d'images ou la cartouche dans son emballage jusqu'à l'installation.
- Ne touchez pas le tambour photoconducteur ni la courroie de transfert, et réduisez au minimum leur exposition à la lumière.
- Placez l'imprimante sur une surface plane, solide et stable, et veillez à respecter les plages de température et d'humidité spécifiées.
- Branchez l'imprimante directement sur une prise électrique correctement mise à la terre et présentant des caractéristiques nominales appropriées, et non sur une multiprise ni sur un dispositif de protection contre les surtensions.


Facteurs pouvant affecter la qualité d'impression

- Logiciel utilisé pour envoyer le fichier
 - Les différents programmes, comme PowerPoint, Adobe ou Edge, gèrent les couleurs différemment. Par exemple, Microsoft Office utilise souvent le mode RVB, tandis qu'Adobe transmet les données en CMJN.
- Sélection du pilote d'impression
 - Utilisez la sélection de pilote la plus récente pour obtenir les meilleurs résultats.
 - Évitez l'utilisation de pilotes tiers anciens ou non pris en charge.
- Systèmes d'exploitation
 - Le résultat d'impression peut varier selon le système d'exploitation, qu'il s'agisse de Windows, macOS, Linux ou Android.
- Tenir compte de la complexité des travaux d'impression
 - Les impressions longues ou très complexes peuvent solliciter davantage le système et impacter la qualité d'impression ou de copie.
 - Si un problème apparaît, envoyez des lots plus petits et laissez l'imprimante refroidir si nécessaire.
- Politiques informatiques de l'entreprise ou de l'organisation
 - Les politiques peuvent prévaloir sur les paramètres utilisateur. Par exemple en imposant le noir et blanc ou en activant l'économie de toner.
- Durée de vie des composants
 - Les composants remplaçables de l'imprimante, comme les cartouches ou les unités de traitement d'images, arrivés en fin de vie peuvent nuire à la qualité d'impression ou de copie.
- Différences colorimétriques entre l'affichage à l'écran et l'impression réelle


- Les moniteurs utilisent le mode RVB, tandis que les imprimantes utilisent le mode CMJN. Par conséquent, une correspondance parfaite des couleurs n'est pas garantie.

Impression manquante


Qualité d'impression attendue

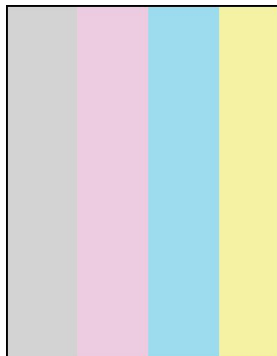


Défaut d'impression



Défaut d'impression

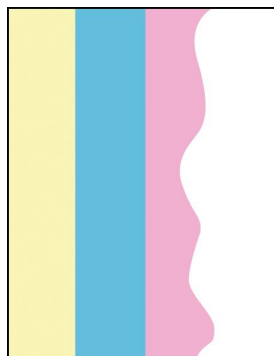

Défaut d'impression

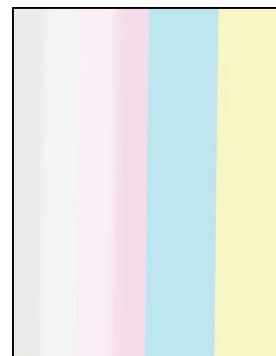

Description du problème

La page imprimée est entièrement blanche ou présente des zones dans lesquelles le contenu n'est qu'en partie imprimé.

Procédure de dépannage

1. Imprimez les **pages de test de qualité d'impression**, puis vérifiez si le défaut sur les pages de test correspond au défaut indiqué dans cette rubrique. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Résolution des problèmes > Pages de test de qualité d'impression**.

Si le défaut ne correspond pas à l'image affichée dans cette rubrique, consultez [Guide de dépannage - Qualité d'impression](#), à la page 591 et recherchez l'image qui correspond au défaut.

Remarques :

- Vérifiez que le problème ne se produit pas lors de l'utilisation du scanner. À l'aide de la vitre du scanner, cloner la première page des **pages de test de qualité d'impression** pour voir si le problème se reproduit. Si c'est le cas, consultez la section **Problèmes de numérisation**.
- Vérifiez le fichier source et les paramètres du pilote d'impression pour vous assurer qu'ils ne sont pas à l'origine du problème.

2. Vérifiez que les cartouches de toner, l'unité de traitement d'images couleur et l'unité de traitement d'images noir sont des consommables d'origine. S'il ne s'agit pas de consommables d'origine, contactez votre fournisseur.

Remarque : Vous pouvez imprimer le rapport de la **page des Paramètres de menu** pour trouver le numéro de série des consommables. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Rapports > Page des paramètres de menu**.

3. Réglez le paramètre d'intensité du toner sur **4**. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Impression > Qualité > Intensité toner**.

Remarques :

- Avant de modifier ce paramètre, imprimez le rapport de la page des Paramètres de menu afin de disposer d'une référence pour pouvoir rétablir les paramètres personnalisés. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Rapports > Page des paramètres de menu**.
- La valeur par défaut pour l'intensité du toner est de **4**.


4. Nettoyage des lentilles de la tête d'impression Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Nettoyage des lentilles de la tête d'impression](#).
5. Lancez le processus d'ajustement des couleurs.
 - a. Ouvrez la porte avant, puis insérez la bouteille de récupération de toner. Fermez la porte avant. Cette opération nettoie le capteur interne d'ajustement des couleurs.
 - b. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Impression > Qualité > Traitement Advanced Imaging > Réglage couleur**

Remarque : Le processus d'ajustement de la couleur prend environ une minute.


6. Si votre impression couleur n'imprime que du noir, procédez comme suit :
 - a. Vérifiez si le mode noir uniquement est activé. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Impression > Qualité > Mode d'impression**. Si le réglage est défini sur **Noir et blanc**, modifiez-le et définissez **Couleur**.
 - b. Vérifiez les paramètres du pilote impression. Assurez-vous que le pilote n'est pas configuré pour imprimer en noir et blanc.
 - Pilote d'impression hérité
 - i. Ouvrez un document, puis cliquez sur **Fichier > Impression > Propriétés d'impression > Qualité**.
 - ii. Si la case **Imprimer en noir et blanc** est activée, désactivez-la.
 - Xerox® Print and Scan Experience
 - i. Ouvrez un document, puis cliquez sur **Fichier > Impression > Propriétés**.
 - ii. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur **Impression couleur**.
 - iii. Si **Xerox Noir et blanc** est activé, modifiez ce réglage et définissez-le sur **Couleur**.
7. Assurez-vous que les unités de traitement d'images (couleur et noir) sont correctement installées.
 - a. Si le problème de qualité d'impression concerne le noir, vérifiez l'unité de traitement d'images noir. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Remplacement de l'unité de traitement d'images noire](#).
 - b. Si le problème de qualité d'impression concerne le cyan, le magenta ou le jaune, vérifiez les unités de développement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Remplacer l'unité de traitement d'images couleur](#).

L'image est trop claire ou trop sombre


Qualité d'impression attendue

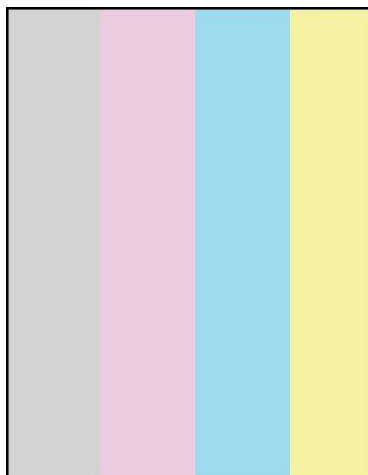

Défaut d'impression

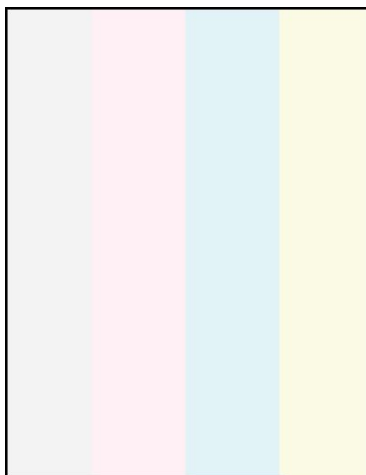

Défaut d'impression

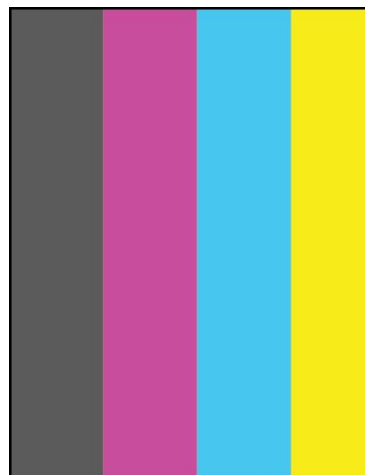

Description du problème

L'impression obtenue est bien plus claire ou plus foncée que prévu, le texte et les images apparaissent pâles (manque de densité) ou excessivement foncés. Dans certains cas, les détails fins ne sont plus restitués en raison d'une densité trop élevée ou d'un contraste insuffisant.

Procédure de dépannage

1. Imprimez les **pages de test de qualité d'impression**, puis vérifiez si le défaut sur les pages de test correspond au défaut indiqué dans cette rubrique. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Résolution des problèmes > Pages de test de qualité d'impression**.

Si le défaut ne correspond pas à l'image affichée dans cette rubrique, consultez [Guide de dépannage - Qualité d'impression](#), à la page 591 et recherchez l'image qui correspond au défaut.

Remarques :

- Vérifiez que le problème ne se produit pas lors de l'utilisation du scanner. À l'aide de la vitre du scanner, cloner la première page des **pages de test de qualité d'impression** pour voir si le problème se reproduit. Si c'est le cas, consultez la section **Problèmes de numérisation**.
- Vérifiez le fichier source et les paramètres du pilote d'impression pour vous assurer qu'ils ne sont pas à l'origine du problème.

2. Vérifiez que les cartouches de toner, l'unité de traitement d'images couleur et l'unité de traitement d'images noir sont des consommables d'origine. S'il ne s'agit pas de consommables d'origine, contactez votre fournisseur.

Remarque : Vous pouvez imprimer le rapport de la **page des Paramètres de menu** pour trouver le numéro de série des consommables. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Rapports > Page des paramètres de menu**.

3. Réglez le paramètre d'intensité du toner sur **4**. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Impression > Qualité > Intensité toner**.

Remarques :


- Avant de modifier ce paramètre, imprimez le rapport de la page des Paramètres de menu afin de disposer d'une référence pour pouvoir rétablir les paramètres personnalisés. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Rapports** > **Page des paramètres de menu**.
- La valeur par défaut pour l'intensité du toner est de 4.

4. Assurez-vous que l'option Économie de couleur est désactivée. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Impression** > **Qualité** > **Economie couleur**.
5. Nettoyage des lentilles de la tête d'impression Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Nettoyage des lentilles de la tête d'impression](#).
6. Assurez-vous que les unités de traitement d'images (couleur et noir) sont correctement installées.
 - a. Si le problème de qualité d'impression concerne le noir, vérifiez l'unité de traitement d'images noir. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Remplacement de l'unité de traitement d'images noire](#).
 - b. Si le problème de qualité d'impression concerne le cyan, le magenta ou le jaune, vérifiez les unités de développement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Remplacer l'unité de traitement d'images couleur](#).
7. Lancez le processus d'ajustement des couleurs.
 - a. Ouvrez la porte avant, puis insérez la bouteille de récupération de toner. Fermez la porte avant. Cette opération nettoie le capteur interne d'ajustement des couleurs.
 - b. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Impression** > **Qualité** > **Traitement Advanced Imaging** > **Réglage couleur**


Remarque : Le processus d'ajustement de la couleur prend environ une minute.

Papier plié, froissé ou recourbé


Qualité d'impression attendue

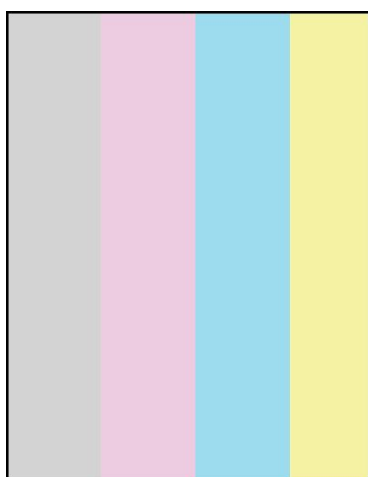

Défaut d'impression

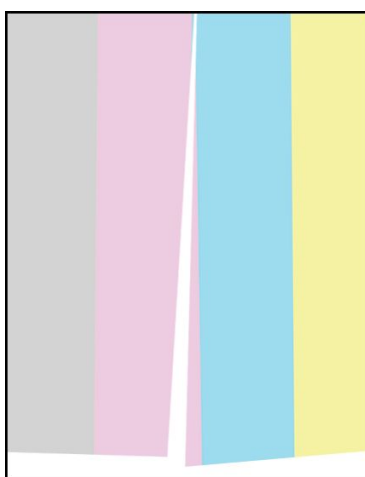

Défaut d'impression

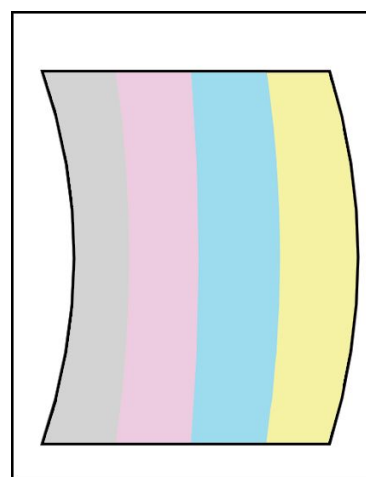

Description du problème

Les pages imprimées présentent des plis, des froissements ou des bords recourbés.


Le papier plié, froissé ou gondolé est généralement dû à un mauvais réglage de l'imprimante ou à un papier dont le taux d'humidité est trop élevé ou irrégulier.

Procédure de dépannage


1. Assurez-vous que le papier est correctement chargé dans le bac et que les guides sont ajustés pour correspondre à la taille du papier chargé. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous de la ligne de remplissage maximum. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Chargement du bac de 550 feuilles](#).
2. Contrôlez le papier chargé :
 - assurez-vous qu'il correspond au format et au type définis dans l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Définition du type et du format de papier à la page 125](#).
 - Le format, le type et le grammage du papier chargé sont pris en charge. Pour en savoir plus, reportez-vous aux sections , [Types de papier pris en charge à la page 92](#) et [Grammages de papiers pris en charge à la page 91](#).
3. Retirez le papier du bac ou du chargeur et contrôlez qu'il ne présente pas de dommages ou de défauts. Éventez la pile, retournez-la, puis rechargez-la. Si le papier est humide, endommagé, ondulé/gondolé ou recourbé, remplacez-le.

Lignes verticales ou horizontales


Défaut d'impression

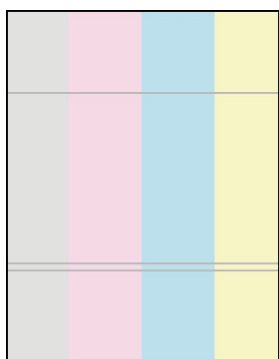


Défaut d'impression

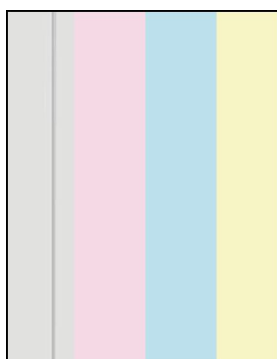

Défaut d'impression

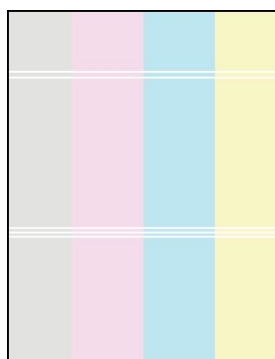

Défaut d'impression

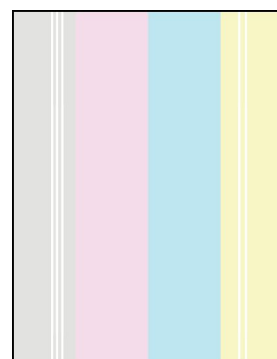

Description du problème

La page imprimée présente des lignes verticales ou horizontales parasites, formant des stries ou des bandes qui altèrent la clarté de l'image.

Procédure de dépannage

1. Imprimez les **pages de test de qualité d'impression**, puis vérifiez si le défaut sur les pages de test correspond au défaut indiqué dans cette rubrique. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Résolution des problèmes > Pages de test de qualité d'impression**.

Si le défaut ne correspond pas à l'image affichée dans cette rubrique, consultez [Guide de dépannage - Qualité d'impression](#) à la page 591 et recherchez l'image qui correspond au défaut.

Remarques :

- Vérifiez que le problème ne se produit pas lors de l'utilisation du scanner. À l'aide de la vitre du scanner, cloner la première page des **pages de test de qualité d'impression** pour voir si le problème se reproduit. Si c'est le cas, consultez la section **Problèmes de numérisation**.
- Vérifiez le fichier source et les paramètres du pilote d'impression pour vous assurer qu'ils ne sont pas à l'origine du problème.


2. Vérifiez que les cartouches de toner, l'unité de traitement d'images couleur et l'unité de traitement d'images noir sont des consommables d'origine. S'il ne s'agit pas de consommables d'origine, contactez votre fournisseur.

Remarque : Vous pouvez imprimer le rapport de la **page des Paramètres de menu** pour trouver le numéro de série des consommables. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Rapports > Page des paramètres de menu**.


3. Nettoyage des lentilles de la tête d'impression Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Nettoyage des lentilles de la tête d'impression](#).
4. Assurez-vous que les unités de traitement d'images (couleur et noir) sont correctement installées.
 - a. Si le problème de qualité d'impression concerne le noir, vérifiez l'unité de traitement d'images noir. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Remplacement de l'unité de traitement d'images noire](#).
 - b. Si le problème de qualité d'impression concerne le cyan, le magenta ou le jaune, vérifiez les unités de développement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Remplacer l'unité de traitement d'images couleur](#).

Défaillances répétées

Qualité d'impression attendue

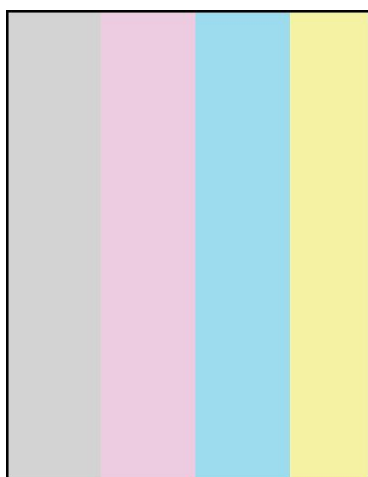

Défaut d'impression

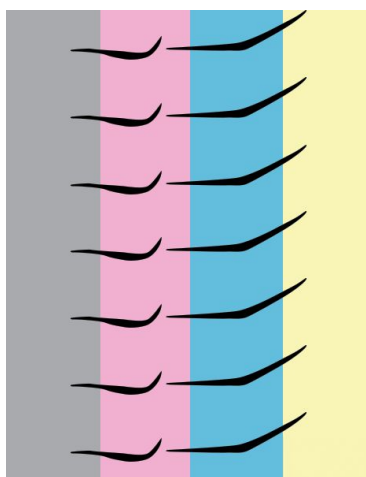

Description du problème

La page imprimée laisse apparaître la même marque ou le même défaut de façon répétée, à intervalles réguliers, sur la page.

Procédure de dépannage

1. Imprimez les **pages de test de qualité d'impression**, puis vérifiez si le défaut sur les pages de test correspond au défaut indiqué dans cette rubrique. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Résolution des problèmes > Pages de test de qualité d'impression**.

Si le défaut ne correspond pas à l'image affichée dans cette rubrique, consultez [Guide de dépannage - Qualité d'impression](#), à la page 591 et recherchez l'image qui correspond au défaut.

Remarques :

- Vérifiez que le problème ne se produit pas lors de l'utilisation du scanner. À l'aide de la vitre du scanner, clonez la première page des **pages de test de qualité d'impression** pour voir si le problème se reproduit. Si c'est le cas, consultez la section **Problèmes de numérisation**.
- Vérifiez le fichier source et les paramètres du pilote d'impression pour vous assurer qu'ils ne sont pas à l'origine du problème.

2. Vérifiez que les cartouches de toner, l'unité de traitement d'images couleur et l'unité de traitement d'images noir sont des consommables d'origine. S'il ne s'agit pas de consommables d'origine, contactez votre fournisseur.


Remarque : Vous pouvez imprimer le rapport de la **page des Paramètres de menu** pour trouver le numéro de série des consommables. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Rapports > Page des paramètres de menu**.

3. Assurez-vous que la résolution d'impression est définie sur 1 200 ppp. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Impression > Qualité > Résolution d'impression**.

Remarques :

- Avant de modifier ce paramètre, imprimez le rapport de la page des Paramètres de menu afin de disposer d'une référence pour pouvoir rétablir les paramètres personnalisés. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Rapports > Page des paramètres de menu**.
- L'utilisation de cette résolution d'impression réduit la vitesse maximale de l'imprimante.
- Si ce paramètre ne résout pas le problème, revenez à 600 ppp.

4. Mesurez, avec une règle, la distance séparant deux défauts qui se répètent. Si l'écart est faible, repérez le premier et le second défaut au crayon ou au stylo pour faciliter la mesure.

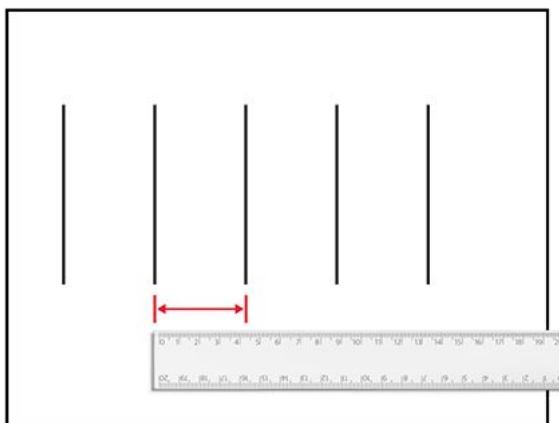


5. Faites correspondre la distance entre deux occurrences du défaut au nombre ci-dessous afin de déterminer la suite des étapes.


Distance entre les défauts	Pièce à remplacer
1,4 mm (1/16 po) 28 mm (1-1/16 po) 38 mm (1-1/2 po) 42 mm (1-5/8 po) 44 mm (1-11/16 po) 52 mm (2-1/16 po) 94 mm (3-11/16 po)	- Si le défaut concerne le noir, remplacez l'unité de traitement d'images noire. - Si le défaut concerne le cyan, magenta ou jaune, remplacez l'unité de traitement d'images couleur.
95 mm (3-3/4 po) 110 mm (4-5/16 po)	Unité de fusion
31 mm (1-1/4 po) 38 mm (1-1/2 po) 44 mm (1-11/16 po) 55 mm (2-1/8 po) 80 mm (3-5/16 po)	Module de transfert Remarque : Seul un technicien de service agréé peut remplacer cette pièce. Contactez le service client .
79 mm (3-5/16 po)	Deuxième rouleau de transfert Remarque : Seul un technicien de service agréé peut remplacer cette pièce. Contactez le service client .

L'image n'est pas correctement placée sur la page


Qualité d'impression attendue

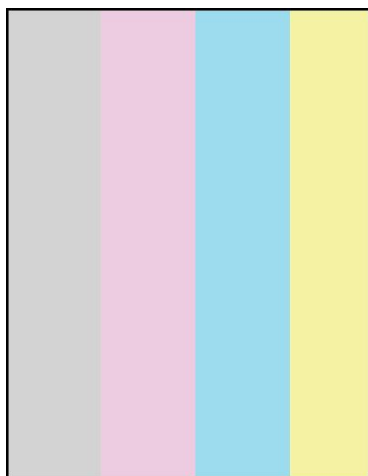

Défaut d'impression

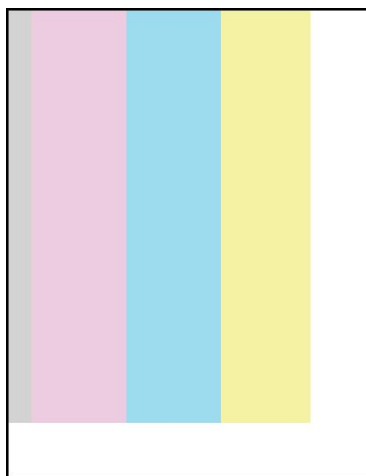

Défaut d'impression

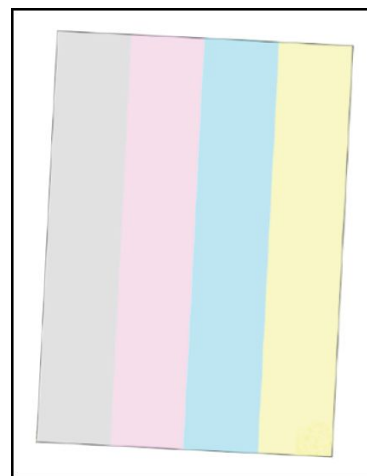

Description du problème

Les pages imprimées ne sont pas droites ou correctement alignées. Les marges peuvent ne pas être respectées : le contenu peut ressortir de travers, décalé sur un côté, ou même être partiellement coupé.

Procédure de dépannage

1. Assurez-vous que le papier est correctement chargé dans le bac et que les guides sont ajustés pour correspondre à la taille du papier chargé. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous de la ligne de remplissage maximum. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Chargement du bac de 550 feuilles](#).
2. Assurez-vous que le bac est correctement installé et qu'il ne présente ni obstruction ni dommage. Vérifiez que les guides latéraux peuvent bouger librement et ne sont pas cassés. En cas de signes de détérioration, contactez le [service client](#).
3. Retirez le papier du bac ou du chargeur et contrôlez qu'il ne présente pas de dommages ou de défauts. Éventez la pile, retournez-la, puis rechargez-la. Si le papier est humide, endommagé, ondulé/gondolé ou recourbé, remplacez-le.
4. Contrôlez le papier chargé :
 - assurez-vous qu'il correspond au format et au type définis dans l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Définition du type et du format de papier à la page 125](#).
 - Le format, le type et le grammage du papier chargé sont pris en charge. Pour en savoir plus, reportez-vous aux sections , [Types de papier pris en charge à la page 92](#) et [Grammages de papiers pris en charge à la page 91](#).
5. Assurez-vous que les unités de traitement d'images (couleur et noir) sont correctement installées.
 - a. Si le problème de qualité d'impression concerne le noir, vérifiez l'unité de traitement d'images noir. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Remplacement de l'unité de traitement d'images noire](#).
 - b. Si le problème de qualité d'impression concerne le cyan, le magenta ou le jaune, vérifiez les unités de développement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Remplacer l'unité de traitement d'images couleur](#).
6. Assurez-vous que les marges, le format de papier et les autres paramètres du document d'origine correspondent aux paramètres du pilote d'impression et de l'imprimante.

Remarques :

- Avant de modifier ce paramètre, imprimez le rapport de la page des Paramètres de menu afin de disposer d'une référence pour pouvoir rétablir les paramètres personnalisés. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Rapports** > **Page des paramètres de menu**.
- La valeur par défaut pour l'intensité du toner est de 4.


4. Nettoyage des lentilles de la tête d'impression Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Nettoyage des lentilles de la tête d'impression](#).
5. Lancez le processus d'ajustement des couleurs.
 - a. Ouvrez la porte avant, puis insérez la bouteille de récupération de toner. Fermez la porte avant. Cette opération nettoie le capteur interne d'ajustement des couleurs.
 - b. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Impression** > **Qualité** > **Traitement Advanced Imaging** > **Réglage couleur**

Remarque : Le processus d'ajustement de la couleur prend environ une minute.


6. Assurez-vous que les unités de traitement d'images (couleur et noir) sont correctement installées.
 - a. Si le problème de qualité d'impression concerne le noir, vérifiez l'unité de traitement d'images noir. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Remplacement de l'unité de traitement d'images noire](#).
 - b. Si le problème de qualité d'impression concerne le cyan, le magenta ou le jaune, vérifiez les unités de développement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Remplacer l'unité de traitement d'images couleur](#).

Effacement du toner

Qualité d'impression attendue

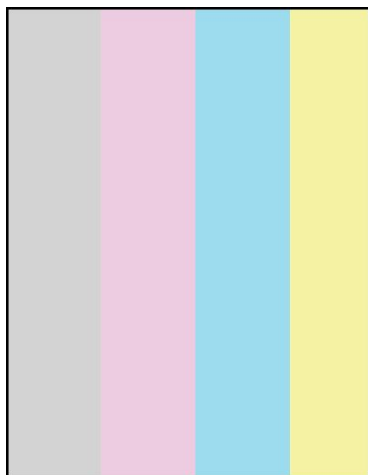

Défaut d'impression

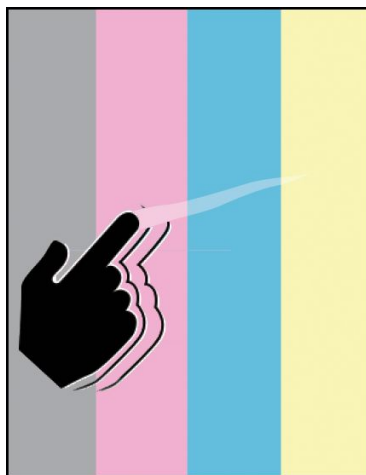

Description du problème

Le texte ou les images imprimés peuvent se détacher (fixation insuffisante) et s'effacer facilement au frottement, entraînant des bavures ou des zones non imprimées.

Si le toner s'efface trop facilement au frottement, le plus souvent, cela signifie que les réglages de l'imprimante ne sont pas adaptés au papier utilisé.

Procédure de dépannage

1. Contrôlez le papier chargé :
 - assurez-vous qu'il correspond au format et au type définis dans l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Définition du type et du format de papier à la page 125](#).
 - Le format, le type et le grammage du papier chargé sont pris en charge. Pour en savoir plus, reportez-vous aux sections , [Types de papier pris en charge à la page 92](#) et [Grammages de papiers pris en charge à la page 91](#).

2. Imprimez les **pages de test de qualité d'impression**, puis vérifiez si le défaut sur les pages de test correspond au défaut indiqué dans cette rubrique. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Résolution des problèmes > Pages de test de qualité d'impression**.

Si le défaut ne correspond pas à l'image affichée dans cette rubrique, consultez [Guide de dépannage - Qualité d'impression. à la page 591](#) et recherchez l'image qui correspond au défaut.

Remarques :

- Vérifiez que le problème ne se produit pas lors de l'utilisation du scanner. À l'aide de la vitre du scanner, clonez la première page des **pages de test de qualité d'impression** pour voir si le problème se reproduit. Si c'est le cas, consultez la section **Problèmes de numérisation**.
- Vérifiez le fichier source et les paramètres du pilote d'impression pour vous assurer qu'ils ne sont pas à l'origine du problème.


3. Vérifiez que les cartouches de toner, l'unité de traitement d'images couleur et l'unité de traitement d'images noir sont des consommables d'origine. S'il ne s'agit pas de consommables d'origine, contactez votre fournisseur.

Remarque : Vous pouvez imprimer le rapport de la **page des Paramètres de menu** pour trouver le numéro de série des consommables. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Rapports > Page des paramètres de menu**.

4. Retirez le papier du bac ou du chargeur et contrôlez qu'il ne présente pas de dommages ou de défauts. Éventez la pile, retournez-la, puis rechargez-la. Si le papier est humide, endommagé, ondulé/gondolé ou recourbé, remplacez-le.

Taches et points sur l'impression

Qualité d'impression attendue

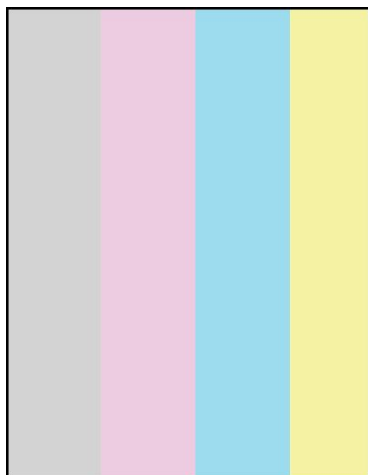

Défaut d'impression



Description du problème

La page imprimée présente un rendu irrégulier, avec des zones marbrées ou tachées et des points ou mouchetures répartis de manière aléatoire sur la feuille.

Procédure de dépannage

1. Imprimez les **pages de test de qualité d'impression**, puis vérifiez si le défaut sur les pages de test correspond au défaut indiqué dans cette rubrique. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Résolution des problèmes > Pages de test de qualité d'impression**.

Si le défaut ne correspond pas à l'image affichée dans cette rubrique, consultez [Guide de dépannage - Qualité d'impression. à la page 591](#) et recherchez l'image qui correspond au défaut.

Remarques :

- Vérifiez que le problème ne se produit pas lors de l'utilisation du scanner. À l'aide de la vitre du scanner, cloner la première page des **pages de test de qualité d'impression** pour voir si le problème se reproduit. Si c'est le cas, consultez la section **Problèmes de numérisation**.
- Vérifiez le fichier source et les paramètres du pilote d'impression pour vous assurer qu'ils ne sont pas à l'origine du problème.

2. Vérifiez que les cartouches de toner, l'unité de traitement d'images couleur et l'unité de traitement d'images noir sont des consommables d'origine. S'il ne s'agit pas de consommables d'origine, contactez votre fournisseur.

Remarque : Vous pouvez imprimer le rapport de la **page des Paramètres de menu** pour trouver le numéro de série des consommables. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Rapports > Page des paramètres de menu**.

3. Réglez le paramètre d'intensité du toner sur **4**. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Impression > Qualité > Intensité toner**.

Remarques :

- Avant de modifier ce paramètre, imprimez le rapport de la page des Paramètres de menu afin de disposer d'une référence pour pouvoir rétablir les paramètres personnalisés. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Rapports > Page des paramètres de menu**.
- La valeur par défaut pour l'intensité du toner est de 4.

- Assurez-vous que les unités de traitement d'images (couleur et noir) sont correctement installées.
 - Si le problème de qualité d'impression concerne le noir, vérifiez l'unité de traitement d'images noir. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Remplacement de l'unité de traitement d'images noire](#).
 - Si le problème de qualité d'impression concerne le cyan, le magenta ou le jaune, vérifiez les unités de développement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Remplacer l'unité de traitement d'images couleur](#).
- Lancez le processus d'ajustement des couleurs.
 - Ouvrez la porte avant, puis insérez la bouteille de récupération de toner. Fermez la porte avant. Cette opération nettoie le capteur interne d'ajustement des couleurs.
 - À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Impression > Qualité > Traitement Advanced Imaging > Réglage couleur**


Remarque : Le processus d'ajustement de la couleur prend environ une minute.

Pages noires ou de couleur unie

Qualité d'impression attendue



Défaut d'impression



Défaut d'impression



Description du problème

La page imprimée est entièrement noire, sans aucun texte ni aucune image visibles, ou intégralement couverte de magenta, de jaune ou de cyan.

Procédure de dépannage

1. Imprimez les **pages de test de qualité d'impression**, puis vérifiez si le défaut sur les pages de test correspond au défaut indiqué dans cette rubrique. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Résolution des problèmes > Pages de test de qualité d'impression**.

Si le défaut ne correspond pas à l'image affichée dans cette rubrique, consultez [Guide de dépannage - Qualité d'impression](#), à la page 591 et recherchez l'image qui correspond au défaut.

Remarques :

- Vérifiez que le problème ne se produit pas lors de l'utilisation du scanner. À l'aide de la vitre du scanner, cloner la première page des **pages de test de qualité d'impression** pour voir si le problème se reproduit. Si c'est le cas, consultez la section **Problèmes de numérisation**.
- Vérifiez le fichier source et les paramètres du pilote d'impression pour vous assurer qu'ils ne sont pas à l'origine du problème.

2. Vérifiez que les cartouches de toner, l'unité de traitement d'images couleur et l'unité de traitement d'images noir sont des consommables d'origine. S'il ne s'agit pas de consommables d'origine, contactez votre fournisseur.

Remarque : Vous pouvez imprimer le rapport de la **page des Paramètres de menu** pour trouver le numéro de série des consommables. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Rapports > Page des paramètres de menu**.

3. Assurez-vous que les unités de traitement d'images (couleur et noir) sont correctement installées.
 - a. Si le problème de qualité d'impression concerne le noir, vérifiez l'unité de traitement d'images noir. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Remplacement de l'unité de traitement d'images noire](#).
 - b. Si le problème de qualité d'impression concerne le cyan, le magenta ou le jaune, vérifiez les unités de développement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Remplacer l'unité de traitement d'images couleur](#).

Des images compressées apparaissent sur les impressions

Qualité d'impression attendue



Défaut d'impression



Description du problème

Certaines images de la page imprimée semblent écrasées ou déformées, et paraissent ainsi plus petites ou altérées par rapport à leur forme d'origine.

Procédure de dépannage

1. Imprimez les **pages de test de qualité d'impression**, puis vérifiez si le défaut sur les pages de test correspond au défaut indiqué dans cette rubrique. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Résolution des problèmes > Pages de test de qualité d'impression**.

Si le défaut ne correspond pas à l'image affichée dans cette rubrique, consultez [Guide de dépannage - Qualité d'impression](#), à la page 591 et recherchez l'image qui correspond au défaut.

Remarques :

- Vérifiez que le problème ne se produit pas lors de l'utilisation du scanner. À l'aide de la vitre du scanner, clonez la première page des **pages de test de qualité d'impression** pour voir si le problème se reproduit. Si c'est le cas, consultez la section **Problèmes de numérisation**.
- Vérifiez le fichier source et les paramètres du pilote d'impression pour vous assurer qu'ils ne sont pas à l'origine du problème.

2. Vérifiez que les cartouches de toner, l'unité de traitement d'images couleur et l'unité de traitement d'images noir sont des consommables d'origine. S'il ne s'agit pas de consommables d'origine, contactez votre fournisseur.

Remarque : Vous pouvez imprimer le rapport de la **page des Paramètres de menu** pour trouver le numéro de série des consommables. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Rapports > Page des paramètres de menu**.

3. Assurez-vous que les unités de traitement d'images (couleur et noir) sont correctement installées.
 - a. Si le problème de qualité d'impression concerne le noir, vérifiez l'unité de traitement d'images noir. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Remplacement de l'unité de traitement d'images noire](#).
 - b. Si le problème de qualité d'impression concerne le cyan, le magenta ou le jaune, vérifiez les unités de développement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Remplacer l'unité de traitement d'images couleur](#).

Impression floue

Qualité d'impression attendue



Défaut d'impression



Description du problème

Le texte ou les images imprimés manquent de netteté, présentent des bavures ou semblent flous, au lieu d'offrir un rendu net et précis. Le document devient alors plus difficile à lire et les visuels perdent en précision, avec un manque de netteté et des contours moins définis.

Procédure de dépannage

1. Imprimez les **pages de test de qualité d'impression**, puis vérifiez si le défaut sur les pages de test correspond au défaut indiqué dans cette rubrique. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Résolution des problèmes > Pages de test de qualité d'impression**.

Si le défaut ne correspond pas à l'image affichée dans cette rubrique, consultez [Guide de dépannage - Qualité d'impression](#), à la page 591 et recherchez l'image qui correspond au défaut.

Remarques :

- Vérifiez que le problème ne se produit pas lors de l'utilisation du scanner. À l'aide de la vitre du scanner, cloner la première page des **pages de test de qualité d'impression** pour voir si le problème se reproduit. Si c'est le cas, consultez la section **Problèmes de numérisation**.
- Vérifiez le fichier source et les paramètres du pilote d'impression pour vous assurer qu'ils ne sont pas à l'origine du problème.

2. Vérifiez que les cartouches de toner, l'unité de traitement d'images couleur et l'unité de traitement d'images noir sont des consommables d'origine. S'il ne s'agit pas de consommables d'origine, contactez votre fournisseur.

Remarque : Vous pouvez imprimer le rapport de la **page des Paramètres de menu** pour trouver le numéro de série des consommables. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Rapports > Page des paramètres de menu**.

3. Réglez le paramètre d'intensité du toner sur **4**. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Impression > Qualité > Intensité toner**.

Remarques :


- Avant de modifier ce paramètre, imprimez le rapport de la page des Paramètres de menu afin de disposer d'une référence pour pouvoir rétablir les paramètres personnalisés. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Rapports** > **Page des paramètres de menu**.
- La valeur par défaut pour l'intensité du toner est de 4.

4. Nettoyage des lentilles de la tête d'impression Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Nettoyage des lentilles de la tête d'impression](#).
5. Lancez le processus d'ajustement des couleurs.
 - a. Ouvrez la porte avant, puis insérez la bouteille de récupération de toner. Fermez la porte avant. Cette opération nettoie le capteur interne d'ajustement des couleurs.
 - b. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Impression** > **Qualité** > **Traitement Advanced Imaging** > **Réglage couleur**


Remarque : Le processus d'ajustement de la couleur prend environ une minute.

Lignes et texte sinueux/ondulés ou déformés

Qualité d'impression attendue

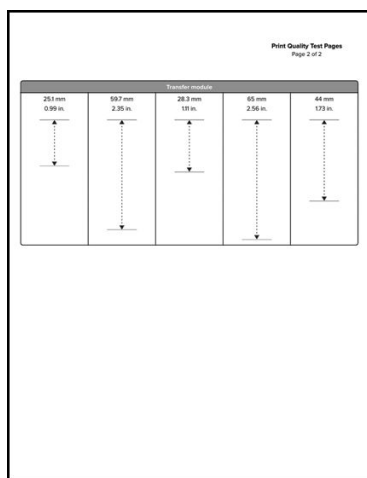

Défaut d'impression

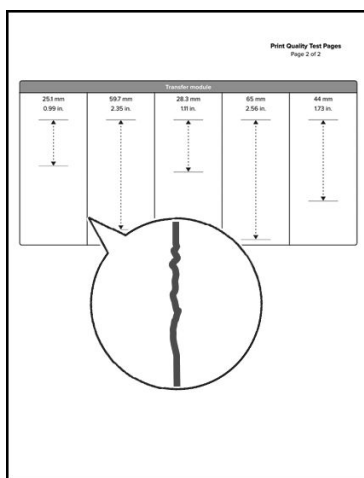

Description du problème

La sortie d'impression montre des lignes ou du texte présentant une ondulation, une irrégularité ou une déformation, au lieu d'un tracé rectiligne et net.

Procédure de dépannage

Imprimez les **pages de test de qualité d'impression**, puis vérifiez si le défaut sur les pages de test correspond au défaut indiqué dans cette rubrique. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Résolution des problèmes** > **Pages de test de qualité d'impression**.


Si le défaut ne correspond pas à l'image affichée dans cette rubrique, consultez [Guide de dépannage - Qualité d'impression. à la page 591](#) et recherchez l'image qui correspond au défaut.

Remarques :

- Vérifiez que le problème ne se produit pas lors de l'utilisation du scanner. À l'aide de la vitre du scanner, cloner la première page des **pages de test de qualité d'impression** pour voir si le problème se reproduit. Si c'est le cas, consultez la section **Problèmes de numérisation**.
- Vérifiez le fichier source et les paramètres du pilote d'impression pour vous assurer qu'ils ne sont pas à l'origine du problème.

Teintes indésirables dans les gris

Qualité d'impression attendue

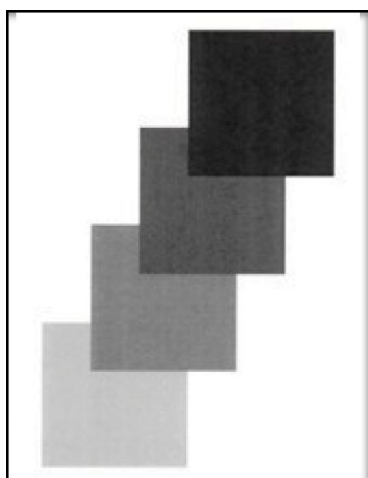

Défaut d'impression



Description du problème

Sur les images grises et les arrière-plans ombrés, des dominantes de couleur peuvent apparaître, avec des touches involontaires de rouge, de jaune ou de bleu. Les zones qui devraient être grises paraissent légèrement colorées ou présentent une tonalité irrégulière.

Procédure de dépannage

1. Vérifiez que les paramètres RVB sont réglés sur **Affichage - True Black**.
 - a. Dans le panneau de commande, accédez à **Paramètres > Impression > Qualité > Traitement Advanced Imaging**, puis définissez **Correction de couleur** sur **Manuel**.
 - b. Sélectionnez **Contenu de correction de couleur**, puis vérifiez si **Image RVB**, **Texte RVB** et **Graphiques RVB** sont bien configurés sur **Affichage - True Black (Noir absolu)**.
2. Imprimez les **pages de test de qualité d'impression**, puis vérifiez si le défaut sur les pages de test correspond au défaut indiqué dans cette rubrique. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Résolution des problèmes > Pages de test de qualité d'impression**.

Si le défaut ne correspond pas à l'image affichée dans cette rubrique, consultez [Guide de dépannage - Qualité d'impression. à la page 591](#) et recherchez l'image qui correspond au défaut.

Remarques :

- Vérifiez que le problème ne se produit pas lors de l'utilisation du scanner. À l'aide de la vitre du scanner, cloner la première page des **pages de test de qualité d'impression** pour voir si le problème se reproduit. Si c'est le cas, consultez la section **Problèmes de numérisation**.
- Vérifiez le fichier source et les paramètres du pilote d'impression pour vous assurer qu'ils ne sont pas à l'origine du problème.

3. Vérifiez que les cartouches de toner, l'unité de traitement d'images couleur et l'unité de traitement d'images noir sont des consommables d'origine. S'il ne s'agit pas de consommables d'origine, contactez votre fournisseur.

Remarque : Vous pouvez imprimer le rapport de la **page des Paramètres de menu** pour trouver le numéro de série des consommables. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Rapports > Page des paramètres de menu**.

4. Réglez le paramètre d'intensité du toner sur **4**. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Impression > Qualité > Intensité toner**.

Remarques :

- Avant de modifier ce paramètre, imprimez le rapport de la page des Paramètres de menu afin de disposer d'une référence pour pouvoir rétablir les paramètres personnalisés. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Rapports > Page des paramètres de menu**.
- La valeur par défaut pour l'intensité du toner est de **4**.

5. Nettoyage des lentilles de la tête d'impression Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Nettoyage des lentilles de la tête d'impression](#).
6. Lancez le processus d'ajustement des couleurs.
 - a. Ouvrez la porte avant, puis insérez la bouteille de récupération de toner. Fermez la porte avant. Cette opération nettoie le capteur interne d'ajustement des couleurs.
 - b. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Impression > Qualité > Traitement Advanced Imaging > Réglage couleur**

Remarque : Le processus d'ajustement de la couleur prend environ une minute.

Codes d'erreur de l'imprimante

Codes d'erreur	Message d'erreur	Solution
2.01	Attendre consommables.	Sélectionnez Annuler le travail et commandez les consommables nécessaires. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Commandes des pièces et des consommables .
3.01	Le réceptacle standard est plein.	Retirez le papier du réceptacle, puis sélectionnez Continuer .
3.02, 3.03, 3.04	Retirer le papier du réceptacle [x].	Retirez le papier du réceptacle, puis sélectionnez Continuer .

Codes d'erreur	Message d'erreur	Solution
7.13, 7.23, 7.33, 7.43	Insérer le bac [x].	Insérez le tiroir indiqué.
8.01	Fermez la porte avant.	Gardez la porte avant fermée, excepté pour les tâches de maintenance.
8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.08, 8.10, 8.11	Fermez la porte [x].	Gardez la porte indiquée fermée, excepté pour les tâches de maintenance.
8.06	Remettez en place le tiroir 1 500 feuilles.	Assurez-vous que le bac d'alimentation est correctement connecté à l'imprimante.
8.07	Remplacez l'unité de finition d'agrafage.	Assurez-vous qu'elle est correctement connectée à l'imprimante.
8.08	Fermez le capot F de l'unité de transport.	Gardez le capot fermé, excepté pour les tâches de maintenance.
8.09	Fermez le capot de l'unité de transport G.	
9	L'imprimante a dû redémarrer. Le dernier travail est peut-être incomplet.	Sélectionnez Continuer pour effacer ce message et poursuivre l'impression.
11.11, 11.21, 11.31, 11.41, 11.51, 11.81, 11.91	Alimenter [source/] avec [type/] [format/].	Alimenter le tiroir indiqué avec du papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Chargement du papier et des supports spéciaux .
11.12, 11.22, 11.32, 11.42, 11.82, 11.92	Alimenter [source] avec [type/] [format/] [orientation/].	
12.11, 12.21, 12.31, 12.32, 12.41, 12.51, 12.91	Changer [source] sur [type] [format/].	Tirez le bac d'alimentation indiqué, retirez le papier, puis chargez le type et le format de papier appropriés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Chargement du papier et des supports spéciaux .
12.12, 12.22, 12.32, 12.42, 12.92	Changer [source] sur [type] [format/] [orientation].	
14.1, 14.2	[Noter le texte dans « data1 » et « data2 », mais pas dans « userMessage1 » et « userMessage2 »]	Notez le message, puis contactez votre administrateur système.

Codes d'erreur	Message d'erreur	Solution
31.00	Boîte perforatrice manquante ou pleine.	- Ouvrez la porte H. - Retirez la boîte perforatrice. Note: Si la boîte perforatrice est pleine, videz-la. - Insérez la boîte perforatrice. - Fermez la porte H.
31.35, 31.35A, 31.35B	Réinstaller la bouteille de récupération de toner manquante ou défectueuse.	- Ouvrez la porte avant. - Retirez la bouteille de récupération de toner. Note: Pour éviter de renverser le toner, placez la bouteille en position verticale. - Insérez la bouteille de récupération de toner. - Fermez la porte avant.
31.40z, 31.41z, 31.42z, 31.43z, 43.40z, 43.41z	Réinstaller la cartouche de toner [couleur] manquante ou qui ne répond pas.	- Ouvrez la porte avant. - Retirez la cartouche. - Installez la cartouche. - Fermez la porte avant.

Codes d'erreur	Message d'erreur	Solution
31.60z, 43.60z	Réinstallez l'unité de traitement d'images noire manquante ou défaillante.	- Ouvrez la porte avant. - Retirez les cartouches de toner. - Retirez la bouteille de récupération de toner. Note: Pour éviter de renverser le toner, placez la bouteille en position verticale. - Retirez l'unité de traitement d'images. Avertissement—Danger potentiel N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière peut altérer la qualité d'impression. Avertissement—Danger potentiel Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches. - Déverrouillez l'unité de traitement d'images noire, puis retirez-la. - Insérez l'unité de traitement d'images noire, puis fixez-la. - Insérez l'unité de traitement d'images jusqu'à ce qu'il s'enclenche. - Insérez la bouteille de récupération de toner. - Insérez les cartouches de toner. - Fermez la porte avant.

Codes d'erreur	Message d'erreur	Solution
31.64z, 43.64z	Réinstaller l'unité de traitement d'images couleur manquante, déconnectée ou ayant cessé de répondre.	- Ouvrez la porte avant. - Retirez les cartouches de toner. - Retirez la bouteille de récupération de toner. Note: Pour éviter de renverser le toner, placez la bouteille en position verticale. - Retirez l'unité de traitement d'images. Avertissement—Danger potentiel N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière peut altérer la qualité d'impression. Avertissement—Danger potentiel Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches. - Insérez l'unité de traitement d'images jusqu'à ce qu'il s'enclenche. - Insérez la bouteille de récupération de toner. - Insérez les cartouches de toner. - Fermez la porte avant.
31.80z	Réinstaller l'unité de fusion manquante ou qui ne répond pas.	- Ouvrez la porte B.  AVERTISSEMENT — SURFACE CHAUDE L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant de toucher. - Déverrouillez, puis retirez l'unité de fusion. - Insérez l'unité de fusion, puis fixez-la. - Fermez la porte B.
32.40J, 32.41J, 32.42J, 32.43J	[32.xy] Remplacer la cartouche de toner [couleur] non prise en charge	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Abonnement de consommables de la cartouche de toner inadapté .

Codes d'erreur	Message d'erreur	Solution
32.40p, 32.41p, 32.42p, 32.43p	Réinstallez la cartouche de [couleur] usagée.	1. Ouvrez la porte avant. 2. retirez la cartouche de toner. 3. Insérez la cartouche de toner. 4. Fermez la porte avant.
32.40z, 32.41z, 32.42z, 32.43z	[32.xy] Remplacer la cartouche de toner [couleur] non prise en charge	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Remplacement d'une cartouche de toner on page 537 .
32.60z	Remplacer l'unité de traitement d'images noire non prise en charge.	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Remplacement de l'unité de traitement d'images noire .
32.65z	Remplacez l'unité de traitement d'images couleur non prise en charge.	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Remplacer l'unité de traitement d'images couleur .
33.40z, 33.41z, 33.42z, 33.43z	Cartouche ordinaire [couleur] rechargée	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Cartouche [color] normale rechargée on page 699 .
33.60z	Unité de traitement d'images noire non authentique, voir le <i>Guide de l'utilisateur</i>.	Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Consommable non-Lexmark ou Consommable non Xerox .
33.64z	Unité de traitement d'images couleur non authentique, voir le <i>Guide de l'utilisateur</i>.	
34	Papier trop court.	Réglez le paramètre de format en fonction du papier chargé dans le tiroir. Depuis le panneau de commandes, accédez à Paramètres] Bac] Papier] Configuration]Format/Type papier .

Codes d'erreur	Message d'erreur	Solution
37,1	Mémoire insuffisante pour assembler les travaux.	Effectuez l'une des opérations suivantes : • Sélectionnez Continuer pour imprimer la partie stockée du travail et commencer l'assemblage du reste du travail d'impression. • Annulez le travail d'impression en cours.
37.3	Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés.	Sélectionnez Continuer pour effacer ce message et poursuivre l'impression.
38.1	Mémoire saturée.	Essayez les solutions suivantes : • Sélectionnez Continuer pour effacer ce message et poursuivre l'impression. • Annulez le travail d'impression en cours. • Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante. • Réduisez le nombre de pages du travail d'impression.
39.1	Page complexe ; il se peut que certaines données n'aient pas été imprimées.	Essayez les solutions suivantes : • Sélectionnez Continuer pour effacer ce message et poursuivre l'impression. • Annulez le travail d'impression en cours. • Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante. • Réduisez la complexité et la taille du travail d'impression avant de le renvoyer à l'impression. • Réduisez le nombre de pages du travail d'impression. • Réduisez le nombre et la taille des polices téléchargées. • Supprimez toutes les polices ou macros inutiles du travail d'impression. • Réduisez le nombre de graphiques du travail d'impression.
42.yyC, 42.yyK, 42.yyM, 42.yyY	Remplacer cartouche [couleur], zone impr. inadaptée	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée on page 698 .

Codes d'erreur	Message d'erreur	Solution
43.40Y, 43.41Y, 43.42Y, 43.43Y	Réinstallez la cartouche de toner [couleur].	1. Ouvrez la porte avant. 2. Retirez la cartouche. 3. Installez la cartouche. 4. Fermez la porte avant.
43.40Z, 43.41Z, 43.42Z, 43.43Z	Remplacer cartouche de toner [couleur].	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Remplacement d'une cartouche de toner on page 537 .
50	Erreur de police PPDS.	Installez la police PPDS indiquée dans le travail d'impression, puis sélectionnez Continuer pour laisser l'imprimante rechercher la police de remplacement.
51	Mémoire flash défectueuse détectée.	Essayez les solutions suivantes : • Remplacez la mémoire flash. • Sélectionnez Continuer pour effacer ce message et poursuivre l'impression. • Annulez le travail d'impression en cours.
52	Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources.	Essayez les solutions suivantes : • Sélectionnez Continuer pour effacer ce message et poursuivre l'impression. • Supprimez les polices, les macros et autres données stockées dans la mémoire flash. • Installez un lecteur de stockage. Note: Les polices et macros téléchargées qui n'ont pas été stockées auparavant dans la mémoire flash sont supprimées.
58.4	Configuration de l'option de sortie incorrecte.	Eteignez l'imprimante, puis installez le réceptacle ou l'unité de finition approprié(e).
61	Retirer le disque défectueux.	Remplacez le disque de stockage défectueux.

Codes d'erreur	Message d'erreur	Solution
62	Disque plein.	Essayez les solutions suivantes : • Sélectionnez Continuer pour effacer ce message et poursuivre l'impression. • Supprimez les polices, les macros et autres données stockées sur le disque de stockage. • Installez un lecteur de stockage.
63	Formatez le disque.	Le formatage efface maintenant toutes les informations du disque de stockage. Pour formatez le disque, procédez comme suit : 1. Depuis le panneau de commandes, accédez à Paramètres]Périphérique] Maintenance]Effacement hors service. 2. Sélectionnez Supprimer toutes les info. du disque dur, puis EFFACER.
71.01	Nom de télécopieur non configuré. Contactez l'administrateur système.	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration du mode Télécopie pour l'utilisation de télécopies analogiques on page 117.
71.02	Numéro de télécopieur non configuré. Contactez l'administrateur système.	
71.03	Aucune ligne téléphonique analogique connectée au modem, le télécopieur est Arrêt.	Vérifiez la connexion et la ligne. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration du mode Télécopie pour l'utilisation de télécopies analogiques on page 117.
71,04	La ligne téléphonique analogique est connectée au port incorrect.	Débranchez la ligne téléphonique, puis connectez-la au port LINE.
71.06	Connexion au serveur de télécopie HTTPS impossible.	La connexion au serveur de télécopie HTTPS est déconnectée. Vérifiez la connexion Internet de l'imprimante.

Codes d'erreur	Message d'erreur	Solution
71,07	L'imprimante n'est pas enregistrée sur le serveur de télécopie HTTPS.	Assurez-vous que l'imprimante est ajoutée à la liste des périphériques dans le portail du serveur de télécopie HTTPS. Contactez l'administrateur système.
71,11	Partition du télécopieur.	La partition du télécopieur ne fonctionne pas. Contactez l'administrateur système.
71.12	Mémoire pleine, impression des télécopies impossible.	Sélectionnez Imprimer tout pour imprimer le plus de télécopies possible.
71.13	Mémoire saturée. Impossible d'envoyer des télécopies.	Effectuez l'une des opérations suivantes : • Continuez et réessayez d'envoyer la télécopie. • Numérisez le document d'origine une page à la fois, composez le numéro de télécopie, puis télécopiez le document.
71.4	L'heure de l'imprimante est incorrecte.	Configurez l'heure de l'imprimante. Depuis le panneau de commandes, accédez à Paramètres] Périphérique] Préférences] Date et Heure] Configurer .
72.01	Serveur de messagerie SMTP non configuré. Contactez l'administrateur système.	Effectuez l'une des opérations suivantes : • Configurez la fonction de messagerie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration des paramètres SMTP de l'e-mail on page 384. • Désactivez le message d'erreur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Désactivation du message d'erreur « Serveur SMTP non configuré » on page 703.
72,02	Serveur du lien du site non configuré. Contactez l'administrateur système.	Contactez votre administrateur système.

Codes d'erreur	Message d'erreur	Solution
72,04	Serveur de télécopie Pour formater non configuré. Contactez l'administrateur système.	Effectuez l'une des opérations suivantes : • Configurez le paramètre Pour formater. Depuis le panneau de commandes, accédez à Paramètres] Télécopie] Configuration de la télécopie] Paramètres généraux de télécopie. • Contactez votre administrateur système.
75.01	Élément sécurisé détecté.	Effectuez l'une des opérations suivantes : • Utiliser l'élément sécurisé installé. Note: L'imprimante efface tous les certificats existants et peut également effacer et reformater le disque de stockage. • Désactivez l'imprimante, puis retirer l'élément sécurisé.
75.02	Élément sécurisé non reconnu.	
75.03	Erreur de communication avec l'élément sécurisé.	Effectuez l'une des opérations suivantes : • Ne plus utiliser l'élément sécurisé. Note: L'imprimante efface tous les certificats existants et peut également effacer et reformater le disque de stockage. • Désactivez l'imprimante, puis retirez et réinstallez l'élément sécurisé.
75.11	La mise à jour de l'élément sécurisé a échoué.	Effectuez l'une des opérations suivantes : • Essayez de relancer la mise à jour. • Annulez la mise à jour. Note: L'imprimante peut effacer tous les certificats existants et le contenu du disque de stockage.

Codes d'erreur	Message d'erreur	Solution
75.12	Mise à jour de l'élément sécurisé incomplète.	Effectuez l'une des opérations suivantes : - Redémarrez l'imprimante. Note: Attendez 10 secondes pour terminer la mise à jour. - Annulez la mise à jour. Note: L'imprimante peut effacer tous les certificats existants et le contenu du disque de stockage.
80.01, 80.09	Niveau du kit de maintenance presque bas.	Sélectionnez Continuer pour effacer ce message.
80.11, 80.19	Niveau du kit de maintenance bas.	
80.21, 80.29	Niveau du kit de maintenance très bas.	
80.31	Remplacez le kit de maintenance pour poursuivre l'impression.	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Remplacement de l'unité de fusion on page 554 .
80.31	Remplacer le kit de maintenance : durée recommandée dépassée.	
81.11	Kit de rouleaux du tiroir 1 500 feuilles bas.	Sélectionnez Continuer pour effacer ce message.
81.31	Remplacez le kit de rouleaux du tiroir 1 500 feuilles, durée de vie recommandée dépassée.	Pour plus d'informations, contactez l' assistance clientèle .
82.00, 82.02, 82.09	La bouteille de récupération de toner est presque pleine.	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Remplacement de la bouteille de récupération de toner on page 553 .

Codes d'erreur	Message d'erreur	Solution
82.3, 82.32, 82.33, 82.39	Remplacez la bouteille de récupération de toner.	
83.3y	Remplacer le module de transfert, durée recommandée dépassée.	Pour plus d'informations, contactez l' assistance clientèle .
83.4y	Remplacer module de transfert.	
83.20	Cartouches d'agrafes niveau bas.	Sélectionnez Continuer pour effacer ce message.
83.20	Niveau de l'agrafeuse S2 interne bas.	
83.20	Niveau de l'agrafeuse S2 externe bas.	
83.30	Cartouche d'agrafes vide ou manquante.	Effectuez l'une des opérations suivantes : - Retirez la cartouche d'agrafes, puis réinstallez-la. - Remplacement de la cartouche d'agrafes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Remplacement de la cartouche d'agrafes dans le module d'agrafage et perforation on page 572 ou Remplacement de la cartouche d'agrafes dans l'unité de finition d'agrafage on page 570.
83.30	Cartouche d'agrafes S1 vide ou manquante.	Effectuez l'une des opérations suivantes : - Retirez la cartouche d'agrafes, puis réinstallez-la. - Remplacement de la cartouche d'agrafes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Remplacement de la cartouche d'agrafes dans l'unité de finition de livret on page 575.

Codes d'erreur	Message d'erreur	Solution
83.30	Cartouche d'agrafes S2 interne vide ou manquante.	Effectuez l'une des opérations suivantes : - Retirez la cartouche d'agrafes, puis réinstallez-la. - Remplacement de la cartouche d'agrafes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Remplacement des supports de la cartouche d'agrafes dans l'unité de finition de livret on page 577.
83.30	Cartouche d'agrafes S2 externe vide ou manquante.	
84.01K, 84.03K, 84.09K	Niv. unité de traitement d'images noire presque bas.	Sélectionnez Continuer pour effacer ce message.
84.11K, 84.13K, 84.19K	Niv. unité de traitement d'images noire bas.	
84.21K, 84.23K, 84.29K	Niv. unité de traitement d'images noire très bas.	
84.01C, 84.03C, 84.09C	Niv. unité de traitement d'images couleur presque bas.	
84.11C, 84.13C, 84.19C	Niv. unité de traitement d'images couleur bas.	
84.21C, 84.23C, 84.29C	Niv. unité de traitement d'images couleur très bas.	
84.31, 84.33	Remplacez l'unité de traitement d'images noire, durée recommandée dépassée.	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Remplacement de l'unité de traitement d'images noire.
84.31, 84.33	Remplacez l'unité de traitement d'images couleur, durée recommandée dépassée.	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Remplacer l'unité de traitement d'images couleur.

Codes d'erreur	Message d'erreur	Solution
84.41, 84.43, 84.48	Remplacez l'unité de traitement d'images noire pour reprendre l'impression.	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Remplacement de l'unité de traitement d'images noire .
84.41, 84.43, 84.48	Remplacez l'unité de traitement d'images couleur pour reprendre l'impression.	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Remplacer l'unité de traitement d'images couleur .
86.23	Maintenance du scanner requise prochainement.	Sélectionnez Continuer pour effacer ce message.
86.33	Remplacer le kit du bac d'alimentation : durée recommandée dépassée.	Pour plus d'informations, contactez l' assistance clientèle .
88,00[x], 88,07[x], 88,08[x], 88,09[x]	Le niveau de la cartouche de toner [couleur] est presque bas.	Sélectionnez Continuer pour effacer ce message.
88,10[x], 88,17[x], 88,18[x], 88,19[x]	Le niveau de la cartouche de toner [couleur] est bas.	
88,20[x], 88,27[x], 88,28[x], 88,29[x]	Le niveau de la cartouche de toner [couleur] est très bas.	
88,30[x], 88,37[x], 88,38[x]	Remplacer la cartouche de toner [couleur], [NUM/] pages restantes environ.	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Remplacement d'une cartouche de toner on page 537 .
88,30[x], 88,37[x], 88,38[x]	Remplacer cartouche de toner [couleur].	
88,40[x], 88,47[x], 88,48[x]	Remplacez la cartouche [couleur], 0 page restante.	

Codes d'erreur	Message d'erreur	Solution
88,40[x], 88,47[x], 88,48[x]	Remplacer cartouche de toner [couleur].	
200.03, 200.05, 200.12, 200.13, 200.14, 200.15, 200.22, 200.23, 200.24, 200.25, 200.26, 200.32, 200.33, 200.34, 200.35, 200.36, 200.42, 200.43, 200.44, 200.45, 200.46, 200.52, 200.53, 200.54, 200.55, 200.56, 200.91, 201.91, 202.02, 202.03, 202.04, 202.05, 202.12, 202.13, 202.14, 202.15, 202.22, 202.23, 202.24, 202.25, 202.32, 202.33, 202.34, 202.35, 202.42, 202.43, 202.44, 202.45, 202.52, 202.53, 202.54, 202.55, 202.91, 202.93, 202.95, 231.03, 231.05, 231.13, 231.15, 231.23, 231.25, 231.33, 231.35, 231.43, 231.45, 231.53, 231.55, 231.91, 232.03, 232.05, 232.13, 232.15, 232.23, 232.25, 232.33, 232.35, 232.43, 232.45, 232.53, 232.55, 232.93, 232.94, 232.95, 240.05, 240.25, 240.35, 240.45, 240.55, 240.91, 240.95, 241.12, 241.14, 241.15, 241.91	Bourrage papier dans [EMPLACEMENT/].	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Bourrage papier derrière la porte B on page 655 .
240.06	Bourrage papier dans [EMPLACEMENT/].	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Bourrage papier dans le chargeur multifonction on page 651 .

Codes d'erreur	Message d'erreur	Solution
241,16, 241,82, 241,83, 241,84, 661,13, 661,84	Erreur de chargement du papier dans [EMPLACEMENT/].	1. Ouvrez le tiroir 1. 2. Retirez, puis réajustez la pile de papier. 3. Si nécessaire, ajustez les guide papier. 4. Rechargez le tiroir 1. 5. Fermez le tiroir 1.
242,23, 242,25, 242,35, 242,45, 242,55, 242,91	Bourrage papier dans [EMPLACEMENT/].	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Bourrage papier au niveau du bac de 550 feuilles en option on page 647 .
242,33, 242,43, 243,33, 243,35, 243,36, 243,43, 243,35, 243,45, 243,45, 243,55, 243,91, 244,43, 244,45, 244,91	Bourrage papier dans [EMPLACEMENT/].	Pour plus d'informations, reportez-vous à l'une ou l'autre des sections suivantes : • Bourrage papier au niveau des 2 bacs 550 feuilles on page 651 • Bourrage papier dans le double bac 2 000 feuilles on page 653
243,43, 243,53, 244,43, 244,45, 244,46, 244,91, 245,53, 245,56, 245,55, 245,91, 602,59, 664,43, 665,53	Bourrage papier dans [EMPLACEMENT/].	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Bourrage papier dans le bac de 1 500 feuilles on page 654 .
28X.13K, 28X.93K, 28X.15K, 28X.95K, 281.16K, 281.96K, 680.20K, 680.40K	Replacer ts les origin. pr reprendre le trav.	Effectuez l'une des opérations suivantes : • Relancez le travail. • Annulez le travail.
28X.13Q, 28X.93Q, 28X.15Q, 28X.95Q, 281.16Q, 281.96Q, 680.20Q	Rempl. originaux coincés pour cont. le travail.	Essayez les solutions suivantes : • Numérisez depuis la vitre du scanner. • Numériser depuis le bac d'alimentation automatique. • Terminer l'impr. sans poursuivre la num. • Annulez le travail.
280,06	Rechargez les originaux dans le bac d'alimentation et relancez le travail.	

Codes d'erreur	Message d'erreur	Solution
280,06, 280,11, 280,13, 280,15, 280,91, 280,93, 280,95, 281,11, 281,15, 281,16, 281,91, 281,95, 281,96, 282,11, 282,13, 282,15, 282,91, 282,93, 282,95, 283,11, 283,13, 283,91, 283,15, 283,93, 284,11, 284,13, 284,15, 284,91, 284,93, 284,95, 295,01	Bourrage scanner .	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Bourrage papier dans le dispositif d'alimentation automatique on page 648 .
289,01	Impossible de communiquer avec la carte du scanner.	Sélectionnez Continuer pour effacer ce message.
291,06	Fermer le couvercle du scanner à plat et charger les originaux pour reprendre le travail.	Essayez les solutions suivantes : • Numérisez depuis la vitre du scanner. • Numériser depuis le bac d'alimentation automatique. • Terminer l'impr. sans poursuivre la num. • Annulez le travail.
400.11, 400.13, 400.15, 401.11, 401.13, 401.15, 404.19, 438.11, 438.21, 444.66, 450.21, 450.23, 450.25, 450.98, 450.99, 451.21, 451.23, 451.25, 452.66, 453.21, 453.23, 454.21, 454.23, 454.25, 457.21, 457.23, 457.25, 460.66, 461.66, 464.66, 465.66, 466.66, 467.66, 468.66, 469.66, 472.66, 477.66, 480.66, 483.66, 486.29, 504.11, 504.15, 505.11, 505.15, 514.19, 698.29	Bourrage papier dans [EMPLACEMENT/].	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Bourrage papier dans le module d'agrafage et perforation on page 667 .

Codes d'erreur	Message d'erreur	Solution
400.11, 400.13, 400.15, 401.11, 401.13, 401.15, 404.19, 438.11, 438.21, 442.66, 444.66, 445.66, 450.21, 450.23, 450.25, 451.21, 451.23, 451.25, 451.98, 451.99, 452.66, 453.21, 453.23, 453.25, 454.21, 454.23, 454.25, 457.21, 457.23, 457.25, 459.66, 460.66, 461.66, 462.66, 463.66, 464.66, 465.66, 466.66, 467.66, 468.66, 469.66, 470.66, 472.66, 473.66, 476.66, 477.66, 480.66, 483.66, 486.29, 490.66, 491.21, 491.25, 491.66, 493.21, 494.21, 492.66, 494.66, 495.66, 496.66, 497.66, 504.11, 504.15, 505.11, 505.15, 514.19, 698.29	Bourrage papier dans [EMPLACEMENT/].	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Bourrage papier au niveau de l'unité de finition de livret on page 678 .
420.11, 420.13, 420.15, 420.99, 421.56, 422.56, 423.56, 424.56, 425.13, 425.15, 425.11, 426.11, 426.15, 428.56A, 428.56B, 431.56, 435.56, 438.11, 439.19, 461.56, 698.19	Bourrage papier dans [EMPLACEMENT/].	Pour plus d'informations, reportez-vous à l'une ou l'autre des sections suivantes : • Bourrage papier au niveau de l'unité de finition d'agrafage on page 659 • Bourrage papier dans l'unité de finition d'agrafage avec perforation on page 661
438.11, 500.11, 500.13, 500.15, 500.99, 502.11, 502.13, 502.15, 504.11, 504.13, 504.15, 505.13, 506.11, 506.13, 506.15, 507.11, 507.13, 507.15, 508.56, 509.56, 510.56, 511.56, 512.56, 513.56, 514.19, 698.19, 698.29	Bourrage papier dans [EMPLACEMENT/].	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Bourrage papier dans l'unité de transport de papier plié on page 664 .

Codes d'erreur	Message d'erreur	Solution
602.29, 662.23	Erreur de chargement du papier dans le tiroir 2.	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Chargement du bac de 550 feuilles on page 131 .
602.39, 663.33	Erreur de chargement du papier dans le tiroir 3.	Pour plus d'informations, reportez-vous à l'une ou l'autre des sections suivantes : • Chargement du bac de 550 feuilles on page 131 • Chargement du double tiroir 2 000 feuilles on page 135
602.49, 664.43	Erreur de chargement du papier dans le tiroir 4.	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Chargement du bac de 550 feuilles on page 131 .
680.1, 680.2	Bourrage scanner.	Pour plus d'informations, voir Bourrages papier dans le bac d'alimentation automatique .
680,20 K	Replacer ts les origin. pr reprendre le trav.	Essayez les solutions suivantes : • Sélectionnez Annuler le travail pour effacer le message et annuler le travail de numérisation. • Sélectionnez Numériser depuis le bac d'alimentation pour poursuivre la numérisation à partir du bac d'alimentation immédiatement après le dernier travail de numérisation réussi. • Sélectionnez Numériser depuis le scanner pour poursuivre la numérisation immédiatement à partir du scanner après le dernier travail de numérisation réussi. • Sélectionnez Terminer l'impr. sans poursuivre la num. pour terminer le dernier travail de numérisation réussi. • Sélectionnez Redémarrer le travail pour redémarrer le travail de numérisation avec les mêmes paramètres que le travail de numérisation précédent.

Codes d'erreur	Message d'erreur	Solution
680.20Q	Rempl. originaux coincés pour cont. le travail.	Essayez les solutions suivantes : • Sélectionnez Annuler le travail pour effacer le message et annuler le travail de numérisation. • Sélectionnez Numériser depuis le bac d'alimentation pour poursuivre la numérisation à partir du bac d'alimentation immédiatement après le dernier travail de numérisation réussi. • Sélectionnez Numériser depuis le scanner pour poursuivre la numérisation immédiatement à partir du scanner après le dernier travail de numérisation réussi. • Sélectionnez Terminer l'impr. sans poursuivre la num. pour terminer le dernier travail de numérisation réussi. • Sélectionnez Redémarrer le travail pour redémarrer le travail de numérisation avec les mêmes paramètres que le travail de numérisation précédent.
680.50	Echec de la numérisation.	Impossible de numériser cet original. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section https://rulesforuse.org/. Sélectionnez Continuer pour effacer ce message.
843,00	Le chariot du scanner à plat n'a pas atteint sa position initiale.	Retirez la vis de transport.

Problèmes d'impression

Les travaux d'impression ne s'impriment pas

Essayez les solutions suivantes :

- À partir du document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer et vérifiez que vous avez sélectionné l'imprimante appropriée.
- Vérifiez si l'imprimante est sous tension, puis résolvez les messages d'erreur qui apparaissent à l'écran.
- Assurez-vous que les ports sont opérationnels et que les câbles sont correctement branchés à l'ordinateur et à l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la documentation de configuration fournie avec l'imprimante.
- Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 30 secondes avant de la remettre sous tension.
- Retirez les cartouches, puis réinstallez le pilote d'impression.

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

Les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas

Essayez les solutions suivantes :

- Sur le panneau de commande, vérifiez que les documents apparaissent dans la liste **Travaux suspendus**.

Remarque : Si ces documents ne sont pas répertoriés, imprimez-les à l'aide des options Imprimer et Suspendre.

- Résolvez les erreurs de formatage possibles ou les données non valides du travail d'impression.
 - Supprimez le travail d'impression, puis renvoyez-le.
 - Dans le cas des fichiers PDF, créez un nouveau fichier, puis imprimez le document.
- Si vous imprimez depuis Internet, l'imprimante considère peut-être les multiples titres de travaux comme des doublons.
 - Pour les utilisateurs Windows, sélectionnez **Conserver les documents en double** dans la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.
 - Pour les utilisateurs Macintosh, nommez chaque travail différemment.
- Supprimez certains travaux suspendus pour libérer de l'espace sur la mémoire de l'imprimante.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

Le travail est imprimé depuis un tiroir inapproprié ou sur un papier inadéquat

Essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous d'imprimer sur le format de papier approprié.
- En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé.

Remarque : Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à **Paramètres** > **Papier** > **Configuration du bac** > **Format/Type papier**.

- Vérifiez si les tiroirs sont chaînés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Chaînage des bacs à la page 144](#).

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

Impression lente

Essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez si le câble de l'imprimante est correctement branché à l'imprimante, à l'ordinateur, au serveur d'impression, à l'option et à tout autre périphérique réseau.
- Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en **mode Silencieux**.

À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** › **Périphérique** › **Maintenance** › **Menu Configuration** › **Opérations périphérique** › **Mode silencieux**.

- Spécifiez la résolution du document que vous voulez imprimer.
 1. Selon votre système d'exploitation, accédez à la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.
 2. Réglez la résolution sur **4800 CQ**.

Remarque : Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes. Accédez à **Paramètres** › **Impression** › **Qualité** › **Résolution d'impression**.

- En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.

Remarques :

- Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes. Accédez à **Paramètres** › **Papier** › **Configuration du bac** › **Format/Type papier**.
- L'impression sur papier plus lourd est plus lente.
- L'impression sur du papier au format plus étroit que Lettre, A4 et Légal peut être plus lente.

- Assurez-vous que les paramètres de l'imprimante pour la texture et le grammage correspondent au papier chargé.

À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** › **Papier** › **Configuration du support** › **Configuration du Type de support**.

Remarque : L'impression sur papier épais et à la texture rugueuse peut être plus lente.

- Supprimez les travaux suspendus.
- Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en surchauffe.

Remarques :

- Après un long travail d'impression, laissez refroidir l'imprimante.
- Respectez la température ambiante recommandée pour l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Sélection d'un emplacement pour l'imprimante à la page 103](#).

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

L'imprimante ne répond pas

Essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez que le câble d'alimentation est branché sur la prise électrique.



ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

- Assurez-vous que l'alimentation électrique n'est coupée par aucun interrupteur ou coupe-circuit.
- Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Veille ou Hibernation.
- Vérifiez si les câbles reliant l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés.
- Eteignez l'imprimante, installez les options matérielles, puis allumez l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'option.
- Installez le pilote d'impression approprié.
- Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 30 secondes avant de la remettre sous tension.

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

Impossible de lire le lecteur flash

Essayez les solutions suivantes :

- Veillez à ce que l'imprimante ne soit pas occupée à traiter plusieurs travaux.
- Vérifiez que le lecteur flash est inséré dans le port USB avant.

Remarque : Le lecteur flash ne fonctionne pas lorsqu'elle est insérée dans le port USB arrière.

- Vérifiez que le lecteur flash est bien pris en charge Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge à la page 101](#).
- Retirez le lecteur flash, puis réinsérez-le.

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

Activation du port USB

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Réseau/ports** > **USB**.
2. Sélectionnez **Activer le port USB**.

Le témoin lumineux alterne entre le bleu et le rouge clignotant

Un problème de communication est survenu entre la carte logique et la carte du panneau de commande.

1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et patientez 30 secondes.
3. Branchez le câble d'alimentation à la prise de courant.



ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

4. Activez l'imprimante.


Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

Élimination des bourrages


Réduction des risques de bourrage

Chargez le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.

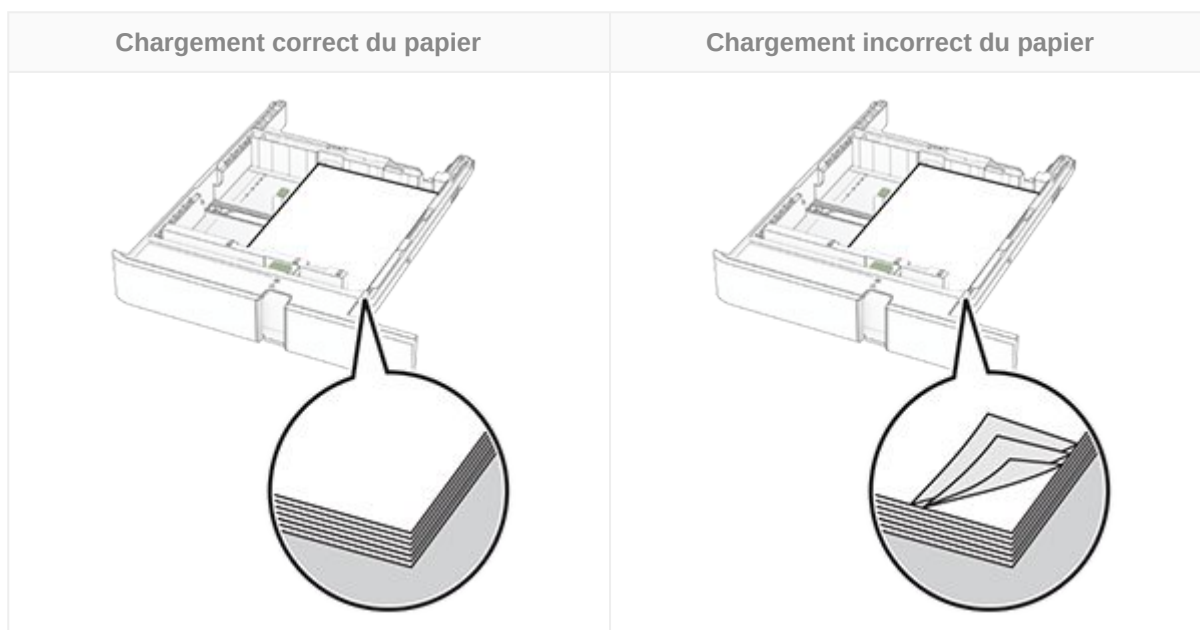


- Ne chargez ou n'enlevez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas trop de papier. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous de la ligne de remplissage maximum.
- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir. Chargez le papier comme illustré.

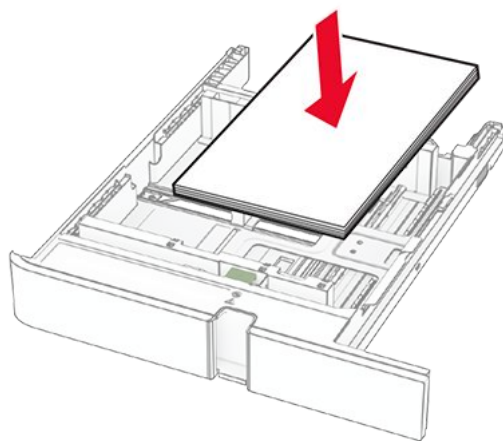

- Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le tiroir dans l'imprimante une fois le papier chargé.

Utilisez le papier recommandé

- Utilisez uniquement les types de papier et le papier spécial recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

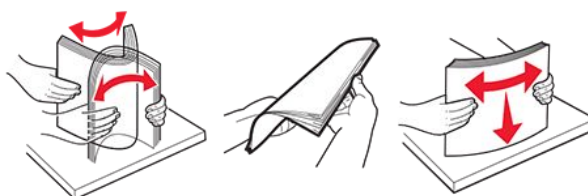


- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même tiroir.
- Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement sur l'ordinateur ou sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

Identification des zones de bourrage

Remarques :

Lorsque l'option **Correction bourrage** est définie sur **Activé** ou **Auto**, l'imprimante réimprime les pages coincées.

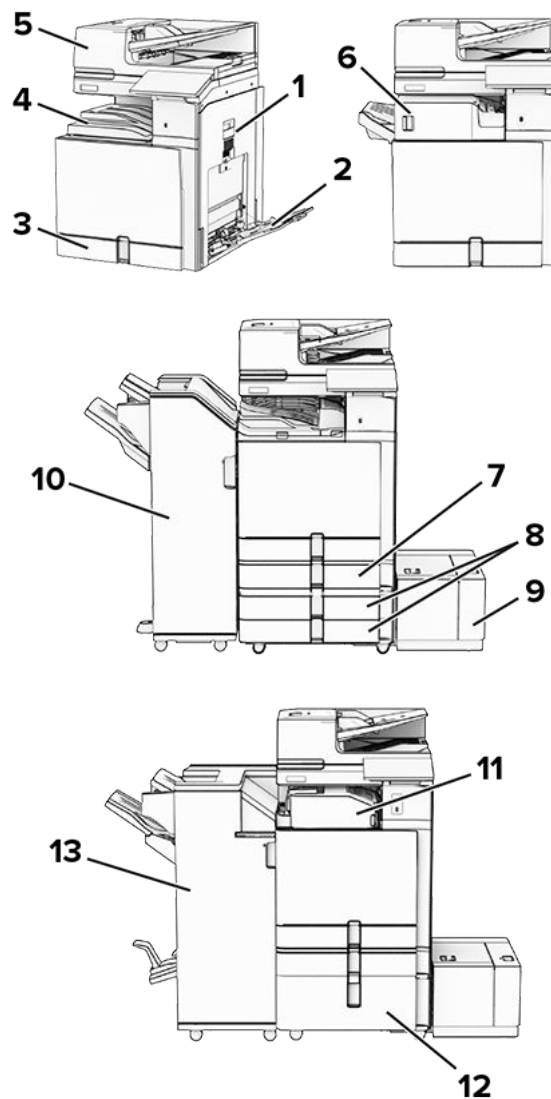


	Zones de bourrage
1	Porte B
2	Chargeur multifonction
3	Bac standardbac standard
4	Réceptacle standard
5	Dispositif d'alimentation automatique
6	Unité de finition d'agrafage ou unité de finition d'agrafage avec perforation
7	Tiroir 550 feuilles en option
8	2 bacs de 550 feuilles
9	Bac de 1 500 feuilles
10	Unité de finition d'agrafage et de perforation ou unité de finition d'agrafage haute capacité
11	Unité de transport du papier plié.

	Zones de bourrage
12	double bac 2 000 feuilles
13	Unité de finition de livret


Bourrage papier dans le bac standard

1. Retirez le tiroir standard.

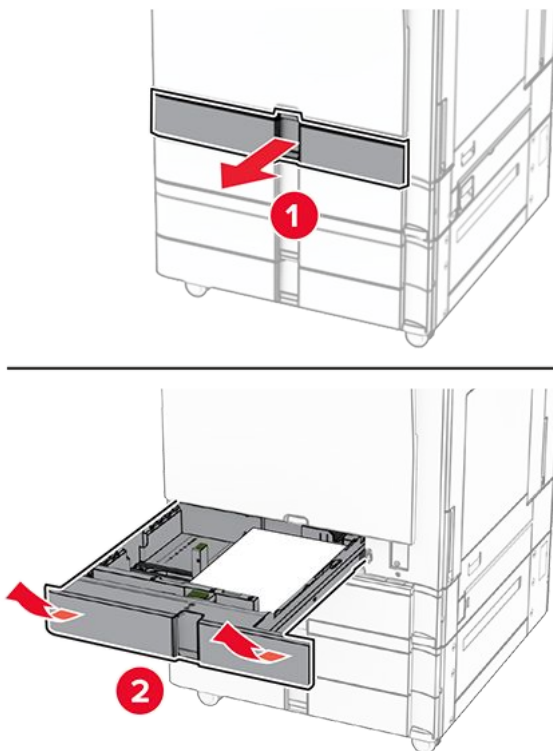

2. Retirez le papier coincé.



Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

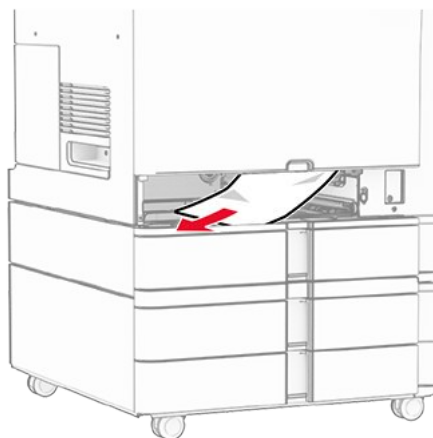

3. Insérez le tiroir.


Bourrage papier au niveau du bac de 550 feuilles en option

1. Ouvrez la porte D.

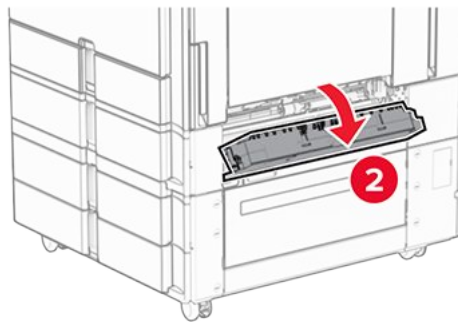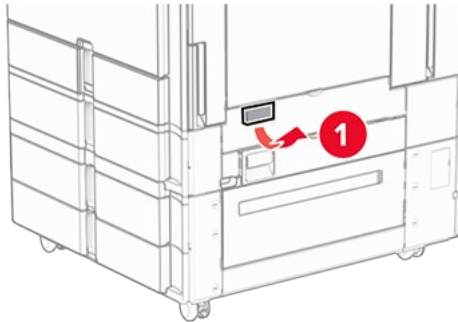


2. Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

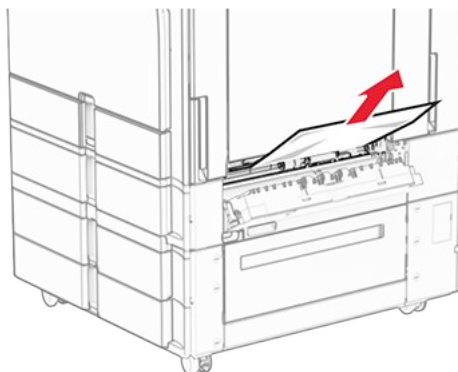


3. Fermez la porte.
4. Tirez le bac de 550 feuilles en option.

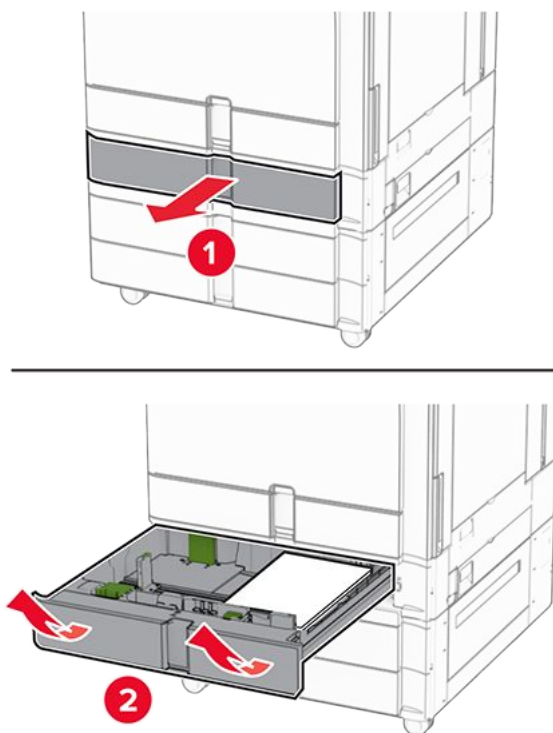

5. Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

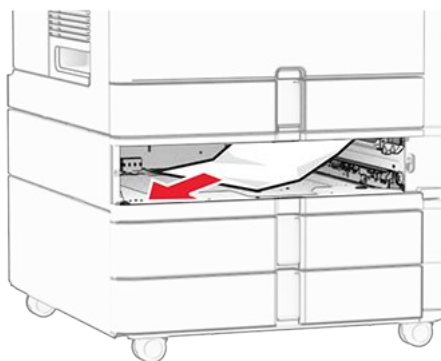


6. Insérez le tiroir.

Bourrage papier dans le dispositif d'alimentation automatique


Bourrage papier derrière la porte A

1. Ouvrez la porte A.

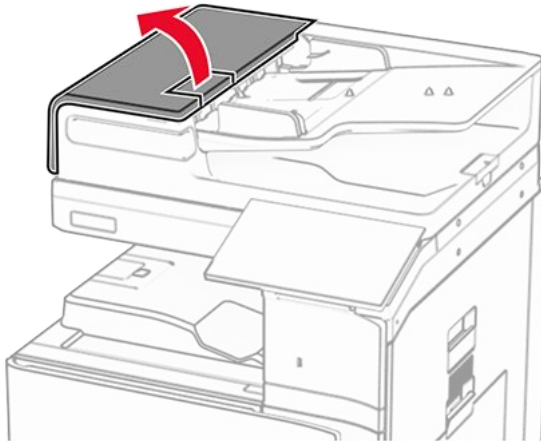

2. Retirez le papier coincé.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

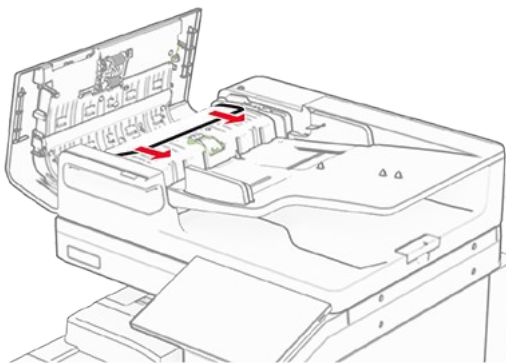



3. Fermez la porte A.

Bourrage papier dans la porte A1

1. Ouvrez le capot du scanner.

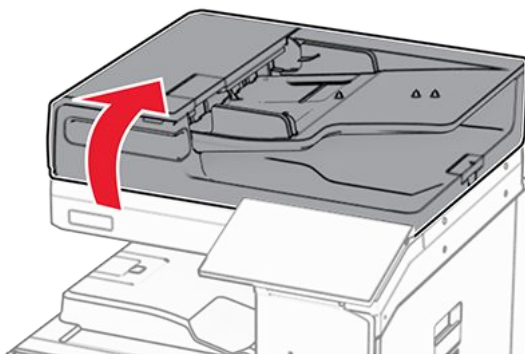


2. Tirez sur le loquet vert pour ouvrir la porte A1.

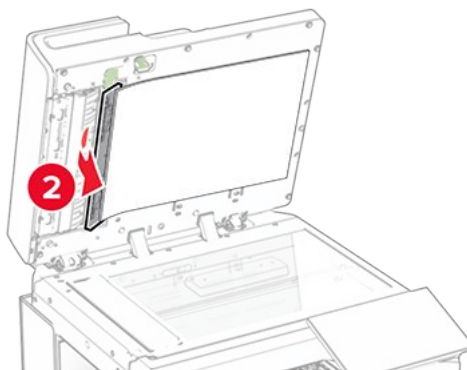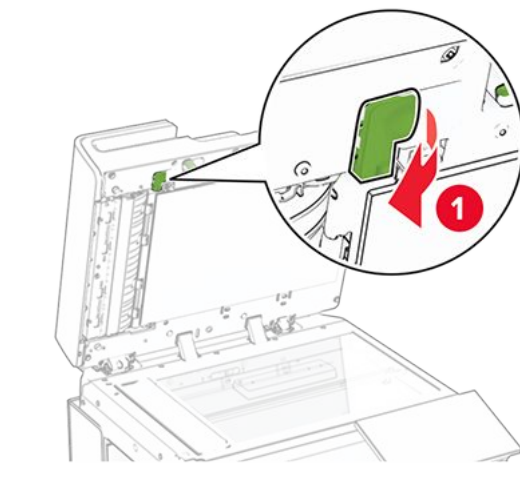

3. Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

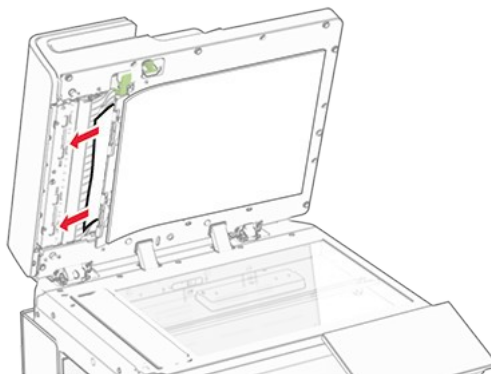


4. Fermez la porte A1, puis fermez le couvercle du scanner.

Bourrage papier dans le dispositif d'alimentation automatique

1. Retirez tout papier présent dans le réceptacle du dispositif d'alimentation automatique.
2. Retirez le papier coincé.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

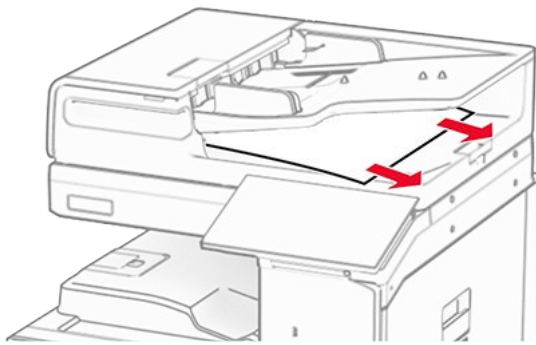

Bourrage papier dans le chargeur multifonction


1. Retirez le papier du chargeur multifonction.
2. Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

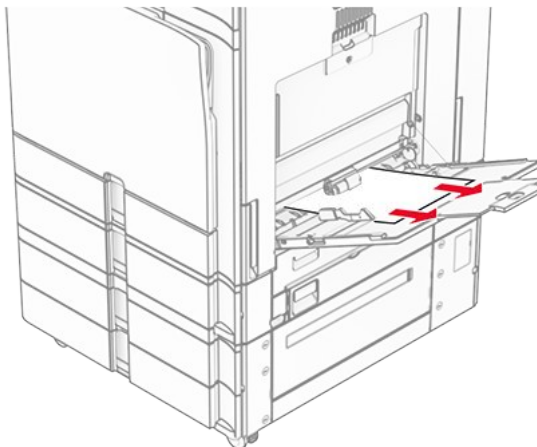


Bourrage papier au niveau des 2 bacs 550 feuilles

1. Ouvrez la porte E.


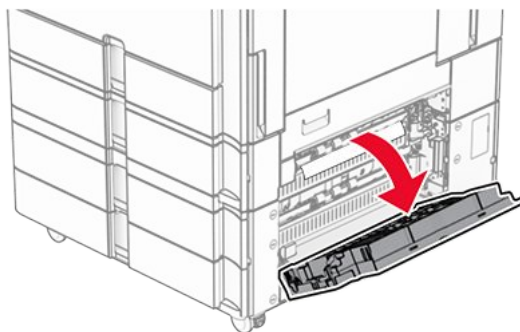


2. Retirez le papier coincé dans la porte E.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

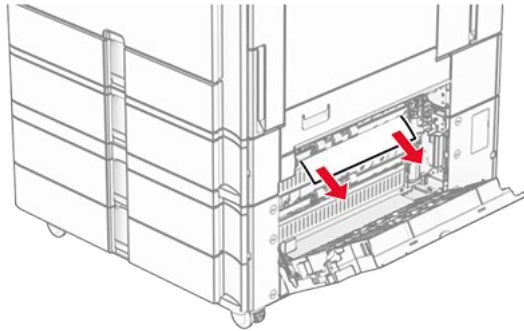


3. Fermez la porte E.
4. Retirez le tiroir 3.

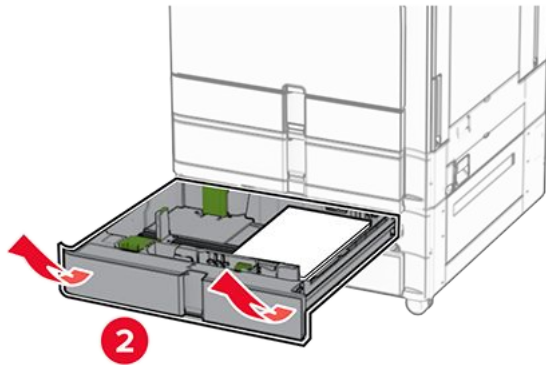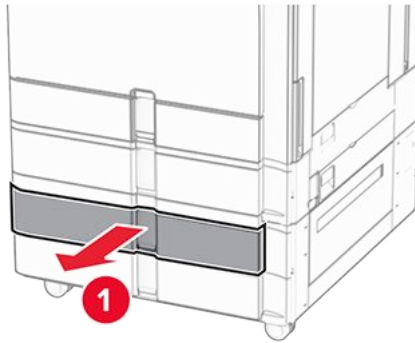

5. Retirez le papier coincé.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

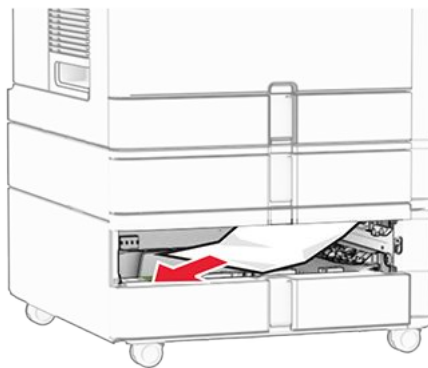

6. Insérez le bac 3.
7. Répétez l'étape 4 en passant par l'étape 6 pour le tiroir 4.


Bourrage papier dans le double bac 2 000 feuilles

1. Ouvrez la porte E.

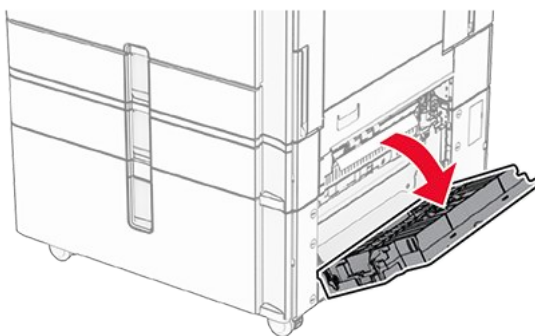

2. Retirez le papier coincé dans la porte E.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

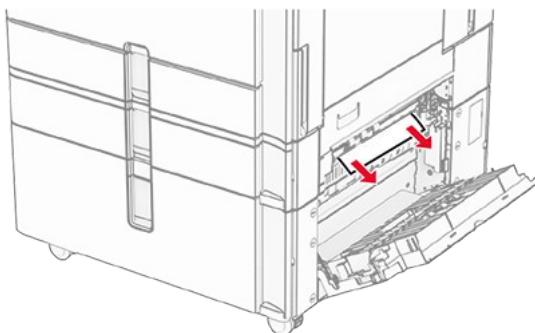

3. Fermez la porte E.


Bourrage papier dans le bac de 1 500 feuilles

1. Ouvrez la porte K.

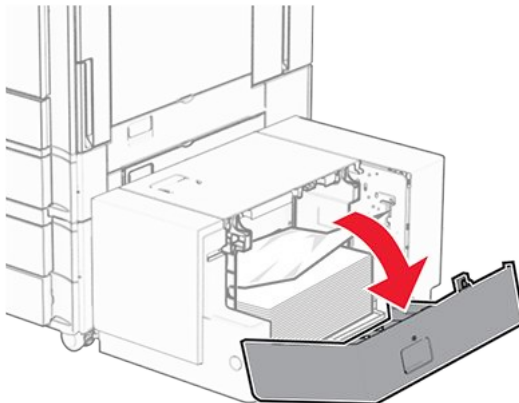


2. Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

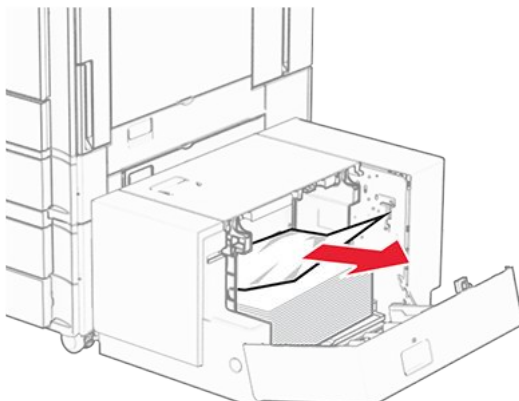


3. Fermez la porte K.
4. Saisissez la poignée J, puis faites glisser le bac vers la droite.

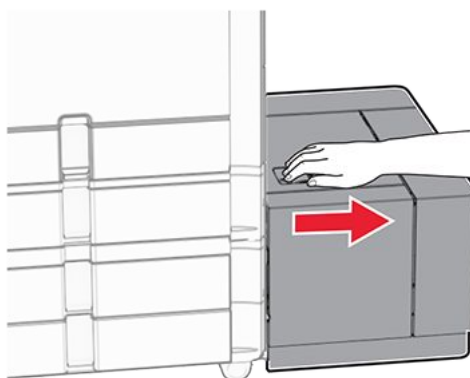

5. Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

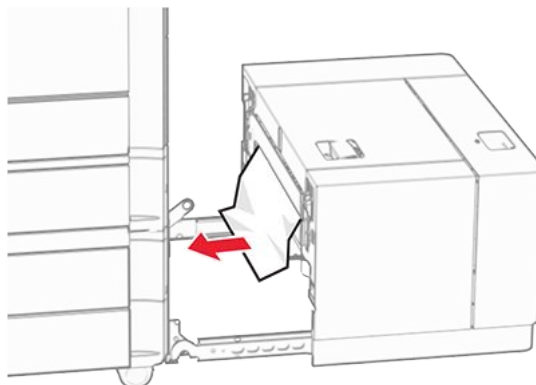

6. Remettez en place le tiroir d'alimentation en le faisant glisser.

Bourrage papier derrière la porte B

1. Ouvrez la porte B.




AVERTISSEMENT — SURFACE CHAUDE

L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant de toucher.

Avertissement—Danger potentiel


Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

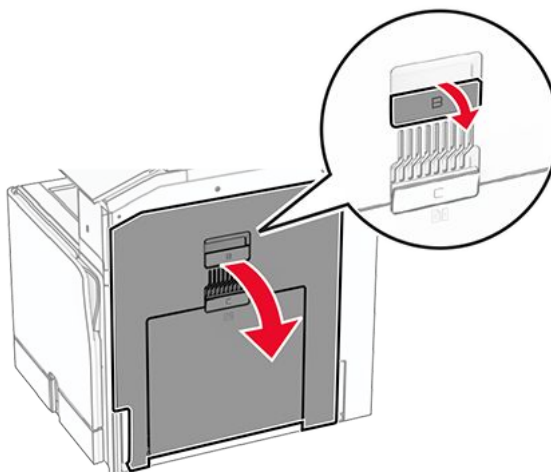



2. Retirez le papier coincé de l'un des emplacements suivants :

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.


- Au-dessus de l'unité de fusion

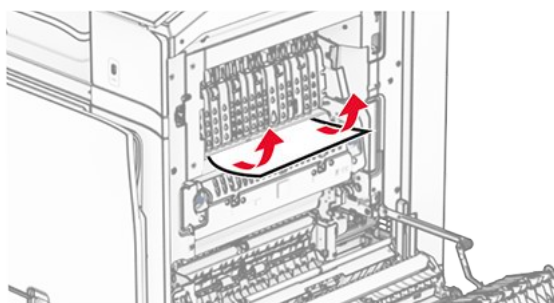


- Dans l'unité de fusion

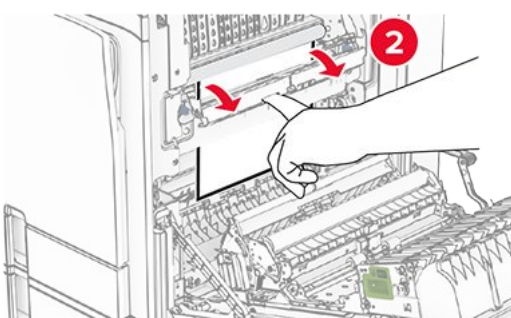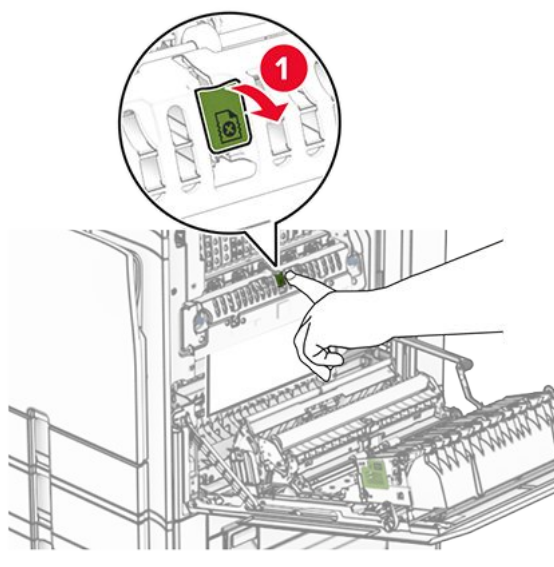




- Sous l'unité de fusion

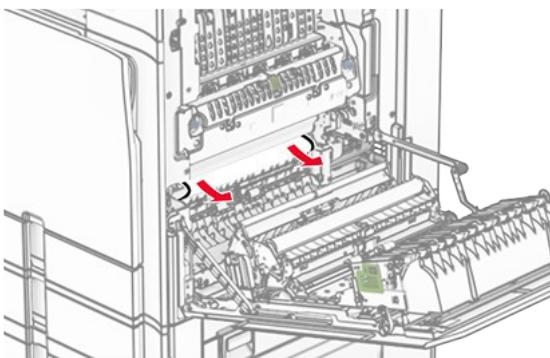

- Sous le rouleau de sortie du réceptacle standard

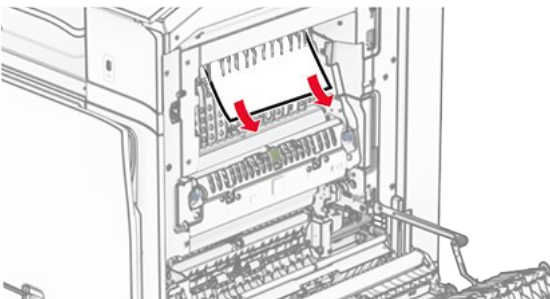

- Dans le dispositif recto verso

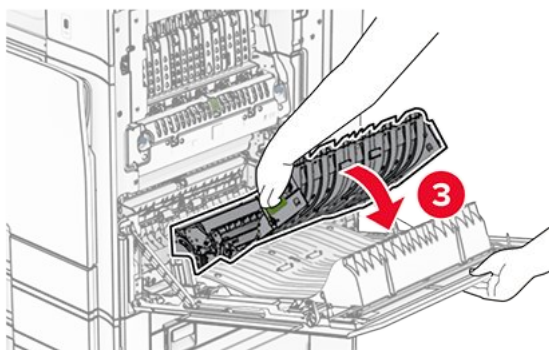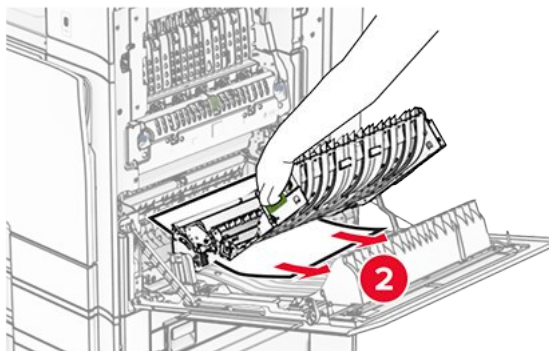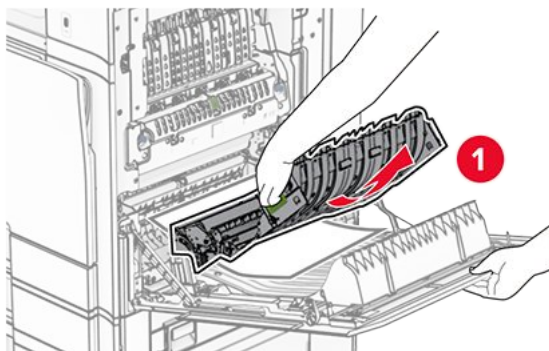


3. Fermez la porte B.

Bourrage papier dans le réceptacle standard

1. Retirez tout papier du réceptacle standard.
2. Retirez le papier coincé.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

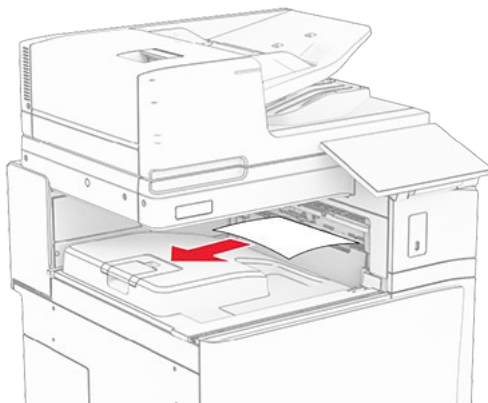


Bourrage papier au niveau de l'unité de finition d'agrafage

1. Retirez le papier coincé dans le réceptacle de l'unité de finition d'agrafage.



Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

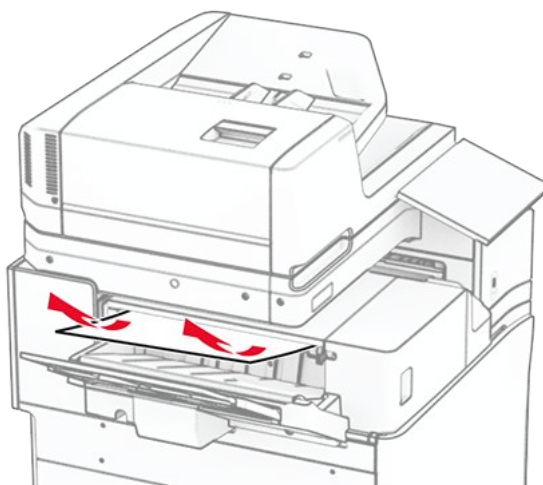

2. Saisissez la poignée F, puis faites glisser l'unité de finition d'agrafage vers la gauche.

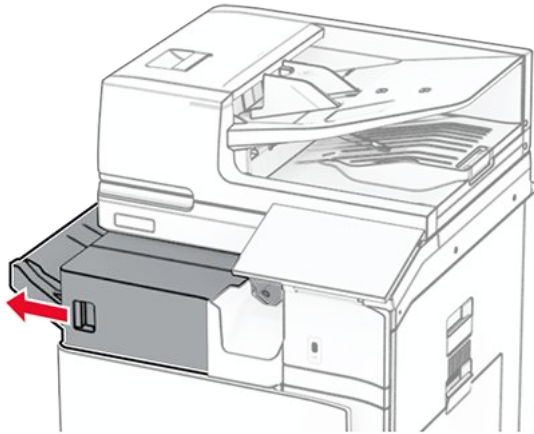


3. Ouvrez la porte R1, puis tournez la molette R2 dans le sens des aiguilles d'une montre.

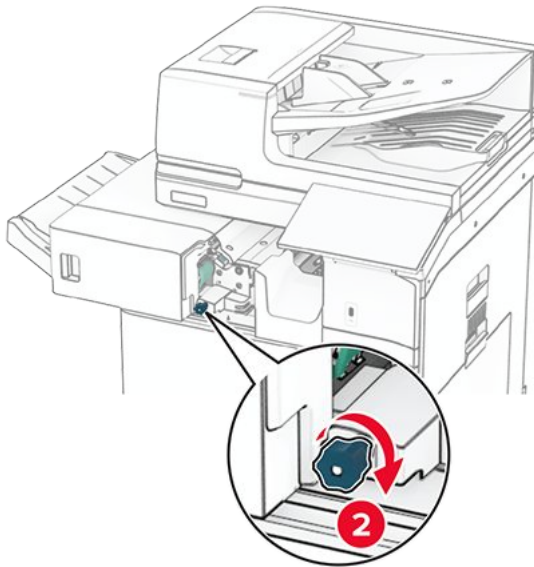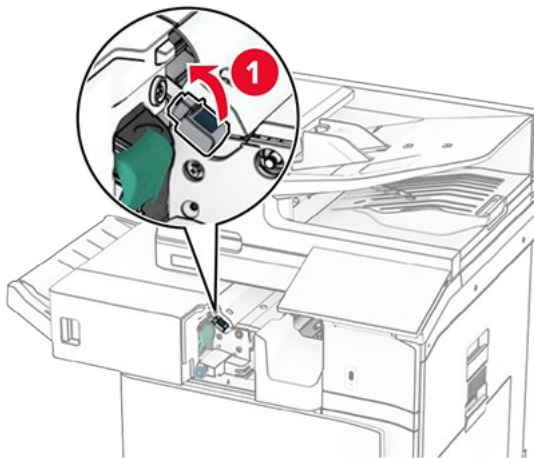


4. Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

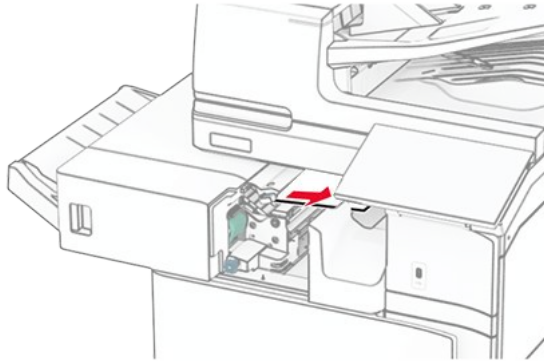


5. Fermez la porte R1.
6. Retirez le papier coincé dans le rouleau de sortie du réceptacle standard.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

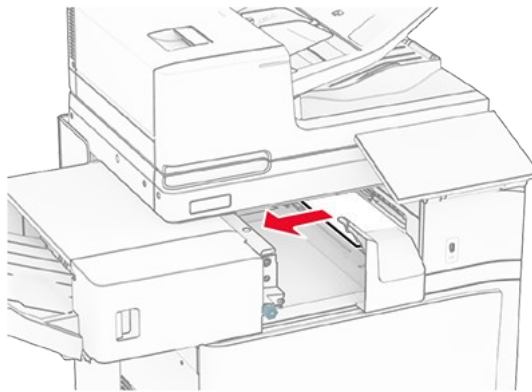


7. Remettez en place l'unité de finition d'agrafage en la faisant glisser.

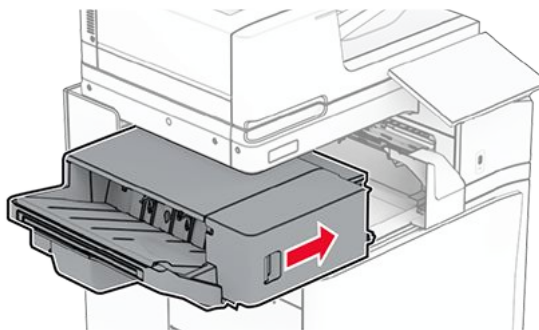


Bourrage papier dans l'unité de finition d'agrafage avec perforation

1. Retirez le papier coincé dans le réceptacle de l'unité de finition d'agrafage.


Note: Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

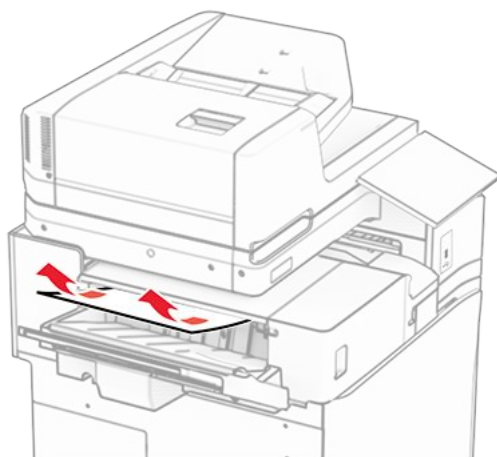

2. Saisissez la poignée F, puis faites glisser l'unité de finition d'agrafage vers la gauche.

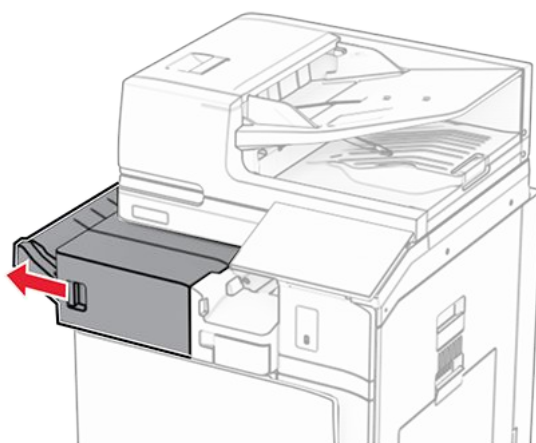


3. Ouvrez la porte R1, puis tournez la molette R2 dans le sens des aiguilles d'une montre.

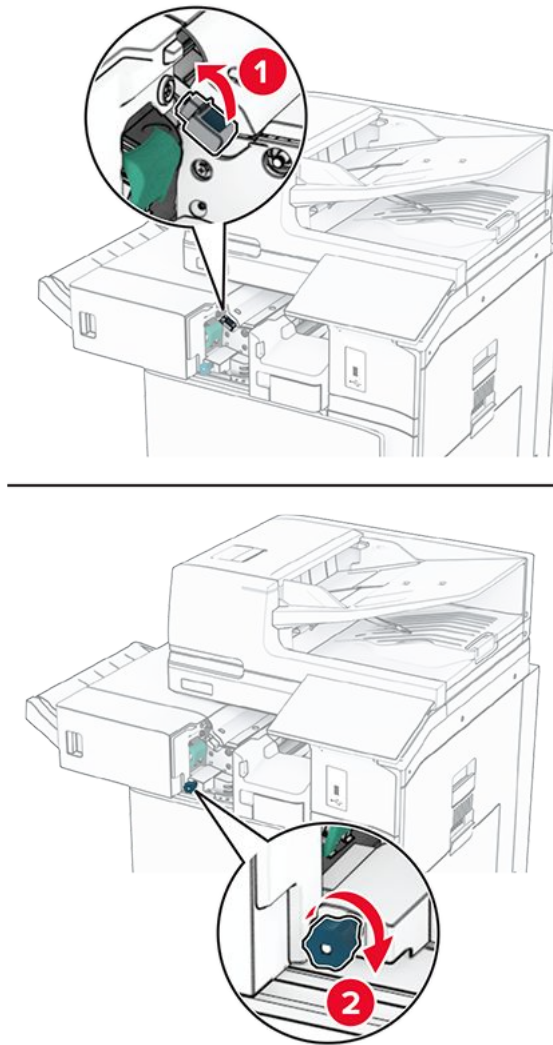


4. Retirez le papier coincé.

Note: Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

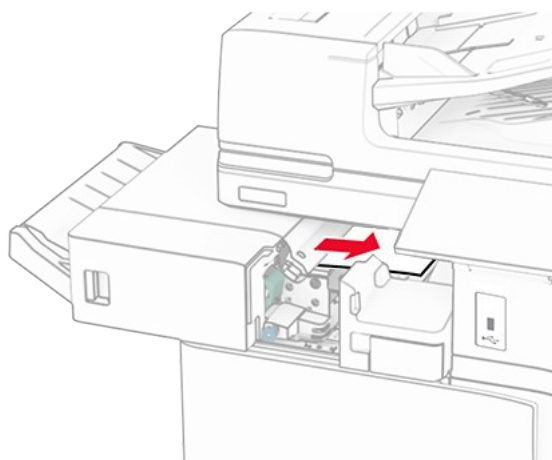


5. Fermez la porte R1.
6. Faites glisser l'unité de perforation vers la gauche.

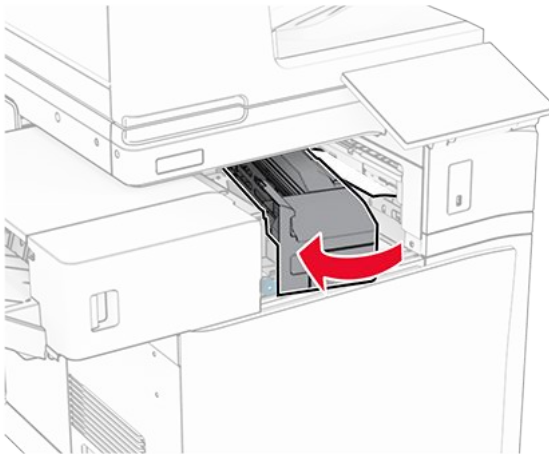

7. Retirez le papier coincé dans le rouleau de sortie du réceptacle standard.

Note: Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

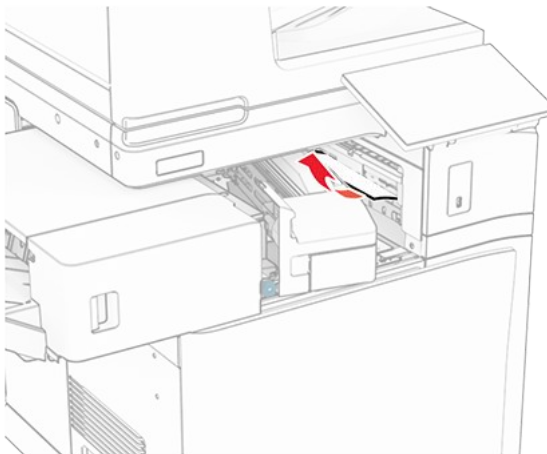


8. Faites glisser l'unité de perforation vers la droite, puis faites glisser l'unité de finition d'agrafage pour la remettre en place.


Bourrage papier dans l'unité de transport de papier plié

1. Retirez le papier coincé.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

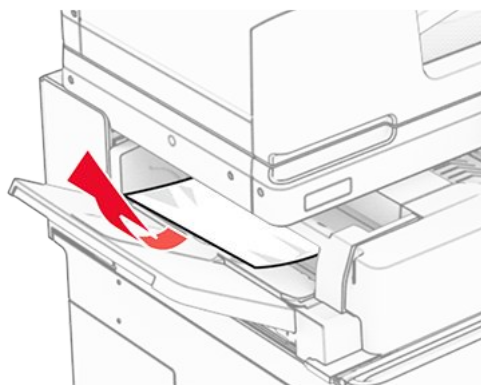


2. Ouvrez la porte F.

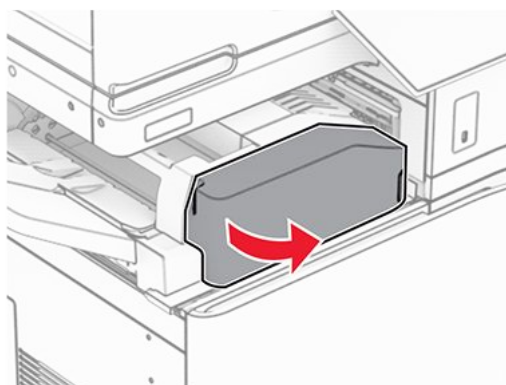

3. Levez la poignée N4.

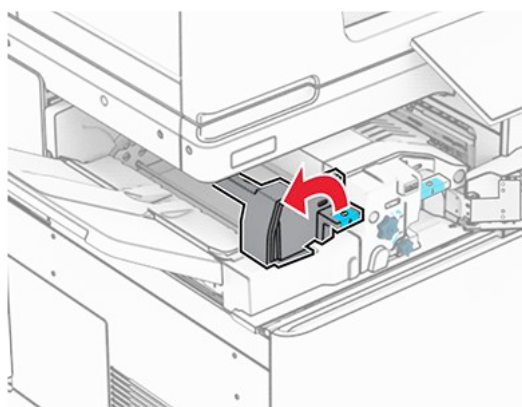

4. Levez la poignée N5.

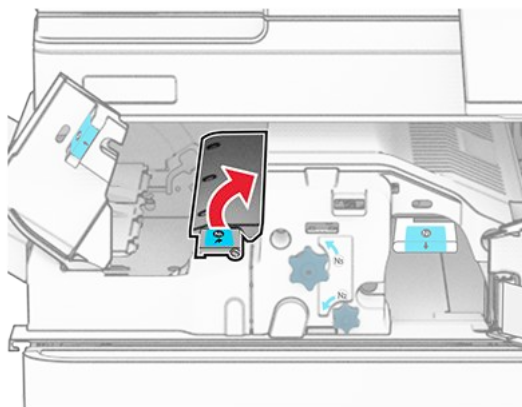


5. Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



6. Fermez la poignée N5, puis fermez la poignée N4.
7. Appuyez sur la poignée N1.

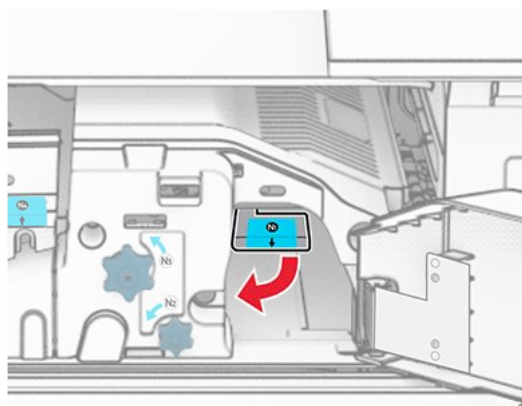

8. Tournez la molette N2 dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.




9. Retirez le papier coincé.

Avertissement—Danger potentiel

Pour éviter d'endommager l'imprimante, retirez tout accessoire de votre main (bijoux, montre, etc.) avant de retirer le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

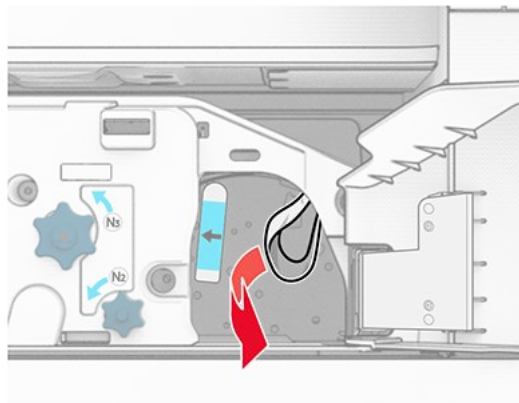

10. Remettez la poignée N1 en place.
11. Fermez porte F.


Bourrage papier dans le module d'agrafage et perforation

Si votre imprimante est configurée avec une unité de transport, procédez comme suit :

1. Retirez le papier coincé dans le réceptacle 1.


Remarques

- Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.
- Ne supprimez pas les pages imprimées qui se trouvent dans le compilateur d'agrafes afin d'éviter de manquer des pages.

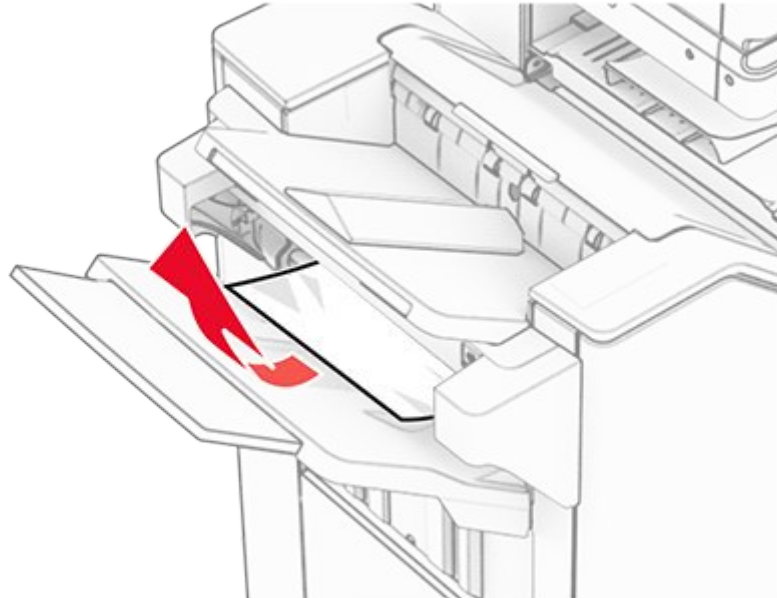


2. Retirez le papier coincé dans le réceptacle standard de l'unité de finition.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

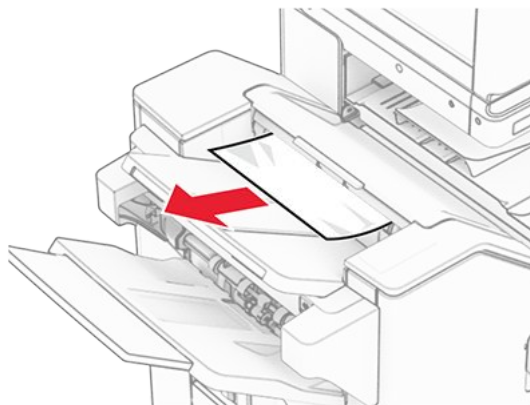



3. Retirez le papier coincé dans le réceptacle 2.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

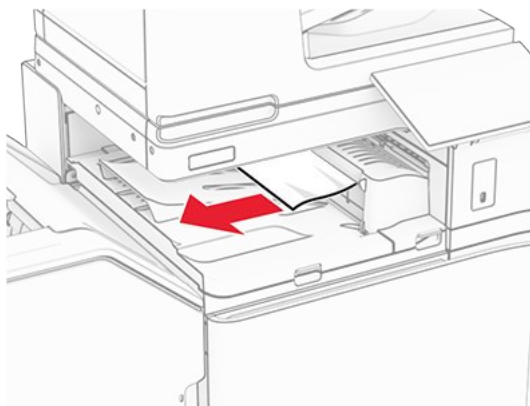




4. Ouvrez le capot G de l'unité de transport, puis retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

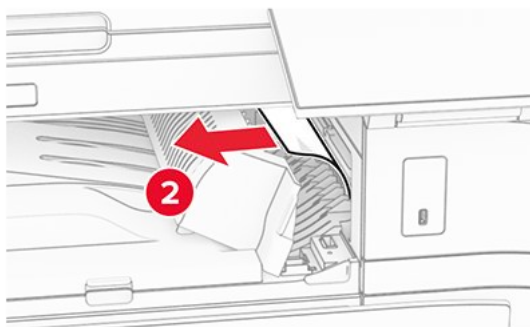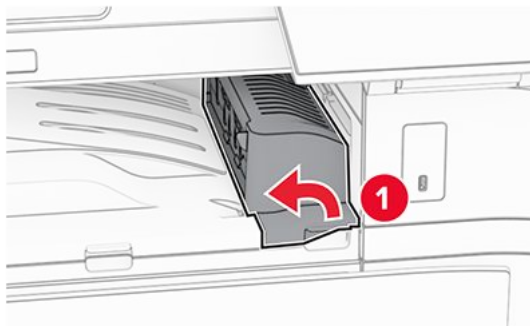


5. Fermez le capot de l'unité de transport G.
6. Ouvrez la porte I, puis la porte R1 et retirez tout papier coincé.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

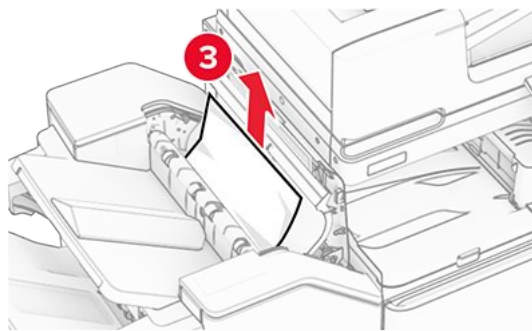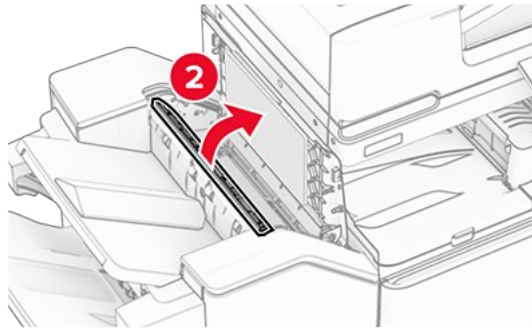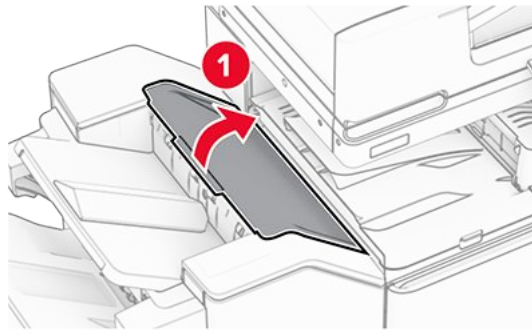


7. Fermez la porte R1, puis la porte I.
8. Ouvrez le capot de l'unité de transport F.

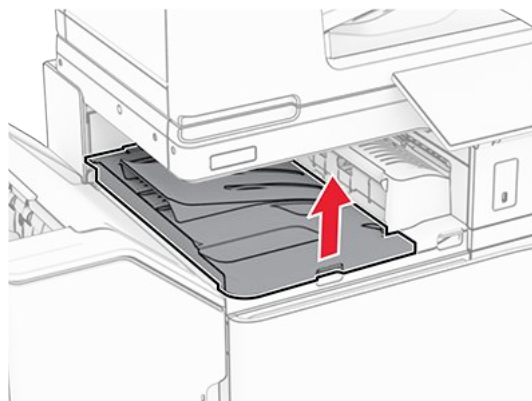

9. Ouvrez la porte H.

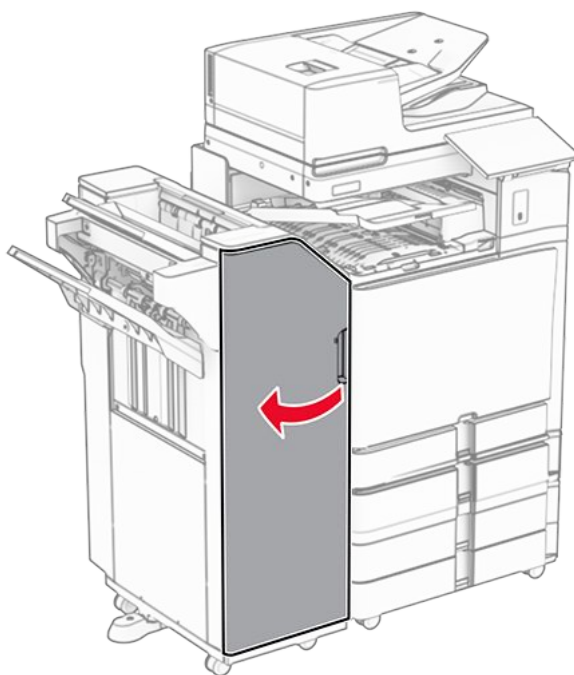


10. Levez la poignée R4.

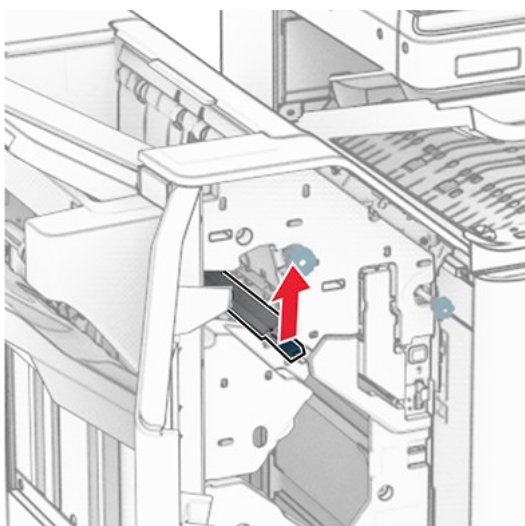


11. Tournez la molette R3 dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis retirez le papier coincé dans le bac 1.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

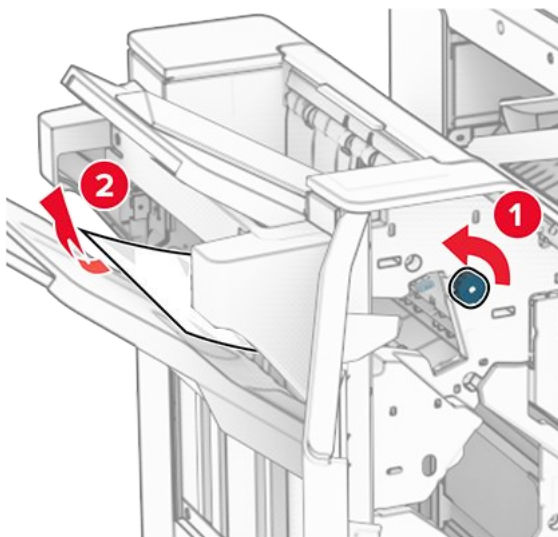

12. Tournez la molette R2 dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis retirez le papier coincé dans le capot F de l'unité de transport.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

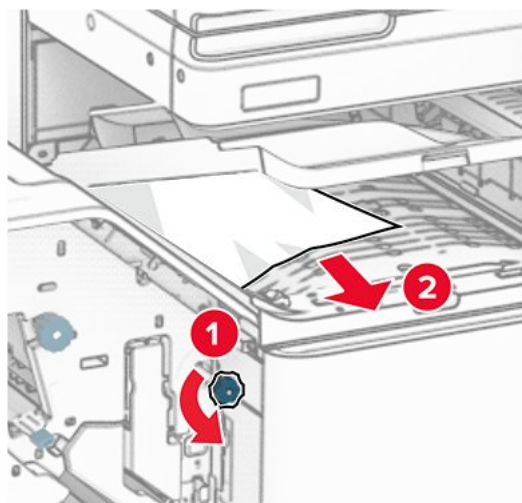


13. Fermez le capot F de l'unité de transport.
14. Remettez la poignée R4 dans sa position initiale.
15. Fermez la porte H.

Si votre imprimante est configurée avec une unité de transport, procédez comme suit :

1. Retirez le papier coincé dans le réceptacle 1.


Remarques

- Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.
- Ne supprimez pas les pages imprimées qui se trouvent dans le compilateur d'agrafes afin d'éviter de manquer des pages.

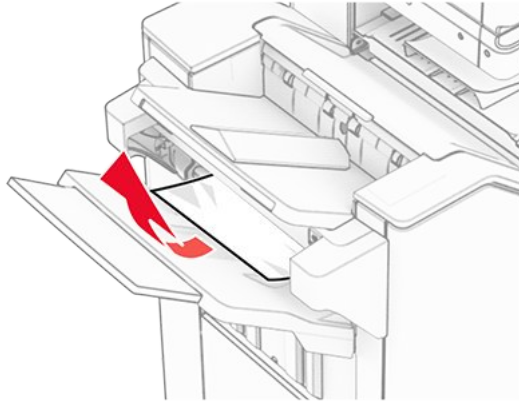


2. Retirez le papier coincé dans le réceptacle standard de l'unité de finition.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

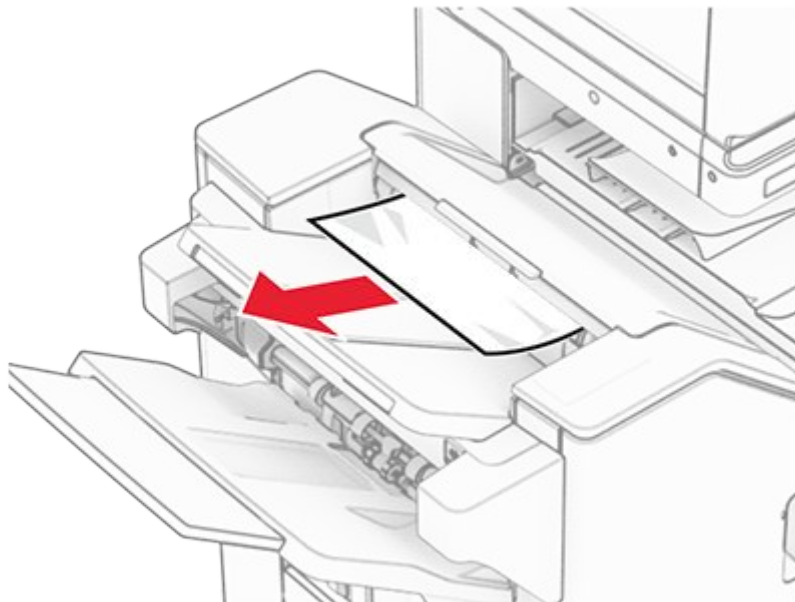


3. Retirez le papier coincé dans le réceptacle 2.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

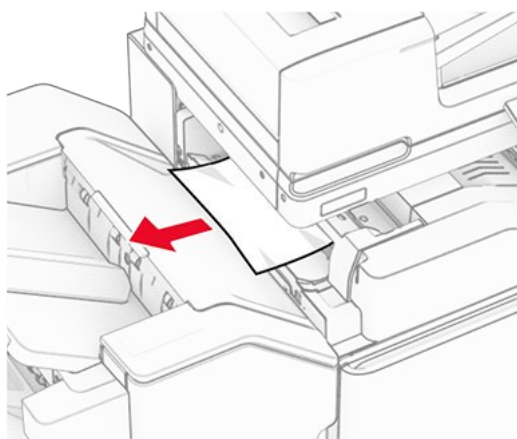


4. Ouvrez la porte F.

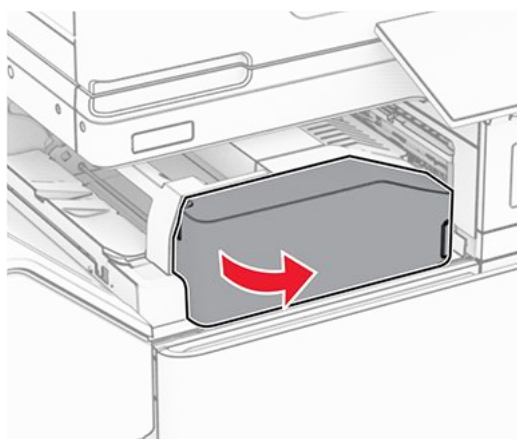


5. Ouvrez la porte N4.

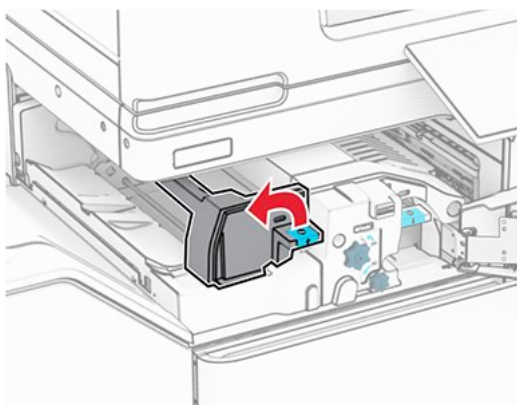


6. Ouvrez la porte N5.

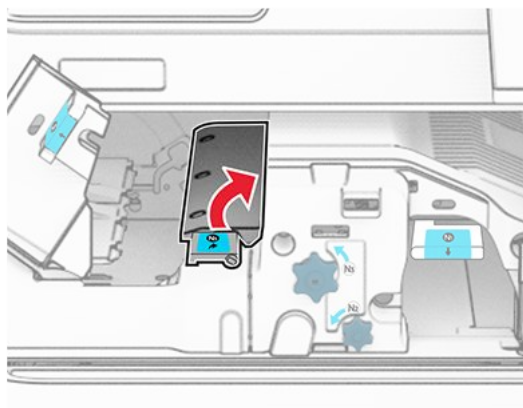

7. Ouvrez la porte H.

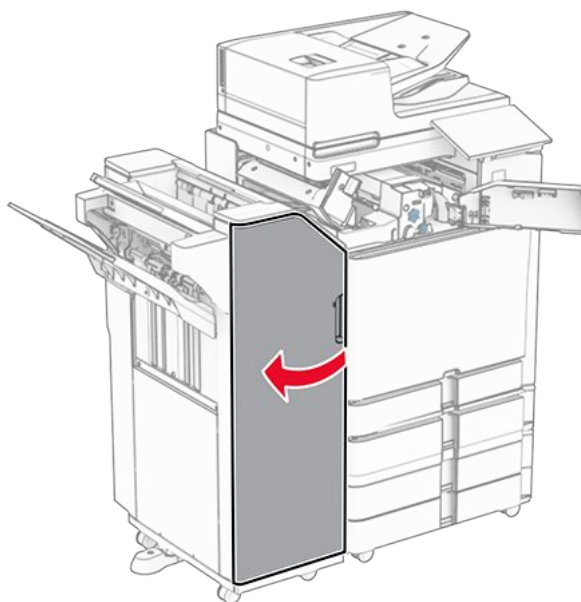


8. Levez la poignée R4.

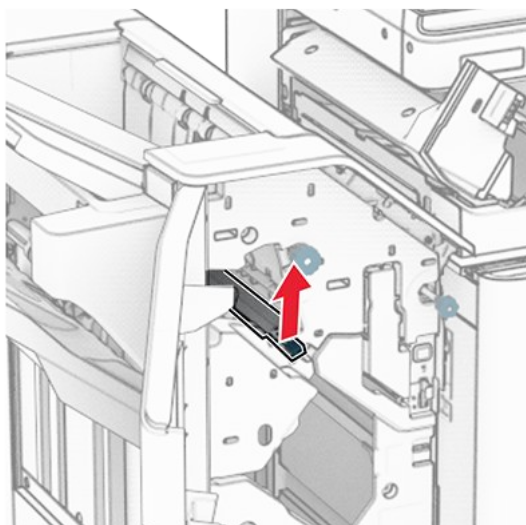


9. Tournez la molette R3 dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis retirez le papier coincé dans le bac 1.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

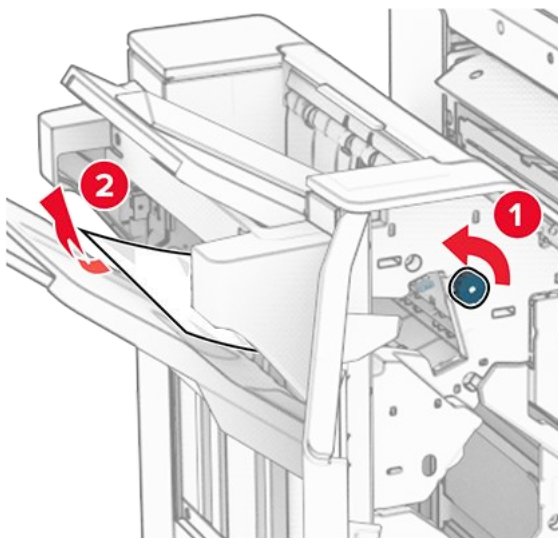

10. Tournez la molette R2 dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis retirez le papier coincé entre les portes N4 et N5.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

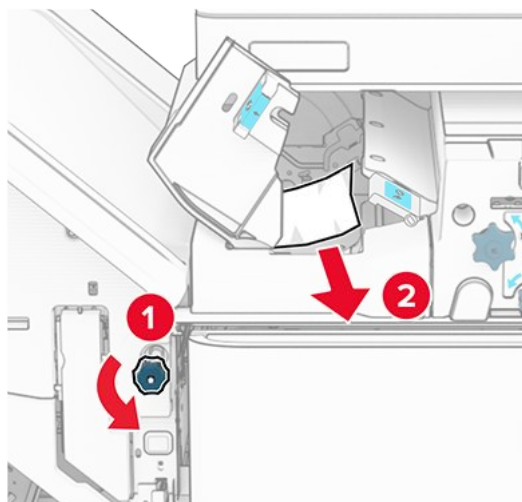

11. Ouvrez la porte B.




AVERTISSEMENT — SURFACE CHAUDE

L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant de toucher.


Avertissement—Danger potentiel

Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

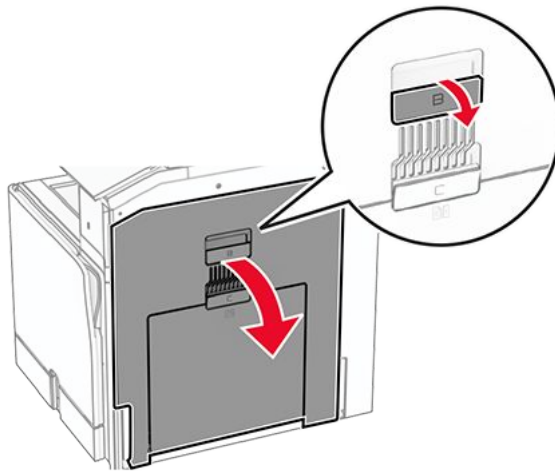


12. Retirez le papier coincé sous le rouleau de sortie du réceptacle standard.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

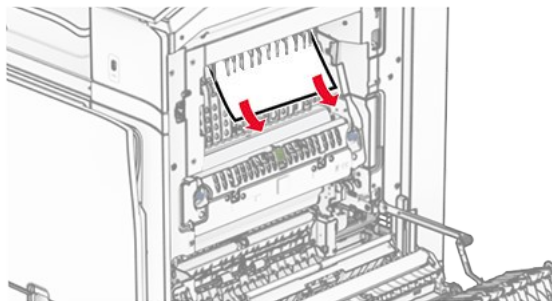

13. Fermez la porte B.
14. Appuyez sur la poignée N1.

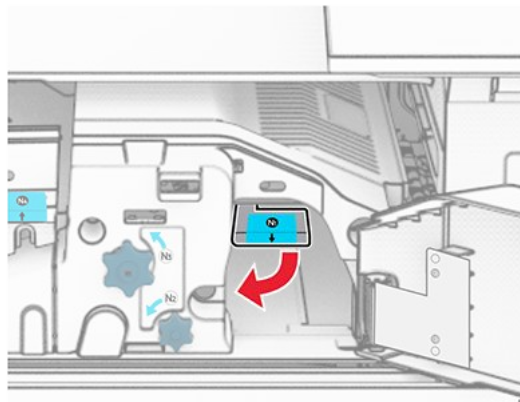

15. Tournez la molette N2 dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.




16. Retirez le papier coincé.

Avertissement—Danger potentiel

Pour éviter d'endommager l'imprimante, retirez tout accessoire de votre main (bijoux, montre, etc.) avant de retirer le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

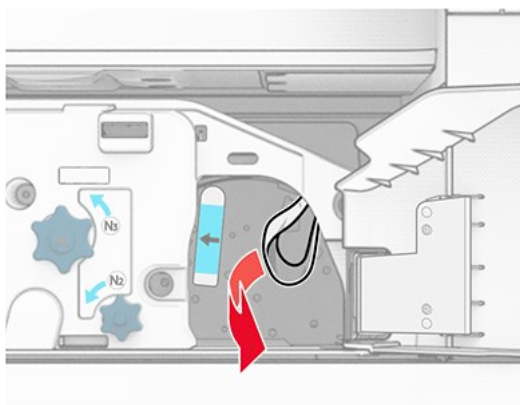


17. Remettez la poignée N1 en place.
18. Fermez la poignée N5, puis fermez la poignée N4.
19. Fermez porte F.
20. Remettez la poignée R4 dans sa position initiale.
21. Fermez la porte H.

Bourrage papier au niveau de l'unité de finition de livret

Si votre imprimante est configurée avec une unité de transport, procédez comme suit :


1. Retirez le papier coincé dans le réceptacle standard de l'unité de finition.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

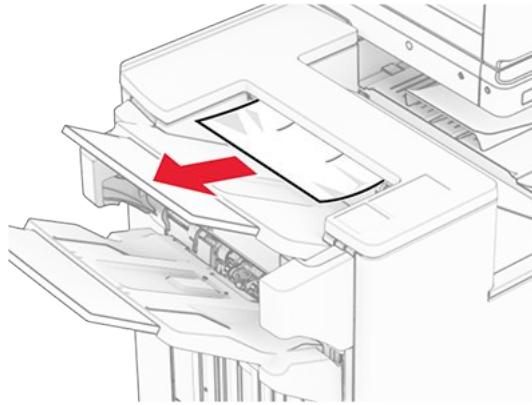

2. Retirez le papier coincé dans le réceptacle 1.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

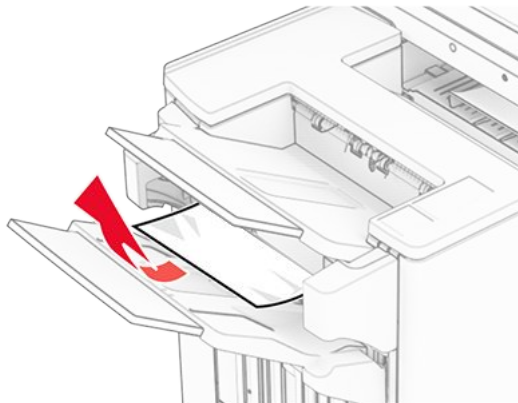

3. Retirez le papier coincé dans le réceptacle 1.


Remarques

- Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.
- Ne supprimez pas les pages imprimées qui se trouvent dans le compilateur d'agrafes afin d'éviter de manquer des pages.

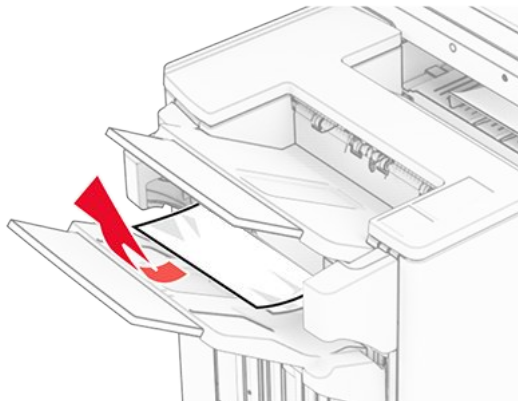



4. Retirez le papier coincé dans le réceptacle 3.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

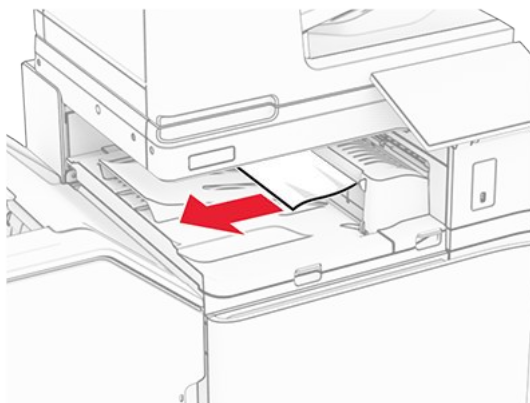


5. Ouvrez le capot G de l'unité de transport, puis retirez le papier coincé.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

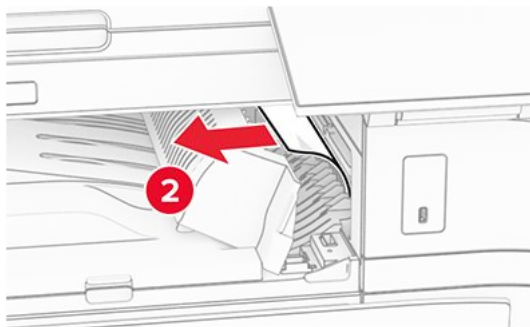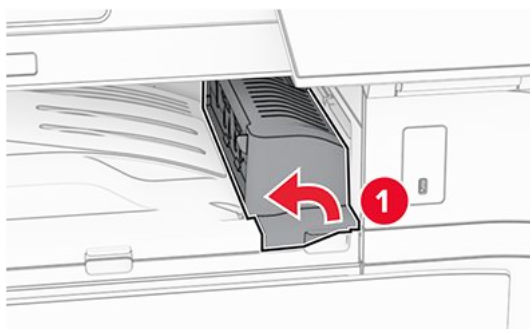

6. Fermez le capot de l'unité de transport G.
7. Ouvrez le capot de l'unité de transport F.

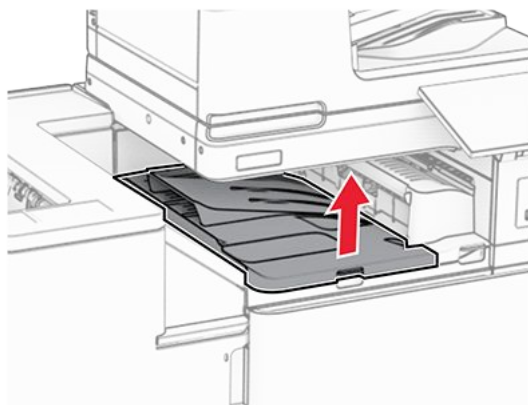


8. Ouvrez la porte H.

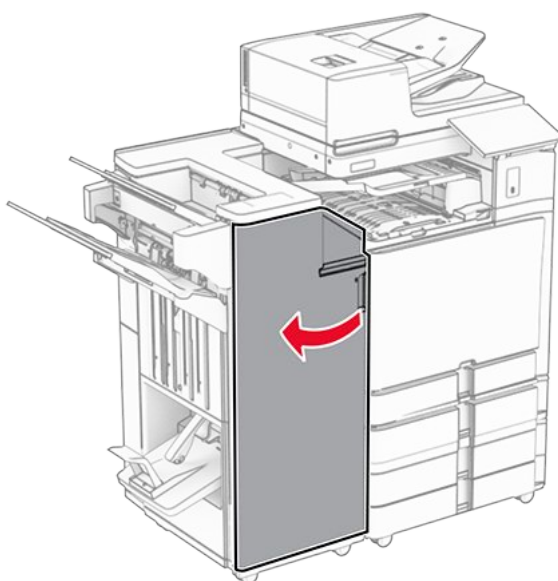


9. Déplacez la poignée R3 vers la droite, puis retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

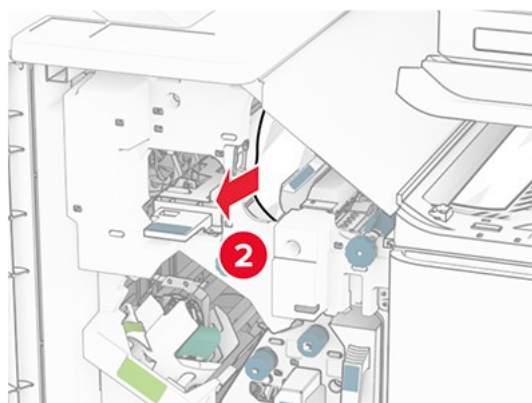




10. Déplacez la poignée R1 vers la gauche, tournez la molette R2 dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

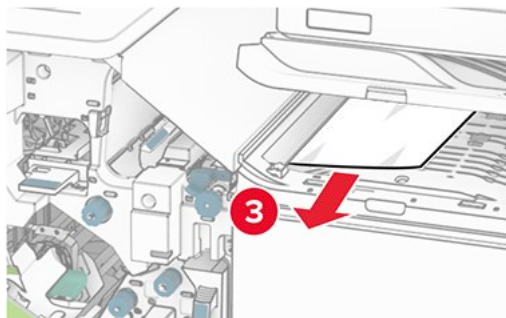




11. Tournez la molette R5 dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis retirez le papier coincé du réceptacle standard de l'unité de finition.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

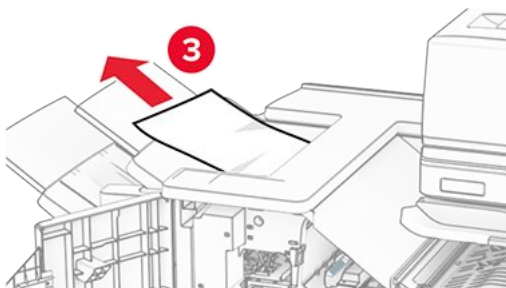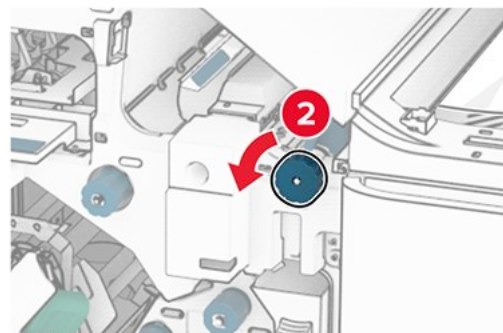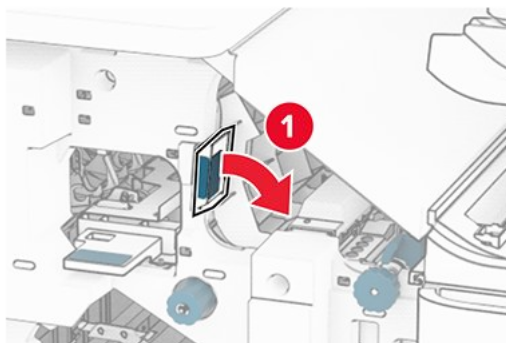

12. Levez la poignée R4, tournez la molette R2 dans le sens des aiguilles d'une montre, puis retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

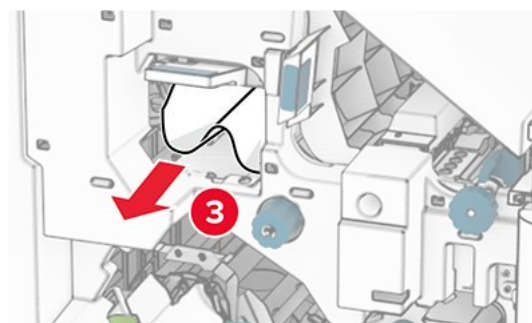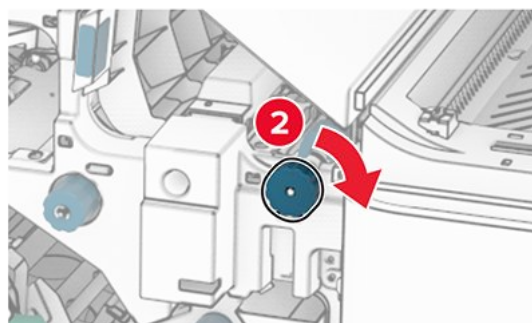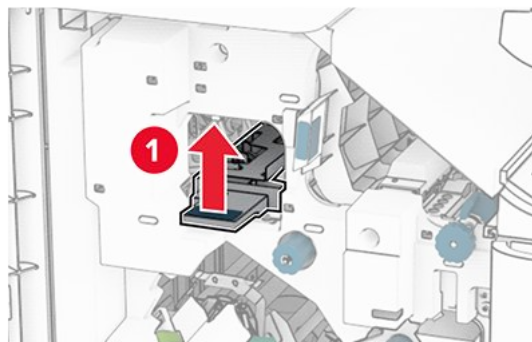


13. Fermez le capot F de l'unité de transport.
14. Remettez les poignées R1, R3 et R4 dans leur position d'origine.
15. Fermez la porte H.

Si votre imprimante est configurée avec une unité de transport, procédez comme suit :


1. Retirez le papier coincé dans le réceptacle standard de l'unité de finition.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

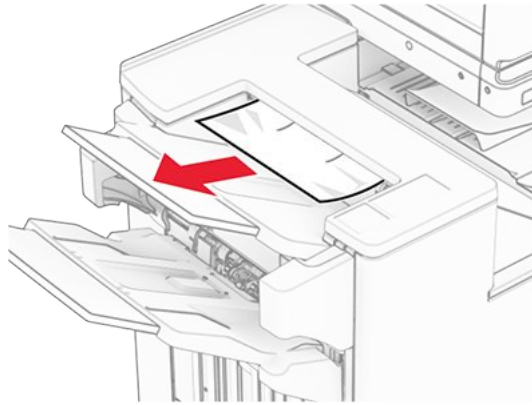

2. Retirez le papier coincé dans le réceptacle 1.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

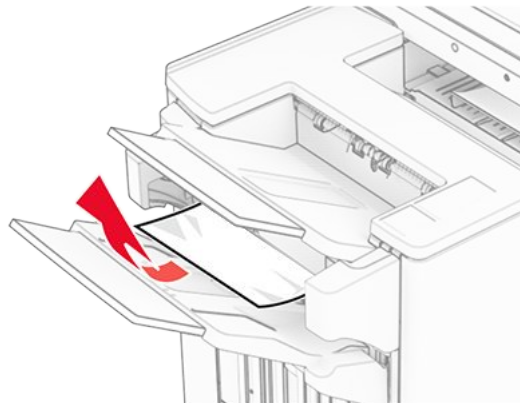

3. Retirez le papier coincé dans le réceptacle 1.


Remarques

- Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.
- Ne supprimez pas les pages imprimées qui se trouvent dans le compilateur d'agrafes afin d'éviter de manquer des pages.

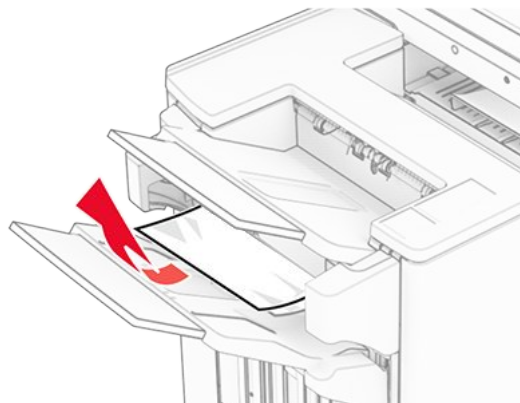


4. Retirez le papier coincé dans le réceptacle 3.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

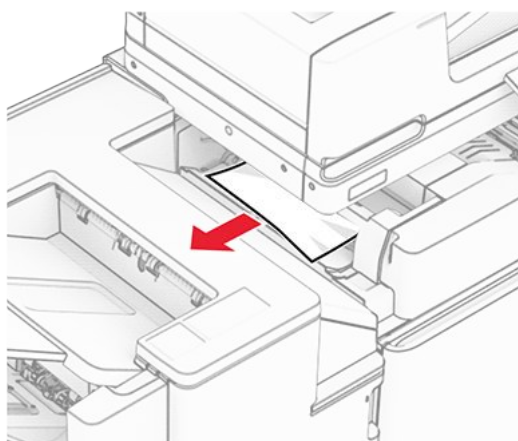


5. Ouvrez la porte F.

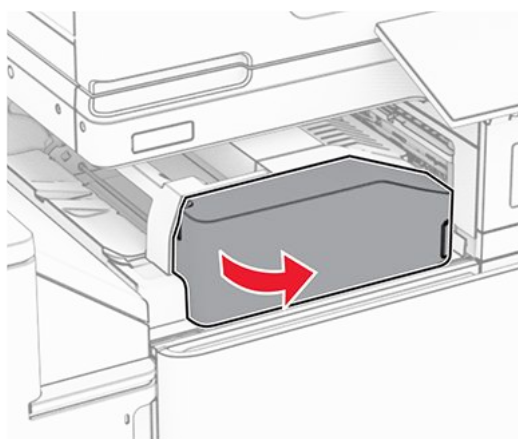


6. Ouvrez la porte H.

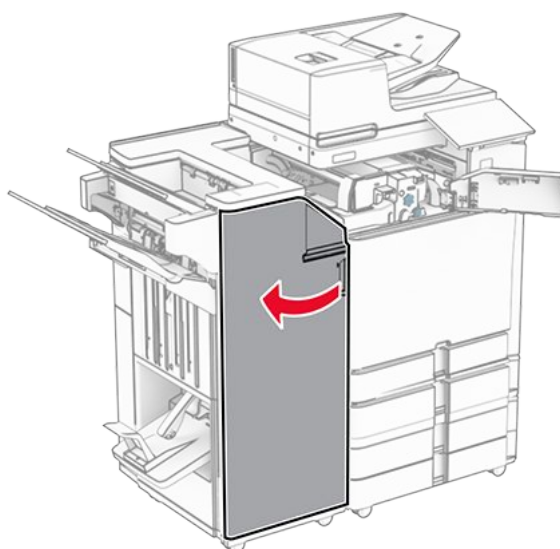


7. Ouvrez la porte N4.

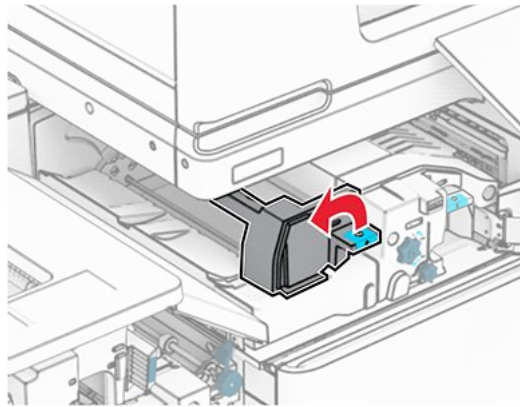

8. Ouvrez la porte N5.

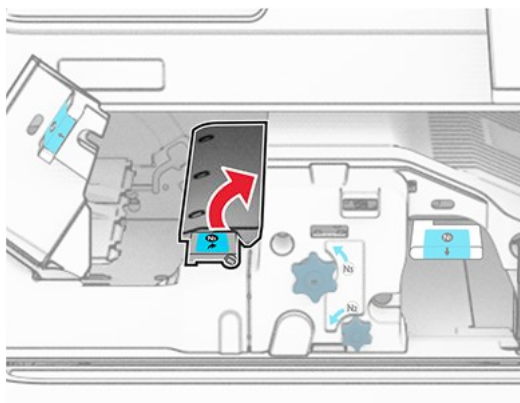


9. Levez la poignée R4.

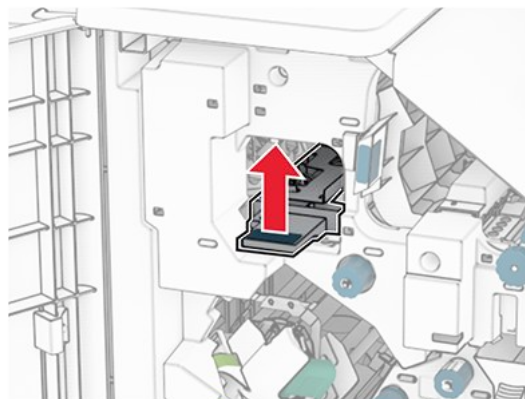




10. Tournez la molette R2 dans le sens des aiguilles d'une montre, puis retirez le papier coincé dans la poignée R4.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

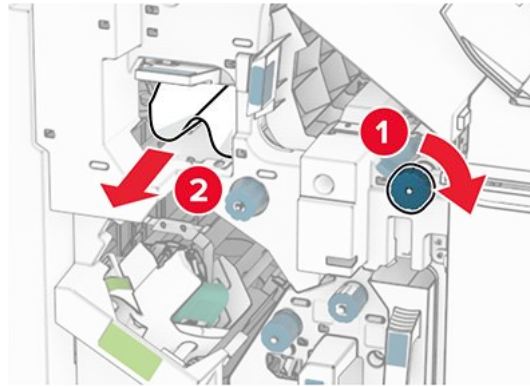

11. Déplacez la poignée R1 vers la gauche, tournez la molette R2 dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis retirez le papier coincé entre les portes N4 et N5.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

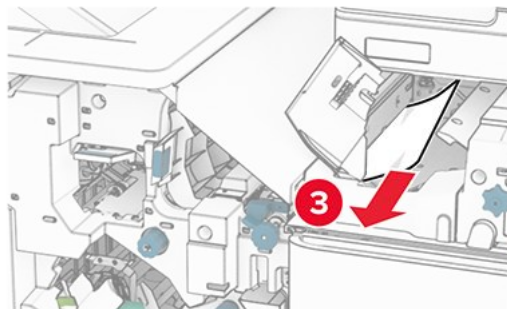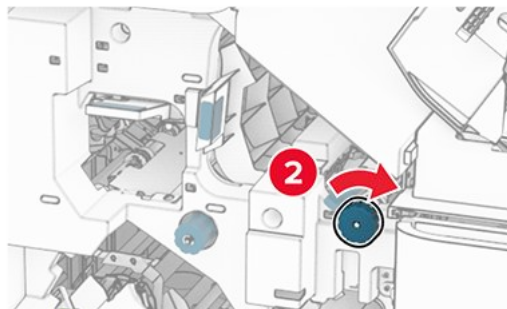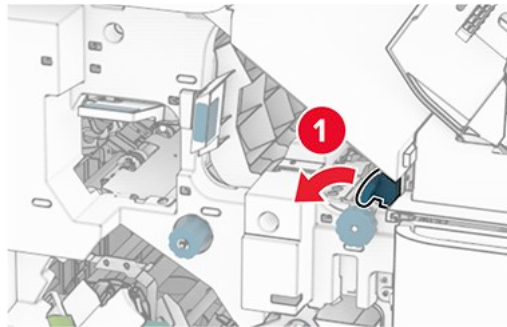

12. Ouvrez la porte B.




AVERTISSEMENT — SURFACE CHAUDE

L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant de toucher.


Avertissement—Danger potentiel

Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

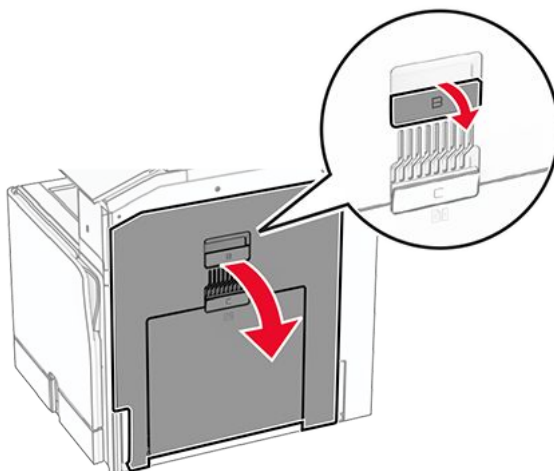


13. Retirez le papier coincé sous le rouleau de sortie du réceptacle standard.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

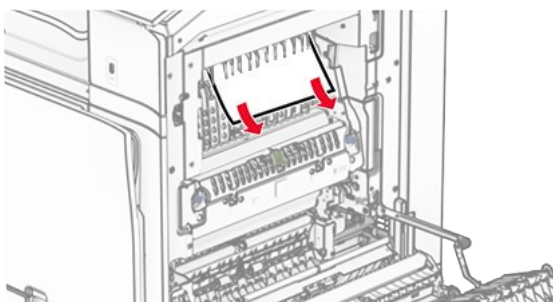

14. Fermez la porte B.
15. Appuyez sur la poignée N1.

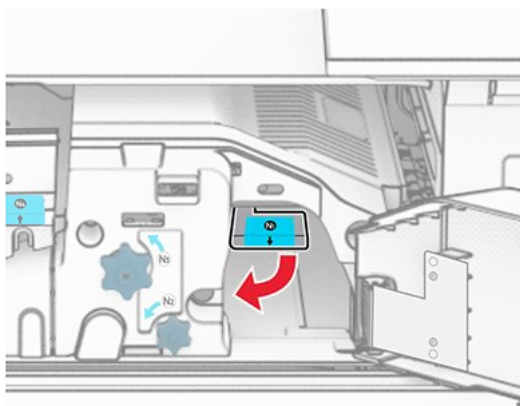

16. Tournez la molette N2 dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.




17. Retirez le papier coincé.

Avertissement—Danger potentiel

Pour éviter d'endommager l'imprimante, retirez tout accessoire de votre main (bijoux, montre, etc.) avant de retirer le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

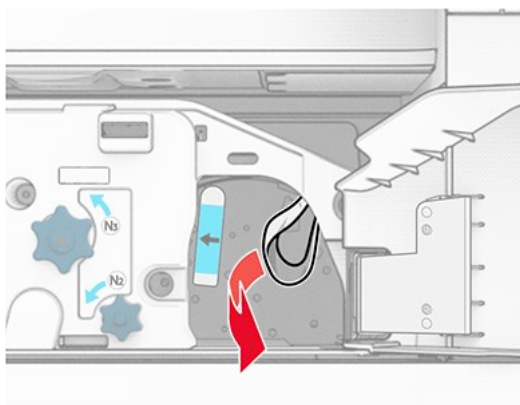


18. Remettez la poignée N1 en place.
19. Fermez la porte N5, puis la porte N4.
20. Fermez porte F.
21. Remplacez les poignées R1 et R4 dans leur position d'origine.
22. Fermez la porte H.


Bourrage papier au niveau de l'unité de finition de livret

1. Retirez le papier coincé dans le réceptacle 2.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

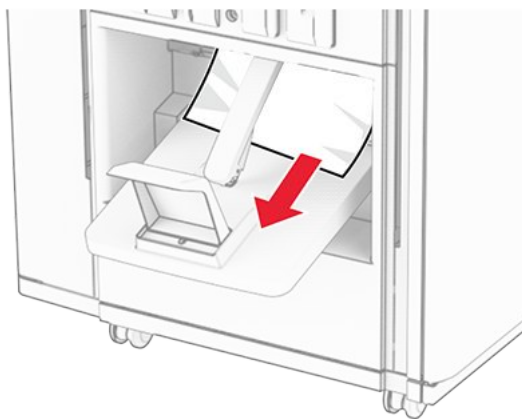


2. Ouvrez la porte H.

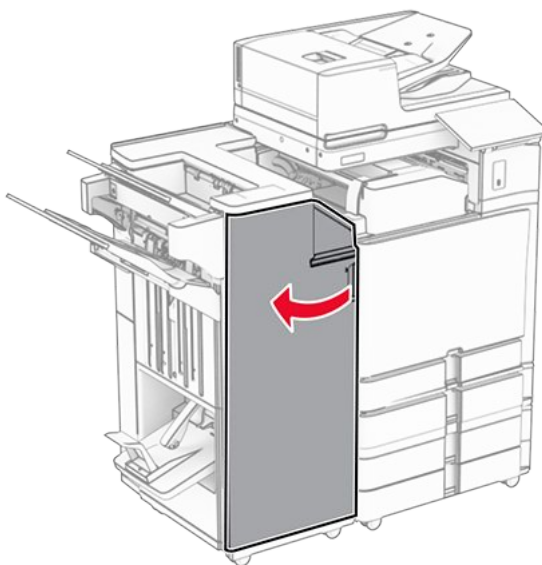

3. Tournez les molettes R6, R11 et R10 dans le sens des aiguilles d'une montre.

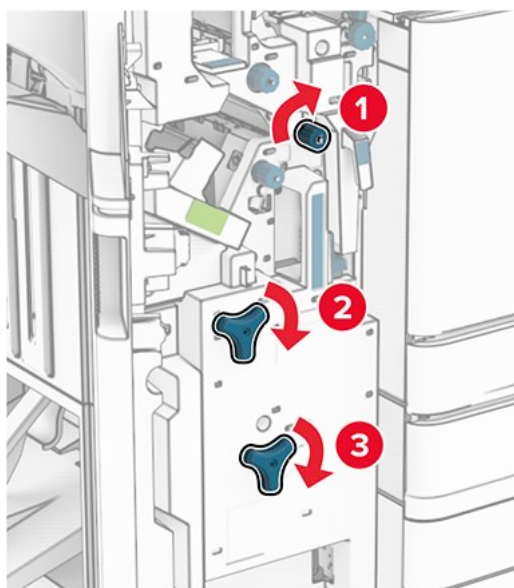


4. Retirez l'unité de finition de livret.

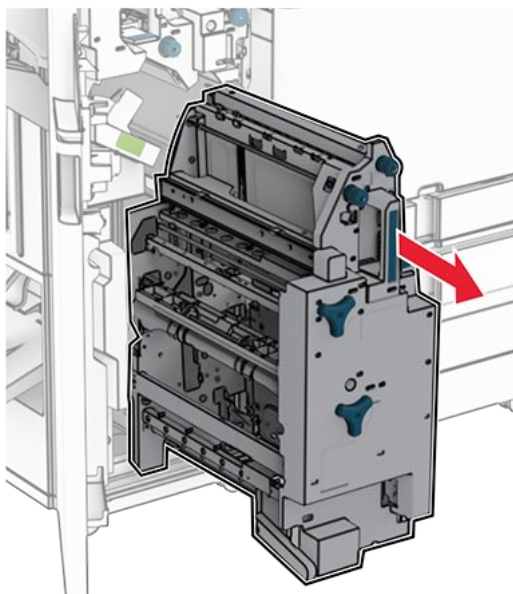


5. Retirez le papier coincé.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

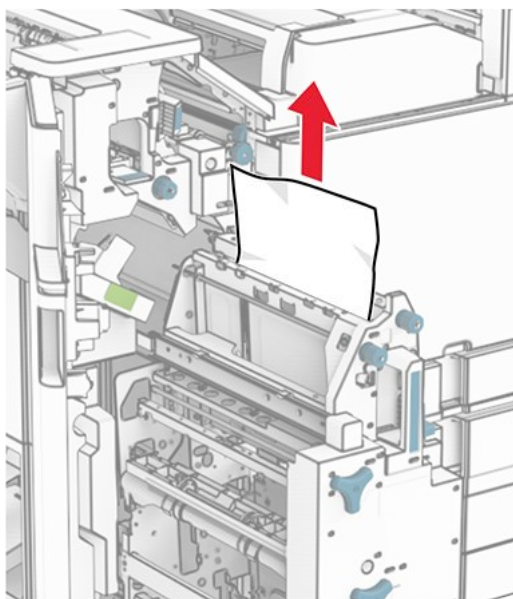

6. Tournez la molette R9 dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'immobilise.

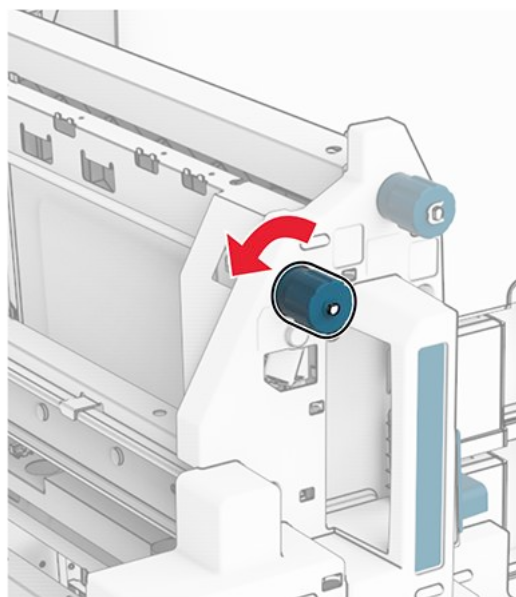


7. Ouvrez la porte R8.

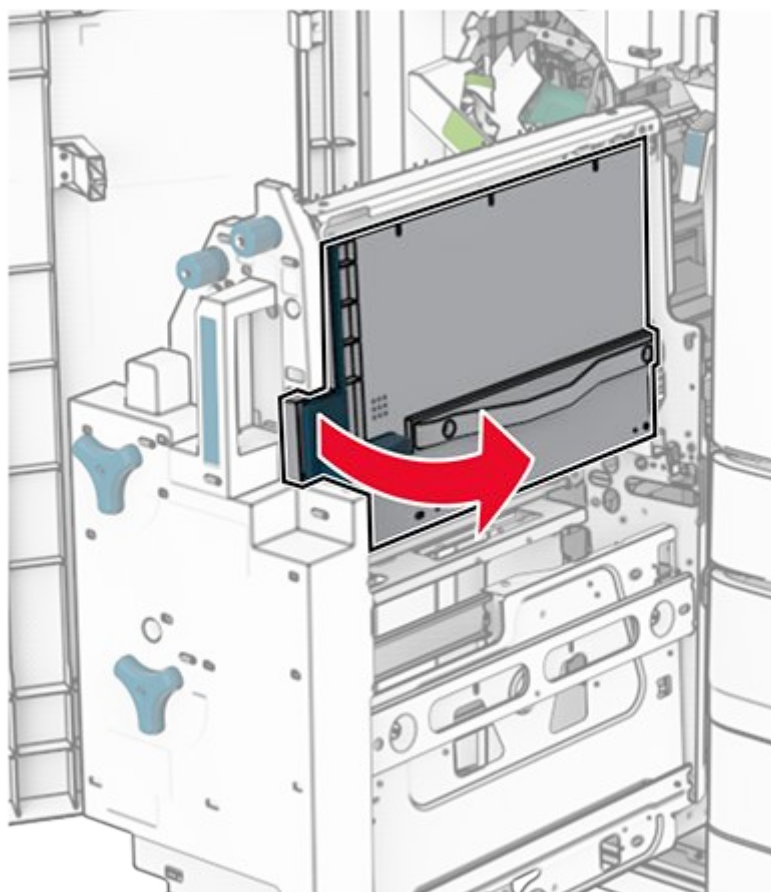

8. Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

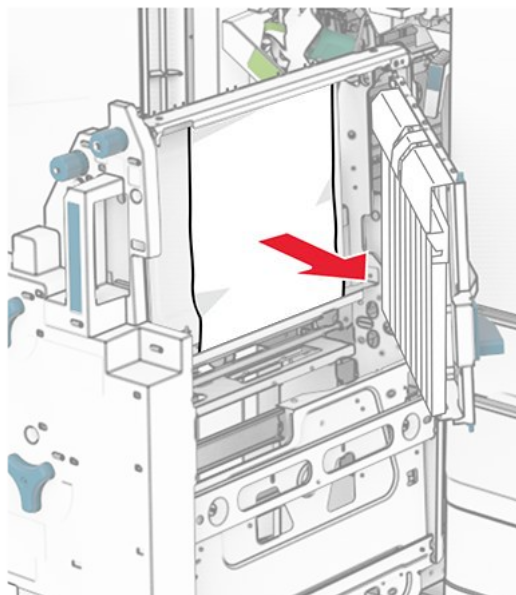

9. Fermez la porte R8.
10. Remplacez l'agrafeuse de livret dans l'unité de finition de livret.
11. Fermez la porte H.

Problèmes de connexion réseau

Impossible d'ouvrir Embedded Web Server

Essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.
- Vérifiez que l'imprimante et l'ordinateur sont connectés au même réseau.
- Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte.

Remarque : Vous pouvez trouver l'adresse IP en haut de l'écran de l'imprimante.

- Assurez-vous d'avoir installé un navigateur pris en charge.
 - Microsoft Edge
 - Safari version 6 ou ultérieure
 - Google Chrome™ version 32 ou ultérieure
 - Mozilla Firefox version 24 ou ultérieure
- Vérifiez que votre connexion réseau est active.

Remarque : Si la connexion ne fonctionne pas, contactez votre administrateur.

- Assurez-vous que les câbles sont correctement reliés à l'imprimante et au serveur d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec le serveur d'impression.

- Vérifiez si les serveurs proxy Web sont désactivés.

Remarque : Si les serveurs sont désactivés, contactez votre administrateur.

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

Impossible de connecter l'imprimante au réseau Wi-Fi

Essayez les solutions suivantes :

- Depuis le panneau de commandes, naviguez jusqu'à **Paramètres** > **Réseau/ports** > **Présentation du réseau** > **Réseau actif**, et sélectionnez **Auto**.
- Assurez-vous que l'imprimante est connectée au réseau Wi-Fi approprié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi à la page 364](#).

Remarque : Certains routeurs peuvent partager le nom Wi-Fi par défaut.

- Assurez-vous d'avoir saisi le mot de passe réseau correct.

Remarque : Prenez garde aux espaces, aux chiffres et aux majuscules dans le mot de passe.

- Assurez-vous que le mode de sécurité sans fil approprié est sélectionné. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Réseau/ports** > **Sans fil** > **Mode sécurité sans fil**.

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

Problèmes liés aux options matérielles

Impossible de détecter l'option interne

Essayez les solutions suivantes :

- Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 30 secondes avant de la remettre sous tension.
- Imprimez le rapport **Page des paramètres de menu**, puis vérifiez si l'option interne apparaît dans la liste des fonctionnalités installées. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Rapports** > **Page des paramètres de menu**.
- Vérifiez si l'option interne est correctement installée dans la carte contrôleur.
 1. Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
 2. Assurez-vous que l'option interne est installée dans le connecteur approprié de la carte logique.
 3. Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.



ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

- Vérifiez si l'option interne est disponible dans le pilote d'impression.

Remarque : Il peut être nécessaire d'ajouter l'option interne manuellement dans le pilote d'impression afin de la rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression à la page 149](#).

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

Le port ISP (Internet Solutions Port) ne fonctionne pas correctement

Essayez les solutions suivantes :

- Imprimez le rapport **Page des paramètres de menu** et vérifiez si le port ISP (Internal Solutions Port) apparaît dans la liste des fonctionnalités installées. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Rapports > Page des paramètres de menu**.
- Retirez puis réinstallez le port ISP. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Installation d'un port de solutions interne on page 358](#).
- Vérifiez le câble et la connexion du port ISP.
 1. Utilisez un câble approprié, puis assurez-vous qu'il est correctement connecté au port ISP.
 2. Vérifiez si le câble de l'interface ISP est correctement connecté à son emplacement sur la carte logique.

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

La carte d'interface parallèle ou série ne fonctionne pas correctement

Essayez les solutions suivantes :

- Imprimez le rapport **Page des paramètres de menu** et vérifiez si le port ISP (Internal Solutions Port) apparaît dans la liste des fonctionnalités installées. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Rapports > Page des paramètres de menu**.
- Retirez la carte d'interface parallèle ou série, puis réinstallez-la. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Installation d'un port de solutions interne on page 358](#).
- Vérifiez le branchement entre le câble et la carte d'interface parallèle ou série.

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

Mémoire flash défectueuse détectée

Essayez les solutions suivantes :

- Sélectionnez **Continuer** pour ignorer ce message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.
- Remplacez la mémoire flash défectueuse.

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources

Essayez les solutions suivantes :

- Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message et poursuivre l'impression.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées dans la mémoire flash.
- Installez un lecteur de stockage.

Remarque : Les polices et macros téléchargées qui n'ont pas été stockées auparavant dans la mémoire flash sont supprimées.

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

Problèmes liés aux consommables

Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée

Pour corriger ce problème, achetez une cartouche correspondant à la région de votre imprimante, ou achetez une cartouche internationale.

- Le premier numéro apparaissant après le nombre 42 dans le message correspond à la région de l'imprimante.
- Le deuxième numéro apparaissant après le nombre 42 dans le message correspond à la région de la cartouche.

Région	Code numérique
International ou zone non définie	0
Etats-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande	1
Union européenne, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse et Royaume-Uni	2
Reste de la région Asie-Pacifique	3
Amérique latine, Porto Rico, Mexique	4
Reste de l'Europe, Moyen-Orient, Afrique, Communauté des États indépendants	5
Région non valide	9

Remarque : Pour identifier les paramètres régionaux de l'imprimante et de la cartouche d'encre, imprimez les **pages de test de qualité d'impression**. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Résolution des problèmes > Pages de test de qualité d'impression**. Vous trouverez les informations dans la section **Informations sur la cartouche** de la page Test de qualité d'impression.

Cartouche *[color]* normale rechargée

L'imprimante a détecté une cartouche Lexmark Regular qui a été rechargée avec un toner non authentique par une partie autre que Lexmark.

Cliquez sur **OK** pour continuer.

Tous les indicateurs de durée de vie des composants de l'imprimante sont conçus pour fonctionner avec les consommables et les pièces Lexmark et peuvent donner des résultats imprévisibles si vous utilisez dans votre imprimante Lexmark des consommables ou des pièces remanufacturés par des parties autres que Lexmark.

Pour plus d'informations, consultez la déclaration de garantie limitée de l'imprimante.

Consommables non-Lexmark

Un consommable ou un composant non-Lexmark a été détecté dans l'imprimante.

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante Lexmark, installez toujours des consommables et des composants Lexmark. L'utilisation de pièces et de consommables tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des fournitures et des composants Lexmark et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de fournitures ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.

Avertissement—Danger potentiel

L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de consommables ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des fournitures ou des composants non originaux dans votre imprimante, touchez et maintenez vos deux doigts appuyés pendant 15 secondes sur le messages d'erreur affiché à l'écran. Lorsqu'une boîte de dialogue de confirmation s'affiche, appuyez sur **Continuer**.

Si vous n'acceptez pas ces risques, retirez le consommable ou le composant tiers de votre imprimante et installez un consommable ou un composant Lexmark. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation de pièces et consommables Lexmark d'origine à la page 532](#).

Si l'imprimante n'imprime pas après avoir effacé le message d'erreur, réinitialisez le compteur d'utilisation des fournitures.

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres › Périphérique › Maintenance › Menu Configuration › Util. consomm. et compteurs**.
2. Sélectionnez le composant ou la fourniture que vous souhaitez réinitialiser, puis sélectionnez **Démarrer**.
3. Consultez le message d'avertissement, puis sélectionnez **Continuer**.
4. Avec deux doigts, appuyez sur l'écran pendant 15 secondes pour effacer le message.

Remarque : Si vous ne parvenez pas à réinitialiser les compteurs d'utilisation des fournitures, renvoyez la fourniture au point de vente.

Consommables d'autres marques que Xerox

Avertissement—Danger potentiel

L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de consommables ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des consommables ou des composants non authentiques dans votre imprimante, appuyez sur **Continuer** lorsque la boîte de dialogue de confirmation s'affiche.

(impression/toner) et l'abonnement de consommables.

Description du problème

Codes d'erreur applicables :

- 32.40J
- 32.41J
- 32.42J
- 32.43J

1. Assurez-vous que l'imprimante utilise un consommable Xerox authentique qui soit pris en charge. Pour plus d'informations, accédez à . Si ce n'est pas un consommable Xerox authentique, contactez votre fournisseur.

Avertissement—Danger potentiel

L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de consommables ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Consommable non Xerox](#).

2. Assurez-vous que les contacts ne sont pas endommagés. Procédez comme suit :
 - a. Vérifiez que n'est pas endommagé et qu'il n'y a pas de fuites.
 - b. Vérifiez que est pris en charge et correctement installé.
 - c. Assurez-vous que les contacts ne sont pas contaminés.
3. Lors de la première installation d'une cartouche de rechange (marché secondaire), effectuez les vérifications suivantes :
 - a. Vérifiez que le consommable installé est le modèle approprié et qu'il est bien pris en charge.
 - b. Lorsqu'un message d'erreur lié au consommable s'affiche, assurez-vous que la dernière version du microcode disponible pour votre imprimante est installée.
4. L'abonnement de consommables de l'imprimante peut ne pas correspondre au utilisé. Procédez comme suit :
 - Si vous n'avez pas de code de conversion, contactez [l'assistance clientèle](#).
 - Si vous avez un code de conversion de l'Assistance clientèle, suivez les instructions.

Remarques :

- Assurez-vous qu'il n'y a pas de travail en attente dans la file d'attente des travaux de l'imprimante. Après trois saisies d'un code invalide, la fonction de conversion du toner est verrouillée pendant 24 heures avant toute nouvelle tentative.
- Vous aurez peut-être besoin de disposer d'un accès administrateur à l'imprimante.

▪ Utilisation du panneau de commandes

- a. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Abonnement de consommables** > **Conversion d'abonnement**.
- b. Sélectionnez **Code de conversion**, saisissez le code de conversion à six chiffres qui a été fourni, puis sélectionnez **OK**.
- c. Sélectionnez **Convertir l'abonnement**.
- d. Sélectionnez **OK** lorsque le message **Plan converti avec succès** apparaît.

▪ Utilisation d'Embedded Web Server (EWS)

- a. Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Vous pouvez trouver l'adresse IP en haut de l'écran de l'imprimante.
- Assurez-vous que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

- b. Cliquez sur **Paramètres** > **Abonnement de consommables** > **Conversion d'abonnement**.
- c. Sélectionnez **Code de conversion**, saisissez le code de conversion à six chiffres qui a été fourni, puis sélectionnez **OK**.
- d. Cliquez sur **Convertir l'abonnement**.
- e. Sélectionnez **OK** lorsque le message **Plan converti avec succès** apparaît.

Problèmes de chargement du papier

Papier recourbé

Essayez les solutions suivantes :

- Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.
- En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.

Note: Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à **Paramètres** > **Papier** > **Configuration du tiroir** > **Format/Type papier**.

- Retirez le papier, retournez-le, puis rechargez-le.
- Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.

Note: Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

Enveloppe collée pendant l'impression

Essayez les solutions suivantes :

- Utilisez une enveloppe qui a été entreposée dans un environnement sec.

Remarque : l'impression sur des enveloppes à forte teneur en humidité peut affecter l'ouverture des volets.

- Assurez-vous que le type de papier est défini sur **Enveloppe**. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Papier** > **Configuration du bac** > **Format/Type papier**.

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

L'impression assemblée ne fonctionne pas

Essayez les solutions suivantes :

- Depuis le panneau de commandes, naviguez jusqu'à **Paramètres** > **Impression** > **Disposition** > **Assembler**, et sélectionnez **Activer**[1,2,1,2,1,2].
- Ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer à partir du document que vous souhaitez imprimer, puis sélectionnez **Assembler**.
- Réduisez le nombre de pages à imprimer.

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

La fonction de chaînage des bacs ne fonctionne pas

Essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous que les tiroirs chaînés partagent le même format de papier et le même type de papier et sont chargés selon la même orientation.
- Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés.
- Réglez le format et le type de papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans les tiroirs chaînés. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Papier** > **Configuration du bac** > **Format/Type papier**.
- Assurez-vous que **Chaînage des tiroirs** est définie sur **Automatique**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Chaînage des bacs à la page 144](#).

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

Bourrages papier fréquents

Essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez que le papier est correctement chargé.

Remarques :

- Assurez-vous que le guide papier est correctement positionné.
- Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous de la ligne de remplissage maximum.
- Assurez-vous d'imprimer avec le format et le type de papier recommandés.

- Définissez le format et le type de papier appropriés. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres › Papier › Configuration du bac › Format/Type de papier**.
- Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.

Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

Les pages bloquées ne sont pas réimprimées

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres › Périphérique › Notifications › Récupération contenu bourrage**.
2. Dans le menu **Correction bourrage**, sélectionnez **Activé** ou **Auto**.

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

Problèmes d'envoi par courrier électronique

Désactivation du message d'erreur « Serveur SMTP non configuré »

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres › E-mails › Config. email**.
2. Configurez **Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré »** sur **Activé**.

Pour éviter que l'erreur ne se reproduise, effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :

- Mettez à jour le microcode de l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la rubrique **Mise à jour du microcode**.
- Configurez les paramètres SMTP de messagerie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration des paramètres SMTP de l'e-mail à la page 384](#).

Impossible d'envoyer e-mails

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Vérifiez que les paramètres SMTP de votre messagerie sont correctement configurés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration des paramètres SMTP de l'e-mail à la page 384](#).
- Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau et que le réseau est connecté à Internet.
- Si votre fournisseur de messagerie est Microsoft (Outlook/Hotmail), configurez les paramètres OAuth 2.0. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration de l'authentification OAuth 2.0 pour le serveur de messagerie depuis la section Embedded Web Server (EWS) dans [Configuration des paramètres SMTP de l'e-mail à la page 384](#).

Si le problème persiste, contactez l'[Contact avec l'assistance clientèle à la page 715](#).

Problèmes de télécopie

L'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin**.
2. Affectez à **Activer l'ID de l'appelant** la valeur **Activé**.

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies par télécopie analogique

Essayez les solutions suivantes :

- Résolvez les éventuels messages s'affichant à l'écran.
- Assurez-vous que les connexions des câbles du téléphone, du combiné ou du répondeur sont sécurisées.
- Vérifiez la tonalité.
 - Appelez le numéro du télécopieur pour vérifier s'il fonctionne correctement.
 - Si vous utilisez la fonction Téléphone décroché, augmentez le volume pour vérifier la tonalité.
- Vérifiez la prise téléphonique murale.
 1. Branchez le téléphone analogique directement sur la prise murale.
 2. Attendez la tonalité.
 3. Si vous n'entendez aucune tonalité, utilisez un autre câble téléphonique.
 4. Si vous n'entendez toujours aucune tonalité, branchez le téléphone analogique sur une autre prise murale.
 5. Si vous entendez une tonalité, branchez l'imprimante à cette prise murale.
- Vérifiez si l'imprimante est connectée à un service de téléphonie analogique ou au connecteur numérique approprié.

- Si vous utilisez un service téléphonique RNIS (Réseau numérique à intégration de services), connectez l'imprimante à un port de téléphone analogique sur un adaptateur de terminal RNIS. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services RNIS.
- Si vous utilisez une connexion DSL, branchez un filtre ou un routeur DSL prenant en charge le fonctionnement analogique. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de connexion DSL.
- Si vous utilisez un service de commutateur téléphonique privé (PBX), assurez-vous que la connexion au commutateur est de type analogique. Si ce n'est pas le cas, pensez à installer une ligne téléphonique analogique pour le télécopieur.
- Débranchez les autres appareils et désactivez les autres services téléphoniques temporairement.
 1. Débranchez les autres appareils (par exemple, les répondeurs, les ordinateurs, les modems ou les répartiteurs de lignes téléphoniques) entre l'imprimante et la ligne téléphonique.
 2. Désactivez la fonction d'appel en attente et la messagerie vocale. Pour plus d'informations, contactez votre compagnie de téléphone.
- Numérisez le document d'origine une page à la fois.

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

Réception de télécopies possible, mais envoi impossible, par télécopie analogique

Essayez les solutions suivantes :

- Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner à la page 22](#).
- Définissez correctement le numéro de raccourci.
 - Vérifiez que le numéro de raccourci a bien été programmé pour le numéro que vous souhaitez composer.
 - Composez manuellement le numéro de téléphone.

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

Envoi de télécopies possible, mais réception impossible, par télécopie analogique

Essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez que la source de papier n'est pas vide.
- Vérifiez les paramètres de délai de sonnerie. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres › Télécopie › Configuration de la télécopie › Paramètres de réception de télécopie › Sonneries avant réponse**.
- Si l'imprimante imprime des pages vierges, reportez-vous à .

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

Impossible de configurer etherFAX

Essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez la connexion de l'imprimante.
 1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres › Rapports › Réseau › Page de configuration du réseau**.
 2. Vérifiez l'état réseau de la page imprimée.
- Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau et que le réseau est connecté à Internet.
- Vérifiez qu'etherFAX est correctement configuré. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration de la fonction Télécopie pour l'utilisation d'etherFAX à la page 119](#).

Si le problème persiste, accédez à l'adresse <https://www.etherfax.net/lexmark>.

Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies à l'aide d'etherFAX

Essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau et que le réseau est connecté à Internet.
- Vérifiez qu'etherFAX est correctement configuré. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration de la fonction Télécopie pour l'utilisation d'etherFAX à la page 119](#).
- Divisez les documents volumineux en fichiers de plus petite taille.

Si le problème persiste, accédez à l'adresse <https://www.etherfax.net/lexmark>.

Mauvaise qualité d'impression de la télécopie

Essayez les solutions suivantes :

- Corrigez les défauts de qualité d'impression.
 1. Imprimez les **pages de test de qualité d'impression**. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres › Dépannage › Pages de test de qualité d'impression**.
 2. Corrigez les défauts de qualité d'impression. Pour plus d'informations, consultez la rubrique **Problèmes de qualité d'impression**.
- Si vous utilisez une télécopie analogique, réduisez la vitesse de transmission des télécopies entrantes.
 1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres › Télécopie › Configuration de la télécopie › Paramètres de réception de télécopie › Contrôles admin**.
 2. Dans le menu **Vitesse maximale**, sélectionnez une vitesse de transmission inférieure.

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

Informations manquantes sur la page de garde de télécopie

1. Éteignez l'imprimante, puis attendez environ 30 secondes avant de la remettre sous tension.
2. Envoyez ou récupérez la télécopie.

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

Impossible d'envoyer la page de garde de télécopie depuis l'ordinateur

Essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez que le pilote d'impression est mis à jour. Pour plus d'informations, accédez à l'adresse www.lexmark.com/downloads.
- Désactivez le paramètre **Toujours afficher les paramètres avant d'envoyer une télécopie**.
 1. Dans le document que vous souhaitez envoyer par télécopie, ouvrez la boîte de dialogue **Imprimer**.
 2. Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur **Propriétés**, **Préférences**, **Options** ou **Configuration**.
 3. Cliquez sur **Télécopie**, puis décochez le paramètre **Toujours afficher les paramètres avant d'envoyer une télécopie**.

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

Problèmes de numérisation

Impossible de numériser vers un ordinateur

Essayez les solutions suivantes :

- Effectuez une copie. Si le travail échoue, éteignez l'imprimante, attendez environ 30 secondes, puis rallumez-la.
- Vérifiez la connexion de l'imprimante.
 1. Imprimez la **Page de configuration du réseau**. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Rapports** > **Réseau**, puis sélectionnez **Page de configuration réseau**.
 2. Vérifiez la première section de la page et assurez-vous que l'état est **Connectée**.
- Assurez-vous que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

Impossible de numériser vers un dossier réseau

Essayez les solutions suivantes :

- Créez un raccourci de dossier réseau, puis numérisez un document à l'aide de ce raccourci. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Création d'un raccourci de dossier réseau à la page 402](#).
- Assurez-vous que le chemin et le format du dossier réseau sont corrects. Par exemple, // *server_hostname/foldername/path*, où **server_hostname** est un nom de domaine complet (FQDN) ou une adresse IP.
- Assurez-vous de disposer de l'autorisation d'accès en écriture au dossier réseau.
- Assurez-vous que l'imprimante et le dossier réseau sont connectés au même réseau.
- Mettez à jour le raccourci du dossier réseau.

1. Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Vous pouvez trouver l'adresse IP en haut de l'écran de l'imprimante.
- Assurez-vous que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

2. Cliquez sur **Raccourcis**, puis sélectionnez un raccourci.

Remarque : Si vous avez plusieurs types de raccourcis, sélectionnez **Dossier réseau**.

3. Dans le champ **Chemin de partage**, saisissez le chemin du dossier réseau. Par exemple, \| *server_hostname\foldername\path*.

Remarque : Utilisez toujours des barres obliques vers l'avant lorsque vous tapez le chemin de partage.

4. Dans le menu **Authentification**, sélectionnez votre méthode d'authentification.

Remarque : Si l'option **Authentification** est définie sur **Utiliser le nom d'utilisateur et mot de passe attribués**, saisissez vos informations d'identification dans les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe.

5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

Copies partielles de documents ou de photos

Essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez que vous avez correctement chargé la photo ou le document, face vers le bas, dans l'angle supérieur gauche de la vitre du scanner.
- Contrôlez le papier chargé :
 - assurez-vous qu'il correspond au format et au type définis dans l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Définition du type et du format de papier à la page 125](#).
 - Le format, le type et le grammage du papier chargé sont pris en charge. Pour en savoir plus, reportez-vous aux sections , [Types de papier pris en charge à la page 92](#) et .
- Vérifiez les paramètres de taille de **Copier à partir** et de **Copier vers** dans le menu **Copier**. Assurez-vous que les deux paramètres sont réglés sur la taille de document et la taille de papier appropriés.

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

Qualité de copie médiocre

Essayez les solutions suivantes :

- Nettoyer le scanner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Nettoyage du scanner à la page 580](#).
- Vérifiez que vous avez correctement chargé la photo ou le document, face vers le bas, dans l'angle supérieur gauche de la vitre du scanner.
- Vérifiez la qualité du document ou de la photo d'origine et ajustez les paramètres de qualité de numérisation en conséquence.

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

Traînées noires verticales sur le travail lors de la numérisation depuis le DAA

1. Ouvrez le couvercle du scanner et retirez l'outil de nettoyage pour vitres.
2. Essuyez la vitre du DAA à côté de la vitre du scanner.
3. Ouvrez la porte A1, puis nettoyez la vitre du DAA.
4. Remettez l'outil en place.
5. Fermez le couvercle du scanner.

Note: Pour plus d'informations sur le nettoyage du scanner, reportez-vous à la section [Nettoyage du scanner on page 580](#).

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

Image ou texte irrégulier lors de la numérisation à partir du bac d'alimentation

1. Chargez 50 feuilles de papier ordinaire propre dans le bac d'alimentation.

Remarque : Le papier ordinaire permet de nettoyer les rouleaux d'alimentation ou d'en éliminer la poussière et autres revêtements.

2. Sur le panneau de commandes, faites glisser votre doigt vers la droite pour accéder au centre de contrôle, puis sélectionnez **Démarrer**.
3. Chargez un document d'origine dans le bac d'alimentation ou sur la vitre du scanner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner à la page 22](#).
4. Depuis le panneau de commande, selon votre modèle d'imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez **Numériser**.

- Sélectionnez .

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

Echec de la numérisation

Essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous que le câble USB ou câble Ethernet est correctement branché à l'ordinateur et à l'imprimante.
- Vérifiez le fichier que vous souhaitez numériser et assurez-vous que :
 - Le nom du fichier n'est pas déjà utilisé dans le dossier de destination.
 - Le document ou la photo que vous souhaitez numériser n'est pas ouvert dans une autre application.
- Assurez-vous que la case **Ajouter l'horodatage** ou **Ecraser le fichier existant** est cochée dans les paramètres de configuration des destinations.

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

Le scanner ne se ferme pas

Essayez les solutions suivantes :

- Retirez tout papier, débris ou corp étranger à l'intérieur du scanner.
- Nettoyez le couvercle et le cadre.
- Vérifiez si les charnières ou les loquets sont endommagés ou mal alignés. Si vous constatez des signes de détérioration, contactez l'[assistance clientèle](#).

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

La numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur

Essayez les solutions suivantes :

- Fermez toutes les applications qui interfèrent avec la numérisation.
- Réduisez la résolution de numérisation
- Redémarrez l'imprimante.
- Utilisez une connexion USB ou Ethernet.

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

Le scanner ne répond pas

Essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez si le câble d'alimentation est correctement connecté à l'imprimante et à la prise de courant.



ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

- Vérifiez si l'imprimante est sous tension, puis résolvez les messages d'erreur qui apparaissent à l'écran.
- Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 30 secondes avant de la remettre sous tension.

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

Réglage du repérage du scanner

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** › **Périphérique** › **Maintenance** › **Menu Configuration** › **Configuration scanner** › **Enregistrement manuel du scanner**.
2. Dans le menu **Test rapide d'impression**, sélectionnez **Démarrer**.
3. Placez la page de test sur la vitre du scanner, puis sélectionnez **Enregistrement scanner à plat**.
4. Dans le menu **Test rapide de copie**, sélectionnez **Démarrer**.
5. Comparez la page de test avec le document d'origine.

Remarque : Si les marges de la page de test sont différentes de celles du document d'origine, réglez les paramètres **Marge gauche** et **Marge supérieure**.

6. Répétez les [étapes 4](#) et [5](#) jusqu'à ce que les marges de la **copie de la page de test rapide** correspondent le mieux à celles du document d'origine.

Réglage de l'enregistrement du DAA

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** › **Périphérique** › **Maintenance** › **Menu Configuration** › **Configuration scanner** › **Enregistrement manuel du scanner**.
2. Dans le menu **Test rapide d'impression**, sélectionnez **Démarrer**.
3. Placez la page de test sur le bac du DAA.
4. Sélectionnez **Enregistrement DAA avant** ou **Enregistrement DAA arrière**.

Remarques :

- Pour aligner l'**enregistrement du DAA avant**, placez la page de test face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif.
- Pour aligner l'**enregistrement du DAA arrière**, placez la page de test face imprimée vers le bas, bord court en premier dans le dispositif.

5. Dans le menu **Test rapide de copie**, sélectionnez **Démarrer**.

6. Comparez la page de test avec le document d'origine.

Remarque : Si les marges de la page de test sont différentes de celles du document d'origine, réglez les paramètres **Marge gauche** et **Marge supérieure**.

7. Répétez les [étapes 5](#) et [6](#) jusqu'à ce que les marges de la **copie de la page de test rapide** correspondent le mieux à celles du document d'origine.

Problèmes de qualité des couleurs

Modification des couleurs de vos impressions

1. À partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** › **Impression** › **Qualité** › **Traitement Advanced Imaging** › **Correction des couleurs**.
2. Dans le menu **Correction couleur**, sélectionnez **Manuelle**.
3. Dans le menu **Contenu correction couleurs**, sélectionnez le paramètre de conversion de couleur approprié.

Type d'objet	Tables de conversion des couleurs
Image RVB Texte RVB Graphiques RVB	◦ Vives : génère des couleurs plus vives et plus saturées et peut être appliqué à tous les formats de couleurs entrants. ◦ Affichage sRVB : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. L'utilisation du toner noir est optimisée pour l'impression des photos. ◦ Affichage - Vrai noir : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. Ce paramètre utilise uniquement le toner noir pour créer des niveaux de gris neutres. ◦ Vives sRVB : permet d'augmenter la saturation des couleurs pour la correction des couleurs d'affichage sRVB. L'utilisation du toner noir est optimisée pour les impressions de graphiques commerciaux. ◦ Arrêt
Image CMJN Texte CMJN Graphiques CMJN	◦ CMJN US : applique la correction des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme SWOP (Specifications for Web Offset Publishing). ◦ CMJN Euro : applique la correction des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme Euroscale. ◦ CMJN vives : augmente la saturation des couleurs des paramètres de correction des couleurs CMJN. ◦ Arrêt

questions les plus fréquentes sur l'impression couleur

Qu'est-ce que le modèle de couleurs RVB ?

Le modèle de couleurs RVB est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de rouge, de vert et de bleu utilisée pour produire une couleur donnée. Les couleurs rouge, verte et bleue peuvent être additionnées selon diverses proportions pour produire un large éventail de couleurs observées dans la nature. Les écrans d'ordinateur, les scanners et les appareils photo numériques utilisent cette méthode pour afficher les couleurs.

Qu'est-ce que le modèle de couleurs CMJN ?

Le modèle de couleurs CMJN est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de cyan, magenta, jaune et noir utilisée pour restituer une couleur donnée. Les encres ou toner cyan, magenta, jaune et noir peuvent être imprimés selon diverses proportions pour reproduire un large éventail de couleurs naturelles. Cette technique est utilisée pour créer les couleurs sur les presses d'imprimerie, les imprimantes à jet d'encre et les imprimantes laser couleur.

Comment une couleur est-elle spécifiée dans un document à imprimer ?

Des logiciels sont utilisés pour spécifier et modifier la couleur du document à l'aide des combinaisons de couleurs RVB ou CMJN. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du programme logiciel.

Comment l'imprimante reconnaît-elle la couleur à imprimer ?

Lorsqu'un document est imprimé, des informations décrivant le type et la couleur de chaque objet sont envoyées à l'imprimante et traitées par les tables de conversion des couleurs. Chaque couleur est convertie en une quantité appropriée de toners cyan, magenta, jaune et noir afin de produire la couleur voulue. Les informations relatives à l'objet déterminent l'application des tables de conversion des couleurs. Il est possible, par exemple, d'appliquer une table de conversion des couleurs au texte et une autre à des photos.

Qu'est-ce que la correction manuelle des couleurs ?

Lorsque la correction manuelle des couleurs est activée, l'imprimante utilise les tables de conversion des couleurs sélectionnées par l'utilisateur pour traiter les objets. Les paramètres de correction manuelle des couleurs sont spécifiques au type d'objet imprimé (texte, graphique ou image). Ils dépendent également de la manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN). Pour appliquer manuellement une table de conversion des couleurs différente, consultez [Modification des couleurs de vos impressions à la page 712](#)

Si le logiciel ne spécifie pas les couleurs à l'aide des combinaisons RVB ou CMJN, la correction manuelle des couleurs est inutile. C'est également le cas lorsque le logiciel ou le système d'exploitation de l'ordinateur contrôle le réglage des couleurs. La plupart du temps, des couleurs préférées sont générées pour le document lorsque la Correction des couleurs est définie sur Auto.

Comment établir une concordance pour une couleur déterminée (notamment pour la couleur du logo d'une société) ?

Dans le menu Qualité, neuf types de jeux d'exemples couleur sont disponibles. Ils sont également disponibles à partir de la page Exemples de couleurs d'Embedded Web Server. La sélection d'un jeu d'exemples génère l'impression de plusieurs pages constituées de centaines de cases colorées. Chaque case contient une combinaison CMJN ou RVB, selon la table choisie. La couleur de chaque case est obtenue grâce au traitement de la combinaison CMJN ou RVB (indiquée dans la case) par la table de conversion des couleurs sélectionnée.

Vous pouvez identifier la case dont la couleur est la plus proche de celle que vous désirez obtenir en examinant les jeux d'exemples de couleurs. La combinaison de couleurs indiquée sur la case permet ensuite de modifier la

couleur de l'objet dans le logiciel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du programme logiciel. La correction manuelle des couleurs peut s'avérer nécessaire pour utiliser la table de conversion des couleurs sélectionnée pour cet objet précis.

Le choix du jeu d'exemples de couleurs à utiliser pour un problème de correspondance de couleurs dépend des éléments suivants :

- Le paramètre de correction des couleurs sélectionné (Auto, Désactivée ou Manuelle)
- Le type d'objet imprimé (texte, graphique ou image)
- La manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN)

Si le logiciel ne spécifie pas les couleurs à l'aide de combinaisons RVB ou CMJN, les pages d'exemples de couleur sont inutiles. De plus, certains logiciels ajustent les combinaisons RVB ou CMJN spécifiées via la gestion des couleurs. Dans ce cas, il est possible que la couleur obtenue à l'impression ne corresponde pas exactement à la page d'exemples de couleurs.

L'impression présente une dominante de couleur

Essayez les solutions suivantes :

- Depuis le panneau de commandes, naviguez jusqu'à **Paramètres > Impression > Qualité > Traitement Advanced Imaging**, et sélectionnez **Ajustement couleur**.
- Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Impression > Qualité > Traitement Advanced Imaging**, cliquez sur **Equilibre couleurs** et ajustez les paramètres.

Si le problème persiste, contactez l'[assistance clientèle](#).

Contact avec l'assistance clientèle

Pour établir un diagnostic précis de votre problème, nos agents d'assistance devront réaliser avec vous des opérations de diagnostic et de dépannage pendant l'appel. Assurez-vous d'être à proximité de votre équipement pour pouvoir suivre les instructions affichées à l'écran ou communiquées oralement.

Si ce n'est pas le cas, veuillez nous recontacter lorsque vous serez en mesure d'effectuer ces manipulations.

Ayez les informations suivantes à portée de main lorsque vous contactez l'assistance clientèle :

- Modèle et numéro de série de l'imprimante
- Une brève description du problème
- Tous les messages d'erreur (le cas échéant)

Une assistance technique est également disponible par téléphone. Aux États-Unis ou au Canada, appelez le **1-800-539-6257**. Pour les autres pays ou régions, accédez à l'adresse www.lexmark.com/supportdirectory.

Remarque :

- Pour des instructions sur la localisation du numéro de série, consultez [Recherche du numéro de série de l'imprimante à la page 10](#).
- Selon le modèle de votre imprimante, le numéro de série est composé de 9, 10 ou 13 chiffres. Recherchez **SN** ou **XSN-Numéro de série Xerox** sur l'étiquette.

Une assistance technique est également disponible par téléphone :

- Pour Lexmark (États-Unis ou Canada), appelez le **1-800-539-6257**. Pour les autres pays ou régions, accédez à l'adresse www.lexmark.com/supportdirectory.
- Pour Xerox, rendez-vous sur <https://support.xerox.com>, puis cliquez sur **Contactez l'assistance**.

Recyclage et mise au rebut

Recyclage des produits Lexmark

1. Rendez-vous sur le site www.lexmark.com/recycle.
2. Sélectionnez votre pays ou région.
3. Sélectionnez un programme de recyclage.

Recyclage des emballages de produits Lexmark

Lexmark s'efforce toujours de limiter le volume de ses emballages. Cette approche contribue à rendre le transport des imprimantes Lexmark aussi économique et respectueux de l'environnement que possible, et à réduire le volume de matériaux à mettre au rebut. Elle permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie et celle des ressources naturelles.

Les cartons utilisés par Lexmark sont 100 % recyclables sur des sites adaptés. Il n'en existe peut-être pas dans votre région.

La mousse utilisée pour les emballages Lexmark peut être recyclé sur des sites adaptés. Il n'en existe peut-être pas dans votre région.

Vous pouvez réutiliser l'emballage d'origine de vos cartouches Lexmark pour retourner celles qui sont usagées. Il sera recyclé par Lexmark.

Notes

Informations produit

Nom du produit :

MFP Lexmark CX950cse, CX950se; Lexmark CX951se, CX951tse; Lexmark CX952se, CX952xse; Lexmark CX953se, CX953xse; Lexmark XC9525; Lexmark XC9535

Type de machine :

7566

Modèles :

288, 298

Édition et avis légaux

Avis d'édition

Mars 2026

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC. PUBLIE CE DOCUMENT « TEL QUEL » SANS GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QU'ELLE SOIT, EXPRESSE OU TACITE, ET N'ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER. Certains États n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; il se peut donc que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut comporter des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Son contenu est mis à jour régulièrement et toute modification sera intégrée aux éditions ultérieures. Les produits ou programmes décrits sont susceptibles d'être améliorés ou modifiés à tout moment.

Les références faites dans cette publication à des produits, programmes ou services n'impliquent pas que le fabricant s'engage à les commercialiser dans tous ses pays d'activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'implique pas que seul ce produit, programme ou service peut être utilisé. Tout produit, programme ou service disposant de fonctionnalités équivalentes et n'allant pas à l'encontre des droits sur la propriété intellectuelle pourra être utilisé. L'évaluation et la vérification du fonctionnement du produit avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux mentionnés par le fabricant se feront sous la responsabilité de l'utilisateur.

Pour contacter le support technique de Lexmark, consultez la page <https://support.lexmark.com>.

Pour obtenir des informations sur la politique de confidentialité de Lexmark régissant l'utilisation de ce produit, rendez-vous sur www.lexmark.com/privacy.

Pour obtenir des informations sur les fournitures et les téléchargements, rendez-vous sur le site www.lexmark.com.

Tous droits réservés.

Marques de commerce

Lexmark, le logo Lexmark et MarkNet sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lexmark International, Inc., déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Gmail, Android, Google Play et Google Chrome sont des marques commerciales de Google LLC.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iCloud is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple

badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Microsoft, Microsoft 365, Microsoft Edge, Outlook, et Windows sont des marques commerciales du groupe Microsoft.

La marque Mopria™ est une marque déposée et/ou non déposée de Mopria Alliance, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL désigne un ensemble de commandes d'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante de Hewlett-Packard Company. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie qu'elle reconnaît les commandes PCL utilisées dans divers programmes et que l'imprimante émule les fonctions correspondant à ces commandes. PostScript est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated, aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Wi-Fi®, Wi-Fi Direct® et Wi-Fi Protected Access® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®. WPA™, WPA2™ et Wi-Fi Protected Setup™ sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance®.

Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Avis relatifs à l'accord de licence

DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE POUR IMPRIMANTES LASERS LEXMARK, IMPRIMANTES LED LEXMARK ET IMPRIMANTES LASER MULTIFONCTIONS LEXMARK

Lexmark International, Inc., Lexington, KY

Cette garantie limitée s'applique aux Etats-Unis et au Canada. Pour les clients situés en dehors des Etats-Unis, reportez-vous aux informations de garantie spécifiques à votre pays fournies avec le produit.

La présente garantie limitée s'applique à ce produit s'il a été acquis, à l'origine, pour l'utilisation et non pour la revente, auprès de Lexmark ou d'un revendeur Lexmark, ci-après dénommé « revendeur ».

Garantie limitée

Lexmark garantit que ce produit est :

- fabriqué à partir de pièces neuves ou de pièces neuves et recyclées fonctionnant comme des pièces neuves ;
- exempt de vice de fabrication ou de malfaçon en utilisation normale.

Si ce produit ne fonctionne pas comme il le doit pendant la période couverte par la garantie, contactez votre revendeur ou Lexmark afin de bénéficier de la réparation ou d'un remplacement à la discrétion de Lexmark.

Si ce produit est une fonction ou une option, la présente déclaration s'applique uniquement lorsque cette fonction ou cette option est utilisée conjointement avec le produit pour lequel elle a été conçue. Pour bénéficier du service de garantie, vous devrez présenter la fonction ou l'option avec le produit.

Si vous transférez ce produit à un autre utilisateur, la garantie proposée par les termes de la présente déclaration est valable pour cet utilisateur durant le laps de temps restant couvert par la période de garantie. Vous devez transférer la preuve d'achat d'origine à cet utilisateur ainsi que la présente déclaration.

Conditions de garantie limitée

La période de garantie commence le jour de l'achat et se termine 12 mois plus tard, comme indiqué sur le reçu, sous réserve que la période de garantie des fournitures et des éléments de maintenance fournis avec l'imprimante se termine plus tôt si l'imprimante ou son contenu d'origine est utilisé, épuisé ou consommé de façon intensive. Unités de fusion, unités de transfert/transport, éléments d'alimentation papier, éventuels, et tout autre élément pour lequel il existe un kit de maintenance est en grande partie consommé lorsque l'imprimante affiche un avertissement relatif à la durée de vie ou un message de maintenance programmée pour cet élément.

Pour bénéficier de la garantie, vous devrez présenter la preuve d'achat d'origine. Vous devrez également amener votre produit à Lexmark ou à un revendeur ou l'envoyer correctement emballé et affranchi à l'adresse stipulée par Lexmark. Vous êtes responsable de toute perte du produit et de tout dommage pendant son envoi au revendeur ou à l'adresse stipulée par Lexmark.

Lorsque la mise en œuvre de la garantie exige l'échange du produit ou d'une pièce, cet élément remplacé devient la propriété du revendeur ou de Lexmark. En cas de remplacement, un élément neuf ou réparé peut être utilisé.

L'élément de remplacement est garanti pendant la période de garantie restante couvrant le produit d'origine.

Aucun remplacement ne vous sera proposé si le produit présenté pour échange est dégradé, modifié, nécessite une réparation non incluse dans le service de garantie, est endommagé de manière irréparable ou si le produit n'est pas libéré de tout engagement, restriction, privilège ou servitude légale.

Dans le cadre de la garantie et/ou du remplacement, Lexmark peut mettre à jour le microcode de votre imprimante en installant sa version la plus récente. Les mises à jour du microcode sont susceptibles de modifier les paramètres de l'imprimante et d'interrompre le fonctionnement de produits, de consommables, de pièces, de matériaux (tels que le toner ou l'encre), de logiciel ou d'interfaces non autorisées ou de contrefaçon. Les produits authentiques distribués par Lexmark ne sont pas touchés par cette modification du fonctionnement.

Avant de présenter ce produit pour service dans le cadre de la garantie, supprimez tous les programmes, données, cartouches d'impression et supports de stockage amovibles (sauf indication contraire de Lexmark).

Pour d'autres informations sur les alternatives de garantie et le service de réparation autorisé par Lexmark le plus proche de chez vous, visitez le site Lexmark.

Pendant toute la période de garantie, un service de support technique à distance vous est proposé. Pour les produits qui ne sont plus couverts par une garantie Lexmark, l'assistance technique peut être indisponible ou être disponible uniquement à vos frais.

Etendue de la garantie limitée

Lexmark ne garantit pas l'exécution sans interruption ou sans incident des produits ni la durabilité ou la longévité des impressions effectuées par tout produit.

Le service de garantie ne comprend pas la réparation des défaillances causées par :

- la modification ou l'ajout de pièces ;
- les dommages accidentels ou une mauvaise utilisation, abus ou utilisations non conformes aux guides de l'utilisateur, aux manuels, aux instructions ou aux directives Lexmark ;
- les environnements physiques ou de fonctionnement inadaptés ;
- l'entretien effectué par une personne autre que Lexmark ou un réparateur agréé Lexmark ;
- le fonctionnement du produit au-delà de la durée prévue ;
- l'utilisation d'un support n'entrant pas dans les spécifications de Lexmark ;

— les remises en état, les réparations, les rechargements ou refabrications de produits effectués par un tiers pour les fournitures ou les pièces ;

— les produits, fournitures, pièces, matériaux (toners et encres, par exemple), logiciels ou interfaces qui ne sont pas fournis par Lexmark.

SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE LA LOI APPLICABLE, LEXMARK ET SES FOURNISSEURS OU REVENDEURS TIERS N'OFFRENT AUCUNE GARANTIE OU CONDITION D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, CONCERNANT CE PRODUIT ET REJETTENT SPÉCIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE, D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER ET DE QUALITE SATISFAISANTE. LA DUREE DE TOUTES LES GARANTIES QUI NE SERAIENT PAS REJETEES PAR LES LOIS APPLICABLES EST LIMITEE A LA PÉRIODE DE GARANTIE. AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NE S'APPLIQUERA APRES CETTE PERIODE. TOUTES LES INFORMATIONS, SPECIFICATIONS, PRIX ET SERVICES SONT SUCCEPTIBLES D'ETRE MODIFIES A TOUT MOMENT ET SANS PREAVIS.

Limite de responsabilité

Votre unique recours en vertu de cette garantie limitée est formulé dans le présent document. Pour toute réclamation concernant les réalisations ou non-réalisations de Lexmark ou d'un revendeur pour ce produit dans le cadre de cette garantie limitée, vous pouvez récupérer des dommages réels jusqu'à la limite stipulée dans le paragraphe suivant.

La responsabilité de Lexmark pour les dommages réels de toute cause sera limitée au maximum du montant payé pour le produit ayant causé les dommages. Cette limitation de responsabilité ne s'applique pas aux plaintes concernant des blessures corporelles ou des dommages de propriété réelle ou personnelle tangible pour lesquels Lexmark est légalement responsable. **EN AUCUN CAS LEXMARK NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DE PERTE DE BENEFICES, DE PERTE D'ECONOMIES, DE DOMMAGE DIRECT OU AUTRE DOMMAGE ECONOMIQUE INDIRECT.** Ceci s'applique même si vous avisez Lexmark ou un revendeur de la possibilité de tels dommages. Lexmark n'est pas responsable de vos réclamations basées sur un tiers.

Cette limitation des recours s'applique également à toute plainte à l'encontre de tout fournisseur ou revendeur de Lexmark. Les limitations de recours de Lexmark et de ses fournisseurs ou revendeurs ne sont pas cumulables. De tels fournisseurs et revendeurs sont les bénéficiaires visés par cette limitation.

Droits supplémentaires

Certains états n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation des dommages directs ou indirects. Si de telles lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits, qui varient d'un Etat à l'autre.

Spécifications

Avis relatif à l'utilisation du laser

L'imprimante est certifiée aux États-Unis comme étant conforme aux exigences du DHHS 21 CFR, chapitre I, sous-chapitre J pour les produits laser de classe I (1), et ailleurs comme étant un produit laser grand public de classe 1 conforme aux exigences des normes IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021, et EN 50689:2021.

Les produits laser de classe I ne sont pas considérés comme dangereux. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit jamais exposé à des radiations laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance. L'imprimante dispose d'un ensemble de têtes d'impression non réparable contenant un laser doté des caractéristiques suivantes :

Classe : IIIb (3b) AlGaAs

Puissance de sortie nominale (milliwatts) : 25

Longueur d'onde (nanomètres) : 770-800

Informations de température

Température de fonctionnement et humidité relative (HR) ¹	10 à 32,2 °C (50 to 90°F) et 15 à 80 % d'humidité relative 15,6 à 32,2 °C (60 to 90°F) et 8 à 80 % d'humidité relative Température humide maximum ³ : 22,8 °C (73 °F) Environnement sans condensation
Stockage à long terme de l'imprimante/la cartouche/l'unité de traitement d'images ²	15,6 à 32,2 °C (60 to 90°F) et 8 à 80 % d'humidité relative Température humide maximum ³ : 22,8 °C (73 °F)
Expédition à court terme de l'imprimante/la cartouche/l'unité de traitement d'images	-40 à 40 °C (-40 to 104°F)

¹ Dans certains cas, les spécifications de performances (telles que l'utilisation des cartouches et la vitesse de sortie de la première page) doivent être mesurées dans un environnement de bureau standard d'environ 22,2 °C (72°F) et 45 % d'humidité.

² La durée de vie des consommables est d'environ 2 ans. Cette durée se base sur un stockage dans un environnement de bureau standard à une température de 22 °C (72°F) et un taux d'humidité de 45 %.

³ La température humide maximale est déterminée par la température de l'air et l'humidité relative.

Besoins en alimentation

Les plages de tension nominale suivantes sont prises en charge dans les pays ou régions concernés : 100–110 V/50 Hz, 110–127 V/60 Hz et 220–240 V/50 Hz (pas double tension).

Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

Remarque : Certains modes peuvent ne pas s'appliquer à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
L'impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	Recto : 848 (CX953) ; 722 (CX952) ; 601 (CX951, XC9535) ; 448 (CX950, XC9525) ; Recto verso : 793 (CX953) ; 686 (CX952) ; 557 (CX951, XC9535) ; 442 (CX950, XC9525)
Copie	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier.	886 (CX953) ; 757 (CX952) ; 652 (CX951, XC9535) ; 495 (CX950, XC9525)
Numérisation	Le produit numérise des documents sur papier.	64,0 (CX951, XC9535) ; 65,0 (CX950, XC9525) ; 61,8 (CX953) ; 61,5 (CX952)
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	38.5 (CX951, XC9535); 37.5 (CX950se); 38.5 (CX950g, XC9525); 37.9 (CX952); 37.2 (CX953)
Mode Veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	1.0 (CX951, XC9535) ; 0.9 (CX950, XC9525)
Hibernation	Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.	0,2
Désactivé	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0,2

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site www.lexmark.com.

Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé **mode Veille**. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée **délai de mise en veille**.

Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) :	15
---	----

Les menus de configuration permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 120 minutes ou de 1 à 114 minutes, en fonction du modèle de l'imprimante. Si la vitesse de l'imprimante est inférieure ou égale à 30 pages par minute, vous pouvez définir le délai jusqu'à 60 ou 54 minutes uniquement, en fonction du modèle de l'imprimante. L'attribution d'une valeur faible au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

Certains modèles prennent en charge le **mode Veille profonde**, qui réduit encore davantage la consommation d'énergie après de longues périodes d'inactivité.

Mode Hibernation

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé **Mode Hibernation**. Lorsque le mode Hibernation est activé, tous les autres systèmes et périphériques sont mis hors tension en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Hibernation des façons suivantes :

- Utilisation de l'option Fin de l'hibernation
- Utilisation des modes de programmation de l'alimentation

La fin de l'hibernation est définie sur la valeur standard pour ce produit dans tous les pays et régions.	3 jours
---	---------

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation peut être réglée entre une heure et un mois.

Remarques sur les équipements d'imagerie homologués par l'EPEAT :

- Le niveau d'alimentation en veille se produit en mode Hibernation ou Hors fonction.
- Le produit doit s'éteindre automatiquement pour atteindre un niveau de consommation en veille de ≤ 1 W. La fonction de mise en veille automatique (veille prolongée ou arrêt) doit être activée au moment de l'expédition du produit.

Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Utilisation d'énergie totale

Il est parfois utile d'estimer la consommation totale d'énergie de votre imprimante. Etant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

Avis environnementaux et de durabilité

Niveaux d'émission sonore


Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.

Remarque : Certains modes peuvent ne pas s'appliquer à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
L'impression	Recto monochrome : 44 (CX950, XC9525) ;46 (CX951, XC9535) ; 49 (CX952) ; 51 (CX953) ; Recto couleur : 44 (CX950, XC9525) ;46 (CX951, XC9535) ; 50 (CX952) ; 51 (CX953) ; Recto verso monochrome : 45 (CX950, XC9525) ;46 (CX951, XC9535) ; 51 (CX952) ; 52 (CX953) ; Recto verso couleur : 45 (CX950, XC9525) ;47 (CX951, XC9535) ; 51 (CX952) ; 53 (CX953)
Numérisation	Monochrome : 55 (CX950, CX951, XC9525, XC9535) ; 58 (CX952, CX953) ; Couleur : 42 (CX950, CX951, XC9525, XC9535) ; 50 (CX952, CX953)
Copie	Monochrome : 49 (CX950, XC9525) ; 50 (CX951, XC9535) ; 57 (CX952, CX953) ;Couleur: 46 (CX950, XC9525) ;47 (CX951, XC9535) ; 52 (CX952, CX953)
Prêt	14 (CX950, XC9525) ; 15 (CX952, CX953)

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site www.lexmark.com.

Directive WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment, Déchets des équipements électroniques et électriques)



Le logo WEEE signale des programmes de recyclage et des procédures destinés aux produits électroniques des pays de l'Union européenne. Nous vous recommandons de recycler vos produits.

Pour toute question concernant les options de recyclage, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com pour connaître le numéro de téléphone de votre revendeur local.

Batterie rechargeable au lithium-ion



Ce produit peut contenir une batterie rechargeable au lithium-ion, qui ne doit être retirée que par un technicien qualifié. Le symbole de la poubelle barrée signifie que le produit ne doit pas être mis au rebut parmi des déchets non triés ; il doit être envoyé dans des infrastructures de collecte des déchets pour récupération et recyclage. Si la batterie est retirée, ne la jetez pas parmi vos ordures ménagères. Votre communauté locale peut disposer de systèmes de collecte distincts pour les batteries, par exemple un site de dépôt pour le recyclage des batteries. La collecte séparée des batteries usagées permet d'assurer le traitement approprié des déchets, y compris leur réutilisation et recyclage, et d'éviter tout risque d'effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Mettez vos batteries au rebut de manière responsable.

Règlement (UE) 2023/1542

Ce produit peut contenir une batterie rechargeable au lithium. Cette batterie est conforme au Règlement (UE) 2023/1542. La conformité du produit est indiquée par le marquage CE :



Ce produit peut contenir l'une des piles bouton suivantes :

- Identification de la pile : Numéro de modèle Seiko MS621FE
Fabricant : Seiko Instruments Inc.
Adresse du fabricant : 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Japon
- Identification de la pile : Numéro de modèle Panasonic ML621
Fabricant : Panasonic Energy Co., Ltd.
Adresse du fabricant : 1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka 570-8511, Japon
- Identification de la pile : Numéro de modèle FDK ML621
Fabricant : FDK Corporation
Adresse du fabricant : Shibaura Crystal Shinagawa, 1-6-41 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8212 Japon

Guide de Tri pour la France

Lexmark soutient les programmes de collecte des produits en fin de vie, partout dans le monde, afin de faciliter leur recyclage.

Là où les systèmes locaux de collecte des déchets électriques et électroniques sont disponibles, les imprimantes et leurs composants sont recyclables. Ne jetez pas l'imprimante, les fournitures, l'emballage ou tout autre contenu du boîtier de l'imprimante de la même manière que les déchets ménagers normaux. Consultez les autorités locales pour connaître les possibilités d'élimination et de recyclage. Cette notice s'applique aux modèles d'imprimantes mentionnés dans ce guide.

Le logo Triman, élaboré à partir du décret français 2014-15733, est une signalétique commune obligatoire pour les produits en fin de vie. Il permet d'harmoniser les différents systèmes de collecte en France. Ce symbole, plus facile à comprendre pour les citoyens et les consommateurs en France, permet de trier correctement les produits recyclables en fin de vie.


Éléments d'emballage :



Papiers :



Produits et batteries :

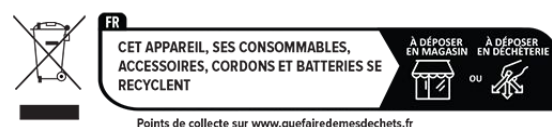

Étiquetage environnemental pour l'emballage

Par décret législatif 152/2006, sur décision de règlement par commission 97/129/EC, l'emballage du produit peut contenir l'un ou plusieurs des symboles suivants.

	Ce symbole indique que l'emballage peut contenir du carton ondulé.
	Ce symbole indique que l'emballage peut contenir du carton non ondulé.
	Ce symbole indique que l'emballage peut contenir du papier.

Pour plus d'informations, visitez le site à l'adresse www.lexmark.com/recycle et choisissez le pays ou la région qui vous concerne. Les programmes de recyclage des emballages sont présentés dans la section consacrée au recyclage des produits.

Mise au rebut des produits

Ne mettez pas au rebut l'imprimante et les consommables de la même façon que les déchets ménagers habituels. Veuillez contacter les collectivités locales afin de connaître les solutions de mise au rebut et de recyclage à votre disposition.

Retour des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage

Le programme de collecte des cartouches Lexmark vous permet de retourner gratuitement vos cartouches usagées à Lexmark pour qu'elles soient réutilisées ou recyclées. Cent pour cent des cartouches vides retournées à Lexmark sont réutilisées ou recyclées. Les cartons utilisés pour le retour des cartouches sont également recyclés.

Pour retourner des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage, procédez comme suit :

1. Rendez-vous sur le site www.lexmark.com/recycle.
2. Sélectionnez votre pays ou région.
3. Sélectionnez **Programme de collecte des cartouches Lexmark**.
4. Suivez les instructions à l'écran.

ENERGY STAR®

Tout produit Lexmark portant l'emblème ENERGY STAR (sur le produit ou sur un écran de démarrage) est certifié conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR définie par l'EPA (Environmental Protection Agency) au moment de sa fabrication.



Avis pour les produits sans fil

Avis de réglementation pour les produits sans fil

Cette section contient les informations réglementaires qui s'appliquent uniquement aux modèles sans fil. Si vous ne parvenez pas à déterminer si votre modèle est un modèle sans fil, rendez-vous dans la section « Support sans fil » ou sur <http://support.lexmark.com>.

Avis sur les composants modulaires

Les modèles sans fil comprennent l'un des composants modulaires suivants :
Lexmark MarkNet N8450 / AzureWave AW-CM467-SUR ; FCC ID:TLZ-CM467 ; IC:6100A-CM467
Pour déterminer quels composants modulaires sont installés dans votre produit, reportez-vous à l'étiquetage sur votre produit.

Exposition aux radiations de fréquences radio

Le courant de sortie rayonné de cet appareil est bien inférieur aux limites d'exposition aux fréquences radio définies par la FCC et les autres organismes de réglementation. Une distance minimale de 20 cm (8 pouces) doit

séparer l'antenne de toute personne pour que cet appareil réponde aux exigences définies par la FCC et les autres organismes de réglementation en matière d'exposition aux fréquences radio.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS d'innovation, de science et de développement économique exemptes de licence Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences et (2) doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences et (2) il doit accepter toutes les interférences, y compris les celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de sécurité de la directive 2014/53/UE du Conseil de la Communauté européenne relative au rapprochement et à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils radio.

Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant agréé de l'EEE/UE est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. E-mail : EU-Product-Safety@lexmark.com . L'importateur de l'EEE/UE est : Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Suisse. Une déclaration de conformité aux exigences des directives est disponible sur demande auprès du représentant agréé ou peut être obtenue à l'adresse www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

La conformité du produit est indiquée par le marquage CE :



Restrictions

Cet appareil radio est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur. L'utilisation en extérieur est interdite. Cette restriction s'applique à tous les pays répertoriés dans le tableau ci-dessous :



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NON	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK (NI)			

Déclaration de l'Union européenne et d'autres pays concernant les bandes de fréquences de fonctionnement et la puissance maximale des radiofréquences pour l'émetteur radio

Ce produit radio émet dans l'une des bandes de 2,4 GHz (2,412 - 2,472 GHz dans l'Union européenne) ou de 5 GHz (5,15 - 5,35 ; 5,47 - 5,725 dans l'Union européenne). La puissance (EIRP) de sortie maximale de l'émetteur, incluant le gain de l'antenne, est ≤ 20 dBm pour les deux bandes.

Autres avis de réglementation

Avis relatif à l'électricité statique



Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones à proximité de ces symboles sans avoir d'abord touché une surface métallique à distance de ceux-ci.

Pour éviter les décharges électrostatiques lors de l'exécution de tâches de maintenance, comme la suppression des bourrages papier ou le remplacement des fournitures, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante, même si le symbole n'est pas présent.

Guide de l'utilisateur